

Med P-touch E100 kan du skapa etiketter för många olika användningsområden. Du kan välja mellan olika teckenstorlekar och stilar och utforma snygga, skräddarsydda etiketter. Och tack vare det stora utbudet av tapekassetter kan du skriva ut etiketter i många olika bredder och färger. Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen och förvara den på en lättåtkomlig plats.

Tryckt i Kina
LAB668001



Säkerhetsföreskrifter

⚠ VARNING

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller svåra personskador.

Följ dessa riktlinjer för att undvika risk för brand, brännskador, personskador, elektriska stötar, sprickor, överhettning, onormal lukt eller rök.

- Använd endast angiven spänning och rekommenderad nätadapter (AD-24ES) för att förhindra skador eller driftstörningar.
- Vidrör inte P-touch under askväder.
- Använd inte P-touch/nätadaptern på platser med hög luftfuktighet (t.ex. badrum).
- Överbelasta inte nätadaptern.
- Undvik skador på nätadaptern och stickkontakten och placera inga tunga föremål på dem. Böj och dra inte i nätadaptern med kraft. Håll alltid ordentligt i nätadaptern när du drar ut den ur eluttaget.
- Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Använd inte eluttag som sitter löst.
- Utsätt inte P-touch/nätadaptern/stickkontakten/batterierna för väta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller spilla vätska på dem.
- Om du får vätska som läckt ut från batterierna i ögonen ska du omedelbart skölja ögonen med stora mängder rent vatten och sedan uppsöka läkarvård. Batterivätskan kan orsaka ögonskador.
- Montera inte isår eller modifiera P-touch/nätadaptern/batterierna.
- Låt inte metallföremål samtidigt komma i kontakt med batteriets plus- och minuspoler.
- Använd inte vassa föremål eller föremål av metall som pincetter eller pennor av metall när du byter batterier.
- Kasta inte batterierna i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.
- Koppla omedelbart ur nätadaptern eller avlägsna batterierna och sluta använda P-touch om du upptäcker en onormal doft, värme, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt när den används eller förvaras.
- Använd inte skadade eller läckande batterier eftersom det medför risk för att få batterivätska på händerna.
- Använd inte deformerade eller läckande batterier eller batterier vars etiketter är skadade. Det finns risk för värmeutveckling.

⚠ IAKTTA FÖRSIKTIGHET

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador.

Följ dessa riktlinjer för att undvika personskador, vätskeläckage, brännskador eller värmeutveckling.

- Förvara P-touch-maskinen utom räckhåll för barn när den inte används. Se dessutom till att inte barn stoppar P-touch-maskinens delar eller etiketterna i munnen. Uppsök omedelbart läkare om barnet verkar ha svält något.
- Rör inte vid metalldelarna i närheten av skrivhuvudet direkt efter utskriften.
- Rör inte vid knivbladet.
- Om du får batterivätska på huden eller kläderna bör du omedelbart skölja av med rent vatten.
- Avlägsna batterierna och koppla bort nätadaptern när du inte planerar att använda P-touch.
- Använd inte några andra batterier än de som anges i specifikationen.
- Undvik att kombinera gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika tillverkare eller av olika modeller. Använd aldrig batterier med omkastade plus- och minuspoler.
- Tappa eller slå inte på din P-touch/nätadapter.
- Tryck inte hårt på LCD-skärmen.
- Äkta så du inte klämmer fingrarna när du stänger kassettluckan.
- Innan du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier bör du alltid noggrant läsa igenom instruktionerna för batterierna och batteriladdaren, och se till att använda dem på ett korrekt sätt.
- Om du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier ska du alltid ladda batterierna med den därför avsedda batteriladdaren innan du börjar använda dem.

Allmänna försiktighetsåtgärder

- Beroende på plats, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra objekt. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet.
- Använd inte P-touch på något annat sätt eller för något annat ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen. Det kan leda till olycksfall eller att din P-touch skadas.
- Använd endast Brother TZe-tape i din P-touch. Använd inte tape som inte är märkt med .

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)


Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter i EU. Försäkran om överensstämmelse kan hämtas på vår webbplats. Gå till <http://solutions.brother.com/> och:


- välj "Europe"
 - välj land
 - välj skrivarmodell (i två steg)
 - välj "Bruksanvisningar" och ditt språk och klicka sedan på "Sök"
 - välj Konformitetsförklaring
 - klicka på "Hämta"
- Du kan nu spara försäkran om överensstämmelse som PDF-fil.

Strömförsörjning och tapekassett


1

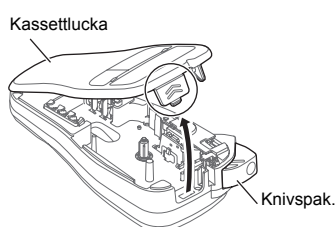


2

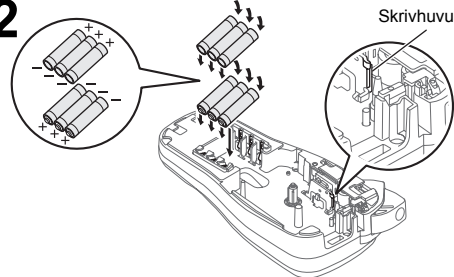

3

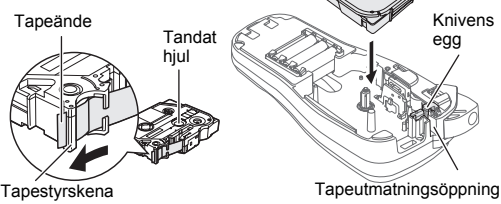

4

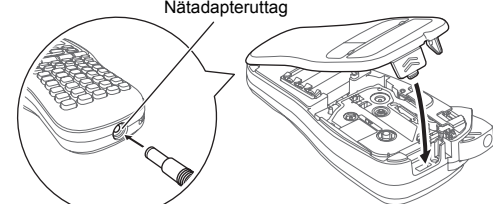

Öppna kassettluckan genom att trycka på angivet ställe på P-touch-maskinens ovansida.

Om en tapekassett redan installerats tar du bort den genom att dra den rakt uppåt. Om du redan har installerat batterier tar du bort dem också.

- Kontrollera att strömmen är avstängd när du byter batterier eller tapekassetter.

Sätt i sex alkaliska AAA-batterier (LR03, medföljer ej) eller helt uppladdade Ni-MH-batterier (HR03, medföljer ej). Se till att polerna är riktade åt rätt håll. Vid användning av alkaliska batterier: Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, mot helt nya. Vid användning av Ni-MH-batterier: Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, mot helt uppladdade.

⚠ OBSERVERA

Den senaste information om rekommenderade batterier finns på <http://solutions.brother.com/>

Sätt in en tapekassett och se till att den snäpper fast.

- Kontrollera att tapeändan matas in under tapens styrskenor.
- Använd endast Brother TZe-tape i P-touch.


Stäng kassettluckan ordentligt och se till att den snäpper fast.

⚠ OBSERVERA

Vid användning av tillbehöret nätadapter (AD-24ES)

1. Anslut nätadaptern till nätadapteruttaget längst ned på P-touch.
2. Sätt in stickkontakten i ett eluttag i närheten. För minnesbackup rekommenderar vi att du använder alkaliska AAA-batterier (LR03) eller Ni-MH-batterier (HR03) tillsammans med nätadaptern.

LCD-skärm och tangentbord

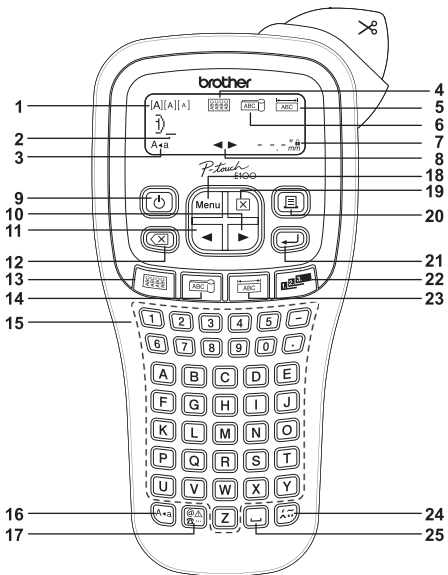

1. Storlek
2. Markör
3. Skiftläs
4. Kabel/runtom
5. Frontpanel
6. Kabel/flagga
7. Etikettlängd
8. Vägledning (vänster, höger)
9. Tangenten På/Av
10. Markörtangent: Höger
11. Markörtangent: Vänster
12. Tangenten Backsteg
13. Tangenten Kabel/runtom
14. Tangenten Kabel/flagga
15. Teckentangent
16. Skiftlästangent
17. Tangenten Symbol
18. Tangenten Meny
19. Tangenten Radera
20. Tangenten Skriv ut
21. Tangenten Enter
22. Tangenten Serialisera
23. Tangenten Frontplatta
24. Accenttangenten
25. Mellanslagstangenten

⚠ OBSERVERA

- LCD-skärmen kan visa en rad med 15 tecken, men du kan skriva en text som innehåller upp till 80 tecken.
- Tryck på mellanslagstangenten om du vill gå tillbaka till standardalternativet när du väljer inställningar.

- Förhandsvisningen är en genererad bild av etiketten och utseendet kan skilja sig från den faktiska etiketten vid utskrift.
- Etikettlängden som visas på LCD-skärmen kan skilja sig något från den faktiska etikettlängden vid utskrift.

Specifikationer

Mått: Ca 110 (B) × 208 (D) × 59 (H) mm
(B × D × H)

Vikt: Ca 390 g
(utan batterier och tapekassett)

Strömförsörjning: Sex alkaliska AAA-batterier (LR03)
Sex AAA Ni-MH-batterier (HR03)*¹
Nätadapter (AD-24ES)

Tapekassett: Brother TZe-tape (bredd)
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*¹ Den senaste informationen om rekommenderade batterier finns på <http://solutions.brother.com/>

Grundläggande inställningar

1 Slå på apparaten.

Se till att maskinen får ström via de sex AAA-batterierna och tryck sedan på .

2 Ställ in språket.



3 Ställ in måttenhet.

Standardinställningen är [mm].



⚠ OBSERVERA

- Maskinen stängs av automatiskt om inga tangenter trycks ned på fem minuter.
- Tryck på om du vill avbryta en åtgärd.

Felsökning

► Felmeddelande

Meddelande	Orsak/åtgärd
Svagt batt.!	<ul style="list-style-type: none"> • Batterispänningen är låg. • Om du använder alkaliska AAA-batterier: Byt till nya batterier. • Om du använder Ni-MH-batterier: Ladda upp dem fullständigt.
Batteri slut	De installerade batterierna har tagit slut.
Ogiltigt!	<ul style="list-style-type: none"> • Du har angett en ogiltig längd på etiketten, fiiken, kabeln, kabelflaggan eller frontpanelen. • Du har angett ett ogiltigt tecken eller en ogiltig siffra i serialiseringsfunktionen.
Inga data!	<ul style="list-style-type: none"> • Du har försökt att skriva ut en textfil men det finns inga data lagrade i minnet. • eller trycktes ned utan att någon text hade angetts.
Radbgms!	<ul style="list-style-type: none"> • Du har försökt att ange en tredje rad genom att trycka på . • Du har försökt att skriva ut eller förhandsvisa två rader text när 3,5 mm tape eller 6 mm tape är installerad. Installera en tape med större storlek.
Ingen tape!	Du har försökt att skriva ut eller förhandsgranska en etikett men ingen kassett är installerad.
Fel på kniv!	Spaken till tapeklipparen har använts under utskriftsprocessen.

Meddelande	Orsak/åtgärd
Text full!	Maximalt antal tecken (80 tecken för vanlig text) har redan matats in.
För lång txt	Eftersom antalet angivna tecken överstiger etikettlängden måste du antingen korta av texten eller välja [Auto] som etikettlängd.
Ingn ram OK?	Vid utskrift på 3,5 mm tape med ogiltig inställning för ram PÅ. (Välj om du vill skriva ut utan ram eller om du vill avbryta.)
OK att mata?	Matar tape efter utskrift när [Kedjeutskrift] har valts. Se "Ställa in marginal".
Fel tape!	Använd en tapekassett som är märkt med .

► Vad du gör när...

Problem	Åtgärd
Displayen är tom även när du har satt på P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt. • Byt batterierna om de börjar bli urladdade.
När etiketten är utskriven är marginalen (utrymmet) för stort på båda sidor om texten.	<ul style="list-style-type: none"> • Se "Ställa in marginal" i den här bruksanvisningen och välj [Halv] eller [Smal] om du vill ha smalare marginaler på etiketten.
P-touch skriver inte ut eller så skrivs tecknen ut felaktigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att tapekassetten är korrekt installerad. • Byt tapekassetten om den är tom. • Kontrollera att kassettluckan är helt stängd.
Inställningen har rensats av sig själv.	<ul style="list-style-type: none"> • Byt batterierna om de börjar bli urladdade. • Om strömmen är fränkopplad under mer än tre minuter försvinner alla texter och format på skärmen. Inställningar för Språk och Enhet nollställs också.
En tom horisontell linje visas på den utskrivna etiketten.	<ul style="list-style-type: none"> • Det kan finnas damm på skrivhuvudet. Ta bort tapekassetten och rengör skrivhuvudet försiktigt med en torr bomullstopps med en svepande rörelse uppåt och nedåt. • Skrivhuvudet rengörs allra enklast med rengöringskassetten för skrivhuvud (TZe-CL3) som finns som tillbehör.

Problem	Åtgärd
P-touch har "låst sig" (dvs. ingenting händer när man trycker på en tangent, trots att P-touch är på).	<ul style="list-style-type: none"> • Se "Återställa P-touch".
Strömmen slås av när du försöker skriva ut.	<ul style="list-style-type: none"> • Batterierna kan vara urladdade. Byt dem. • Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.
Tapen matas inte korrekt eller fastnar inuti maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att tapens ände matas ut under tapens styrskenor. • Spaken till tapeklipparen har använts under utskrift. Rör inte spaken till tapeklipparen under utskrift.
Alla text- och formatinställningar måste nollställas för att skapa en ny etikett.	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på och välj [Txt&Format].
LCD-skärmen är inställd på fel språk.	<ul style="list-style-type: none"> • Se "Grundläggande inställningar".

Kontaktinformation

Kontaktuppgifterna kan variera för olika länder. Mer information finns på <http://www.brother.eu/>

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Mata in text

► Växla mellan versaler/gemener



Versaler (A+a) PA) Gemener (A+a) AV)




► Skapa två textrader

Gör så här om du vill skapa två textrader:

- Ange texten som ska stå på den första raden och tryck på för att infoga en radbrytning.
- Flytta markören dit där du vill att den andra raden ska starta och tryck på .

Använd 9 eller 12 mm bred tape om du vill ha text på två rader.




ⓘ OBSERVERA

Tryck inte på efter den andra textraden. Om du gör det visas felmeddelandet "Radbgms!".


► Rensa

Tryck på om du vill ta bort ett tecken i taget.

Så här tar du bort all text och alla inställningar:




Så här tar du bort endast text:




► Ange tabb



Så här ändrar du tabulatorlängden:



Om du använder en 9 mm bred tape med inställningarna [Liten] för text, [x 1/2] för textbredd och [15 mm] för tabblängd kan du skapa en etikett som passar en anslutningspanel.



ⓘ OBSERVERA

Om du lägger in en tabb placeras markören på nästa tabblängd räknat från den vänstra sidan av etiketten, inte från det sista tecknet.


► Inmatning av accenttecken



A	Å	Ä	Ä	Ä	Ä	Ä	a	å	ä	ä	ä	ä	ä	ä	ä
C	Ç	Ç	D	Ð	Ð	c	ç	ç	d	ð	ð	d	ð	ð	d
E	É	É	É	É	É	e	é	é	é	é	é	e	é	é	e
G	Ğ	Ğ	I	İ	İ	g	ğ	ğ	i	ı	ı	i	ı	ı	i
K	Ķ	Ķ	L	Ł	Ł	k	ķ	ķ	l	ł	ł	k	ł	ł	k
N	Ñ	Ñ	R	Ŕ	Ŕ	n	ñ	ñ	r	ŕ	ŕ	n	ŕ	ŕ	n
O	Ó	Ó	Ô	Õ	Õ	o	ó	ó	ô	õ	õ	o	ô	ô	o
S	Š	Š	T	Ť	Ť	s	š	š	t	ť	ť	s	ť	ť	s
U	Ú	Ú	Û	Ü	Ü	u	ú	ú	ü	ü	ü	u	ü	ü	u
Y	Ÿ	Ÿ	Z	Ž	Ž	y	ÿ	ÿ	z	ž	ž	y	ž	ž	y

- Om du vill avbryta den aktuella åtgärden trycker du på .
- Ordningen som accenttecknen visas i skiljer sig åt beroende på vilket LCD-språk du har valt.

► Ändra etikettlängd



ⓘ OBSERVERA

- När etiketten har skrivits ut klipper du längs de utskrivna punkterna (·) med en sax så att etikettlängden stämmer med P-touch-maskinens inställning.
- Om du har valt en viss etikettlängd visas också på LCD-skärmen.

Återställa P-touch E100

Du kan återställa etikettskrivaren om du vill göra om inställningarna, eller om den inte fungerar som den ska.

1 Stäng av etikettskrivaren, håll ned samt och tryck sedan på så att den startar igen.

2 Släpp och .
P-touch slås på och det interna minnet har nollställts.


ⓘ OBSERVERA

All text, alla inställningar och lagrade filer försvinner.

Skriva ut etiketter

► Förhandsvisa

Du kan förhandsvisa texten innan du skriver ut.



► Matning (tapematning)



► Utskrift




- Om du bara vill ha en kopia av etiketten trycker du på utan att ange antalet kopior.
- Antalet kopior kan också anges med en sifvertangent.
- Rör inte tapeklipparspaken medan meddelandet "Skriver..." eller "Matar..." visas eftersom det kan skada tapen.
- Klipp av etiketten genom att trycka in tapeklipparspaken i det övre högra hörnet av P-touch.
- Dra bort den utskrivna etiketten från underpapperet och sätt fast etiketten.
- Du kan skriva ut upp till 9 kopior av varje etikett.

► Ställa in marginal



[Full]/[Halv]/[Smal]
För att lämna lika stora marginaler på båda sidor av texten.




[Kedjeutskrift]

För batchutskrift utan att varje etikett matas ut.

1. Ange texten.
2. Tryck på och därefter visas [Kopior:].
3. Ställ in antalet kopior genom att trycka på eller ange ett antal med sifvertangenterna.
4. Tryck på . Utskriften startar och sedan visas meddelandet "OK att mata?".
5. Tryck på och ange mer text.
6. Ta bort texten, ange texten för nästa etikett och tryck på .
7. När meddelandet "OK att mata?" visas när den sista etiketten har skrivits ut trycker du på .
8. När tapen har matats fram trycker du på tapeklipparspaken för att skära av etiketterna.

ⓘ OBSERVERA

- Om [Halv] eller [Smal] är inställt är den etikettlängd som visas längden från de utskrivna punkterna (·) till etikettens ände.

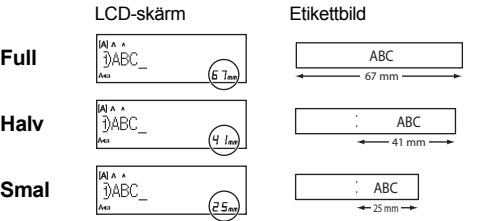

- Ställ in marginalen på [Smal] om du vill skriva ut mer än en kopia av en etikett med minimal marginal.
- När [Kedjeutskrift] är inställt måste tapen matas innan klipparen används, annars kanske delar av texten klippas av. Klipp också längs de utskrivna punkterna (·) med en sax så att texten hamnar i mitten av etiketten.
- * Mata fram tapen innan du använder kniven.
- Dra inte i tapen eftersom det kan skada tapekassetten.

Spara etikettfiler

Upp till 9 etiketter kan sparas och hämtas för utskrift vid ett senare tillfälle. Högst 80 tecken kan sparas per fil och högst 720 tecken totalt i hela minnet. Du kan också redigera och skriva över den lagrade etiketten.

► Skriv ut



► Spara



► Öppna



ⓘ OBSERVERA

Om du försöker spara en etikett under ett nummer där det redan finns en etikett, visas meddelandet "Skriv över?". Spara den nya etiketten genom att trycka på . Avbryt genom att trycka på .

Tillbehör


Tapekassetter: Mer information finns i den medföljande tapekatalogen.
TC-4 (utbytesdel).

Kniv:

Om knivbladet blir slött efter många användningar och det inte går att klippa av tapen med ett rent snitt bör du ersätta det med ett nytt (artikelnummer TC-4) som du kan köpa från en auktoriserad Brother-återförsäljare.

► Byta kniv

1. Dra ut knivens två delar (grön) i pilarnas riktning i bilden.

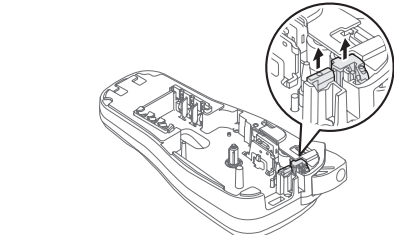


2. Installera en ny kniv. Tryck på enheten tills den snäpper fast.

- ⚠ Rör inte vid knivbladet med fingrarna.



ANVÄNDA MALLAR

Kabel/runtom

Du kan skapa en etikett som du kan linda runt en kabel. Texten vänds 90° moturs och skrivs ut på en etikett som du bestämmer längden på genom att ange kabelns diameter.



Med funktionen Kabelrot/rep skrivs texten ut om och om igen över hela etikettens längd så att den kan läsas ur alla vinklar.



- Kabelns diameter: 3 till 90 mm
Standard: 6 mm
- Om du vill aktivera funktionen Textrep trycker du på och väljer [Kabelrot/rep].


ⓘ OBSERVERA

- Om du ska klistra fast etiketter på kablar rekommenderar vi att du använder den flexibla ID-tapen. Använd flaggfunktionen om kabelns diameter är mindre än 3 mm.
- Om du vill inaktivera funktionerna Kabel/runtom, Kabel/flagga eller Frontplatta trycker du på / / så återställs inställningarna till standardinställningarna.

Frontpanel

Med den här typen av etiketter kan du märka olika komponenter och paneler.

Ett textblock placeras jämnt på en enskild etikett.



- Frontpaneletikettens längd: 30 till 300 mm
Standard: 50 mm


ⓘ OBSERVERA

För att texten ska placeras rätt om du vill skriva ut flera etiketter samtidigt kan du antingen använda kedjeutskriftsfunktionen ange frontpaneletikettens längd som portbredd, eller ange frontpaneletikettens längd som den totala längden för alla portar och sedan använda tabbfunktionen för att ange utrymmet för varje port.

ANVÄNDBARA FUNKTIONER

Understrykning och ram

Du väljer själv hur ramen ska se ut.

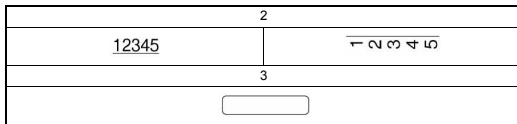

ⓘ OBSERVERA

Ramar kan inte skrivas ut på 3,5 mm tape.

Snabbtangenter

Storlek	→ 1	Tabb	→ 8
Stil	→ 2	Tabblängd	→ 9
Bredd	→ 3	Förhandsvisa	→ 0
Understr/Ram	→ 4	Marginal	→ -
Etikettlängd	→ 5	Enhet	→ .
Kabelrot/rep	→ 6	Mata	→
Arkiv	→ 7	Språk	→

Texttangenter / 1 / 2 + 3

1 Tryck på + 1 / 2 / 3 för att välja inställningar för textinmatning.




2 Välj inställningar med / .


Storlek	Stor	
	Medium	
	Liten	
Stil	Normal	
	Fet	
	Kontur	
	Skugga	
	Kursiv	
	K+Fet	
	K+Kontur	
	K+Skugga	
Bredd	Normal	
	x 2	
	x 1/2	

Kabel/flagga

Med den här funktionen kan du skriva ut en etikett som du sedan kan klistra fast runt en kabel så att den sticker ut, som en flagga. Texten skrivs ut i båda ändarna av etiketten.



Du väljer själv hur lång flaggan ska vara. Om du väljer [Auto] anpassas flaggans längd automatiskt efter längden på texten.



- Flagglängd: 10 till 200 mm, Auto
Standard: Auto

- Om du vill ta bort all text trycker du först på [Txt&Format] eller [Endast text] och sedan på . Avbryt genom att trycka på .

- Beroende på vilket format du väljer kanske inte hela textinnehållet skrivs ut. Om texten är för lång för formatet visas felmeddelandet "För lång txt".
- Texten kan inte roteras i funktionen Kabel/flagga.

Serialisera

Med funktionen Serialisera kan du skriva ut flera etiketter med en siffra eller bokstav som ökar ett steg för varje etikett. Serialiseringsfunktionen kan även användas med mallarna Kabel/runtom, Kabel/flagga och Frontplatta och sparar mycket tid när du skriver ut etikettserier.



- Frontpaneletikettens längd: 30 till 300 mm
Standard: 50 mm

Tangenten Symbol

1 Välj en av de tolv symbolkategorierna genom att trycka på .



2 Välj symbol med / .



Skiljetecken	1	2	3	4	5	6	7
	·	,	?	!	"	'	:
	8	9	10	11	12	13	14
	:	-	~	\	/	&	ç
	15	16	17	18	19	20	21
	ı	~	•	*	@	#	%
Parenteser	1	2	3	4	5	6	7
	()	[]	<	>	«
	8						
	»						
Punkter	1	2	3	4	5	6	
	✓	✗	●	○	■	□	
Neds/upphöjd	1	2	3	4	5	6	7
	o	®	©	™	1	2	0
	8	9	10				
	1	2	3				
Matematik	1	2	3	4	5	6	
	+	-	x	÷	±	=	
Pilar	1	2	3	4	5	6	7
	→	←	↑	↓	↕	↗	↖
	8	9	10	11	12	13	
	↘	↙	↔	↔	↕	↕	
Valuta	1	2	3	4	5		
	\$	¢	€	£	¥		
Grekiska	1	2	3	4	5	6	7
	α	β	γ	δ	φ	λ	μ
	8						
	Ω						
Elmärkning	1	2	3	4	5	6	7
	⏻		⏪	⏩	⏹	⏸	~
	8	9	10	11	12	13	14
	⏪	⏩	⏹	⏸	⏹	⏸	⏹
	15	16	17	18	19	20	21
	⏹	⏸	⏹	⏸	⏹	⏸	⏹
	22	23	24	25	26	27	28
	⊗	⊕	⊖	⊗	⊕	⊖	⊗
	29	30	31	32	33	34	35
	⏹	⏸	⏹	⏸	⏹	⏸	⏹
	36	37					
	⏹	⏸					
IT/telekom	1	2	3	4	5	6	7
	☎	📠	📞	📱	✉	📧	📧
	8	9	10	11	12	13	
	📠	📠	📠	📠</			