


# brother® VT-Multiガイド

## はじめに

VT-Multiドライバーをインストールすることで、OmniJoin等の音声通信アプリケーション利用時にVT-1000を最大4台まで接続して使用できます。少人数でのグループ会議や広いスペースでの会議に利用できます。

OmniJoinに関する詳細は下記URLを参照してください。  
<http://www.brother.com/product/webconferencing>

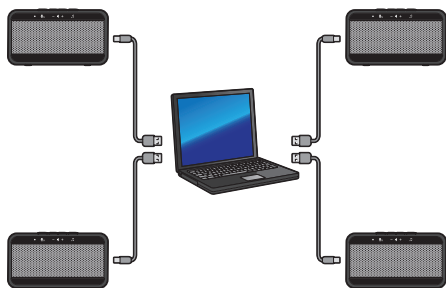

### [ご注意]

- USBハブに接続した状態では使用できません。VT-1000をパソコンに直接接続してください。
- VT-1000を5台以上接続しないでください。5台以上接続しても4台までしか動作しません。また動作が不安定になる可能性があります。
- VT-1000の操作方法は、VT-1000のユーザーズガイドを参照してください。
- VT-1000同士を近づけて設置するとエコーが発生しやすくなります。1m以上離して設置してください。
- VT-1000のプレゼンテーションモードをオンにすると相手側でエコーやハウリングが発生しやすくなります。プレゼンテーションモードのアイコンをオフにしてください。

### [推奨動作環境]

OS	Windows® XP SP3 32bit (.NETフレームワーク3.5のインストールが別途必要) Windows Vista® 32/64bit Windows® 7 32/64bit Windows® 8 32/64bit
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU	Intel® Core™ 2 Quad, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
RAM	4 GB 以上
ハードディスク容量	100 MB 以上の空き容量

- パソコン本体の使用環境（インストールされているアプリケーション、ハードウェアなど）により、音声再生が途切れることがあります。
- 上記以外のOSには対応していません。

## ドライバーのインストール

- Windows® 7 について説明します。OS のバージョンによっては手順が異なることがあります。
- インストールを行うには、アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンする必要があります。
- VT-1000が接続されている場合は、インストール前にVT-1000をパソコンから外してください。
- 起動中のアプリケーションがある場合は、それらを終了してください。
- インストール中、ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、**はい**をクリックしてください。
- インストール中、Windows® セキュリティの画面が表示された場合は、**” Brother Industries, ltd.” からのソフトウェアを常に信頼する**にチェックを入れ、**インストール**をクリックし操作を続行してください。


1. ブラザーソリューションセンター (<http://solutions.brother.co.jp/>) からVT-Multiドライバーをダウンロードします。
2. ダウンロードした**ファイル**をダブルクリックして、インストーラーを起動します。
3. セットアップウィザードが表示されたら**次へ**をクリックします。画面の指示に従ってください。
4. インストールが完了したら、パソコンを再起動してください。

## VT-Multiを使用する



- OmniJoin等の音声通信アプリケーションを起動する前に、使用する台数のVT-1000をパソコンに接続してください。

## OmniJoinで使用する

1. OmniJoinの**音声**タブを選択し、**音声機器設定**をクリックします。

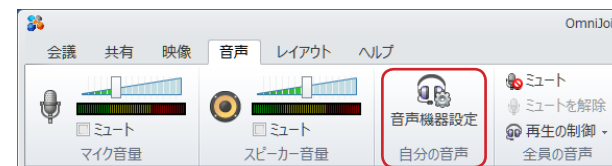

2. **再生機器**にVT-Multiを選択して**次へ**をクリックし、**録音機器**にVT-Multiを選択して**終了**をクリックしてください。

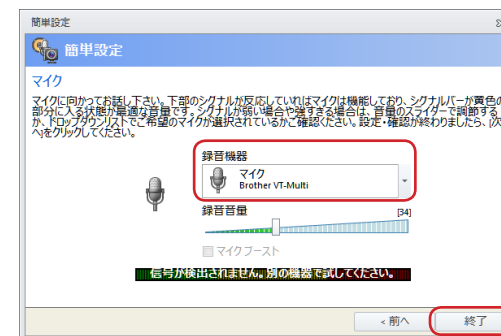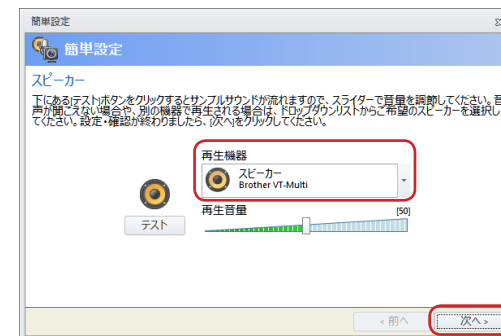

OmniJoin起動時に再生機器と録音機器がVT-Multiに設定されているか確認してください。

## その他のアプリケーションで使用する

- 使用するアプリケーションのオーディオデバイス（マイク、スピーカー）の設定で、VT-Multiを選択します。
- 設定方法は使用するアプリケーションの操作方法に従ってください。


## 音量設定を一括で調整する

「VT-Multiを使用する」を参照し、VT-MultiをOmniJoinやその他のアプリケーションの音声機器デバイスに設定してください。


### OmniJoinの場合

#### スピーカー

- 音声タブを選択し、画面の左上にあるスピーカーのスライダーを使用して音量を調整してください。

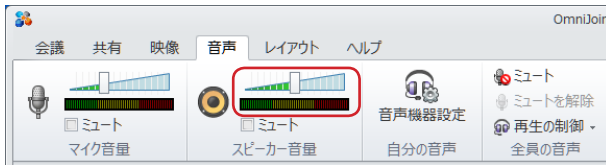


- 音声機器設定の再生音量（スピーカー）のスライダーを動かして音量を調整することもできます。

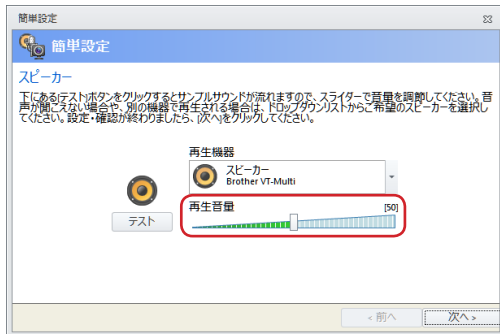


#### マイク

- 音声タブを選択し、画面の左上にあるマイクのスライダーを使用して音量を調整してください。

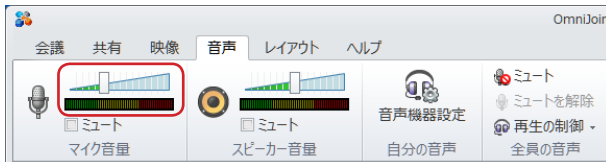

- 音声機器設定の録音音量（マイク）のスライダーを動かして音量を調整することもできます。

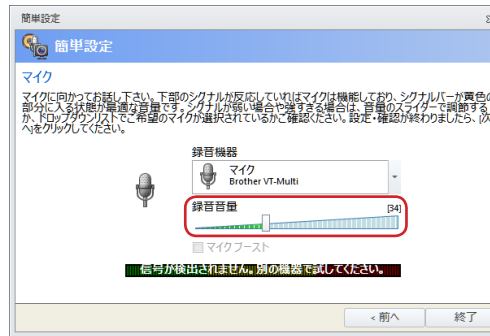

### その他のアプリケーションの場合

- 使用するアプリケーションのオーディオデバイスの設定で音量を調整してください。使用するアプリケーションの操作方法に従ってください
- コントロールパネルのサウンドプロパティでもスピーカー、マイクの音量を変更することができます。

## 音量設定を個別に変更する

音量を変更するVT-1000本体のボリュームボタンを押して音量を変更してください。


#### 【ご注意】

VT-1000の本体のボリュームボタンで音量を変更した後にVT-Multiで音量を変更すると、VT-1000の本体ボリュームでの音量変更はキャンセルされ、VT-Multiで設定した音量に変更されます。

## スピーカー・マイクをミュートにする OmniJoinの場合


#### スピーカー

音声タブを選択し、画面の左上にあるスピーカー音量のミュートを選択します。

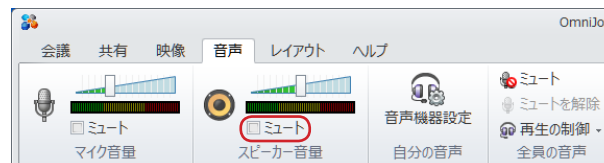

#### マイク

- 音声タブを選択し、画面の左上にあるマイク音量のミュートを選択します。

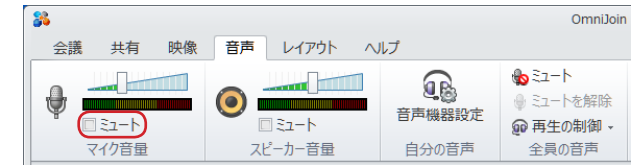

### その他のアプリケーションの場合

- 使用するアプリケーションのオーディオデバイスの設定でミュートにしてください。使用するアプリケーションの操作方法に従ってください。
- コントロールパネルのサウンドプロパティでもスピーカー、マイクのミュートを設定することができます。

#### 【ご注意】

VT-1000の音量を個別に調整した後に、VT-Multiをミュートにすると、個別の音量変更はキャンセルされません。

#### 【メモ】

VT-1000本体のミュートボタンを押すと、個別でマイクをミュートできます。

MicrosoftおよびWindowsは米国、日本およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。インテルおよびインテル Coreは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

© 2013 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.