


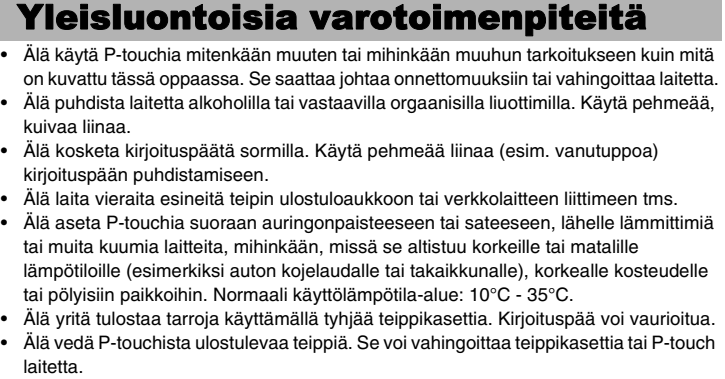

4 Sulje takakansi kunnolla varmistuen, että se napsahtaa paikalleen.

Kun olet asentanut tarra nauhan, paina teipin syöttöpainiketta (katso Teipin syöttö) ja katkaise tarra painamalla tarraleikkurin vipua.

Kun käytät verkkolaitetta (AD-24ES)

- 1 Laita verkkolaitteen pistoke laitteen alareunassa olevaan verkkoliitäntään.
- 2 Kiinnitä verkkolaite lähimpään pistorasiaan.

Kun laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon, käytä AAA-kokoisia alkaliaparistoja (LR03), jotta tiedot eivät häviä muistista.

4 Aseta päiväys (PP/KK/VV) ja aika (hh:mm)
Esimerkki: päiväykseksi asetetaan 21.10.2009 ja ajaksi 10:09

 [F] → [AikaPvm] → [Kello] [J].

Päiväys (PP/KK/VV)

PP/81/87 [J] → 21/10/87 [J] → 21/10/09 [J] →

näppäile "21" näppäile "10" näppäile "09"

Aika (hh:mm)

hh:10 [J] → 10:mm [J]

näppäile "10" näppäile "30"

Voit myös vahvistaa luvun ja siirtyä seuraavaan asetukseen käyttämällä oikeanpuoleista kohdistinnäppäintä.

- Laitteesta katkaea automaattisesti virta, jos mitään näppäintä ei paineta 5 minuuttii.
- Jos haluat perua toiminnon, paina -näppäintä.
- Kun haluat palauttaa perusasetukset, katkaise laitteesta virta, ja samalla kun painat näppäimiä [F] ja [R], kytkie laitteeseen uudelleen virta painamalla -näppäintä. Vapauta lopuksi näppäimet [F] ja [R]

Laista on lukittuun (sisämitään ei tapahdu painatessa näppäimiä, vaikka laitteesta virta on kytketty). Virta katkaessa, kun näyttöä tulostaa. Teippi ei syötö kunnolla tai juuttuu kiinni laitteeseen. Kaikki teksti- ja muotoiluasetukset täytyy tyhjentää uuden tarinan luontia varten. Kieliasetuksien muuttaminen.	• Katkaise laitteesta virta ja samalla kun painat [F] ja [R], kytkä laitteeseen virta painamalla [O.]. Vapauta lopuksi näppäimet [F] ja [R]. • Huomaa: Näytön teksti ja muotoilut pyyhähtää. Lisäksi kiel-, yksikkö ja aika/päiväysasetukset nollataan. • Paristot saattavat olla heikot. Vaihda ne. • Varmista, että paristot on asennettu paikalleen oikein. • Varmista, että teippi näi menee oikein paikalleen teipin ohjainten alle. • Tarreliikkeiden vipua käytetään tulostuksen aikana. Älä kosketa tarreliikkeiden vipua tulostuksen aikana. • Paina [G] ja valitse [Txt&muot.]. • Katso Aloitus-kohdan vaihe 2. Valitse kieli.
---	---

Ominaisuus	Tiedot
Mitat	107,4 mm (l) x 202,6 mm (s) x 56,6 mm (k)
Paino	365 g (ilman paristoja ja teippikasettia)
Virtalähde	Kuusi AAA-kokoista alkaliparistoa (LR03) tai verkkolaite (AD-24ES)
Teippikasetti	Brother TZe-teippi (leveys) : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm Myös TZe-nauhaa tuetaan.

Lisävarusteet	Nimi
Teippikasetit	Katso toimitukseen kuuluva Teippiluettelo.
Verkkolaite	AD-24ES
Leikkuri	TC-5 (vaihto)

(<http://www.brother.com/>)