

INNLEDNING

Med P-touch H75 kan du lage etiketter til ethvert formål. Du kan velge mellom mange ulike rammer, tegnstørrelser og stiler for å lage flotte, spesielt tilpassede etiketter. I tillegg finnes det et godt utvalg i tapekassettene slik at du kan skrive etikettene i ut flere bredder og med spennende farger. Les denne bruksanvisningen nøyde før du begynner og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

ADVARSEL

- Bruk bare føreskrevet spennin og anbefalt AC-adapter (AD-24ES) for å forebygge skade eller feiloperasjoner.
- Trekk umiddelbart ut strømkabelen og stopp bruken av P-touch i tordenvev. I sjeldne tilfeller kan lynnedslag forårsake elektrisk sjokk.
- Ikke bruk AC-adapteren på steder hvor det er høy fuktighet, slik som i baderom.
- Ikke overbelast strømkabelen.
- Ikke plasser tunge gjjenstander på strømkabelen og påsæt av verken kabelen eller pluggen er skadet. Ikke boy eller trekk i kabelen med makt. Når du trekker kontakten ut av strømtaket, ikke bruk kabelen til dette - ta alltid tak i pluggen.
- Før av forhindring brann og elektrisk sjokk bør du forsikre deg om at kontaktene alltid står helt inne i strømtaket. Ikke bruk et løst uttag.
- La ikke apparatet (AC-adapteren/nettpluggen) bli våte ved å ta på dem med våte hender eller sole drøye på dem.
- Ikke demonter eller modifier maskinen/AC-adapteren/batteriene.
- Koble fra AC-adapteren, fjern batteriene og stopp bruken umiddelbart, dersom du blir oppmerksom på en normal lukt, varme, misfarging, deformering, eller noe som helst annet unormalt i forbindelse med bruk eller oppbevaring.
- Bruk ikke metallgjenstander, så som pinsett eller metallpenn, når du skifter ut batteriene.

FORSIKTIG

- Før av unngå skader, ikke rør bladet i klippehøyden eller noen metalldele nær skrivhodet.
- Ikke bruk unødvendig makt når du håndterer klipperhåndtaket.
- Fjern batteriene og koble fra AC-adapteren dersom du ikke har til hensikt å bruke maskinen for en lengre periode. (Merk: Når strømmen er koblet fra i mer enn to minutter vil alt tekst og formatering i skjermbildet gå tapt. Språk, Enhet og Tid/dato innstillingene vil også bli slettet.)
- Før av unngå batterilekkasje eller skade, vennligst forsikre deg om at batteriene er satt korrekt på plass.
- Før av unngå skader eller ødeleggelse, ikke slipp eller slå maskinen/AC-adapteren eller trykk på LCD-skjermen.
- Avhengig av plassering, materiale og miljø kan etikettene losne eller klebe så sterkt at den ikke kan fjernes, farleg til etiketten kan endre seg eller overføres til andre gjjenstander. Før du anbringer etiketten må du kontrollere miljøvilkårene og materialelet.
- Alle data som lagres i minnet vil gå tapt hvis P-touch får en feil må repareres, eller hvis batteriet utlades.


Generelle forholdsregler

- Bruk aldri P-touch på noen annen måte eller til noe annet formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Dette kan føre til uhell eller skade på maskinen.
- Bruk ikke sprit eller andre organiske løsemidler til rengjøring av apparatet. Bruk kun en myk, torr klut.
- Ikke berør skrivhodet med fingrene. Bruk en myk klut eller bomullspinne når du rengjør skrivhodet.
- Ikke plasser fremmedlegermer i utgangssprenge eller AC-adaptertilkobler, etc.
- La ikke P-touch stå i direkte sollys eller i regn, nær varmeovner eller andre varme apparater eller på noe sted som er utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer, (f.eks. på dashboardet eller i baksenet på bilen din) hoy luftfuktighet eller mye stov. Standard temperaturområde for drift: 10°C til 35°C.
- Ikke forsøk å skrive ut etiketter med en tom tapekassett sett i P-touch etikettskriveren. Det vil ødelegge skrivhodet.
- Du må ikke trekke i tapen som mates fra P-touch etikettetskriveren da dette kan ødelegge tapekassetten eller P-touch etikettetskriveren.


1 FORBEREDELSE**Strømkilde og tapekassetter**

Sørg for at strømmen er slått av når du bytter batterier.


- 1 Åpne dekslet til tapeavlukket ved å trykke inn det fuglete området på toppen av maskinen.**
- Hvis det allerede er installert en tapekassett, tar du den ut ved å trekke den rett opp. Du må dessuten ta ut batteriene hvis de allerede er installert.
- Sørg for at maskinen er skrudd av for du bytter ut batteriene eller tapekassetten.

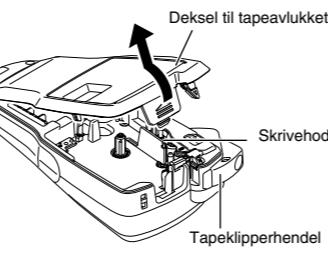

- 2 Sett inn seks nye storesele AAA (LR03) alkaliske batterier og sorg for at polene peker i riktig retning. Du må alltid skifte ut alle sels batterier samtidig med helt nye.**

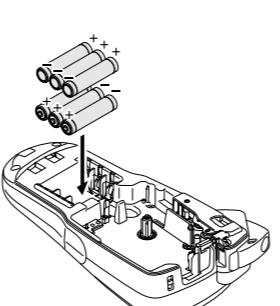


- 3 Sett inn en tapekassett og sorg for at den smekker på plass.**

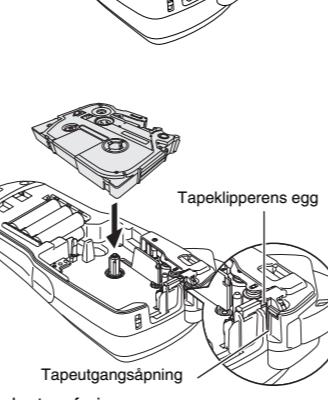


- Sørg for at enden av tapen mates under tapeføringerne.
Bruk kun Brother TZ tape til denne maskinen.

- 4 Lukk bakdekslet og sorg for at det smekker på plass.**

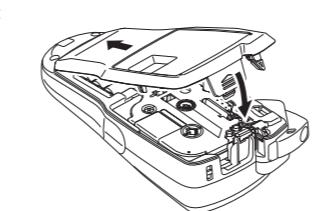

Ved bruk av vekselstrømadapter (AD-24ES)

- Sett pluggen til adapterkabelen i adaptorkontakten i bunnen av maskinen.
- Sett pluggen inn i nærmeste veggkontakt. For sikkerhets skyld ikke bruk vekselstrømsadapteren hvis den ikke er tilkoblet med etikkels batterier i AAA-størrelse (LR03).

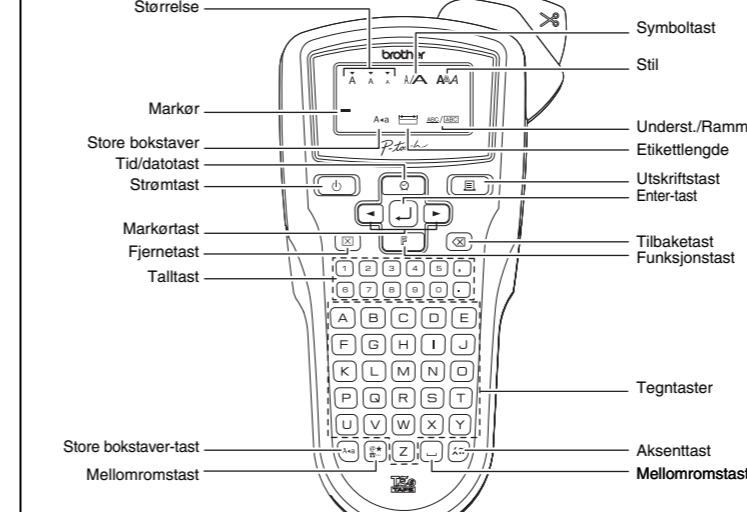2 BRUK**Tastatur og LCD**

Displayet viser én linje med 12 tegn. Teksten du taster inn kan imidlertid ha en lengde på opptil 80 tegn.

Utgangsinnstillinger**1 Start maskinen**

Forsyn med strøm ved hjelp av seks AAA-alkalinebatterier eller AC-adapter, og trykk dem nært

2 Angi språk (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlands/Norsk/Polski/Portug./Romana/Slovenski/Slovenščina/Suomi/Svenska/Cesky/Dansk/Deutsch)

Standard innstillingen er "English"

- [Språk] * Norsk *

Velg et språk med og trykk på

3 Still inn enheter (mm/tomme)

Standard innstillingen er "mm".

- [Enhett] * mm *

Velg enhet med og trykk

4 Still inn dato (DD/MM/ÅA) og tid (tt:mm)

For eksempel: still inn dato og tid til 21. oktober 2009, klokken 10:30

- [TidData] [Klokke]

Dato (DD/MM/ÅA)

- DD/01/07 skriv inn "21" 21/MM/07 skriv inn "10" 21/10/09 skriv inn "09"

Tid (tt:mm)

- tt:00 skriv inn "10" 10:mm skriv inn "30"

Du kan også bekrefte tallet og gå videre til neste innstilling ved å bruke hoyre markertast.

Maskinen slår automatisk av hvis det går 5 minutter uten at det trykkes på en tast.

Trykk på for å avbryte operasjoner.

Før å initialisere innstillingene, slå av maskinen, hold og nede mens du trykker på for å slå maskinen på igjen. Slipp til slutt og

3 REFERANSE**Feilretting****Feilmelding**

Melding	Årsak/Retting
Batteri	Batteriene er svake. Erstatt dem med nye.
BATTERI!	De installerte batteriene er i Ferd med å bli bruk opp.
Ugyldig	• Det er ingen tekst over markoren når du velger Numerering. • Det er valgt ugyldige tegn for Numerering. • Det er valgt ugyldige numre for tabulatordeling eller etikettlengde.
Ing.Tkst	• Du forsøker å skrive ut en tekstfil når ingen data er lagret i minnet. • Utskriftstasten er trykket, men ingen tekst er angitt. • Du har prøvd å stille inn Kopier, Numerering, Speil eller Forhåndsvisning av tekst, uten at noen tekst er skrevet inn.
L-grense	• Du prøver å taste inn en 3. linje ved å trykke på enter-taster. • Du forsøker å skrive ut en 2. linje mens 3,5mm eller 6 mm tape er installert.
Ingen kass.	Du forsøker å skrive ut en etikett uten at en kassett er installert.
Kuttetell!!	Kuttetellhåndtaket er brukt midt i utskriftsprosessen.
Full	Maks. antall tegn (80 tegn) er allerede tastet inn.
FrLngTk.	Tekststengen overskriden den valgte etikettlengden eller den valgte autoformat-lengden.
Ing. ram. OK?	Utskrift på 3,5 mm tape med ugyldige rammeinnstillingar PÅ. (Veg for å skrive ut uten Ramme, for å avbryte.)

Hva skal gjøre hvis...

Problem	Løsning
Displayet blir stående tom etter at du har slått på maskinen.	• Kontroller at batteriene er satt korrekt inn. • Hvis batteriene er svake, må de byttes. • Kontroller at AC-adapteren er korrett tilkoplet.
Når etiketten blir skrevet ut, er det for mye margin (avstand) på begge sider av teksten.	• Se "Angi språk" (Tapemarg) i denne bruksanvisningen og velg [Halv] eller [Smal] for en mindre margininstilling på etiketten din.
Apparatet skriver ikke ut, eller de utskrivne tegnene er ikke rigtig formet.	• Kontroller at tapekassetten er korrett innsatt. • Hvis tapekassetten er tom, må den byttes ut med en ny. • Kontroller at dekselet til tapemaskinen er lukket skikkelig.
Instillingen ble fjernet av seg selv.	• Batteriene kan være svake. Skift dem ut. • Når strømmen er koblet fra i mer enn 5 minutter vil all teknologi og formatering i skjermbladet gå tapt. Språk, Enhet og Tid/dato instillingene blir fjernet. Også Språk, Enhet og Tid/dato instillingene blir fjernet.
En blank vannrett linje vises på den utskrivne etiketten.	• Det kan være støv på skrivhodet. Ta ut kassetten og bruk en torr bomullspinne, og tork av skrivhodet varsom med opp- og ned-bevegelsen.
Apparatet har "fast" seg (dvs. det skjer ingenting når en tast trykkes) etter at den er slått på.	• Stå av apparatet, og mens du holder og , red, trykk for å få slå opp igjen. Slipp til slutt og .
Strommen slår seg av når du prøver å skrive ut.	• Batteriene kan være svake. Skift dem ut. • Kontroller at batteriene er korrett innsatt.
Tapen mates ikke som den skal, eller tapen sitter fast inn i apparatet.	• Kontroller at enden på tapen møter ledeskinnene for tapen. • Skjærspaken blir brukt mens man skriver ut. Ta ikke på skjærspaken mens utskrivingen pågår.
All teknologi og formatering må fjernes for du kan opprette en ny etikett.	• Trykk og velg [Forskrift]. • For å forandre språkinstillingen, se steg 2 "Angi språk" i "Utgangsinnstillinger".

Spesifikasjoner

Element	Spesifikasjon
Mål	107,4 mm (W) x 202,6 mm (D) x 56,6 mm (H)
Vekt	365 g (utan batterier og tapekassetten)
Strømkilde	Seks AAA alkaliske batterier (LR03) eller batteriadapter (AD-24ES)
Tapekassett	Brother TZ tape (bredder): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm TZ tape er også støttet.

Tilbehør (Forbruksmateriellet kan variere, avhengig av distribusjon)

Tilbehør	Varenummer
Tapekassett	Se "Tapekatalogen", som følger med.
Vekselstrømadapter	AD-24ES
Klippehøyt	TC-5 (kan byttes)

Dersom klipperbladet blir løvt og/eller klipperstopperen blir utslitt etter gjentatt bruk og gjor at klipperen ikke klipper tapen jevn, bytt til en ny klippehøyt (lager nummer TC-5), som kan bestilles hos en autorisert Brother forhandler.

[LAGE ETIKETTER]**1 LAGE TEKST****Bytte mellom store og små bokstaver****Lage tekst på linjer**

Flytt markeren til der den andre linjen starter og trykk på

Du må bruke tape med en bredde på 9 mm eller 12 mm