


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

P-touch

H300

A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt a Használati útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Látogassa meg honlapunkat a <http://solutions.brother.com> címen, ahol terméktámogatással, valamint gyakran ismételt (FAQ) adott válaszokkal állunk rendelkezésre.

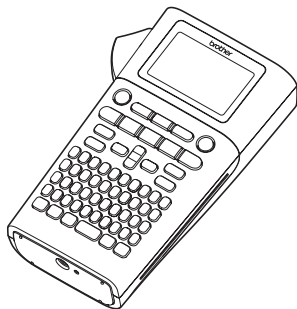

- 1 BEVEZETÉS
- 2 ELSŐ LÉPÉSEK
- 3 CÍMKE SZERKESZTÉSE
- 4 CÍMKENYOMTATÁS
- 5 A FÁJLMEMÓRIA HASZNÁLATA
- 6 A P-TOUCH ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
- 7 HIBAELHÁRÍTÁS
- 8 FÜGGELÉK
- 9 TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a P-touch H300 készüléket választotta.

Az új P-touch készüléke könnyen kezelhető, funkciódús címkézési rendszer, amely a professzionális, magas minőségi követelményeket teljesítő címkék készítését gyerekjátékká teszi.

Ez az útmutató különböző óvintézkedéseket és alapvető eljárásokat ír le a P-touch készülék használatához. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és a későbbi felhasználás céljából tartsa könnyen hozzáférhető helyen.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa)

Mi, a Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japán

tanúsítjuk, hogy a termék és a hálózati adapter teljesíti az Európai Közösség területén érvényes minden vonatkozó irányelv és jogszabály által támasztott előírásokat.

A Megfelelőségi nyilatkozat a Brother Solutions Center honlapjáról tölthető le.

Látogassa meg a <http://solutions.brother.com/> weblapot, majd:

- válassza az „Europe” lehetőséget,
- válassza ki az országot,
- válassza ki a modellt,
- válassza a „Kézikönyvvek” lehetőséget és válassza ki a nyelvet, majd kattintson a „Keresés” lehetőségre,
- válassza a Megfelelőségi nyilatkozat,
- majd a „Letöltés” lehetőséget.

A Nyilatkozatot a számítógép PDF fájlként töltheti le.

Összeállítási és publikációs közlemény

Ez a legfrissebb, termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazó kézikönyv a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt készült és került publikálásra.

A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

Amennyiben a H300 szoftvernek új verziója kerül kiadásra, az útmutató nem feltétlen tartalmazza az új frissített szolgáltatásokat. Ezért a tényleges szoftver és az útmutató tartalma eltérhet.

A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltűnő minden más itt említett márkanév és vállalatnév a vonatkozó vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Tartalom

Biztonsági óvintézkedések	3
Általános óvintézkedések	10
Az útmutatóban használt szimbólumok	11
A P-touch használata	12
ELSŐ LÉPÉSEK	13
A P-touch készülék kicsomagolása	13
Általános leírás	14
LCD-kijelző és billentyűzet	15
LCD-kijelző	15
Billentyűnevek és funkciók	16
Áramellátás	18
Elemek (a csomag nem tartalmazza)	18
AD-E001 hálózati adapter (opcionális)	19
Az újratölthető Li-ion akkumulátor használata (BA-E001: a H300 opcionális tartozéka)	20
Szalagkazetta behelyezése	22
Be- és kikapcsolás	23
Szalagadagolás	23
Betöltés funkció	23
LCD-kijelző	23
LCD kontraszt	23
Háttérvilágítás	24
Nyelv és mértékegység beállítása	24
Nyelv	24
Egység	24
CÍMKE SZERKESZTÉSE	25
Szöveg bevitele és szerkesztése	25
Szöveg bevitele billentyűzettel	25
Szöveg emlékeztető használata	25
Szöveg emlékeztető memória törlése	25
Új sor bevitele	26
Új szövegterület bevitele	26
A kurzor mozgatása	26
Szöveg beillesztése	26
Szöveg törlése	26
Szimbólumok bevitele	27
Szimbólumok beszúrása a Szimbólum funkcióval	27
A Szimbólum előzmény használata	28
Ékezetes karakterek bevitele	30
Karakterattribútumok beállítása	31
Karakterattribútumok beállítása címkéként	31
Karakterattribútumok beállítása soronként	32
Automatikus illesztés beállítása	34

BEVEZETÉS

Címkeattribútumok beállítása.....	35
Automatikus formázási elrendezések használata	39
Sablonok használata egy készletcédula létrehozásán szemléltetve	39
Szövegterületelrendezések használata	42
Vonalkód-címke létrehozása	45
Vonalkód paraméterek beállítása és vonalkód adatok bevitele	45
Vonalkód szerkesztése és törlése	48

CÍMKENYOMTATÁS..... 49

Címke előnézet	49
Címke nyomtatása	49
Több példány nyomtatása	49
Címkék automatikus számozása	50
Tükörnyomtatás	51
Margó beállítása.....	52
Címkehossz beállítása	53
Címkék felhelyezése	53
Nyomtatás Címke kollekcióból.....	54
Címke nyomtatása a készüléken tárolt Címke kollekcióból.....	54

A FÁJLMEMÓRIA HASZNÁLATA..... 56

Címke tárolása a memóriában	56
Tárolt címkefájl megnyitása	56
Tárolt címkefájl nyomtatása	57
Tárolt címkefájl törlése	57

A P-TOUCH ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA... 58

A P-touch alaphelyzetbe állítása.....	58
Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása	58
Karbantartás.....	59
A készülék tisztítása	59
A nyomtatófej tisztítása	59
A szalagvágó tisztítása	59

HIBAELHÁRÍTÁS..... 60

Mikor mi a teendő?.....	60
Hibaüzenetek	61

FÜGGELÉK..... 64




Műszaki adatok	64
----------------------	----

TÁRGYMUTATÓ..... 65









Biztonsági óvintézkedések

Az anyagi kár és sérülések megelőzése érdekében a fontos megjegyzéseket különböző szimbólumok jelzik.

A szimbólumok és jelentésük a következő:

 VESZÉLY	Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet, ha a készüléket nem az alábbi figyelmeztetések és utasítások szerint használja.
 FIGYELEM	Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 VIGYÁZAT	Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár kisebb vagy mérsékelt sérüléshez is vezethet.

A kézikönyvben használt szimbólumok jelentése a következő:

	Tiltott tevékenység.		A készüléket tilos szétválasztani.
	A készüléket tilos víznek kitenni.		A készülék jelzett részéhez nem szabad hozzáérni.
	Kötelezően elvégzendő tevékenység.		A készüléket ki kell húzni.
	Bizonyos körülmények esetén tűzveszély áll fenn.		Elektromos áramütés veszélye.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

⚠ VESZÉLY

Újratölthető Li-ion akkumulátor (A Li-ion akkumulátor a H300 opcionális tartozéka)

Kövesse az itt leírt óvintézkedéseket az újratölthető Li-ion akkumulátorra (a továbbiakban „újratölthető akkumulátor”) vonatkozóan. Ellenkező esetben az akkumulátor túlmelegedése, szivárgása vagy elrepedése elektromos zárlathoz, robbanáshoz, füstökhöz, tűzökhöz, áramütéshez, Ön és mások személyi sérüléséhez vagy a készülék és más vagyontárgyak megrongálódásához vezethet.

- | | |
|---|--|
| <p>⊘ Az újratölthető akkumulátort kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja. A nyomtató és az újratölthető akkumulátor kizárólag együtt használható. NE helyezze az újratölthető akkumulátort másik nyomtatóba, és ne helyezzen másik újratölthető akkumulátort a nyomtatóba, mert tüzet vagy kárt okozhat.</p> <p>⊘ Az újratölthető akkumulátor feltöltéséhez helyezze azt a nyomtatóba, majd a kifejezetten ehhez a nyomtatóhoz tervezett hálózati adaptert használja.</p> <p>⊘ NE töltsé az újratölthető akkumulátort tűz közelében vagy közvetlen napfénynek kitéve. Ez működésbe hozhatja a túlmelegedéstől óvó védelmi áramkört. A védelmi áramkör bekapcsolása leállíthatja a töltést. Ha a védelmi áramkör meghibásodik, túláram/túl feszültség és rendellenes kémiai reakciók léphetnek fel az akkumulátorban.</p> <p>⊘ Az újratölthető akkumulátor töltéséhez kizárólag az akkumulátorhoz tervezett töltőt használja.</p> | <p>⊘ NE érintkezzen drót vagy más fémtárgy az újratölthető akkumulátor érintkezőivel. Ne szállítsa vagy tárolja az újratölthető akkumulátort fémtárgyakkal, mint pl. nyakláncok vagy hajtűk. Ez elektromos zárlatot okozhat, amelynek következtében a fémtárgyak, mint pl. vezetékek, nyakláncok vagy hajtűk túlmelegedhetnek.</p> <p>⊘ NE használja vagy hagyja az újratölthető akkumulátort tűz, radiátor, vagy más magas hőmérsékletnek (80 °C felett) kitett helyen.</p> <p>⊘ NE érintkezzen az újratölthető akkumulátor vízzel, és az akkumulátort ne tegye vízbe.</p> <p>⊘ NE használja korrozív környezetben, például olyan helyeken ahol sós levegő, sós víz, savak, lúgok, korrozív gázok, vegyszerek vagy korrozív folyadékok vannak jelen.</p> <p>⊘ NE használja az újratölthető akkumulátort, ha az meg van sérülve vagy szivárog.</p> |
|---|--|

⚠ VESZÉLY

Újratölthető Li-ion akkumulátor (A Li-ion akkumulátor a H300 opcionális tartozéka)

- ⊘ NE forrasszon közvetlenül csatlakozót az újratölthető akkumulátorra. Ez megolvashatja a belső szigetelést, gázt bocsáthat ki, vagy a biztonsági mechanizmusok hibás működését eredményezhet.
- ⚠
- ⊘ NE használja az újratölthető akkumulátort fordított polaritással (+) (-). Behelyezés előtt ellenőrizze az újratölthető akkumulátor irányát, és ne erőltesse az akkumulátort a nyomtatóba. Ha az újratölthető akkumulátort fordított polaritással tölti fel, rendellenes kémiai reakció jöhet létre az akkumulátoron belül, vagy használat közben rendellenes áramellátást okozhat.
- ⊘ NE csatlakoztassa közvetlenül az újratölthető akkumulátort háztartási elektromos aljzatra.
- ⚠
- ⊘ A nyomtatóból vagy az újratölthető elemből szivárgó folyadék (elektrolit) az akkumulátor sérülését jelezheti. Ha szivárog az újratölthető akkumulátor, azonnal hagyja abba a nyomtató használatát, húzza ki a hálózati adaptert és helyezze egy zacskóba a készüléket. Ne érjen hozzá az elektrolithoz. Ha elektrolit jut a szemébe, ne kezdje dörzsölni. Azonnal öblítse le bő vízzel a vízcsepptől vagy más forrásból, és forduljon orvoshoz. Kezelés nélkül az elektrolit szemsérülést okozhat. Ha az elektrolit bőrrel vagy ruházatával érintkezik, azonnal öblítse le vízzel.
- ⚠
- ⊘ NE tegye a nyomtatót vagy az újratölthető akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy túlnyomásos edénybe.
- ⊘ NE hagyja hosszabb ideig a lemerült újratölthető akkumulátort a készülékben. Ez megrövidítheti az újratölthető akkumulátor élettartamát vagy elektromos zárlathoz vezethet.
- ⚠
- ⊘ Ha a nyomtatót az újratölthető akkumulátor teljesen feltöltött állapotában is csak rövid ideig tudja használni, az akkumulátor valószínűleg elérte élettartama végét. Cserélje ki újra az újratölthető akkumulátort. Az újratölthető akkumulátor eltávolításakor és cseréjekor szigetelőszalaggal takarja le a régi akkumulátor csatlakozóit a rövidzárlat megelőzése érdekében.
- ⊘ NE szerelje szét, módosítsa, vagy próbálja megjavítani az újratölthető akkumulátort.
- ⚠
- ⊘ NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort és ne is hevítse túl azt. Ez megolvashatja a belső szigetelést, gázt bocsáthat ki, vagy a biztonsági mechanizmusok hibás működését eredményezhet. Ezenkívül az elektrolitot is kigyulladhat.
- ⊘ Ne szűrje ki az újratölthető akkumulátort semmilyen tárggyal, ne dobja le és ne tegye ki erős fizikai behatásnak. Az újratölthető akkumulátor védelmi áramkörének meghibásodása következtében az akkumulátorban túláram/túlfeszültség keletkezhet, vagy rendellenes kémiai reakciók léphetnek fel.
- ⚠
- ⊘ Ne égesse el az újratölthető akkumulátort és ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt.

1

2

3

4

5

6

7


8

9

▲ FIGYELEM

P-touch

Tartsa be az itt felsorolt óvintézkedéseket a tűz, áramütés, az Ön és mások személyi sérülése, illetve a nyomtatóban vagy más vagyontárgyban bekövetkező kár kockázatának elkerülése érdekében.

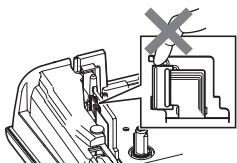

- ⊘ NE tegye ki a nyomtatót nedvességnek és ne használja a nyomtatót nedvességnek kitett helyen, pl. fürdőszobában vagy mosdókaagyló közelében.
- ⊘ NE érintse meg a nyomtatófej körüli fémalkatrészeket. A nyomtatófej használat közben felforrósodik, és közvetlenül a használat után is forró marad. Ne érintse meg közvetlenül kézzel.
- ⊘ NE használja a P-touch készüléket, ha idegen tárgy van benne. Ha víz, fémes anyag vagy idegen tárgy jut a P-touch készülékbe, húzza ki a hálózati adaptert, távolítsa el az elemeket és vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal.
- ⊘ NE szerelje szét a P-touch készüléket. A nyomtató vizsgálat, beállítása és javítása céljából vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal.
- ⊘ A nyomtató csomagolásához műanyag zacskókat használtunk. A fulladásveszély elkerülése érdekében kérjük, tartsa távol ezeket a zacskókat a csecsemőktől és a gyermekektől.
- ⊘ Ha a nyomtató tárolása vagy használata közben szokatlan szagot, elszíneződést, deformációt vagy bármilyen egyéb szokatlan jelenséget észlel, azonnal hagyja abba a nyomtató használatát, húzza ki a hálózati adaptert és vegye ki az elemeket.
- ⊘ Ne ejtse le vagy üsse meg a P-touch készüléket, mert az megsérülhet.

Akkúielemelek/újratölthető Ni-MH akkumulátorok

Kövesse az alábbi útmutatásokat, hogy elkerülje az elemek szivárgását, a hőképződést, az elemek robbanását vagy a személyi sérülést.

- ⊘ NE dobja tűzbe, forrósítsa fel, zárja rövide, töltsé újra vagy szerelje szét az elemeket.
- ⊘ NE kerüljön nedvesség az elemekre, ezért például ne fogja meg őket nedves kézzel és ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk folyadék sem.
- ⚠ Ha az elemekből szivárgó folyadék a szembe jut, tiszta bő vízzel azonnal mossa ki a szemét, majd forduljon orvoshoz. A szembe kerülő folyadék vaktságot vagy szemsérülést okozhat.
- ⊘ NE érintkezzen fémből készült tárgy az elem pozitív és negatív sarkával egyserre.
- ⊘ NE használjon az elemek eltávolításánál vagy cseréjénél fémtárgyakat, mint csipeszt vagy tollat.
- ⊘ NE használjon sérült, deformálódott, szivárgó vagy sérült címkéjű elemet. Ez túlelegetedéshez vezethet. Sérült vagy szivárgó elem használatánál esetén az elemből szivárgó akkumulátorfolyadék a kezére kerülhet. Ha az elemből szivárgó folyadék a kezére kerül, kémiai égési sérülést okozhat. Ha az elemből szivárgó folyadék a kezére kerül és azt a szemébe dörzsöli, vaktságot vagy más szemsérülést okozhat. Ilyenkor tiszta bő vízzel azonnal mossa meg a kezét, majd forduljon orvoshoz.

⚠ FIGYELEM


Hálózati Adapter (a H300 készülék opcionális tartozéka)

Tartsa be az útmutatásokat a tűz, áramütés, anyagi kár, meghibásodás és sérülések elkerülése érdekében.

- ⚠ Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozó szorosan illeszkedik-e a hálózati csatlakozóaljzatba. Ne használjon kilazult csatlakozóaljzatot.
 - ⚠ Mindig a megadott hálózati adaptert használja és a hálózati adaptert mindig a megadott feszültségű elektromos csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa (220 - 240 V). Ellenkező esetben személyi sérülést okozhat magának és másoknak, vagy kárt okozhat a nyomtatóban vagy más vagyontárgyakban. A Brother nem vállal felelősséget olyan károkért vagy személyi sérülésekért, amelyeket a nem megfelelő típusú hálózati adapter, vagy adapterzsinór használata okozott.
 - ⊘ NE csatlakoztassa a hálózati adaptert és adapterzsinórt más termékhez.
 - ⚠ NE érintse meg a hálózati adaptert és a P-touch készüléket vihar esetén. Ha a készüléket viharban használja, kicsi eséllyel, de fennáll a villám okozta áramütés kockázata.
- ⊘ NE érintse a hálózati adaptert vagy a csatlakozót nedves kezekkel.
 - ⊘ NE használja a hálózati adaptert magas páratartalmú vagy nedves helyeken, például fürdőszobában.
 - ⊘ NE használjon sérült hálózati adapter vezetékét vagy tápkábelt.
 - ⊘ NE tegyen nehéz tárgyat az adapterzsinórra vagy a csatlakozóra, illetve ne okozzon azokon sérülést, és ne módosítsa őket. Ne hajlítsa meg vagy húzza erővel a tápkábelt.
 - ⊘ NE ejtse le vagy üsse meg a hálózati adaptert, kímélje az erős fizikai behatásoktól.

Szalagvágó eszköz

- ⊘ NE érintse meg a vágóeszköz pengéjét.

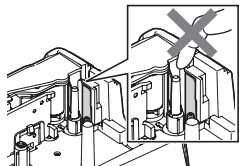

1

2

3

4

5

6

7








8

9







VIGYÁZAT

Alkálielemek/újratölthető Ni-MH akkumulátorok

Kövesse az alábbi útmutatásokat, hogy elkerülje az elemek szivárgását, a hőképződést, vagy esetleg az elemek robbanását.



-  NE használjon a nyomtatóhoz előírtól eltérő elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, töltöttségi szintű, eltérő gyártótól származó elemek kombinációját. Ne helyezze be az elemet fordított polaritással (+ és -).
-  Ha az elemekből szivárgó folyadék a bőréhez vagy ruhájához ér, azonnal mossa le tiszta vízzel.
-  Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch készüléket, akkor vegye ki az elemeket.
-  Mielőtt Ni-MH újratölthető akkumulátorokat használna, alaposan olvassa el az akkumulátorok és a töltő használati utasítását, hogy azokat megfelelően tudja felhasználni.
-  Ha Ni-MH újratölthető akkumulátorokat használ, az akkumulátorokat használat előtt a hozzájuk tartozó speciális töltővel töltsse fel.
-  NE szerelje szét vagy módosítsa az elemeket.
-  NE tegye ki az elemeket hőnek és de dobja őket tűzbe.

Hálózati Adapter (a H300 készülék opcionális tartozéka)

-  Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch készüléket, akkor a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozójzatból.
-  Amikor kihúzza a hálózati adaptert a csatlakozójzatból, tartsa erősen a hálózati adaptert.
-  NE használja a hálózati adaptert magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában.
-  NE terhelje túl a hálózati tápkábelt.
-  NE szerelje szét vagy módosítsa a hálózati adaptert.
-  NE kerüljön nedvesség a hálózati adapterre/csatlakozójzatra, ezért például ne fogja meg őket nedves kézzel és ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk folyadék sem.

Szalagvágó eszköz

A nyomtató károsodásának és a személyi sérülések megelőzése érdekében tartsa be az itt felsorolt óvintézkedéseket.

-  NE nyissa ki a szalagrekesz fedelét a vágóegység működtetése közben.
-  NE fejtse ki erőteljes nyomást a vágóeszköze.

⚠ VIGYÁZAT

P-touch

A P-touch készülék károsodásának és a személyi sérülések megelőzése érdekében tartsa be az itt felsorolt óvintézkedéseket.

- ⚠ A P-touch készüléket sík, stabil felületen, például íróasztalon vagy fiókban tárolja.
- ⊘ NE hagyja a P-touch készüléket és a szalagokat kisgyermekek által elérhető helyen.
- ⊘ NE helyezzen nehéz tárgyakat a P-touch készülék tetejére.
- ⚠ Mindig a P-touch készülékhez előírt hálózati adaptert (AD-E001) és az előírt hálózati feszültséget használja. Ellenkező esetben megrongálhatja vagy tönkretelheti a P-touch készüléket.
- ⊘ NE használja a P-touch készüléket nedves vagy magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában.
- ⊘ NE kerüljön nedvesség a P-touch készülékre, ezért például ne fogja meg nedves kézzel és ügyeljen, hogy ne kerüljön rá folyadék sem.
- ⊘ NE szerelje szét vagy módosítsa a P-touch készüléket.
- ⚠ Ha a P-touch készülék tárolása vagy használata közben szokatlan szagot, a P-touch készüléken elszíneződést, deformációt vagy bármilyen egyéb szokatlan jelenséget észlel, azonnal hagyja abba a P-touch készülék használatát, húzza ki a hálózati adaptert és vegye ki az elemeket.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Általános óvintézkedések

Újíratóható Li-ion akkumulátor

- A vásárlás időpontjában az újíratóható Li-ion akkumulátor kismértékben fel van töltve, hogy ellenőrizni lehessen a nyomtató működését, azonban a nyomtató használata előtt az újíratóható Li-ion akkumulátor teljesen fel kell tölteni a hálózati adapter segítségével.
- Ha a nyomtatót hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az újíratóható Li-ion akkumulátort a nyomtatóból, és olyan helyen tárolja, ahol az nincs kitéve elektrosztatikus hatásnak, nedvességnek vagy magas hőmérsékletnek (15 - 25 °C közötti hőmérséklet, valamint 40 - 60% páratartalom javasolt). Az újíratóható Li-ion akkumulátor hatékonysága és élettartama növelése érdekében legalább hathavonta töltsen fel.
- Ha bármilyen szokatlan dolgot, pl. túlmelegedést vagy rozsdát észlel az újíratóható Li-ion akkumulátorral kapcsolatban az első használatkor, NE folytassa az elem használatát. Vegye fel a kapcsolatot a nyomtató beszerzési helyével.

Nyomtató

- NE használja a nyomtatót elektromágneses interferenciát okozó készülék közelében. Televíziókészülék és rádió közelében a készülék hibásan működhet.
- NE használja a P-touch készüléket a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon és eltérő célra. Ilyen esetben sérülést okozhat vagy károsodhat a készülék.
- NE helyezzen idegen tárgyat a szalagkiadó nyílásba, a hálózati adapter csatlakozójába vagy a nyomtató bármely más részébe.
- NE érintse meg ujjával a nyomtatófejet (lásd: 6. oldal). A nyomtatófej tisztítása során használja az opcionális nyomtatófej tisztító kazettát (TZe-CL4), a nyomtató öntisztító funkcióját, vagy puha rongyot (pl. vattapamacsot) (lásd: „A készülék tisztítása”, 59. oldal.).
- NE tisztítsa a készülék egyetlen részét sem alkohollal vagy más szerves oldószerrel. Csak puha, száraz rongyot használjon.
- NE helyezze a P-touch készüléket közvetlen napfényre, hőszugárzó vagy más forró készülék közelébe, nagyon alacsony vagy magas hőmérsékletű, nagy páratartalmú vagy poros környezetbe. A P-touch készülék üzemi hőmérséklettartománya 10 - 35 °C.
- NE hagyjon hosszabb ideig gumit, műanyagot, vagy gumiból és műanyagból készített tárgyakat a nyomtatón, mert a burkolat elszíneződhet.
- A környezeti körülményektől és alkalmazott beállításoktól függően egyes karakterek vagy szimbólumok nehezen olvashatók lehetnek.
- A készülékhez Brother TZe szalagot használjon.
- NE húzza vagy erőltesse a kazettában levő szalagot, mert ezzel károsíthatja a nyomtatót.
- NE próbáljon üres szalagkazettával vagy szalagkazetta nélkül címkét nyomtatni a P-touch készülékkel. Ez károsíthatja a nyomtatófejet.
- NE próbálja meg nyomtatás vagy adagolás közben elvágni a szalagot, mert az megsértheti a szalagot.
- A helytől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, illetve a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakat is elszínezhet.

- NE tegye ki a szalagkazettákat közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak. A szalagkazettákat tárolja hűvös, sötét helyen. A szalagkazettákat a csomagolás felnyitását követően rövid időn belül használja fel.
- Az olaj- vagy vízalapú tintával végzett jelölések még a föléjük ragasztott címkén keresztül is láthatók maradnak. Elrejtésükhöz használjon két egymásra ragasztott, vagy egy sötét színű címkét.
- Hiba vagy a P-touch készülék hibája vagy javítása miatt, illetve az elemek lemerülése esetén elvesznek a memóriában tárolt adatok.
- Ha két percnél hosszabb ideig szünetel az áramellátás, akkor minden szöveg és formázási beállítás teljesen törlődik. A memóriában tárolt szövegfájlok is törlődnek.
- A gyártás és szállítás során egy átlátszó műanyag matrica fedi a kijelzőt. A matricát felhasználás előtt el kell távolítani.
- Ezzel a modellel zsugorcső kialakítású kábeltötegelőt is használhat. További információt a Brother honlapján (<http://www.brother.com/>) találhat. Zsugorcső használata esetén nem használhat bizonyos keretnyomatási, címke kollekció vagy betűtípus beállítását.
- A P-touch készülék nem rendelkezik töltési szolgáltatással az újratölthető Ni-MH akkumulátorok számára.
- A nyomtatott címke eltérhet az LCD-n megjelenő szövegtől.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Brother Industries, Ltd. nem vállal felelősséget az ebben az útmutatóban felsorolt óvintézkedések be nem tartásából eredő károkért vagy sérülésekért.
- A P-touch készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutatóban a következő kiegészítő információra figyelmeztető szimbólumok fordulnak elő.

- ! : Ez a szimbólum olyan információt vagy utasítást jelöl, amely figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy sérülést, illetve hibás működést eredményezhet.
- 💡 : Ez a szimbólum olyan információt vagy utasítást jelöl, amely elősegíti a P-touch készülék működésének jobb megértését és hatékonyabb használatát.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A P-touch használata

■ Címke készítése a P-touch készülékkel

1 | ELSŐ LÉPÉSEK

- Készítse elő a P-touch készüléket. **13. o.**

2 | CÍMKE KÉSZÍTÉSE

- Szöveg bevitele és szerkesztése.

25. o.

- Szimbólumok bevitele. **27. o.**

- Ékezetes karakterek bevitele.

30. o.

- Automatikus formázási elrendezések használata.

39. o.



A szövegbeviteli lehetőségek mellett a P-touch formázási lehetőségek széles skáláját is kínálja.

Az alábbi megjelenésű címkéket készíthet:



3 | CÍMKENYOMTATÁS

- Címke nyomtatása. **49. o.**

- Margó beállítása. **52. o.**

- Nyomtatás a Címke kollekciónál.

54. o.



A nyomtatás megkezdése előtt az előnézet funkcióval ellenőrizheti a címke elrendezését.

Az alábbi megjelenésű címkéket készíthet:







■ Nyomtatás Címke kollekciónál

A Címke kollekción funkcióval könnyedén alkothat címkéket a készülékbe beépített címketervek kiválasztásával és kinyomtatásával.

ELSŐ LÉPÉSEK

A P-touch készülék kicsomagolása

A P-touch használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék csomagolása tartalmazza-e a következő elemeket.

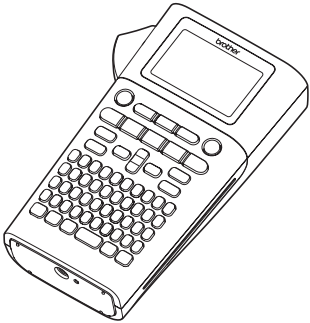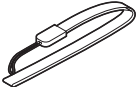■ H300	
P-touch 	Kezdő szalagkazetta 
	Csuklópánt 
	Használati útmutató 

1

2

3

4

5


6

7


8

9

Általános leírás



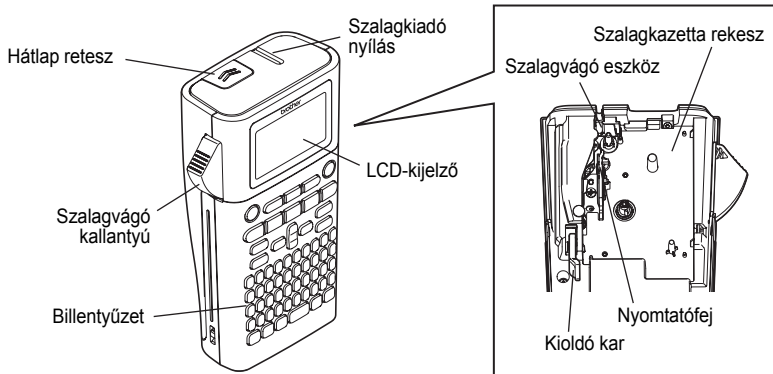


A gyárból szállított készülék LCD-kijelzőjén védőfólia található a sérülések elkerülésére. A P-touch használata előtt távolítsa el ezt a fóliát.

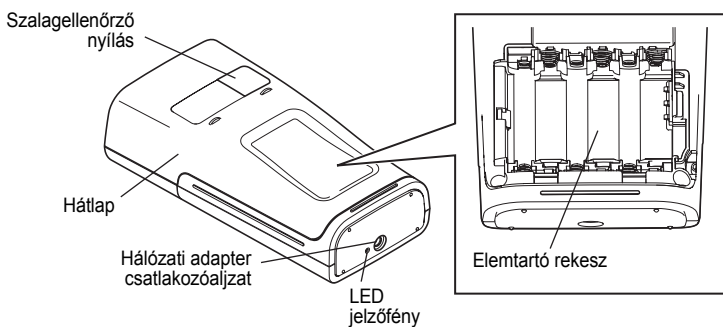

LCD-kijelző és billentyűzet

LCD-kijelző

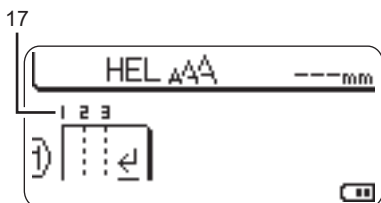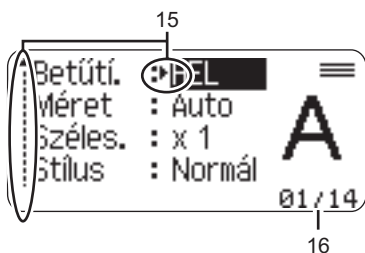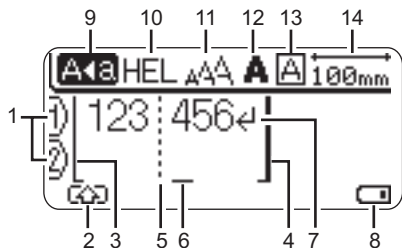

1. Sorszám

A címke rendezésen belüli sorszámot mutatja.

2. Váltás mód

A Váltás mód bekapcsolását jelzi.

3. Kezdősor/4. Zárósor

A kezdő- és zárósor közötti rész lesz kinyomtatva.

A kezdő-/zárósorból kinyúló rövid vonalak jelzik a címkeelrendezés végét.

5. Blokkelválasztó vonal

A blokk végét jelzi.

6. Kurzor

A karakterek beírása a kurzortól balra történik. Az aktuális adatbeviteli pozíciót mutatja.

7. Return jelzés

A szövegsor végét jelöli.

8. Akkumulátor szintjelző

Az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét jelzi. Csak Li-ion akkumulátor használatkor jelenik meg.

- Teljes
- Fél
- Alacsony
- Üres

9. Nagybetűs üzemmód

Azt mutatja, hogy a Nagybetűs üzemmód be van kapcsolva.

10.-13. Stílusjelzés

Az aktuális betűtípus (10), karakterméret (11), karakterstílus (12) és keret (13) beállításokat mutatja.

14. Szalaghossz

A bevitt szövegre vonatkozó szalaghosszt mutatja.

15. Kurzoros kiválasztás

A menüpontok kiválasztásához a ▲ és ▼ gombokat, a beállítások módosításához a ◀ és ▶ gombokat használja.

16. Számláló

Az aktuálisan kiválasztott számot/kiválasztható számot jelzi.

17. Blokkszám

A blokkszámot jelzi.



A konfigurációval kapcsolatban lásd: „LCD-kijelző”, 23. oldal.

1

2

3

4

5


6

7

8

9

Billentyűnevek és funkciók

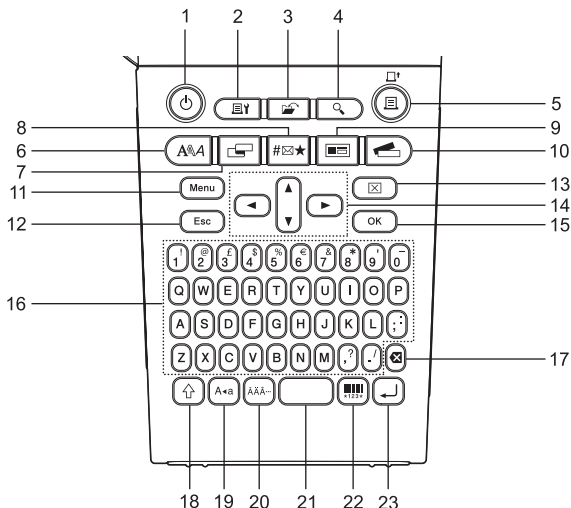

Az alapértelmezett nyelv az „Angol”.

1. Bekapcsológomb

A P-touch készülék be- és kikapcsolására szolgál.

2. Nyomatási beállítások

A Számozás vagy Tüköryomatás kiválasztása és nyomtatása.

3. Fájl

A fájlmemóriában lévő gyakran használt címkék nyomtatását, megnyitását, mentését vagy törlését teszi lehetővé.

4. Előnézet

Megjeleníti a címke előnézetét.

5. Nyomtatás

Az aktuális címketervet a szalagra nyomtatja.

6. Betűtípus

- A címke karakterattribútumainak beállítását teszi lehetővé.
- Karakterattribútumokat a címke valamennyi sorára megadhat, ha a Szöveg menüt a **Váltás** gombbal kombinálva nyitja meg.

7. Címke

A címke attribútumainak beállítását teszi lehetővé.

8. Szimbólum

Ezzel a gombbal választhat ki és vihet be szimbólumot a rendelkezésre álló szimbólumok listájáról.

9. Automatikus formázás

Lehetővé teszi címkék létrehozását előre elkészített sablonok vagy szövegterület formátumok használatával.

-
- 10. Címke kollekció**
Címke kollekciók kiválasztását és nyomtatását teszi lehetővé.
- 11. Menü**
Lehetővé teszi a P-touch működési paramétereinek (Nyelv, Beállítás stb.) megadását.
- 12. Kilépés**
Törli az aktuális parancsot és visszavissz az adatbeviteli képernyőhöz vagy a korábbi lépéshez.
- 13. Teljes törlés**
Törli az összes beírt szöveget, illetve az összes szöveget és a vonatkozó címkebeállításokat.
- 14. Kurzor (▲ ▼ ◀ ▶)**
A kurzort a nyíl irányába mozgatja.
- 15. OK**
Kiválasztja a megjelenített opciót.
- 16. Karakter**
- Ezt a gombot használja, ha betűket vagy számokat szeretne beírni.
 - A **Nagybetű** vagy a **Váltás** gombbal kombinálva a nagybetűk és szimbólumok bevitelét teszi lehetővé.
- 17. Visszatörlés**
Törli a kurzortól balra álló karaktereket.
- 18. Váltás**
A betű- és számgombokat kombinálva nagybetűket, illetve a számgombokon jelölt szimbólumokat írhat be.
- 19. Nagybetű**
Ki- és bekapcsolja a Nagybetűs üzemmódot.
- 20. Ékezet**
Ékezetes karakterek kiválasztására és bevitelére használhatja.
- 21. Szóköz**
- Beír egy szóközt.
 - Az adott beállítást alapértelmezett értékre állítja.
- 22. Vonalkód**
Megjeleníti a Vonalkód beállítása képernyőt.
- 23. Bevitel**
- Szövegbevitel során új sort kezd.
 - A **Váltás** gombbal kombinálva új szövegterületet visz be.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Áramellátás

Elemek (a csomag nem tartalmazza)

- 1** Miután meggyőződött róla, hogy kikapcsolta a készüléket, vegye le a készülék alján található hátlapot. Ha már vannak elemek a készülékben, vegye ki azokat.

! Győződjön meg róla, hogy az elemcsere során a készülék áramellátása ki van kapcsolva.

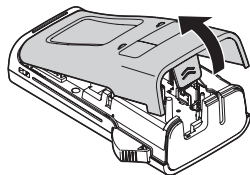

- 2** Helyezzen be hat darab új, AA méretű alkáli elemet (LR6) vagy hat darab teljesen feltöltött Ni-MH újratölthető akkumulátort (HR6) és ügyeljen a helyes polaritásra: az elemek pozitív (+) és negatív (-) pontjai az elemtartóban lévő pozitív (+) és negatív (-) jelöléshez kerüljenek.


Alkálielemek használata esetén:

! Elemcsere alkalmával mind a hat elemet teljesen újjal kell helyettesíteni.


Újratölthető Ni-MH akkumulátorok használata esetén:

! Mind a hat akkumulátort egyszerre, teljesen feltöltött akkumulátorral kell kicserélni.

💡 Az ajánlott akkumulátorokkal kapcsolatos információkért látogassa meg a <http://solutions.brother.com/> címet.

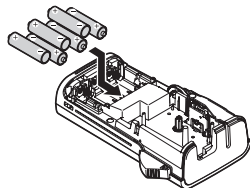

- 3** A hátlapon lévő három horgot illessze be a készülék alján lévő három nyílásba és határozott mozdulattal pattintsa a helyére.

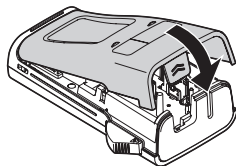


! Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch készüléket, akkor vegye ki az elemeket.

AD-E001 hálózati adapter (opcionális)

A készülékhez az AD-E001 jelű hálózati adaptert használja. Az AD-18 vagy AD-24ES típusok nem használhatók.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a P-touch készülékhez.

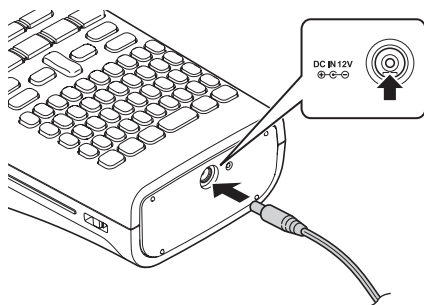

1 Dugja be a hálózati adapter vezetékén lévő csatlakozót a P-touch készülék DC IN 12 V jelölésű csatlakozójába.

2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy szabványos elektromos aljzatba.

- ⚠ • A hálózati adapter kihúzása előtt kapcsolja ki a P-touch készüléket.
- Ne húzza vagy hajlítgassa a hálózati adapter vezetékét.

- 💡 A készülék memóriájának védelme és biztonsága érdekében a hálózati adapter kihúzása esetén ajánlott AA méretű alkáliemeket (LR6) vagy Ni-MH újratölthető akkumulátorokat (HR6) behelyezni a készülékbe.

⚠ FIGYELEM

- Csak a P-touch készülékhez tervezett, hivatalos forrásból származó hálózati adaptert használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása balesetet vagy sérülést okozhat. A Brother nem vállal felelősséget olyan károkért vagy személyi sérülésekért, amelyeket a nem megfelelő típusú hálózati adapter használata okozott.
- A hálózati adaptert kizárólag szabványos elektromos aljzathoz csatlakoztassa. Ennek figyelmen kívül hagyása balesetet vagy sérülést okozhat. A Brother nem vállal felelősséget olyan károkért vagy személyi sérülésekért, amelyeket a nem szabványos elektromos aljzat használata okozott.


⚠ VIGYÁZAT

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, a hálózati adaptert húzza ki a P-touch készülékből és az elektromos aljzathoz is.
- Ha két percnél hosszabb ideig szünetel az áramellátás, akkor minden szöveg és formázási beállítás teljesen törlődik. A memóriában tárolt szövegfájlok is törlődnek.


Az újratölthető Li-ion akkumulátor használata (BA-E001: a H300 opcionális tartozéka)

■ Az újratölthető Li-ion akkumulátor behelyezése

- 1** A retesz lenyomásával nyissa ki a hátlapot.

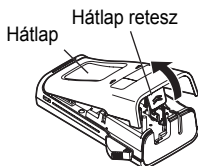

- 2** Helyezze be az újratölthető Li-ion akkumulátort az elemtartóba.

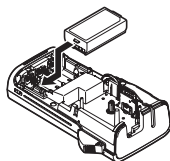

- 3** Bizonyosodjon meg róla, hogy a hátlap szélén levő horgok megfelelően illeszkednek, majd helyezze vissza a hátlapot.

Az újratölthető Li-ion akkumulátor kivétele


Vegye le az elemtartót fedelét, távolítsa el az újratölthető Li-ion akkumulátort, majd helyezze vissza az elemtartó fedelét.

■ Az újratölthető Li-ion akkumulátor feltöltése


Az újratölthető Li-ion akkumulátor a nyomtatóba helyezve is fel lehet tölteni. Az újratölthető Li-ion akkumulátor feltöltéséhez kövesse a következő eljárást.




- Az újratölthető Li-ion akkumulátor használata előtt töltsse fel azt a következő utasításokat követve.
- Az újratölthető Li-ion akkumulátor teljes feltöltése akár 360 percet is igénybe vesz.

- 1** Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva. Ha a nyomtató be van kapcsolva, nyomja meg a  gombot (Bekapcsológomb) a kikapcsoláshoz.

- 2** Bizonyosodjon meg róla, hogy egy újratölthető Li-ion akkumulátor van-e a nyomtatóba helyezve.

- 3** A hálózati adapter és az elektromos tápkábel segítségével csatlakoztassa a nyomtató hálózati csatlakozójához. Az adaptercsatlakozó melletti LED töltés közben világít, és akkor alszik ki, ha az újratölthető Li-ion akkumulátor teljesen fel van töltve. A kijelzőn látható töltésjelző három vonalat jelenít meg, a teljes töltöttséget jelezve .

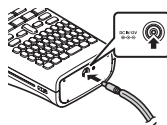

Az újratölthető Li-ion akkumulátor töltésének leállítása

Az újratölthető Li-ion akkumulátor töltésének leállításához húzza ki a hálózati adapter vezetékét.

■ Tippek az újratölthető Li-ion akkumulátor használatához

- Használat előtt tölts fel az újratölthető Li-ion akkumulátort. Ne használja a feltöltés előtt.
- Az újratölthető Li-ion akkumulátor 5 - 35 °C hőmérsékleten tölthető fel. Ha a környezeti hőmérséklet ezen kívül esik, az újratölthető Li-ion akkumulátor nem fog feltöltődni és az akkumulátor töltöttségjelző folyamatosan világítani fog.
- Ha úgy használja a nyomtatót, hogy az újratölthető Li-ion akkumulátor be van helyezve és a hálózati adapter is csatlakoztatva van, az akkumulátor töltöttségjelző még abban az esetben is kialudhat és leállhat a töltés, ha az újratölthető Li-ion akkumulátor még nincs teljesen feltöltve.

Az újratölthető Li-ion akkumulátor jellemzői

Az újratölthető Li-ion akkumulátor tulajdonságainak megértése lehetővé teszi annak optimális használatát.

- Az újratölthető Li-ion akkumulátor használata vagy tárolása során a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet felgyorsítja a teljesítményromlást. Az újratölthető Li-ion akkumulátor esetében különösen a magas töltöttségi szinten (90% vagy több) és magas környezeti hőmérséklet esetén gyorsul fel az akkumulátor teljesítményromlása.
- Az is rontja az akkumulátor teljesítményét, ha a nyomtatót az újratölthető Li-ion akkumulátor töltése közben használja. Ha a nyomtatót az újratölthető Li-ion akkumulátorral használja, húzza ki a hálózati adaptert.
- Ha a nyomtatót több mint egy hónapig nem használja, vegye ki az újratölthető Li-ion akkumulátort a nyomtatóból, ha annak töltöttsége 50% alatti, és az akkumulátort hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.
- Ha az újratölthető Li-ion akkumulátort hosszabb ideig nem használja, javasoljuk 6 havonta történő feltöltését.
- Töltés során az akkumulátor felmelegedhet.

Az újratölthető Li-ion akkumulátor műszaki adatai

- Töltési idő: Körülbelül 6 óra a hálózati adapter (AD-E001) használata esetén.
- Névleges feszültség: 7,2 V egyenáram.
- Névleges kapacitás: 1 850 mAh.

1

2

3

4

5

6

7


8

9

Szalagkazetta behelyezése


Az Ön P-touch készülékében 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm vagy 18 mm szélességű szalagkazetták használhatók. **TZE** jelzéssel ellátott Brother szalagkazettákat használjon.

- ! Ha az új szalagkazettában kartonrögzítés van, a kazetta behelyezése előtt mindenképp távolítsa el azt.




- 1 Ellenőrizze, hogy a szalag vége nem hajlott és áthalad a szalagvezetőkön. Ha a szalag nem halad át rajtuk, vezesse át a szalagot az ábrán látható módon a szalagvezetőkön.

Szalag vége

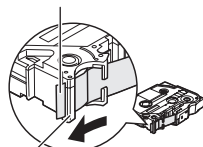


Szalagvezető

- 2 Miután meggyőződött, hogy kikapcsolta a készüléket, nyissa ki a hátlapot. Ha már van a készülékben szalagkazetta, egyenesen felfelé húzva vegye azt ki.

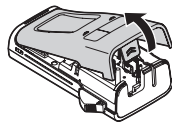


- 3 Helyezze be a szalagkazettát a szalagrekeszbe, úgy, hogy a szalag vége a készülék szalagkiadó nyílás felé nézzen, majd nyomja be határozottan kattanásig.

- ! A szalagkazetta behelyezésekor vigyázzon, hogy a szalag és a festékszalag ne akadjon bele a nyomtatófejbe.

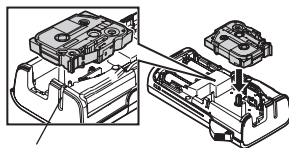

Szalagkiadó nyílás

- 4 Zárja vissza a hátlapot.

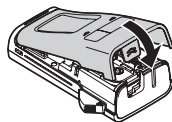

- ! • Ne húzza a szalagkiadó nyílásból távozó címkét. Így a címkeszalaggal kiránthatja a festékszalagot is.
• A szalagkazettákat hűvös, sötét helyen tárolja, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak, és ne tárolja poros helyen. A csomagolás felnyitását követően a lehető leggyorsabban használja fel a szalagkazettát.

Be- és kikapcsolás

A P-touch készüléket a **Bekapcsológombbal** kapcsolhatja be.

A P-touch készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a **Bekapcsológombot**.

- A P-touch készülék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsol (ha bizonyos üzemi körülmények között) meghatározott időn belül nem nyom meg egyetlen gombot sem. További részletekért lásd az Automatikus kikapcsolási időtartamokat magában foglaló táblázatot lent.
- Ha a készülékben elem van (vagy a P-touch a hálózati adapterrel elektromos aljzatra csatlakozik), a bekapcsoláskor a legutóbbi munkafolyamat információi jelennek meg.

● Automatikus kikapcsolási időtartam ●

Hálózati adapterrel	5 perc
Akkumulátorral	5 perc

Szalagadagolás

Betöltés funkció

A Betöltés funkció 25 mm hosszúságú üres szalagot tölt be.

- **Ne húzza a szalagkiadó nyílásból távozó címkét. Így a címkeszalaggal kiránthatja a festékszalagot is.**
- Ne zárja el a szalagkiadó nyílást nyomtatás vagy szalagadagolás alatt. Ez a szalag elakadásához vezethet.

- 1 Nyomja meg a **Váltás**, majd a **Nyomatás** gombot.
- 2 A szalag betöltése alatt a „Szalag betöltése... Kérjük, várjon!” üzenet jelenik meg.

LCD-kijelző

LCD kontraszt

Az LCD-kijelző kontrasztjának beállításait a jobb olvashatóság érdekében 5 érték (+2, +1, 0, -1, -2) egyikére módosíthatja. Az alapértelmezett beállítás „0”.

- 1 A **Menü** gombbal nyissa meg a Beállítások menüt, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Beállítás” opciót, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki az „LCD kontraszt” lehetőséget, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gombbal adja meg az értéket.
- 3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- Ha a kontrasztbeállítás képernyőjén megnyomja a **Szóköz** gombot, a kontraszt felveszi az alapértelmezett („0”) értéket.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ELSŐ LÉPÉSEK

Háttérvilágítás

A háttérvilágítás beállítása BE vagy KI értéket vehet fel.

A kijelző jobban látható, ha a háttérvilágítás BE van kapcsolva. Az alapértelmezett beállítás „Be”.

- 1 | A **Menü** gombbal nyissa meg a Beállítások menüt, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Háttérvilágítás” opciót, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
- 2 | A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza a „Be” vagy „Ki” értéket.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



- A háttérvilágítás kikapcsolásával energiát takaríthat meg.
- A háttérvilágítás automatikus kikapcsol, ha 10 másodpercig nem végez műveletet. Bármely gomb lenyomására a háttérvilágítás ismételten bekapcsol. Nyomatás közben a háttérvilágítás ki van kapcsolva.

Nyelv és mértékegység beállítása

Nyelv

- 1 | A **Menü** gombbal nyissa meg a Beállítások menüt, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Nyelv” opciót, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
- 2 | Az LCD-kijelzőn megjelenő menüparancsok és üzenetek nyelvének kiválasztásához használja a ▲ vagy ▼ gombot.
A következő nyelvek közül választhat: „Čeština”, „Dansk”, „Deutsch”, „English”, „Español”, „Français”, „Hrvatski”, „Italiano”, „Magyar”, „Nederlands”, „Norsk”, „Polski”, „Português”, „Português (Brasíl)”, „Română”, „Slovenski”, „Slovenský”, „Suomi”, „Svenska” or „Türkçe”.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Egység

- 1 | A **Menü** gombbal nyissa meg a Beállítások menüt, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az „Egység” opciót, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
- 2 | Az LCD-kijelzőn megjelenő méretek mértékegységének kiválasztásához használja a ▲ vagy ▼ gombot.
A „mm” vagy „hüvelyk” lehetőségek közül választhat.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



Az alapértelmezett beállítás a „mm”.

Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

CÍMKE SZERKESZTÉSE

Szöveg bevitele és szerkesztése

Szöveg bevitele billentyűzettel


- A P-touch készülék billentyűzete egy szabványos számítógép-billentyűzettel megegyező módon használható.

Szöveg emlékeztető használata

Egy karakter bevitelkor a P-touch készülék az addig kinyomatott karaktersorok előzményeiből lehívja a bevitt karakterrel kezdődő karaktersorokat, és a kijelzőn megjeleníti ezek listáját.


1 Írja be a „c” betűt.

2 A készülék ekkor megjeleníti a legutóbb kinyomatott olyan szót, amely a „c” betűvel kezdődik, pl. „computer”.



3 Az **OK** gomb megnyomásával további olyan szavak jelennek meg a kijelzőn, amelyek a bevitt karakterrel kezdődnek. A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a kívánt szót.

4 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Ekkor a kiválasztott szó megjelenik a szövegsorban.

 A Szöveg emlékeztető beállításait a **Menü** gombbal változtathatja meg.

Szöveg emlékeztető memória törlése

1 Nyomja meg a **Menü** gombot.

2 A **▲** vagy **▼** gomb segítségével válassza ki a „Szöveg emlékeztető” opciót, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

3 A **▲** vagy **▼** gomb segítségével válassza ki a „Memória törlése” opciót, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

4 Ekkor a kijelzőn megjelenik a „Teljes szöveg emlékeztető mem. törlés?” üzenet.

5 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. A memóriában tárolt valamennyi szövegopció törlődik.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Új sor bevittele

- Az aktuális szövegsor befejezéséhez és új sor kezdéséhez, nyomja meg a **Bevitel** gombot. A sor végén megjelenik a return jel és a kurzor az új sor elejére ugrik.

- ! Minden egyes szalagszélesség esetében csak meghatározott számú szövegsor bevitelére van lehetőség. A 18 mm-es szalagra 5 sor, a 12 mm-esre 3 sor, a 9 és 6 mm-esre 2 sor, illetve a 3,5 mm-esre 1 sor vihető be.
- Ha már bevitt öt sort és ekkor nyomja meg a **Bevitel** gombot, hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.
- Az egyes sorok karakterattribútumjainak módosításához lásd „Karakterattribútumok beállításai soronként”, 32. oldal.

Új szövegterület bevittele

- Az aktuális szövegtől jobbra eső új szövegterület létrehozásához, nyomja meg a **Váltás** gombot majd nyomja meg a **Bevitel** gombot. A kurzor az új szövegterület elejére ugrik.

- ! Egy címkére legfeljebb 5 szövegterület vihető be.

A kurzor mozgatása

- A kurzort a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gomb lenyomásával mozgathatja egy karakterhellyel vagy sorral tovább.
- A kurzort az aktuális sor elejére vagy végére úgy mozgathatja, hogy lenyomja a **Váltás** gombot és megnyomja a ◀ vagy ▶ gombot.
- A kurzort a szöveg legelejére vagy legvégére úgy mozgathatja, hogy lenyomja a **Váltás** gombot és megnyomja a ▲ vagy ▼ gombot.

Szöveg beillesztése

- Egy meglévő szövegsorba további szöveget úgy illeszthet be, hogy a kurzort a beillesztés szándékolt helyétől jobbra eső karakterre mozgatja, majd beírja a kívánt szöveget. Az új szövegrész beillesztése a kurzortól balra történik.

Szöveg törlése

■ Egy karakter törlése


- Egy meglévő szövegsorból egy karaktert úgy törölhet, hogy a kurzort a törlés szándékolt helyétől jobbra eső karakterre mozgatja, majd megnyomja a **Visszatörlés** gombot. A **Visszatörlés** gomb minden egyes megnyomásával törlődik a kurzortól balra eső karakter.

- 💡 Ha lenyomva tartja a **Visszatörlés** gombot, a kurzortól balra eső karakterek folyamatosan törlődnek.


■ Teljes szöveg törlése

Teljes szöveg törléséhez használja a **Teljes törlés** gombot.

- 1 Nyomja meg a **Teljes törlés** gombot. Megjelennek a Teljes törlés opciói.




- 2** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Csak szöveg” opciót a teljes szövegnek az aktuális formázás megtartása mellett történő törléséhez, vagy válassza a „Szöv&Formt” opciót az összes szöveg és formázási beállítás törléséhez.



A szövegbevitel képernyőhöz szöveg vagy formázás törlése (teljes törlése) nélkül a **Kilépés** gomb megnyomásával térhet vissza.

- 3** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Az összes szöveg törlődik. Az összes formázási beállítás is törlődik, ha a Szöv&Formt opciót választotta.



Szimbólumok bevitel

A billentyűzetten feltüntetett szimbólumokon kívül számos más szimbólum (beleértve a nemzetközi és bővített ASCII karaktereket) is rendelkezésre áll a szimbólum funkció révén. Szimbólum beviteléhez használja a Szimbólum funkciót (lásd lent). Alternatív megoldásként nyomja le a **Váltás** billentyűt majd nyomjon le egy billentyűt a billentyűzetten az adott billentyű jobb felső sarkában látható szimbólum beviteléhez.

Szimbólumok beszúrása a Szimbólum funkcióval

- 1** Nyomja meg a **Szimbólum** gombot. Megjelenik a szimbólumkategóriák listája és az egyes kategóriákba tartozó szimbólumok.



Ezen a listán mindig az utoljára beillesztett szimbólum van kijelölve.

- 2** Válasszon ki egy szimbólumkategóriát (Központoszás, Üzleti, Matematika stb.) a ▲ vagy ▼ gombbal, illetve a **Szimbólum** többszöri lenyomásával, majd ezt követően az **OK** vagy a **Bevitel** gombbal válasszon ki egy szimbólumot.

- 3** A ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki a címkét, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. A kiválasztott szimbólumot beilleszti a szövegsorba.



Szimbólum kiválasztásakor:

- Nyomja meg a **Váltás** gombot és a **Szimbólum** gombot az előző oldalhoz való visszatéréshez.
- Nyomja meg a **Szimbólum** gombot a következő oldalra való visszatéréshez.



Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

1

2

3

4

5

6

7


8

9


A Szimbólum előzmény használata

A Szimbólum előzmény funkcióval saját szimbólumkategóriát is létrehozhat. Szimbólum kiválasztásakor a „Szimbólum előzmény” jelenik meg elsőként, hogy könnyedén megtalálja a kívánt szimbólumokat.


- 1** A **Menü** gombbal nyissa meg a Beállítások menüt, majd ezt követően a **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „Szimbólum előzmény” opciót.



- 2** A Szimbólum előzmény képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot, majd ezt követően saját kategória létrehozásához a **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „Be” lehetőséget.




- 3** A beállítás alkalmazásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
 A kijelző visszatér a szövegbeviteli képernyőhöz.




- 4** Adja meg az előzmények közé felveendő szimbólumot.



További részletekért lásd „Szimbólumok beszúrása a Szimbólum funkcióval”, 27. oldal.




- 5** Nyomja meg a **Szimbólum** gombot.
 Megjelenik a „Történelem”, amely már tartalmazza a 4. lépés során hozzáadott szimbólumot.



- A „Történelemhez” akár 15 szimbólum is hozzáadható. Ha a „Történelem” adott szimbólumok száma a legújabbban hozzáadott szimbólummal meghaladná a 15-öt, a legrégebbi szimbólum automatikusan törölődik a kategóriából.
- A Szimbólum történelem funkcióból való kilépéshez a Szimbólum történelem képernyőn válassza a „Ki” opciót.

CÍMKE SZERKESZTÉSE


Kategória	Szimbólumok
Piktogram	

 A táblázatban található szimbólumok kis mértékben eltérhetnek a készülék LCD-kijelzőjén vagy a nyomtatásban megjelenőktől.

Ékezetes karakterek bevitele


A P-touch készülék számos ékezetes – általában nyelvspecifikus – karakter megjelenítésére és nyomtatására képes.

1 Írja be azt a karaktert, amelyet ékezetesre kíván módosítani.


 Az Ékezetes funkció Nagybetűs üzemmódban is használható.

2 Nyomja meg az **Ékezet** gombot.
Az Ön által megadott karakter ékezetesre vált.

3 Az **Ékezet** gombot többször lenyomva választhatja ki a kívánt ékezetes karaktert, illetve megteheti ezt a ◀ vagy ▶ gomb használatával.

 A kijelzőn látható ékezetes karakterek sorrendje a választott LCD-nyelv függvényében eltérő lehet.

4 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
A kiválasztott ékezetes karaktert beilleszti a szövegsorba.

 • Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
• A rendelkezésre álló összes ékezetes karakter teljes listához lásd az Ékezetes karakterek listája táblázatot alább.

● Ékezetes karakterek listája ●

Karakter	Ékezetes karakterek	Karakter	Ékezetes karakterek
a	á à â ä æ ā ą á ā ä	n	ñ ñ ñ ñ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ā Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ċ	o	ó ò ô õ ö ő œ ô
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Ő Œ Ó
d	đ ð đ	r	ř ř ř
D	Đ Đ	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ě ę ê é ê	s	š š š š š
E	É Ê Ë Ę Ę Ę Ę Ę	S	Š Š Š Š Š
g	ğ ğ	t	ť ť ť
G	Ğ Ğ	T	Ť Ť Ť
i	í î ï ÿ ĩ ĩ ĩ	u	ú ú ú ú ú ú ú
I	Í Î Ï Ÿ Ĩ Ĩ Ĩ	U	Ú Û Ü Ů Ű Ų Ŵ Ŷ Ÿ
k	k	y	ý ŷ
K	Ɔ	Y	Ÿ ŷ
l	ł ł ł ł	Z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Karakterattribútumok beállítása

Karakterattribútumok beállítása címként

A **Betűtípus** gomb használatával kiválaszthat egy betűtípust és méret-, szélesség-, stílus-, vonal-, és elrendezés-attribútumokat alkalmazhat rá.

- 1 Nyomja meg a **Betűtípus** gombot.
Megjelennek az aktuális beállítások.
- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gomb segítségével adja meg az értékét.
- 3 A beállítás alkalmazásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



Az új beállítások alkalmazása NEM történik meg, ha nem nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.


- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- Nyomja meg a **Szóköz** gombot, ha a kiválasztott attribútumot alapértelmezett értékre kívánja állítani.
- A rendelkezésre álló beállítások listájához tekintse meg a Beállítási opciók táblázatot.
- Előfordulhat, hogy a kisebb méretben nyomtatott karaktereket nehéz olvasni bizonyos stílusbeállítások esetén (pl. Árnyék + Dőlt).

Karakterattribútumok beállítása soronként


Ha egy címke kettő vagy több sort tartalmaz, a karakterattribútumoknak (betűtípus, méret, szélesség, stílus, vonal és elrendezés) soronként különböző értéket adhat meg.

A ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombbal vigye a kurzort arra a sorra, amelyben módosítani kívánja a karakterattribútumokat. Ezt követően nyomja meg a **Váltás** gombot, majd nyomja meg a **Betűtípus** gombot az attribútumok megjelenítéséhez.

(A kijelzőn látható **A** jelzés azt mutatja, hogy az attribútumot kizárólag a megadott sorra alkalmazza.)



Ha minden egyes sorra különböző attribútumértéket adott meg, a **Betűtípus** gomb megnyomásakor az adott érték ****-ként fog megjelenni. Ha ezen a képernyőn a ▲ vagy ▼ gomb segítségével módosítja a beállítást, a címke valamennyi sora hasonlóképpen módosul.



● Beállítási opciók ●

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény
Betűtí.	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US (US)	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc	BRN (Brunei)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc	SOF (Sofia)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc	GER (Germany)	<i>ABCabc</i>
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>	LGO (Letter Gothic)	ABCabc
Méret	Auto	Az Auto érték megadása esetén a szöveg automatikusan a használt szalag szélessége esetében megengedett legnagyobb méretben lesz kinyomtatva.	42 pt	ABCabc

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény
Méret	36 pt	ABCabc	12 pt	ABCabc
	24 pt	ABCabc	9 pt	ABCabc gajiv
	18 pt	ABCabc	6 pt	ABCabc gajiv
Széles.	x2	ABCabc	x2/3	ABCabc
	x1	ABCabc	x1/2	ABCabc
Stílus	Normál	ABCabc	D+Fél. (Félkövér dőlt)	ABCabc
	Félkvr (Félkövér)	ABCabc	D+Krv (Dőlt körvonal)	<i>ABCabc</i>
	Körv. (Körvonal)	ABCabc	D+Árn (Dőlt ányék)	<i>ABCabc</i>
	Ány. (Ányék)	ABCabc	D+Kitől (Dőlt tömör)	ABCabc
	Kitölt. (Tömör)	ABCabc	Függ. (Függőleg es)	◁ m U ∞ Ω U
	Dőlt	<i>ABCabc</i>		
Sor	Ki	ABCabc	Aláh. (Aláhúzás)	<u>ABCabc</u>
	Áthúz (Áthúzás)	ABCabc		
Igazít (Elrendezés)	Balra	ABCabc	Jobbra	ABCabc
	Közép	ABCabc	Sorkiz (Sorkizárás)	A B C a b c

1

2

3

4

5

6

7

8

9



- A ténylegesen kinyomtatott betűméret a szalag szélességétől, a karakterek számától és a bevitt sorok számától függ. Ha a karakterek elérik a minimális méretet, a kiválasztott betűtípus automatikusan egy, a Helsinki stíluson alapuló alapértelmezett betűtípus lesz. Ez teszi lehetővé a keskeny, vagy többsoros címkeken a lehető legkisebb méretű szöveg kinyomtatását.
- 6 pontos betűméretű szöveg csak a Helsinki betűtípus használatával adható meg.

Automatikus illesztés beállítása

Amikor a „Méret” attribútum „Auto” értékre, illetve a „Hossz” pedig megadott hosszúságra van állítva, Ön választhatja meg annak módját, hogy hogyan csökkenjen a szövegméret a címkehossznak megfelelő méretűre.

A „Szövegméret” opció kiválasztása esetén a teljes szöveg mérete változik meg úgy, hogy a címkére illeszkedjen.

A „Szövegszélesség” kiválasztása esetén a szövegszélesség az x1/2 beállítás szerinti méretre csökken. (Ha további méretcsökkentésre van szükség ahhoz, hogy a szöveg ráférjen a megadott címkehosszúságra, a szövegszélesség x1/2 beállítás szerinti méretre csökkentését követően a teljes szövegméret módosul.)

1 | A **Menü** gombbal nyissa meg a Beállítások menüt, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az „Automataigazítás stíl” opciót, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Megjelenik az Auto igazítási stílus képernyő.

2 | Válassza ki stílust a ▲ vagy ▼ gomb segítségével.

3 | A beállítás alkalmazásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.




- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- Nyomja meg a **Szökőz** gombot, ha a stílust az alapértelmezett beállításra („Szövegméret”) kívánja állítani.

Címkeattribútumok beállítása

A **Címke** gomb segítségével keretezett szöveget tartalmazó címkét hozhat létre és megadhatja a címkehosszt. (Részletekért lásd: „Margó beállítása”, 52. oldal.)


- 1** Nyomja meg a **Címke** gombot. Megjelennek az aktuális beállítások.
A keretet a ◀ és ▶ gomb használatával választhatja ki.



- 2** A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gomb segítségével adja meg az értékét.



A címkehossz beállításához lásd: „Címkehossz beállítása”, 53. oldal.



- 3** A beállítás alkalmazásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



Az új beállítások alkalmazása NEM történik meg, ha nem nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- Nyomja meg a **Szökőz** gombot, ha a kiválasztott attribútumot alapértelmezett értékre kívánja állítani.
- A rendelkezésre álló beállítások listájához tekintse meg a Beállítási opciók táblázatot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

● Keretek ●

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény
Keret	Ki	ABCabc	16	
	1		17	
	2		18	
	3		19	
	4		20	
	5		21	
	6		22	
	7		23	
	8		24	
	9		25	
	10		26	
	11		27	
	12		28	
	13		29	
	14		30	
15		31		

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény									
Keret	32	ABCabc	50	ABCabc									
	33	ABCabc	51	ABCabc									
	34	ABCabc	52	ABCabc									
	35	ABCabc	53	ABCabc									
	36	ABCabc	54	ABCabc									
	37	ABCabc	55	ABCabc									
	38	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> </table>	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	56	ABCabc
	ABC	abc	ABC										
	ABC	abc	ABC										
	ABC	abc	ABC										
	39	ABCabc	57	ABCabc									
	40	ABCabc	58	ABCabc									
	41	ABCabc	59	ABCabc									
	42	ABCabc	60	ABCabc									
	43	ABCabc	61	ABCabc									
	44	ABCabc	62	ABCabc									
	45	ABCabc	63	ABCabc									
	46	ABCabc	64	ABCabc									
	47	ABCabc	65	ABCabc									
48	ABCabc	66	ABCabc										
49	ABCabc	67	ABCabc										

1

2

3

4

5

6

7

8


9

CÍMKE SZERKESZTÉSE

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény
Keret	68	ABCabc	84	ABCabc
	69	ABCabc	85	ABCabc
	70	ABCabc	86	ABCabc
	71	ABCabc	87	ABCabc
	72	ABCabc	88	ABCabc
	73	ABCabc	89	ABCabc
	74	ABCabc	90	ABCabc
	75	ABCabc	91	ABCabc
	76	ABCabc	92	ABCabc
	77	ABCabc	93	ABCabc
	78	ABCabc	94	ABCabc
	79	ABCabc	95	ABCabc
	80	ABCabc	96	ABCabc
	81	ABCabc	97	ABCabc
	82	ABCabc	98	ABCabc
83	ABCabc	99	ABCabc	
Hossz	A címke hosszát 30 - 300 mm között adhatja meg. Ha az Auto értéket adta meg, a címke hossza automatikusan a beírt szöveghez igazodik.			

Automatikus formázási elrendezések használata

Az Automatikus formázás funkcióval bármilyen célra – iratrendező fül, készülékcímke, névkitűző – gyorsan és könnyedén készíthet címkéket. Válasszon ki egy elrendezést a sablonok vagy szövegterület elrendezések közül, majd írja be a szöveget és kívánság szerint formázza.

 Az automatikus formázási elrendezésekben szimbólumokat és ékezetes karaktereket is használhat.


Sablonok használata egy készletcédula létrehozásán szemléltetve

1 Nyomja meg az **Auto-Format** gombot az Automatikus formázási képernyő megjelenítéséhez, majd ezt követően a **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „Sablonok” lehetőséget.


2 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a legutóbb használt sablon.

3 A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy sablont.


4 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a Stílus képernyő.




5 A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a **◀** vagy **▶** gomb segítségével adja meg az értékét.




6 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a Vonalkód beállítás képernyő.

 A Vonalkód beállítás képernyő csak akkor jelenik meg, ha vonalkódot tartalmazó elrendezést választott ki.



7 A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a **◀** vagy **▶** gomb segítségével adja meg az értékét.

 A „C.szám” (ellenőrző számjegy) attribútum kizárólag a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok használata esetén érhető el.




CÍMKE SZERKESZTÉSE

- 8** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a sablon szövegbeviteli képernyője.



A szövegbevitel során a Nagybetűs üzemmódot is használhatja.



- 9** Írja be a szöveget majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Ismételje meg minden szövegmező esetében.
Valamennyi szövegmező kitöltését követően, az **OK** vagy **Bevitel** gomb lenyomása után megjelenik a nyomtatás menü.




- 10** A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „Nyomtat” opciót, majd ezt követően a címke kinyomtatásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** billentyűt.




- Szövegadatokat vagy stílusok beállításait a „Szerkeszt” kiválasztásával módosíthatja.
- Válassza ki a „Ment” lehetőséget a címke fájlmemóriában történő tárolásához.
- Válassza ki a „Törlés” lehetőséget az Automatikus formázási funkcióból való kilépéshez.
- Válassza a „Nyomtatási opciók” lehetőséget a nyomtatási beállítások megadásához.

- 11** A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a nyomtatandó címkek számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.



- 12** A címkek kinyomtatásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
A címkek nyomtatása alatt a „Nyomtatás... Példányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- A Stílus és a Vonalkód képernyőkön a **Szóköz** gomb lenyomásával állíthatja be az érintett attribútum alapértelmezett értékét.
- A rendelkezésre álló sablonok listájához lásd a Sablonok táblázatot.



- Ha a behelyezett szalagkazetta szélessége nem felel meg a kiválasztott elrendezés beállított szélességének, a címke nyomtatásakor hibaüzenet jelenik meg. A hibaüzenet törléséhez nyomja meg a **Kilépés** vagy bármely más gombot, majd helyezzen be megfelelő szélességű szalagkazettát.
- Ha a bevitt karakterek száma meghaladja a korlátot, az **OK** vagy a **Bevitel** gomb lenyomását követően a „Szöv hosszú!” üzenet jelenik meg. A hibaüzenet törléséhez nyomja meg a **Kilépés** vagy bármely más gombot, és szerkessze rövidebbre a szöveget.


Attribútum	Érték	Részletes adatok
Sablon neve	Levélcímké	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> XXXX CORPORATION 17819N, Brother Blvd. Bartlett, TN 38133 Telephone: +1-901-377-XXXX </div> (18 x 70 mm)
	Névkitűző	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Robert Becker ABC Company, Inc. </div> (18 x 72 mm)
	CD-tok gerinc 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> My Favorite Music </div> (6 x 113 mm)
	CD-tok gerinc 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> My Favorite Music </div> (3,5 x 113 mm)

Szövegterületelrendezések használata

- 1 | Nyomja meg az **Auto-Format** gombot az Automatikus formázási képernyő megjelenítéséhez, majd ezt követően a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Blokkok elrendezése” lehetőséget.
- 2 | A Szalagszélesség képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot, majd ezt követően a ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy szalagszélességet.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Ha a szalagszélesség nem változott, akkor a legutoljára kijelölt szövegterület elrendezés jelenik meg a kijelzőn. Ha a szalagszélesség változott, akkor az új szalagszélességnek megfelelő alapértelmezett elrendezés jelenik meg a kijelzőn.
- 4 | A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy szövegterület elrendezést.
- 5 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a Stílus képernyő.




- 6 | A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gomb segítségével adja meg az értékét.



Nyomja meg a **Szóköz** gombot, ha a kiválasztott attribútumot alapértelmezett értékre kívánja állítani.

- 7** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a szövegterület elrendezés szövegbeviteli képernyője.



A szövegbevitel során a Nagybetűs üzemmódot is használhatja.

- 8** Írja be a szöveget majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Ismételje meg minden szövegmező esetében.
Ha befejezte a szövegbevitelt, nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a nyomtatási menü megjelenítéséhez.




- 9** A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „Nyomtat” opciót, majd ezt követően a címke kinyomtatásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** billentyűt.




- Szövegadatokat vagy stílusok beállításait a „Szerkeszt” kiválasztásával módosíthatja.
- Válassza ki a „Ment” lehetőséget a címke fájlmemóriában történő tárolásához.
- Válassza ki a „Törölés” lehetőséget az Automatikus formázási funkcióból való kilépéshez.
- Ha más elrendezést kíván használni, válassza ki az „Elrend.vált.” lehetőséget.
- Válassza a „Nyomtatási opciók” lehetőséget a nyomtatási beállítások megadásához.

- 10** A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a nyomtatandó címkék számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.



- 11** A címkék kinyomtatásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
A címkék nyomtatása alatt a „Nyomtatás... Példányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn.



- !**
- Ha vissza szeretné térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
 - A rendelkezésre álló szövegterület elrendezések listájához tekintse meg a Szövegterület elrendezések táblázatot.
 - Ha a behelyezett szalagkazetta szélessége nem felel meg a kiválasztott elrendezés beállított szélességének, a címke nyomtatásakor hibáüzenet jelenik meg. A hibáüzenet törléséhez nyomja meg a **Kilépés** vagy bármely más gombot, majd helyezzen be megfelelő szélességű szalagkazettát.

1

2

3

4

5

















6

7

8

9

● Szövegterület elrendezések ●

Attribútum	Érték	Részletes adatok
Szövegterület elrendezés (18 mm-es szalag)	2sorA	 12pt 24pt
	2sorB	 24pt 12pt
	3sor	 9pt 9pt 24pt
	1+2sorA	42pt...  18pt 18pt
	1+2sorB	42pt...  12pt 24pt
	1+3sor	42pt...  12pt
	1+4sor	42pt...  9pt
	1+5sor	42pt...  9pt
Szövegterület elrendezés (12 mm-es szalag)	2sorA	 9pt 12pt
	2sorB	 12pt 9pt
	3sor	 6pt 6pt 12pt
	1+2sor	24pt...  12pt 12pt
Szövegterület elrendezés (9 mm-es szalag)	2sorA	 6pt 12pt
	2sorB	 12pt 6pt
	1+2sor	18pt...  9pt 9pt
Szövegterület elrendezés (6 mm-es szalag)	1+2sor	12pt...  6pt 6pt

Vonalkód-címke létrehozása

A Vonalkód funkcióval olyan egydimenziós vonalkódokat tartalmazó címkéket hozhat létre, amelyeket pénztárgépeknél, készletellenőrzési rendszereknél vagy egyéb vonalkód-leolvasó rendszereknél használnak, de létrehozhat akár készletnyilvántartási rendszereknél használatos készletnyilvántartási címkéket is.


- Ez a P-touch nem kifejezetten vonalkód-címkék létrehozására készült. Minden esetben ellenőrizze, hogy a vonalkód olvasó képes olvasni a vonalkód-címkéket.
- A legjobb eredmények eléréséhez, a vonalkód-címkéket fekete tintával fehér szalagra nyomtassa. Egyes vonalkód olvasók nem képesek olvasni a színes szalaggal vagy tintával készült vonalkód-címkéket.
- Amikor csak teheti a „Szélesség” opciónál a „Nagy” beállítást alkalmazza. Egyes vonalkód olvasók nem képesek olvasni a „Kicsi” beállítással készült vonalkód-címkéket.
- Nagyszámú vonalkódos címke folyamatos nyomtatása túlhevítheti a nyomtatófejet, ami hatással lehet a nyomtatás minőségére.

Vonalkód paraméterek beállítása és vonalkód adatok bevitele


- 1 Nyomja meg a **Vonalkód** gombot.
Megjelenik a Vonalkód beállítása képernyő.

 Egy címke legfeljebb öt vonalkód vihető fel.

- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gomb segítségével adja meg az értékét.

 A használt szalagszélességtől, a bevitt sorok számától, vagy az aktuális karakterstílus beállításoktól függően előfordulhat, hogy a karakterek nem jelennek meg a vonalkód alatt annak ellenére sem, hogy a „Szám#” opció „Be” értéken áll.

- 3 A beállítás alkalmazásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

 Az új beállítások alkalmazása NEM történik meg, ha nem nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

- 4 Írja be a vonalkód adatokat.
Speciális karaktereket akkor vihet be a vonalkódba, ha a CODE39, CODE128, CODABAR vagy GS1-128 protokollokat használja. Ha nem használ speciális karaktereket, ugorjon a 7. lépésre.

(Vonalkód bevitele)
CODE39
▶*2013*◀

- 5 Nyomja meg a **Szimbólum** gombot.
Megjelenik az aktuális protokoll keretében rendelkezésre álló karakterek listája.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CÍMKE SZERKESZTÉSE

- 6** A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válasszon ki egy karaktert, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a karakter vonalkódba való beillesztéséhez.

{Vonalkód bevitel}
CODE39
▶*2013/*◀

- 7** Az **OK** vagy a **Bevitel** gomb segítségével illessze be a vonalkódot a címkébe.
A vonalkód megjelenik a szövegbevitel képernyőn.

HEL 44A 98mm
j) abc|||



- A „C.szám” (ellenőrző számjegy) attribútum kizárólag a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok használata esetén érhető el.
- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- Nyomja meg a **Szököz** gombot, ha a kiválasztott attribútumot alapértelmezett értékre kívánja állítani.
- A rendelkezésre álló beállítások listájához tekintse meg a Vonalkód beállítások táblázatot.

● Vonalkód beállítások ●

Attribútum	Érték
Jegyzőkön	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Szélesség	Kicsi
	Nagy
Szám# (a vonalkód alá nyomtatott karakterek)	Be
	Ki
C.szám (ellenőrző számjegy)	Ki
	Be (kizárólag a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok esetén érhető el)

● Speciális karakterek listája ●

CODE39

Kód	Speciális karakter
0	-
1	.
2	(SZÓKÖZ)
3	\$
4	/
5	+
6	%

CODABAR

Kód	Speciális karakter
0	-
1	\$
2	:
3	/
4	.
5	+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Kód	Speciális karakter	Kód	Speciális karakter	Kód	Speciális karakter
0	(SZÓKÖZ)	24	\	48	DC3
1	!	25]	49	DC4
2	"	26	^	50	NAK
3	#	27	_	51	SYN
4	\$	28	NUL	52	ETB
5	%	29	.	53	CAN
6	&	30	SOH	54	EM
7	'	31	STX	55	SUB
8	(32	ETX	56	ESC
9)	33	EOT	57	{
10	*	34	ENQ	58	FS
11	+	35	ACK	59	
12	,	36	BEL	60	GS
13	-	37	BS	61	}
14	.	38	HT	62	RS
15	/	39	LF	63	~
16	:	40	VT	64	US
17	;	41	FF	65	DEL
18	<	42	CR	66	FNC3
19	=	43	SO	67	FNC2
20	>	44	SI	68	FNC4
21	?	45	DLE	69	FNC1
22	@	46	DC1		
23	[47	DC2		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CÍMKE SZERKESZTÉSE

.....

Vonalkód szerkesztése és törlése

- A vonalkód paraméterek és vonalkód adatok szerkesztéséhez vigye a kurzort az adatbeviteli képernyőn lévő vonalkód jelzés alá, majd nyissa meg a Vonalkód beviteli képernyőt. Részletekért lásd: „Vonalkód paraméterek beállítása és vonalkód adatok bevitel”, 45. oldal.
- Ha vonalkódot szeretne egy címkéről törölni, vigye a kurzort az adatbeviteli képernyőn lévő vonalkód jelzés mellé jobbra és nyomja meg a **Visszatörlés** gombot.

CÍMKENYOMTATÁS

Címke előnézet

Az Előnézet funkcióval ellenőrizheti a címke elrendezését nyomtatás előtt.

Nyomja meg az **Előnézet** gombot.

Ekkor a kijelzőn megjelenik a címke képe.

A címke hossza a kijelző jobb alsó sarkában látható.

Az előnézet balra, illetve jobbra görgetéséhez használja a ◀ vagy ▶ gombot.

Az előnézet nagyításának módosításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.




- A **Kilépés**, **OK** vagy **Bevitel** gomb segítségével visszatérhet a szövegbeviteli képernyőhöz.
- Ha szeretné az előnézetet a bal vagy a jobb oldalra görgetni, nyomja meg a **Váltás**, majd a ◀ vagy ▶ gombot.
- Ha a címkét közvetlenül az előnézet képernyőről kívánja kinyomtatni, nyomja meg a **Nyomtatás** gombot vagy nyissa meg a nyomtatási beállítások képernyőt és válasszon ki egy nyomtatási opciót. További részletekért lásd lent a „Címke nyomtatása” részt.
- A nyomtatási előnézet a címke generált képe, és eltérhet a kinyomtatott címkétől.

Címke nyomtatása

A címkék akkor nyomtathatók ki, ha a szövegbevitel és a formázás befejeződött. A nyomtatási opciók között találja az egy és a több példányos nyomtatást, a szekvenciális számozást és a tükörnyomtatást.



- **Ne húzza a szalagkiadó nyílásból távozó címkét. Így a címkeszalaggal kiránthatja a festékszalogot is, használhatatlanná téve a szalagkazettát.**
- Ne zárja el a szalagkiadó nyílást nyomtatás vagy szalagadagolás alatt. Ez a szalag elakadásához vezethet.
- Több címke folyamatos nyomtatása előtt győződjön meg róla, hogy elegendő szalag maradt a készülékben. Ha a szalag fogyóban van kisebb példányszámot állítson be, egyszerre egy címkét nyomtasson, vagy cserélje ki a szalagkazettát.
- A csikos szalag a szalagkazetta végét jelöli. Ha ez előtűnik a nyomtatás alatt, nyomja meg a **Bekapcsológombot** és kapcsolja ki a P-touch készüléket. Az üres szalagkazettával megkísérelt nyomtatás károsíthatja a készüléket.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Több példány nyomtatása

Ezzel a funkcióval egyazon címkéből akár 9 példányt is nyomtathat.

1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő szalagkazettát helyezte be és az nyomtatásra kész állapotban van.

2 A Pld. szám képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a **Nyomtatás** gombot, majd ezt követően a ▲ vagy ▼ gomb segítségével, illetve a számbillentyűkkel az adott számot beírva, adja meg a példányok számát.



A példányok számának gyorsabb módosításához tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot.

- 3** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. A címkék nyomtatása alatt a „Nyomatás... Példányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Nyomatás... 2/5
Példányok



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- A kijelzőn nyomtatás alatt látható számadatok a „kész példány/megadott példányszám” hányadosát mutatják.
- A példányszám beállítását a **Szököz** billentyű lenyomásával állíthatja az alapértelmezett értékre, ami 1.

Címkék automatikus számozása

A számozás funkció használatával szekvenciális számozású címkék sorát hozhatja létre egyetlen címkeformátumból.

- 1** Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő szalagkazettát helyezte be és az nyomtatásra kész állapotban van.

- 2** A nyomtatási opciók képernyő megjelenítéséhez nyomja le a **Nyomatási beállítások** gombot, majd ezt követően a **▲** vagy **▼** gomb segítségével válassza ki a „Számozás” lehetőséget.

- 3** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Megjelenik a számozás kezdőpontja képernyő.



Ha vonalkódra szeretné alkalmazni az automatikus számozást, akkor itt válassza ki a vonalkód lehetőséget. A vonalkód kiválasztása után meg kell adnia a nyomtatni kívánt címkék számát (6. lépés).

Kezdőpont? (Számozás)
j)abc 10

- 4** Vigye a kurzort a számozási sorrendben számlálóként használandó első karakterre és nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Megjelenik a számozás végpontja képernyő.

Végpont? (Számozás)
j)abc 10

- 5** Vigye a kurzort a számozási sorrendben számlálóként használandó utolsó karakterre és nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Megjelenik a nyomtatásra váró címkék száma.

(Számozás)
10 – 10

- 6** A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a nyomtatandó címkék számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.



A címkék számának gyorsabb módosításához tartsa lenyomva a **▲** vagy **▼** gombot.

(Számozás)
10 – 14

- 7** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. A készülék kinyomtatja a címkéket. Minden egyes címke nyomtatásánál a kijelzőn látható a nyomtatott példányszám.

- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- A kijelzőn a nyomtatás alatt látható számadatok a „kész példány/megadott példányszám” hányadosát mutatják.
- Ha a példányszám megadásakor megnyomja a **Szököz** billentyűt, akkor az értéket az alapértelmezett állapotba, 1-re állítja vissza.
- A vonalkódokra Automatikus számozás is alkalmazható. Ha a vonalkód Automatikus számozási sorrendet tartalmaz, a címke más mezői nem tartalmazhatnak ilyet.
- A címke automatikus számozási része minden egyes címke kinyomtatása után növekszik.
- Egy címkében csak egyetlen automatikus számozási sorrend alkalmazható.
- Az automatikus számozási sorrendben lévő szimbólumot vagy egyéb nem alfanumerikus karaktert a számozás nem veszi figyelembe.
- Az automatikus számozási sorrend legfeljebb öt karakterből állhat.

- A betűk és a számok az alábbiak szerint növekednek:

0	→	1	...	9	→	0	→	...
A	→	B	...	Z	→	A	→	...
a	→	b	...	z	→	a	→	...
A0	→	A1	...	A9	→	B0	→	...


A szöközök (az alábbi példákban aláhúzással „_” jelölve) segítségével a karakterek közötti távolság adható meg, illetve a kinyomtatandó számjegyek száma befolyásolható.

<u> </u> 9	→	10	...	<u> </u> 99	→	00	→	...
<u> </u> Z	→	AA	...	<u> </u> ZZ	→	AA	→	...
<u>1</u> _9	→	<u>2</u> _0	...	<u>9</u> _9	→	<u>0</u> _0	→	...

Tüköryomtatás

A Tüköryomtatás funkció használatával fordított szövegű címkéket készíthet, amelyeket üvegre vagy más átlátszó anyagra történő felragasztás után az ellenkező oldalról lehet olvasni.

- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő szalagkazettát helyezte be és az nyomtatásra kész állapotban van.
- 2 A nyomtatási opciók képernyő megjelenítéséhez nyomja le a **Nyomtatási beállítások** gombot, majd ezt követően a **▲** vagy **▼** gomb segítségével válassza ki a „Tükörkép” lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Megjelenik a „Nyomtatás OK?” üzenet.
- 4 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. A címkék nyomtatása alatt a „Nyomtatás... Pédányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- Tüköryomtatás esetén a szöveget átlátszó szalagra nyomtassa.
- A másolás és az automatikus számozási funkciók nem használhatók a tüköryomtatás funkcióval egy időben.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Margó beállítása

A Szalagvágási opciók segítségével megadhatja a szalag címkenyomtatás alatti adagolásának és vágásának a módját. A „Lánc” opció nagymértékben csökkenti a szalagpazarlást, mivel kisebb margót használ és kiiktatja a címkék közötti üres szakaszokat.

- 1 A Címke menü megjelenítéséhez nyomja meg a **Címke** gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a „Margó” lehetőséget, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gombbal adja meg az értéket.
- 3 A beállítás alkalmazásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.




Az új beállítások alkalmazása NEM történik meg, ha nem nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- A rendelkezésre álló beállítások listájához tekintse meg a Szalagvágási opciók táblázatot.

● Szalagvágási opciók ●

Beállítás	Leírás	Példa
Teljes	Nyomtatás után a címke mindkét végén 25 mm-es margó marad.	
Fél	<ul style="list-style-type: none"> • Először 25 mm-es margó lesz kinyomtatva, majd az egyes címkék úgy, hogy a szöveg előtt és után is 12 mm-es margó lesz. • Pontok (:) kerülnek nyomtatásra a szöveg elé. Vágja el a kinyomtatott pontok (:) mentén ollóval. 	
Kesk.	<ul style="list-style-type: none"> • Először 25 mm-es margó lesz kinyomtatva, majd az egyes címkék úgy, hogy a szöveg előtt és után is 4 mm-es margó lesz. • Pontok (:) kerülnek nyomtatásra a szöveg elé. Vágja el a kinyomtatott pontok (:) mentén ollóval. 	

Beállítás	Leírás	Példa
Lánc	<ul style="list-style-type: none"> Akkor használja ezt a beállítást, ha minimális margóval szeretne több címkét nyomtatni. A vágóeszköz használata előtt továbbítsa a szalagot. Ellenkező esetben a szöveg egy részét is levághatja. Ne próbálja meg húzni a szalagot, mert ez megrongálhatja a szalagkazettát. A Nyomtatás megnyomása után megjelenik az „Adagolás mehet?” üzenet. A Kilépés gomb lenyomásával adhat meg további szöveget, majd az OK vagy az Enter lenyomásával adagoljon szalagot. A végleges címke a karakterektől jobbra számított 9,5 mm-es margóval kerül kinyomtatásra. Olló használatával vágja le a margó felesleges részét. 	<p>* A vágóeszköz használata előtt továbbítsa a szalagot.</p>  <p>9,5 mm</p>

Címkehossz beállítása

A kinyomtatott címke hosszát -5 és +5 közötti értékkel módosíthatja.

- 1 A **Menü** gombbal nyissa meg a Beállítások menüt, a **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „Beállítás” opciót, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
- 2 A **▲** vagy **▼** gomb segítségével válassza ki a „Címkehossz” lehetőséget, majd ezt követően a **◀** vagy **▶** gombbal adja meg az értéket.

(Beállítás)

↑LCD kontraszt 0

↓Címkehossz ▶+1

07/11
- 3 A beállítás alkalmazásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- Nyomja meg a **Szóköz** gombot, ha az értéket az alapértelmezett beállításra kívánja állítani.
- 1 egységnyi változtatás a teljes címkehossz kb. 1%-át teszi ki.

Címkék felhelyezése

- 1 Adott esetben, olló stb. használatával vágja a kinyomtatott címkét a kívánt alakúra és hosszúságúra.
- 2 Fejtse le a hátlap papírt a címkéről.
- 3 Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.



- Egyes szalagtípusok hátlap papírja előrevágott lehet a lefejtés megkönnyítése érdekében. A hátlap papír lehúzásához, egyszerűen hosszában, szöveggel befelé hajtsa össze a címkét, így a hátlap papír belső élei elválnak a címkétől. Ezt követően fejtse le a hátlap papírokat egyenként.
- A címkék felragasztása nehézségekbe ütközhet nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.
- Mindig olvassa el a vasalható szövetszalaghoz, extra erős ragasztószalaghoz vagy egyéb speciális szalaghoz mellékelt utasításokat és tartsa be az azokban leírt óvintézkedéseket.
- Használjon ollót a zsugető elvágásához.

Nyomtatás Címke kollekcióból

Címke nyomtatása a készüléken tárolt Címke kollekcióból

A Címke kollekcióban található címkék áttekintéséhez lásd: 55. Az előre elkészített címkék nyomtatásával időt takaríthat meg.

1 Nyomja meg a **Címke kollekció** gombot.

2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nyomtatandó címke nyelvét, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

A következő nyelvek közül választhat: A következő nyelvek közül választhat: „Horvát”, „Cseh”, „Dán”, „Holland”, „Angol (Egy. Kir.)”, „Angol (Egyesült Államok)”, „Finn”, „Francia”, „Francia (Kanada)”, „Német”, „Magyar”, „Olasz”, „Norvég”, „Lengyel”, „Portugál”, „Portugál(Brazília)”, „Román”, „Szlovák”, „Szlovén”, „Spanyol (Spanyolország)”, „Spanyol (USA)”, „Svéd” vagy „Török”.

3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kategóriát, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



Az összes rendelkezésre álló címkéhez tekintse meg a Címke kollekció listákat.

4 Megjelenik az első címke képe.

A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a címkét, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy **Bevitel** gombot.



Ha a címkét hozzá szeretné adni a „Kedvencek”-hez, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Hozzáad kedvencekhez” elemet, majd ezt követően a kiválasztott címke képének a Kedvencek kategóriába történő regisztrálásához nyomja meg az **OK** vagy **Bevitel** gombot. A gyakran használt címkék regisztrálásával lehetővé válik az Ön számára, hogy ezeket a címkéket szükség esetén gyorsan és könnyen elő tudja hívni.













5 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Nyomtatás” opciót, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



A Címke kollekcióból kiválasztott címkék esetén csak 12 mm-es vagy 18 mm-es szalag használható.

- 6 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nyomtatandó címkék számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.
- 7 A címkék kinyomatásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. A címkék nyomatása alatt a „Nyomatás... Példányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

● Címke kollekció lista ●

Kategória	Címke
Fájlok	    
Irodai jelzések	    
Kommunikáció	     
Figyelmeztetések	    
Kiskereskedelem	    

* A címkék csak illusztrációk.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A FÁJL MEMÓRIA HASZNÁLATA

Gyakran használt címkéiből akár 50 db-ot is tárolhat a fájlmemóriában. A címkék fájlként tárolódnak, ami elősegíti, hogy szükség esetén gyorsan és könnyedén lehívja azokat.



Ha a fájlmemória megtelt, minden egyes fájl mentésekor egy tárolt fájlt kell felülírnia.

Címke tárolása a memóriában

- 1 | A címke szövegének és formázásának megadását követően nyomja meg a **Fájl** gombot a Fájl képernyő megjelenítéséhez.
- 2 | A **▲** vagy **▼** gomb segítségével válassza ki a „Ment” opciót.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Megjelenik a fájl sorszáma. Címkeszöveg is megjelenik, amennyiben az adott fájlsorszámom már tárolt címkét.
- 4 | A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy fájlsorszámot, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy **Bevitel** gombot a címke kiválasztott fájlsorszámom történő mentéséhez. Megtörténik a fájl mentése és a kijelző visszatér a szövegbeviteli képernyőhöz.



Ha a kiválasztott sorszámom már létezik tárolt fájl, akkor az felülíródik az Ön által menteni kívánt fájjal.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- Egy fájlban legfeljebb 200 karakter menthető. A ténylegesen menthető karakterek száma azonban eltérhet ettől, például szimbólumok bevitel esetén.
- Az Automatikus formázási elrendezések használatával létrehozott címkék tárolására vonatkozóan lásd „Automatikus formázási elrendezések használata”, 39. oldal.

Tárolt címkéfájl megnyitása

- 1 | Nyomja meg a **Fájl** gombot a Fájl képernyő megjelenítéséhez.
- 2 | A **▲** vagy **▼** gomb segítségével válassza ki a „Megnyit” opciót.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Megjelenik a tárolt címkék fájlsorszáma. A címke azonosítását segítő a címke szövege is megjelenik.
- 4 | A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy fájlsorszámot, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a kiválasztott fájl megnyitásához. A fájl megnyílik és megjelenik a szövegbevitel képernyőn.



Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Tárolt címkefájl nyomtatása

- 1 | Nyomja meg a **Fájl** gombot a Fájl képernyő megjelenítéséhez.
- 2 | A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a „Nyomatat” opciót.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a tárolt címkeké fájlsorszáma.
A címke azonosítását segítő a címke szövege is megjelenik.
- 4 | A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy fájlsorszámot, majd ezt követően nyomja meg a **Nyomatás**, **OK** vagy **Bevitel** gombot a Pld. szám képernyő megjelenítéséhez.
- 5 | A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nyomtatandó címkeké számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.
- 6 | A címkeké kinyomatásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
A címkeké nyomtatása alatt a „Nyomatás... Példányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- A „Nincs szöveg!” üzenet akkor jelenik meg, ha szöveg nélküli fájlt próbál nyomtatni.

Tárolt címkefájl törlése

- 1 | Nyomja meg a **Fájl** gombot a Fájl képernyő megjelenítéséhez.
- 2 | A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a „Töröl” opciót.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a tárolt címkeké fájlsorszáma.
A címke azonosítását segítő a címke szövege is megjelenik.
- 4 | A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy fájlsorszámot, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a „Törlés?” üzenet.
- 5 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a fájl törléséhez.
Megtörténik a fájl törlése és a kijelző visszatér a szövegbeviteli képernyőhöz.



- Ha mégsem kívánja törölni a fájlt és vissza szeretne térni az előző képernyőhöz, nyomja meg a **Kilépés** gombot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A P-TOUCH ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A P-touch alaphelyzetbe állítása

P-touch készüléke belső memóriáját alaphelyzetbe állíthatja, ha az összes tárolt címkefájlt törölni kívánja, vagy ha a P-touch nem üzemszerűen működik.

Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

(A Kedvencek között tárolt címke kollekciók nem törlődnek.)

Kapcsolja ki a készüléket. Tartsa lenyomva a **Váltás** és az **R** gombot. A **Váltás** és az **R** gombot lenyomva tartva nyomja meg a **Bekapcsológombot** egyszer, majd engedje fel a **Váltás** és **R** gombot.



- A **Bekapcsológombot** a másik két gomb előtt engedje fel.
- Ha így állítja vissza P-touch készülékét, valamennyi szöveg, formázási beállítás, az egyes opciók beállításai és a tárolt címkefájlok is törlődnek. A nyelv és mértékegység beállítások is törlődnek.

Karbantartás

A teljesítmény és működési élettartam megőrzéséhez rendszeres időközönként tisztítsa meg P-touch készülékét.

- A P-touch készülék tisztítása előtt minden esetben távolítsa el az elemeket és húzza ki a hálózati adaptert.

A készülék tisztítása

Puha, száraz ronggyal törölje le a készüléken található port és foltokat. Az ellenállóbb szennyeződésekkel szemben enyhén nedves rongyot használhat.

- Ne használjon festékhipítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert. Ezek elváltozást okozhatnak a burkolaton vagy ronthatják a P-touch készülék megjelenését.

A nyomtatófej tisztítása

A nyomtatott címkén megjelenő csíkok vagy a karakterek minőségének romlása a nyomtatófej szennyeződését jelzi. A nyomtatófejet fültisztítóval vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazettával (TZE-CL4) tisztíthatja meg.

- Ne érintse meg pusztá kézzel a nyomtatófejet.
- A nyomtatófej tisztító kazetta használatával kapcsolatban lásd a hozzá adott utasításokat.


Nyomtatófej



A szalagvágó tisztítása

A használat során a szalagról származó ragasztó lerakódhat a vágóeszköz pengéjén, ami a szalag elakadását okozhatja a vágóeszközben.

- Körülbelül évente törölje le a vágóeszköz pengéjét izopropil-alkoholba (tisztító alkoholba) mártott fültisztítóval.
- Ne érintse meg pusztá kézzel a vágóeszköz pengéjét.

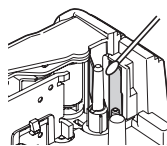

1

2

3

4

5


6

7

8

9

Mikor mi a teendő?

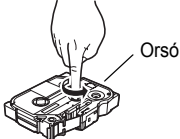Probléma	Megoldás
A képernyő lefagy, illetve a P-touch készülék nem reagál üzemszerűen.	Lásd: „A P-touch alaphelyzetbe állítása”, 58. oldal., majd állítsa vissza a beépített memória alapbeállításait. Ha a P-touch készülék visszaállítása nem oldja meg a problémát, húzza ki a hálózati adaptert és vegye ki az elemeket legalább 10 percre.
A kijelző üres marad, miután bekapcsolta a készüléket.	Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen lettek-e behelyezve, illetve, hogy a kizárólag az Ön P-touch készülékéhez tervezett hálózati adapter helyesen lett-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy az újratölthető Li-ion akkumulátor teljesen fel van-e töltve.
Az LCD üzenetek idegen nyelven jelennek meg.	Az Ön által kívánt nyelv kiválasztásához lásd: „Nyelv és mértékegység beállítása”, 24. oldal.
A címke nyomtatására nem kerül sor a Nyomatás gomb megnyomását követően.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy történt szövegbevitel, és hogy a szalagkazetta helyesen, elegendő felhasználatlan szalaggal lett behelyezve. Ha a szalag hajlott, vágja le az érintett részt és fűzze át a szalagot a szalagkiadó nyíláson. Ha a szalag elakadt, vegye ki a szalagkazettát, húzza ki az elakadt szalagot és vágja le. A szalag visszahelyezése előtt ellenőrizze, hogy a szalag vége áthalad-e a szalagvezetőkön.
A készülék helytelenül nyomtatja a címkét.	<ul style="list-style-type: none"> Vegye ki és helyezze vissza a szalagkazettát, majd határozott nyomással pattintsa a helyére. Ha a nyomatófej elszennyeződött, tisztítsa meg fültisztító vagy az opcionális nyomatófej tisztító kazetta (TZe-CL4) használatával.
A festékszalag elvált a festékgörgőtől.	<p>Ha a festékszalag sérült, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem, hagyja a szalagot vágatlanul és vegye ki a szalagkazettát, majd a kilazult festékszalagot tekerje vissza az orsóra az ábrán látható módon.</p> 
A P-touch készülék leáll a címke nyomtatása alatt.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a szalagkazettát ha a csíkos szalagrész láthatóvá válik, mivel ez a szalag végét jelöli. Cserélje ki az összes elemet vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert a P-touch készülékhez.
A korábban mentett, címkét tartalmazó fájlok most üresek.	A belső memóriában tárolt valamennyi fájl törlésre kerül ha az elemek lemerülnek vagy a hálózati adapter lecsatlakozik.
Nehezen elhárítható szalagelakadás következett be.	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal.

Hibaüzenetek

Ha a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, kövesse az alábbi utasításokat.

Üzenet	Ok/Megoldás
Más típusú adapter!	Nem megfelelő hálózati adaptert csatlakoztatott. Használjon megfelelő típusú hálózati adaptert.
Akku merülőben!	A behelyezett elemek merülnek.
Akku csere!	A behelyezett elemek hamarosan ki fognak merülni.
Töltse fel a Li-ion akkut!	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a lítium-ion akkumulátort.
Li-ion akku sér., haszn. más áramf.!	A Li-ion akku megsérült. Használja a hálózati adaptert vagy cserélje ki az akkumulátort.
Kész. lehül. Várj 10 perc újraindít.!	A készülék túlmelegedett.
Vágó hibája!	A szalagvágó zárt állapotban van, amikor nyomtatni vagy szalagot betölteni próbál. A folytatás előtt kapcsolja ki, majd újra be a P-touch készüléket. Ha a szalag összegabalyodott a vágóban, vegye ki a szalagot.
Tegyen be kazettát!	Nincs behelyezve szalagkazetta, amikor nyomtatni próbál egy címkét, a címke előnézetét kívánja megtekinteni, vagy szalagot kíván betölteni. Helyezzen be szalagkazettát.
Szöveg tele!	Már beírta a megengedett számú karaktert. Szerkessze a szöveget és használjon kevesebb karaktert.
Nincs szöveg!	Nem adott meg szöveget, szimbólumokat vagy vonalkód adatokat, amikor nyomtatni próbál egy címkét, illetve a címke előnézetét kívánja megtekinteni. Vigyen be adatokat, mielőtt folytatná a műveletet.
Sorlimit! Max 5 sor	A Bevitel gomb lenyomásakor a szövegsorok száma már elérte az ötöt. Korlátozza a sorok számát ötre.
Helytelen érték!	A szalaghossz, példányszám vagy számozási funkció beállításánál megadott érték érvénytelen. Adjon meg érvényes értéket.
Szalagszél. limit! Max 3 sor	A Nyomatás vagy Előnézet gomb lenyomásakor a szövegsorok száma már meghaladta a maximumot 12 mm-es szalag használata esetén. Korlátozza a sorok számát háromra, vagy helyezzen be szélesebb szalagkazettát.
Szalagszél. limit! Max 2 sor	A Nyomatás vagy Előnézet gomb lenyomásakor a szövegsorok száma már meghaladta a maximumot 9 vagy 6 mm-es szalag használata esetén. Korlátozza a sorok számát kettőre, vagy helyezzen be szélesebb szalagkazettát.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HIBAELHÁRÍTÁS

Üzenet	Ok/Megoldás
Szalagszél. limit! Max 1 sor	A Nyomatás vagy Előnézet gomb lenyomásakor a szövegsorok száma már meghaladta a maximumot 3,5 mm-es szalag használata esetén. Korlátozza a sorok számát egyre, vagy helyezzen be szélesebb szalagkazettát.
Blokk limit! Max 5 blokk	Már létrehozott öt szövegterületet. Korlátozza a szövegterületek számát ötre.
Hossz limit!	A bevitt szöveggel nyomtatandó címke hossza több mint 1 m. Szerkessze a szöveget úgy, hogy a címke hossza kevesebb mint 1 m legyen.
Tegyen be 18mm-es kazettát!	Nincs 18 mm-es szalagkazetta behelyezve, de 18 mm-es szalag Automatikus formázása lett kiválasztva. Helyezzen be 18 mm-es szalagkazettát.
Tegyen be 12mm-es kazettát!	Nincs 12 mm-es szalagkazetta behelyezve, de 12 mm-es szalag Automatikus formázása lett kiválasztva. Helyezzen be 12 mm-es szalagkazettát.
Tegyen be 9mm-es kazettát!	Nincs 9 mm-es szalagkazetta behelyezve, de 9 mm-es szalag Automatikus formázása lett kiválasztva. Helyezzen be 9 mm-es szalagkazettát.
Tegyen be 6mm-es kazettát!	Nincs 6 mm-es szalagkazetta behelyezve, de 6 mm-es szalag Automatikus formázása lett kiválasztva. Helyezzen be 6 mm-es szalagkazettát.
Tegyen be 3,5mm-es kazettát!	Nincs 3,5 mm-es szalagkazetta behelyezve, de 3,5 mm-es szalag Automatikus formázása lett kiválasztva. Helyezzen be 3,5 mm-es szalagkazettát.
Túl sok az elrendezéshez a szöveg!	Már beírta a kiválasztott elrendezés esetében megengedett számú karaktert. Szerkessze a szöveget és használjon kevesebb karaktert, vagy válasszon másik elrendezést.
Szöv hosszú!	A bevitt szöveggel nyomtatandó címke hossza több mint a beállított hossz. Szerkessze a szöveget úgy, hogy az beleférjen a megadott hosszba, vagy módosítsa a hosszbeállítást.
Tele a memória!	Nem áll rendelkezésre elegendő belső memóriaterület, amikor címkéjét próbál menteni. Törölje a felesleges fájlokat, hogy több memória álljon rendelkezésre az új címkéjél számára.
Ellenő.#a bevitt karakt. számát!	A vonalkód adataiban megadott számjegyek száma nem egyezik a vonalkód paramétereiben megadott számjegyek számával. Adja meg a megfelelő számú számjegyet.
A,B,C vagy D bevitele kezdésnél/végé!.	A megadott vonalkód adat nem rendelkezik a szükséges kezdő-/záróköddel (A, B, C, vagy D megadása szükséges a vonalkód adatainak kezdetén és végén, CODABAR protokoll esetén). Adja meg helyesen a vonalkód adatait.

Üzenet	Ok/Megoldás
Maximum 5 vonalkód egy címkén!	Már megadott 5 vonalkódot a szövegadatokban és új vonalkódot próbál bevinni. Egy címkén legfeljebb öt vonalkód adható meg.
Szöv magas!	A szöveg mérete túl nagy. Válasszon másik méretet.
Válasszon másik margót!	A szalaghossz beállításainál megadott szalaghossz kisebb, mint a „Széles margó” beállítás esetén alkalmazott bal és jobb margó teljes hossza. Válasszon más margóbeállítást.
A szalag nem kompatibilis a készülékkel!	Olyan szalagot helyezette be a készülékbe, amely nem kompatibilis azzal. Tegyen be kompatibilis szalagot.
Kategória megtelt!	A kategóriák számára rendelkezésre álló memória megtelt. Ha szeretne több memóriát felszabadítani, törölje a felesleges regisztrált címkefájlokat úgy, hogy kiemeléssel kijelöli a címkefájlt és lenyomja az OK gombot.
Már létezik a kedvencekben!	Már létező címkét próbált hozzáadni a Címke kollekcióban a kedvencek kategóriába.
Kedvencek mappa üres!	A Címke kollekció Kedvencek mappája üres.
Helyezzen be 12mm v. 18mm szalagot!	A Címke kollekcióból történő nyomtatás esetén nem 12 mm/-es 18 mm-es szélességű szalagot adott meg, vagy nem adott meg szalagkazettát. Adjon meg megfelelő szélességű szalagot.
Rendszerhiba XX	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatl.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FÜGGELÉK

Műszaki adatok

Fő készülék

Elem	Adatok
Kijelző	
Karakter kijelző	16 karakter x 2 jelzés és 2 sor szöveg (128 x 56 képpont)
Képernyőkontraszt	5 szint (+2, +1, 0, -1, -2)
Nyomtatás	
Nyomtatási mód	Hőtranszfer
Nyomtatófej	112 pont/180 dpi
Nyomtatási magasság	Max 15,8 mm. (18 mm szalag esetén)*1
Nyomtatási sebesség	Körülbelül 20 mm/sec.
Szalagkazetta	Szabványos TZe szalagkazetta (3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm szélesség)
Sorok száma	18 mm-es szalag: 1 - 5 sor; 12 mm-es szalag: 1 - 3 sor; 9 mm-es szalag: 1 - 2 sor; 6 mm-es szalag: 1 - 2 sor; 3,5 mm-es szalag: 1 sor
Margó	Teljes/Fél/Keskeny/Lánc
Memória	
Memória puffer mérete	Maximum 2800 karakter
Fájltárolás	Maximum 50 fájl
Egyéb funkciók	
Sablonok	Címke kollekciók, Automatikus formázás
Áramellátás	
Áramellátás	Hat „AA” alkálielem (LR6), hat „AA” Ni-MH újratölthető akkumulátor (HR6)*2, Li-ion akkumulátor (BA-E001), hálózati adapter (AD-E001)
Automatikus kikapcsolás	Akkumulátor: 5 perc. Hálózati adapter: 5 perc
Méret	
Méret	Körülbelül 132 mm (Sz) x 214 mm (Mé) x 66 mm (Ma)
Súly	Kb. 670 g (szalagkazetta és elemek nélkül)
Egyéb	
Működési hőmérséklet/páratartalom	10 - 35 °C/20 - 80% páratartalom (páraleszapódás nélkül) Maximum nedves hőmérséklet: 27 °C

*1 Az aktuális karakterméret kisebb lehet a maximális nyomtatási magasságnál.

*2 Az ajánlott elemekkel kapcsolatos információkért látogassa meg a <http://solutions.brother.com/> internetcímet.

TÁRGYMUTATÓ

A		S	
Akkumulátor	18	Sablonok	41
Automatikus kikapcsolási időtartam	23	Sor	31
Á		Sorszám	15
Áramellátás	18	Speciális karakterek listája	47
B		Stílus	31
Bevitel		Szalaghossz	15
Szöveg	25	Szalagkazetták	22
Billentyűzet	16	Szélesség	31
C		Szimbólumlista	29
Címke kollekció	54	Szimbólumok	27
É		Szöveg	
Ékezetes karakterek listája	31	Bevitel és szerkesztés	25
F		Sorok	26
Formázás		Szövegterület elrendezések	44
Címkeattribútumok	35	T	
Karakterattribútumok	31	Törlés	
H		Csak szöveg	27
Hálózati adapter	19	Szöveg és formázás	27
Hossz	35	Ú	
K		Új sor	26
Keretek	36		
Kontraszt	23		
Kurzor gombok	26		
M			
Méret	31		
Műszaki adatok	64		
N			
Nagybetűs üzemmód	15		
R			
Return jelzés	15		

brother®

Nyomtatás helye: Kína

LAD365001

