


brother

PocketJet

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY

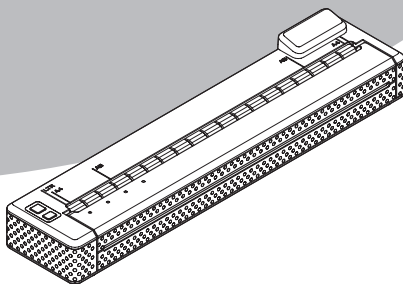

PJ-673 Mobilní tiskárna

Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si
nejprve tento dokument.

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili tiskárnu PJ-673 (dále jen „tiskárna“).

Tato tepelná mobilní tiskárna je ultrapřenosná a lze ji připojit k mobilnímu zařízení nebo k počítači s OS Windows® za účelem vytváření rychlých výtisků.

Mezi dokumentací přiloženou k této tiskárně naleznete provozní preventivní opatření a pokyny. Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si tyto dokumenty, ve kterých jsou uvedeny informace o bezpečnosti a správné obsluze.

Veškerou dokumentaci uschovejte pro pozdější potřebu.

Důležité upozornění




- Obsah tohoto dokumentu může být změněn bez předchozího upozornění.
- Obsah tohoto dokumentu nesmí být bez předchozího souhlasu kopírován či reprodukován, a to ani jako celek ani jeho části.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku zemětřesení, požáru, jiných přírodních pohrom, činností třetích stran, úmyslného či nedbalého provozování ze strany uživatele, nesprávného používání nebo jiných zvláštních podmínek.
- Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za škody (jako např. ztráty, ztráty zisku, přerušení provozu nebo ztráty komunikačních prostředků), které mohou vzniknout v důsledku používání, případně nemožnosti používat tuto tiskárnu.
- Dojde-li k závadě na tiskárně v důsledku výrobní vady, tiskárnu v záruční lhůtě nahradíme nebo opravíme.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou obsluhou a provozováním tiskárny a připojením nekompatibilního zařízení nebo používáním nekompatibilního programu.





Pokyny pro bezpečné používání přístroje

Dojde-li k závadě tiskárny, okamžitě ji přestaňte používat a obraťte se na obchodního zástupce společnosti, u kterého jste produkt zakoupili.

Symboly použité v tomto dokumentu

V tomto dokumentu jsou použity následující symboly.

 NEBEZPEČÍ	Označuje rizikovou situaci, ve které při manipulaci s produktem bez dodržování těchto varování a pokynů hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
 VAROVÁNÍ	Označuje potenciálně rizikovou situaci, ve které by při manipulaci s produktem bez dodržování těchto varování a pokynů mohlo hrozit nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně rizikovou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.
DŮLEŽITÉ	Označuje potenciálně rizikovou situaci, která by mohla vést k poškození majetku nebo ztrátě funkčnosti výrobku.

	Označuje riziko požáru za určitých okolností
	Označuje riziko úrazu elektrickým proudem za určitých okolností
	Označuje riziko popálenin za určitých okolností
	Označuje riziko perforace za určitých okolností
	Označuje činnost, která nesmí být provedena
	Označuje riziko vzplanutí v případě přítomnosti blízkého zdroje ohně
	Označuje riziko poranění v případě dotknutí se vyznačené části tiskárny
	Označuje rizika zranění, jako např. úrazu elektrickým proudem, v případě demontáže vyznačené části tiskárny
	Označuje riziko úrazu elektrickým proudem v případě, že provedete operaci mokryma rukama
	Označuje riziko úrazu elektrickým proudem, pokud by byla tiskárna vystavena působení vody
	Označuje činnost, která musí být provedena
	Označuje, že kabel střídavého napájení musí být odpojen z elektrické zásuvky

Důležité bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ









Dobíjecí Ni-MH akumulátor / dobíjecí lithiový akumulátor



Pro doplňkový dobíjecí Ni-MH akumulátor / lithiový akumulátor (dále jen „dobíjecí akumulátor“) musíte pečlivě dodržovat následující preventivní opatření, v opačném případě hrozí vznik tepla nebo prasklin, poškození, únik kapalin, elektrický zkrat, exploze, dým, požár nebo úraz elektrickým proudem.














- Na dobítí dobíjecího akumulátoru použijte síťový adaptér / kabel stejnosměrného napájení navržený speciálně pro tuto tiskárnu.
- Dobíjecí akumulátor nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k deaktivaci bezpečnostních mechanismů a ochranného okruhu v dobíjecím akumulátoru.
- Zabraňte kontaktu vývodů dobíjecího akumulátoru s dráty nebo jinými kovovými předměty. Nepřenášejte ani neskladujte s kovovými předměty, například s řetízky nebo vlásenkami. Mohlo by dojít k elektrickému zkratu a k přehřívání kovových předmětů, například drátů, řetízků nebo vlásenek.
- Dobíjecí akumulátor nepalte ani záměrně nepřehřívejte. Mohlo by dojít k roztavení vnitřní izolace, k úniku plynu nebo k selhání bezpečnostních mechanismů. Kromě toho by mohlo dojít ke vzplanutí elektrolytu.
- Dobíjecí akumulátor nepoužívejte ani nenechávejte v blízkosti ohně, tepelných zdrojů nebo jiných míst s vysokou teplotou.
- Zabraňte kontaktu dobíjecího akumulátoru s pitnou nebo mořskou vodou nebo jeho ponoření. Mohlo by dojít k deaktivaci bezpečnostních mechanismů a ochranného okruhu v dobíjecím akumulátoru.
- Dobíjecí akumulátor nenabíjejte v blízkosti ohně nebo na přímém slunci. Mohlo by dojít k aktivaci ochranného okruhu, který zabraňuje nebezpečí způsobenému vysokou teplotou, což by způsobilo buď zastavení nabíjení, nabíjení pod nadměrným proudem/napětím z důvodu selhání ochranného okruhu, nebo abnormální chemickou reakci v dobíjecím akumulátoru.
- Nepíchejte do dobíjecího akumulátoru hřebíkem, nevystavujte jej úderům kladiva ani na něj nestoupejte.
- Nevystavujte dobíjecí akumulátor silným úderům ani s ním neházejte. Poškození ochranného okruhu dobíjecího akumulátoru by mohlo způsobit nabíjení dobíjecího akumulátoru při abnormálním proudu/napětí nebo abnormální chemickou reakci v dobíjecím akumulátoru.
- Nepoužívejte vážně poškozený nebo deformovaný dobíjecí akumulátor.
- Nepájejte žádná připojení k dobíjecímu akumulátoru.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátor s obrácenou polaritou. Před vložením zkontrolujte orientaci dobíjecího akumulátoru a nezkoušejte vložit dobíjecí akumulátor do tiskárny silou. Nabíjení dobíjecího akumulátoru s obrácenou polaritou by mohlo způsobit abnormální chemickou reakci v dobíjecím akumulátoru nebo abnormální tok proudu během vybíjení.

⚠ NEBEZPEČÍ

























	■ Používejte dobíjecí akumulátor pouze se schválenými zařízeními. Používání s jinými zařízeními by mohlo způsobit snížení výkonu akumulátoru nebo zkrácení životnosti akumulátoru.
	■ Povrch dobíjecího akumulátoru neseškrabávejte ani neloupejte. Dojde-li k poškrábání povrchu, přestaňte dobíjecí akumulátor používat.
	■ Kapalina (elektrolyt) vytékající z tiskárny nebo dobíjecího akumulátoru může signalizovat poškození dobíjecího akumulátoru. Pokud dobíjecí akumulátor teče, tiskárnu nebo dobíjecí akumulátor okamžitě odstraňte z dosahu plamenů.
	Nedotýkejte se elektrolytu. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, nemněte si je. Ihned důkladně propláchněte vodou z vodovodního kohoutku nebo jinou čistou vodou a ihned vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při ponechání by elektrolyt mohl způsobit poškození očí. Dojde-li k potřísnění pokožky nebo oděvu, okamžitě je opláchněte čistou vodou. Umístěte tiskárnu do pouzdra a izolujte ji od ostatních předmětů.
	■ Dobíjecí akumulátor ani tiskárnu s nainstalovaným dobíjecím akumulátorem neumísťujte do mikrovlnné trouby nebo vysokotlaké nádoby.
	
	
	Udržujte tiskárnu a její příslušenství (dobíjecí akumulátor, spotřební materiály, plastové obaly, štítky apod.) mimo dosah dětí, zejména pak kojenců, abyste zabránili zranění nebo nehodám, např. polknutí.

⚠ VAROVÁNÍ

Tiskárna

























	Nepoužívejte tiskárnu na zakázaných místech, například v letadle. Mohlo by to negativně ovlivnit přístroje a způsobit nehodu.
	Nepoužívejte tuto tiskárnu ve speciálních prostředích, jako např. v blízkosti lékařských zařízení. Elektromagnetické vlny mohou způsobit nesprávnou funkci zařízení.
	Pokud uživatelé s kardiostimulátory zaznamenají něco neobvyklého, měli by se vzdálit od přístroje. Ihned poté ať vyhledají odborný dohled lékaře.
	Nezasunujte cizí předměty do tiskárny nebo jejich konektorů a portů, v opačném případě by mohlo dojít k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
	Pokud do tiskárny spadnou cizí předměty, ihned ji vypněte, odpojte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení z elektrické zásuvky, vyjměte z tiskárny dobíjecí akumulátor a potom kontaktujte obchodního zástupce, u něhož byla tiskárna zakoupena. Jestliže budete pokračovat v práci s tiskárnou, může dojít k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
	Neprovozuje, nenabíjejte ani neskladujte tiskárnu na následujících místech, v opačném případě by mohlo dojít k úniku, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
	■ V blízkosti vody, například v koupelně nebo v blízkosti ohříváče vody nebo na extrémně vlhkém místě.
	■ Na místě, kde je tiskárna vystavena dešti nebo vlhku.
	■ Na extrémně prašném místě.
	■ Na extrémně horkém místě, například v blízkosti otevřeného ohně, tepelných zdrojů nebo na přímém slunečním světle.
	■ V zavřeném automobilu na slunci.
	■ Na místě, kde se může srážet vlhkost.
	Pozorujete-li v okolí blyškání, odpojte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení z elektrické zásuvky. Pokud v okolí udeří hrom, nedotýkejte se tiskárny, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ

  	<p>Nepokoušejte se rozebírat ani jinak upravovat tiskárnu, v opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Potřebujete-li provést servis, úpravy či opravu, obraťte se na obchodního zástupce, u něhož jste tiskárnu zakoupili. (Záruka se nevztahuje na opravy škod, které vznikly rozebíráním nebo úpravami ze strany uživatele.)</p>
  	<p>Dojde-li k pádu tiskárny na zem nebo pokud by byla vystavena silným nárazům, např. v důsledku šlápnutí, může dojít k jejímu poškození. Jestliže budete pokračovat v práci s poškozenou tiskárnou, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V případě poškození tiskárny ji ihned vypněte, odpojte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení z elektrické zásuvky, vyjměte z tiskárny dobíjecí akumulátor a potom kontaktujte obchodního zástupce, u něhož byla tiskárna zakoupena.</p>
   	<p>Pokud tiskárna vykazuje nějaké funkční abnormality (např. vychází z ní kouř, produkuje neobvyklý zápach nebo hluk), přestaňte ji používat. V opačném případě může dojít k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Okamžitě tiskárnu vypněte, odpojte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení z elektrické zásuvky, vyjměte z tiskárny dobíjecí akumulátor a obraťte se na obchodního zástupce, u něhož jste tiskárnu zakoupili, s žádostí o provedení opravy.</p>
  	<p>Pokud tiskárna prosakuje, došlo ke změně její barvy, deformaci nebo jinému poškození, přestaňte ji používat.</p>
  	<p>Ne nabíjejte tiskárnu jiným než specifikovaným adaptérem střídavého napájení / kabelem stejnosměrného napájení.</p>
  	<p>Pokud po uplynutí určené doby (120 minut pro dobíjecí Ni-MH akumulátor a 180 minut pro dobíjecí lithiový akumulátor) není tiskárna zcela nabitá, přestaňte ji nabíjet. V opačném případě hrozí její poškození, požár nebo úraz elektrickým proudem.</p>
  	<p>Neumísťujte produkt do blízkosti chemických látek nebo na místo, kde může dojít k potřísnění chemickými látkami. Zejména organická rozpouštědla nebo kapaliny mohou způsobit roztavení nebo rozleptání krytu a/nebo kabelů, což může představovat nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Rovněž mohou způsobit dysfunkci produktu nebo změnu jeho zabarvení.</p>
	<p>Používáte-li adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení, během prudké bouře se nedotýkejte přístroje, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.</p>
	<p>Udržujte tiskárnu a její příslušenství (dobíjecí akumulátor, spotřební materiály, plastové obaly, štítky apod.) mimo dosah dětí, zejména pak kojenců, abyste zabránili zranění nebo nehodám, např. polknutí.</p>

VAROVÁNÍ

Adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení

  	<p>Používejte pouze adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení, který byl vyvinut výhradně pro tuto tiskárnu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození, požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.</p> <p>Adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení jsou navrženy výhradně k použití s touto tiskárnou. Nepoužívejte je s žádným jiným produktem.</p>
  	<p>Neumisťujte produkt do blízkosti chemických látek nebo na místo, kde může dojít k potřísnění chemickými látkami. Zejména organická rozpouštědla nebo kapaliny mohou způsobit roztavení nebo rozleptání krytu a/nebo kabelů, což může představovat nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Rovněž mohou způsobit dysfunkci produktu nebo změnu jeho zabarvení.</p>
  	<p>Používejte pouze autorizovaný zdroj napájení (střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz), jinak hrozí poškození, požár nebo úraz elektrickým proudem.</p>
 	<p>Nedotýkejte se adaptéru střídavého napájení / kabelu stejnosměrného napájení nebo napájecí zástrčky mokřkýma rukama, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.</p>
  	<p>Nepokoušejte se rozebírat, upravovat nebo opravovat adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění, požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.</p> <p>Potřebujete-li provést servis, úpravy či opravu, obraťte se na obchodního zástupce, u něhož jste tiskárnu zakoupili.</p>
  	<p>Zabraňte potřísnění adaptéru střídavého napájení / kabelu stejnosměrného napájení vodou nebo nápoji. Kromě toho nepoužívejte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení na místě, kde se může namočit, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo k úrazu elektrickým proudem.</p>
 	<p>Dojde-li ke znečištění napájecí zástrčky (např. když ji pokryje prach), odpojte ji od elektrické zásuvky a otřete suchým hadříkem. Další používání znečištěné napájecí zástrčky může mít za následek vznik požáru.</p>
  	<p>Při odpojování netahejte za kabel střídavého napájení, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.</p>
  	<p>Nepokoušejte se do vývodů adaptéru střídavého napájení / kabelu stejnosměrného napájení zasouvat cizí předměty, mohlo by dojít k popáleninám nebo úrazu elektrickým proudem.</p>

⚠ VAROVÁNÍ


	<p>Používejte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení správně a dodržujte následující zásady, v opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nepoškozujte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení. ■ Neupravujte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení. ■ Nekruťte adaptérem střídavého napájení / kabelem stejnosměrného napájení. ■ Adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení nesmíte silně ohýbat. ■ Netahejte za adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení. ■ Nepokládejte žádné předměty na adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení. ■ Nevystavujte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení teple. ■ Nesvazujte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení. ■ Zabraňte propichnutí adaptéru střídavého napájení / kabelu stejnosměrného napájení.
	<p>Dojde-li k poškození adaptéru střídavého napájení / kabelu stejnosměrného napájení, vyžádejte si od svého obchodního zástupce, u kterého jste tiskárnu zakoupili, nový.</p>
	<p>Udržujte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení mimo dosah dětí, zejména pak kojcenců; v opačném případě by mohlo dojít k úrazu.</p>
	<p>Adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení nepoužívejte v blízkosti mikrovlnných trub; v opačném případě by mohlo dojít k poškození tiskárny nebo adaptéru střídavého napájení / kabelu stejnosměrného napájení.</p>
	<p>Nepoužívejte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení v blízkosti plamenů nebo jiných tepelných zdrojů. Roztavení pouzdra adaptéru střídavého napájení / kabelu stejnosměrného napájení by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.</p>
	<p>Vyvarujte se přetížení elektrických zásuvek nebo zapojení více zařízení do jedné a té samé elektrické zásuvky. Hrozí vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.</p>
	<p>Před prováděním údržby tiskárny, například čištění, odpojte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení z elektrické zásuvky, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.</p>
	<p>Připojujete-li adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení, vždy zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky co nejdále tak, aby se zajistilo stabilní připojení. V opačném případě hrozí poškození zařízení, požár nebo úraz elektrickým proudem.</p>
	<p>Nebude-li tiskárna delší dobu používána, z bezpečnostních důvodů odpojte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení od tiskárny a elektrické zásuvky.</p>
	<p>Společnost Brother důrazně doporučuje NEPOUŽÍVAT prodlužovací kabel.</p>

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tiskárna



Neprovozujte tiskárnu tak, že přidržujete pouze uvolňovací kryt. Pokud by kryt odpadl a tiskárna spadla, mohlo by dojít ke zranění.

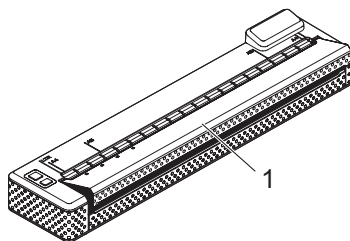

1 Uvolňovací kryt

Obecná preventivní opatření

Dobíjecí akumulátor



Při zakoupení je dobíjecí akumulátoru zčásti nabitý, aby bylo možné ověřit provoz tiskárny; dobíjecí akumulátor je nicméně nutné před použitím tiskárny zcela nabít pomocí k tomu určené nabíječky akumulátoru (adaptéru střídavého napájení / kabelu stejnosměrného napájení).



Není-li tiskárna delší dobu používána, vyjměte dobíjecí akumulátor z tiskárny a uložte jej na místo, na kterém nebude vystaven statické elektřině, vysoké vlhkosti nebo vysokým teplotám (doporučované teplotní rozmezí činí 15 až 25 °C a vlhkost 40 až 60 %). Aby si dobíjecí akumulátor udržel vysokou účinnost a dlouhou životnost, alespoň jednou za půl roku jej dobijte.



Vyjímáte-li z tiskárny dobíjecí Ni-MH akumulátor, při odpojování držte konektor. Tahání za dobíjecí Ni-MH akumulátor může vést k poškození vodičů.



Tato tiskárna je napájena dobíjecím akumulátorem. Jestliže lze tiskárnu používat pouze po velmi krátkou dobu, a to i s plně nabitým akumulátorem, je dobíjecí akumulátor pravděpodobně u konce své životnosti. Vyměňte dobíjecí akumulátor za nový.

Při výměně dobíjecího akumulátoru zakryjte vývody akumulátoru, které jsou v kontaktu s tiskárnou, páskou, aby se zabránilo zkratování vývodů.

DŮLEŽITÉ

Tiskárna



Ponecháte-li přístroj v blízkosti televize, rádia atd, může dojít k selhání jeho funkcí. Nepoužívejte přístroj v blízkosti žádných strojů, které by mohly vyvolat elektromagnetické rušení.

Adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení



Nenavízejte adaptér střídavého napájení / kabel stejnosměrného napájení okolo adaptéru ani kabel neohýbejte; v opačném případě by mohlo dojít k poškození kabelu.

Ochranné známky

Brother je ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v JAPONSKU a dalších zemích. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Epson ESC/P je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.

Každý vlastník, jehož programový titul je uveden v tomto dokumentu, má Licenční smlouvu na program, která je specifická pro jeho vlastní programy.

Veškeré další uváděné názvy programů a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Poznámky k licenci otevřeného zdroje

Tento produkt obsahuje otevřený software.

Chcete-li si přečíst poznámky k licenci otevřeného zdroje, prosíme navštivte část se stažením návodů na domovské stránce vašeho modelu, kterou najdete na stránce Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>

Nařízení

UPOZORNĚNÍ

PŘI ZÁMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Prohlášení o shodě (pouze Evropa)

My, společnost Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

prohlašujeme, že tento produkt a adaptér střídavého napájení vyhovují základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů Evropského společenství.

Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity - DoC) lze stáhnout z naší webové stránky.

Navštivte stránku <http://solutions.brother.com/> a:

- > zvolte „Europe“
- > zvolte zemi
- > zvolte model
- > zvolte „Návody“ a jazyk, poté klepněte na „Vyhledat“
- > zvolte Prohlášení o shodě
- > klepněte na „Stáhnout“

Vaše prohlášení o shodě se stáhne ve formátu PDF souboru.

Prohlášení o shodě pro radiová a telekomunikační zařízení podle směrnice 1999/5/EC (pouze Evropa) (platí pro modely s telekomunikačními a/nebo radiovými rozhraními)

My, společnost Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

prohlašujeme, že tyto výrobky vyhovují požadavkům směrnice pro radiová a telekomunikační zařízení 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě lze stáhnout podle níže uvedených pokynů.

brother



LBC852001

Vytištěno v Číně