

P-touch

P700

Manual do Utilizador

Português

Obrigado por escolher a P-touch P700. A sua nova P-touch utiliza o software P-touch Editor Lite, que já vem instalado na sua P-touch. Não é necessário instalar qualquer software ou controladores no seu computador para criar etiquetas criativas. Este manual inclui informações importantes sobre precauções e instruções simples para a utilização da sua nova P-touch. Certifique-se de que lê as instruções antes da utilização e de que utiliza o produto de acordo com estas instruções. Mantenha este manual à mão para futuras consultas. Se novas versões do software da P700 se tornarem disponíveis, este manual pode não refletir as funções atualizadas. Portanto, poderá verificar que o software e os conteúdos neste manual são diferentes.

D018GE001



Precauções de segurança

⚠ ADVERTÊNCIA

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Siga estas recomendações para evitar o risco de incêndios, queimaduras, ferimentos, choques elétricos, rutura, sobreaquecimento, odores estranhos ou fumo.

- Utilize sempre a tensão especificada e o transformador de corrente incluído (AD-E001) para a P-touch, de modo a evitar quaisquer danos ou avarias.
- Não toque na impressora de etiquetas P-touch durante períodos de trovoada.
- Não utilize a P-touch e/ou o transformador de corrente em locais de elevada humidade, como casas de banho.
- Não sobrecarregue o cabo elétrico.
- Não coloque objetos pesados sobre a P-touch, o cabo elétrico ou a ficha nem os danifique. Não dobre nem puxe o cabo elétrico à força. Segure sempre no transformador de corrente ao desligar da tomada de alimentação.
- Certifique-se de que a ficha está bem inserida na tomada elétrica. Não utilize uma tomada solta.
- Não deixe que a P-touch, o transformador de corrente, a ficha de alimentação e/ou as pilhas se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos húmidas ou derramar bebidas sobre os mesmos.
- Não desmonte nem modifique a P-touch, o transformador de corrente e/ou as pilhas.
- Não deixe que um objeto metálico entre em contacto com os polos positivo e negativo de uma pilha.
- Não utilize objetos aguçados, como uma pinça ou uma caneta de metal, para substituir as pilhas.
- Não queime as pilhas nem as exponha ao calor.
- Desligue o transformador de corrente, retire as pilhas de imediato e interrompa a utilização da P-touch se detetar um odor anormal, calor, descoloração, deformação ou qualquer coisa de invulgar durante a respetiva utilização ou armazenamento.
- Não utilize uma pilha danificada ou com vazamento, dado que o líquido pode entrar em contacto com as suas mãos.
- Não utilize uma pilha deformada ou com vazamento, nem uma pilha com uma etiqueta danificada. Há uma possibilidade de danos para a P-touch.
- Dado que o contacto de líquido vazado das pilhas com os olhos pode resultar em perda de visão, enxague-os imediatamente com água limpa abundante e depois procure assistência médica.

⚠ AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos menores ou moderados.

Siga estas recomendações para evitar ferimentos físicos, vazamento de líquido, queimaduras ou aquecimento.

- Quando a P-touch não estiver a ser utilizada, guarde-a fora do alcance de crianças. Além disso, não deixe que crianças coloquem quaisquer peças da P-touch ou etiquetas na boca. Se qualquer objeto tiver sido ingerido, procure assistência médica.
- Não toque nas peças metálicas à volta da cabeça de impressão imediatamente depois de imprimir.
- Não toque na lâmina de corte. (Consulte “Descrição das peças”.)
- Se líquido vazado das pilhas entrar em contacto com a sua pele ou a sua roupa, enxague imediatamente com água limpa.
- Retire as pilhas e desligue o transformador de corrente se não tencionar utilizar a P-touch.
- Não utilize quaisquer pilhas diferentes das especificadas. Não utilize combinações de pilhas usadas e novas nem combinações de tipos diferentes, níveis de carga diferentes, fabricantes diferentes ou modelos diferentes. Não introduza uma pilha com os polos positivo e negativo invertidos.
- Não deixe cair a P-touch e/ou o transformador de corrente nem os sujeite a choques.
- Não coloque os dedos no interior da P-touch ao fechar a tampa da cassete.
- Antes de utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, leia atentamente as instruções das pilhas e do respetivo carregador, e certifique-se de que os utiliza corretamente.
- Quando utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, carregue as pilhas com um carregador específico antes de utilizar as pilhas.

Precauções gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar-se ou ficar impossível de retirar, a cor da etiqueta pode alterar-se ou desbotar para outros objetos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material.
- Não utilize a P-touch de qualquer forma ou para qualquer finalidade que não as descritas neste manual. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos materiais para a P-touch.
- Utilize fitas Brother TZe com a P-touch.
- Utilize apenas um pano suave e seco para limpar a P-touch; nunca utilize álcool ou outros solventes orgânicos.
- Utilize um pano suave para limpar a cabeça de impressão; nunca toque na cabeça de impressão com os dedos.
- Não coloque quaisquer objetos estranhos na ranhura de saída da fita nem no conector do transformador ou compartimento de pilhas, etc.
- Não coloque a P-touch, as pilhas e/ou o transformador de corrente sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou outros eletrodomésticos geradores de calor nem em qualquer local exposto a temperaturas demasiado elevadas ou baixas (por exemplo, no painel de instrumentos ou na parte de trás do seu automóvel), humidade elevada ou poeiras.
- Não tente imprimir se a cassete estiver vazia, pois tal irá danificar a cabeça de impressão.
- Não puxe a fita durante a impressão ou a alimentação de fita, pois tal irá danificar a fita e a P-touch.
- Quaisquer dados armazenados na memória vão perder-se devido a falhas ou reparações na P-touch, ou se a carga das pilhas se esgotar.
- A P-touch não está munida de uma função de carregamento para pilhas recarregáveis.
- O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento da etiqueta apresentada no computador.
- Um autocolante de proteção em plástico transparente é colocado sobre o painel superior durante o fabrico e o envio. Este autocolante deve ser retirado antes da utilização do produto.
- Ao imprimir múltiplas cópias de uma etiqueta ou utilizar a função de numeração na impressão, a P-touch não detetará o fim da cassete de fita e continuará a funcionar.
- Quando utilizar fita termo retrátil, a área de impressão será inferior àquela de uma fita normal.
- Não risque nem exponha o CD-ROM a temperaturas elevadas ou baixas.
- Não coloque objetos pesados sobre o CD-ROM nem aplique força sobre o mesmo.
- O software contido no CD-ROM destina-se a ser utilizado apenas com esta P-touch.

Consulte a licença no CD-ROM para obter mais pormenores. Este software pode ser instalado em vários computadores para utilização num escritório, etc.

Declaração de Conformidade (apenas Europa/Turquia)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais de todas as diretivas e regulamentações aplicáveis na Comunidade Europeia.

A Declaração de Conformidade (DdC) pode ser transferida a partir do nosso site. Visite support.brother.com → escolha **Manuais** → escolha o seu modelo → escolha **Declaração de Conformidade** → clique em **Transferir**. A sua Declaração será transferida como um ficheiro PDF.

Informações para cumprimento do Regulamento (UE) N.º 801/2013 da Comissão

Consumo de energia*	2,0 W
---------------------	-------

* Todas as portas de rede ativadas e ligadas

Declaração de Conformidade da Comissão Federal de Comunicações (FCC) (apenas nos EUA)

Responsible Party: Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the products

Product Name: Brother P-touch Electronic Labeling System
Model Number: PT-P700

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important


- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

1 Desembalar a P700

Verifique se a embalagem contém o seguinte antes de utilizar a P-touch. Se algum elemento faltar ou estiver danificado, contacte o seu revendedor Brother.

- P700
- Transformador de corrente (AD-E001)
- Cabo USB
- CD-ROM
- Manual do Utilizador
- Cassete de fita de início

2 Descrição das peças

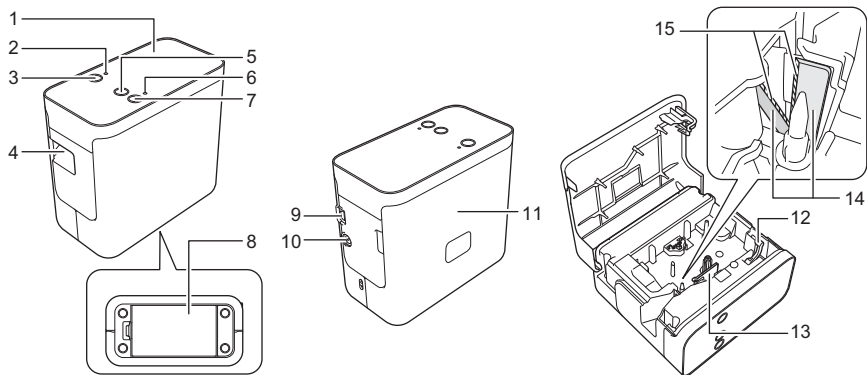

- 1 Painel superior
- 2 Lâmpada do Editor Lite
- 3 Botão do Editor Lite
- 4 Ranhura de saída da fita
- 5 Botão de alimentação e corte
- 6 Lâmpada de estado
- 7 Botão de energia
- 8 Tampa da bateria
- 9 Porta mini-USB
- 10 Conector do transformador de corrente
- 11 Tampa da cassete
- 12 Alavanca de libertação
- 13 Cabeça de impressão
- 14 Unidade de corte da fita
- 15 Lâmina de corte



3 Instalar a cassete de fita

1. Coloque a P-touch de modo a que a tampa da cassete fique virada para cima e, em seguida, abra a tampa da cassete.

AVISO

Não coloque os dedos no interior da ranhura de saída de fita. Pode ferir-se na lâmina de corte.


2. Insira uma cassete de fita e feche a tampa da cassete. Volte a colocar a P-touch na posição vertical.

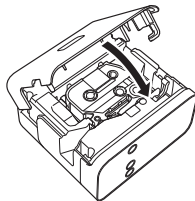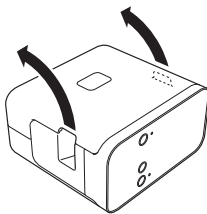

4 Ligar a alimentação de corrente


Utilizando o transformador de corrente

Quando utilizar o transformador de corrente incluído (AD-E001), insira a ficha do transformador no conector do transformador de corrente da P-touch. Ligue a ficha na tomada de corrente elétrica normalizada mais próxima.

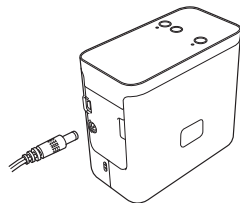


Utilizando as pilhas

Quando utilizar a P-touch com pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior da P-touch, introduza seis pilhas "AA" alcalinas (LR6) ou pilhas recarregáveis de Ni-MH (HR6), certificando-se de que os seus polos estão orientados na direção correta e, em seguida, feche a tampa do compartimento das pilhas. Substitua sempre todas as seis pilhas ao mesmo tempo utilizando pilhas novas ou pilhas recarregáveis totalmente carregadas.

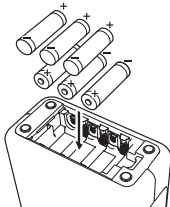

5 Criar uma etiqueta utilizando o P-touch Editor Lite


1. Ligue a P-touch e, em seguida, prima sem soltar o botão do Editor Lite até que a respetiva lâmpada se acenda.

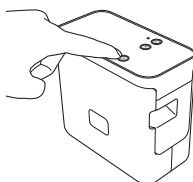

2. Ligue o cabo USB ao computador.

NOTA

Se estiver a ligar a P-touch através de um concentrador (hub) USB, é possível que não seja detetada corretamente.

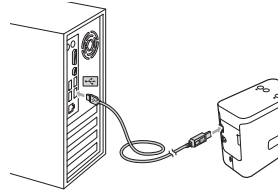

3. Depois do cabo USB estar ligado, aparece uma caixa de diálogo no ecrã do computador. (Os ecrãs seguintes podem variar consoante o sistema operativo no computador.)



No Windows Vista®

Clique em [P-touch Editor Lite].




No Windows® 7

Clique em [Abrir pasta e ver ficheiros] e, em seguida, faça duplo clique em [PTLITE10].

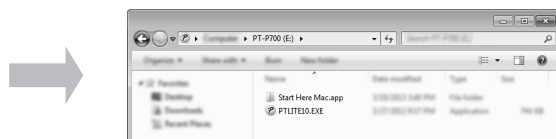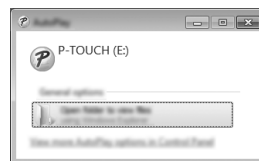


No Windows® 8

No ecrã [Iniciar], clique em [PT-P700], [Abrir pasta e ver ficheiros] e, em seguida, faça duplo clique em [PTLITE10].

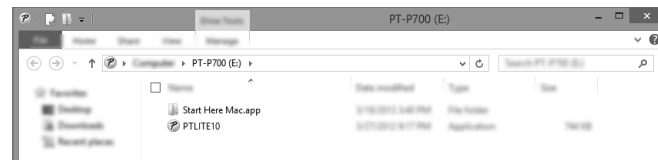


No Mac OS X v10.6.8 a v10.8.x


Faça duplo clique em [PT-P700] no ambiente de trabalho e no ícone da aplicação [P-touch Editor Lite].

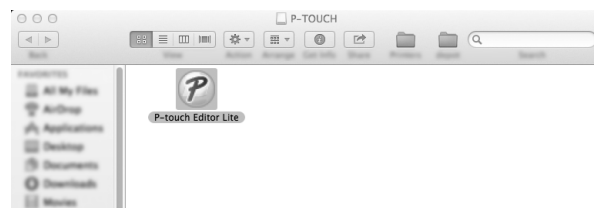

NOTA

- Se não vir a caixa de diálogo, poderá estar tapada por uma janela aberta do programa de software. Minimizar todas as janelas para mostrar a caixa de diálogo.
- (No Windows®) Irá levar mais tempo que o habitual a iniciar o P-touch Editor Lite quando ligar a P-touch ao computador pela primeira vez. Se o software não iniciar automaticamente quando ligar a P-touch, pode iniciá-lo a partir de [O meu computador]. Inicie o P-touch Editor Lite ao fazer duplo clique em [PTLITE10.EXE].
- (No Windows Vista®) Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, efetue a verificação e depois selecione a caixa de verificação [Efetuar sempre esta ação para Software e Jogos] na caixa de diálogo apresentada quando a verificação estiver concluída. O P-touch Editor Lite irá iniciar automaticamente na próxima vez que ligar a P-touch.

4. O P-touch Editor Lite é iniciado. Para obter mais informações sobre a utilização do P-touch Editor Lite, consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM (para Windows®) ou transfira o Manual do Utilizador de Software ao visitar o Brother support website em support.brother.com (para Macintosh). Os utilizadores do Macintosh podem aceder diretamente a este endereço URL ao clicar no ícone  encontrado no CD-ROM.

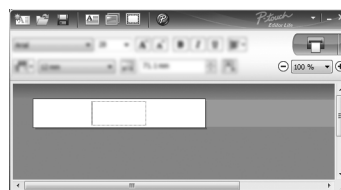

(No Windows®)



(No Macintosh)





IMPORTANTE

Não desligue a alimentação de energia ou a P-touch durante a utilização do P-touch Editor Lite.

6

Como desligar a P-touch

No Windows®

1. Se estiver a utilizar o P-touch Editor Lite, saia do P-touch Editor Lite ao clicar em  no canto superior direito da janela.
2. Para desligar a P-touch, clique no ícone na barra de tarefas do computador (,  ou .
3. Clique em **[Remover dispositivo de armazenamento de massa USB com segurança]**.
4. Quando a mensagem indicando que o dispositivo pode ser removido com segurança for apresentada, desligue a P-touch e desligue o cabo USB.

No Macintosh

1. Se estiver a utilizar o P-touch Editor Lite, saia do P-touch Editor Lite ao clicar no botão vermelho no canto superior esquerdo da janela.
2. Selecione **[PT-P700]** no ambiente de trabalho e, em seguida, execute uma das seguintes ações:
 - Selecione **[Eject]** (Ejetar) no menu de contexto.
 - Arraste e largue no Lixo.
3. Quando uma mensagem indicando que o dispositivo pode ser removido com segurança for apresentada, desligue a P-touch e desligue o cabo USB.

7

Criar uma etiqueta utilizando o P-touch Editor

Se quiser utilizar uma aplicação mais avançada, pode instalar o P-touch Editor 5.1 para Windows® e o P-touch Editor 5.0 para Macintosh. Este software irá oferecer-lhe mais funcionalidades de criação de etiquetas. Para obter mais informações sobre a utilização do P-touch Editor, consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM (para Windows®) ou transfira o Manual do Utilizador de Software ao visitar o Brother support website em support.brother.com (para Macintosh).

IMPORTANTE

Antes de ligar o cabo USB ao computador, certifique-se de que a lâmpada do Editor Lite não está acesa. Se a lâmpada do Editor Lite estiver acesa, prima sem soltar o botão do Editor Lite até que a lâmpada se apague.

Instalar o software e o controlador da impressora

No Windows®

1. Inicie o computador e coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
2. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.



NOTA


(Apenas no Windows® 8)

Utilize o Adobe® Reader® para abrir os manuais em PDF no CD-ROM.

Se o Adobe® Reader® estiver instalado, mas não conseguir abrir os ficheiros, altere a associação relativa a ficheiros ".pdf" para "Adobe® Reader®" no painel de controlo.

No Macintosh

Pode transferir o controlador, software e manuais ao visitar o Brother support website em support.brother.com

Os utilizadores do Macintosh podem aceder diretamente a este endereço URL ao clicar no ícone  encontrado no CD-ROM.

Iniciar o P-touch Editor

No Windows Vista®/Windows® 7

A partir do botão Iniciar, clique em **[Todos os programas]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Editor 5.1]**. O P-touch Editor 5.1 é iniciado.

No Windows® 8

Clique em **[P-touch Editor 5.1]** no ecrã **[Iniciar]**/**[Aplicações]** ou faça duplo clique em **[P-touch Editor 5.1]** no ambiente de trabalho. O P-touch Editor 5.1 é iniciado.

No Mac OS X v10.6.8 a v10.8.x

Faça duplo clique em **[Macintosh HD]** - **[Applications]** (Aplicações) - **[P-touch Editor 5.0]** e, em seguida, no ícone da aplicação **[P-touch Editor]**.

8

Utilizar as definições do dispositivo


É possível utilizar **[Definições do dispositivo]** na **[Ferramenta de definições da impressora]** para alterar as definições predefinidas da impressora.

IMPORTANTE

- Antes de ligar o cabo USB ao computador, certifique-se de que a lâmpada do Editor Lite não está acesa. Se a lâmpada do Editor Lite estiver acesa, prima sem soltar o botão do Editor Lite até que a lâmpada se apague.
- Certifique-se de que o transformador de corrente está ligado a uma tomada de alimentação CA.
- Certifique-se de que o controlador da impressora foi corretamente instalado e está a funcionar.
- Ligue esta impressora a um computador através de um cabo USB.

1. Ligue a P-touch a ser configurada ao computador.
2. No Windows Vista®/Windows® 7: A partir do menu Iniciar, clique em **[Todos os programas]** - **[Brother]** - **[Impressora de etiquetas e portátil]** - **[Ferramenta de definições da impressora]**.
No Windows® 8: No ecrã **[Iniciar]** ou **[Aplicações]**, clique em **[Ferramenta de definições da impressora]**.
No Mac OS X v10.6.8 a v10.8.x: Clique em **[Macintosh HD]** - **[Aplicações]** (Aplicações) - **[Brother]** - **[P-touch Utilities]** - **[Brother P-touch Utility.app]**.

É apresentada a janela principal.
3. Selecione a P-touch a configurar na lista pendente **[Impress]** e, em seguida, clique em **[Definições do dispositivo]**. A janela **[Definições do dispositivo]** é apresentada.
4. Especifique ou altere as definições. (O ecrã abaixo é referente ao Windows®.)

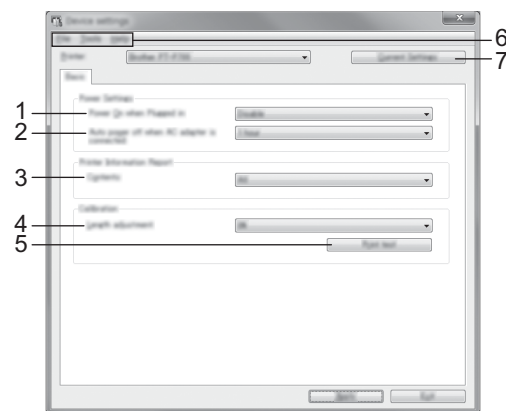

1 Ativar quando ligado à tomada

Selecione se pretende ou não que a impressora se ligue automaticamente quando o cabo elétrico CA for ligado a uma tomada de alimentação de CA.

Definições disponíveis: **[Ativar]**, **[Desativar]**

2 Desligar automático – com o transformador de corrente

Especifica o tempo que decorre antes de a impressora se desligar automaticamente.

Definições disponíveis: **[Nenhum]**, 10/20/30/40/50 minutos, 1/2/4/8/12 horas

3 Conteúdo

Especifica as informações da impressora que irão ser impressas.

Definições disponíveis: **[Tudo]**, **[Registo de utilização]**, **[Definições da impressora]**

4 Ajuste do comprimento

Ajusta o comprimento da impressora impressa para corresponder ao comprimento da etiqueta apresentada no computador.

Definições disponíveis: -3 a +3% (incrementos de 1%)

5 Imprimir teste

Imprime uma etiqueta de teste para verificar os resultados do ajuste do comprimento.

6 Barra de menus

- **[Ficheiro]** - **[Aplicar definição à impressora]**

Aplica as definições à impressora. Realiza a mesma operação que ao clicar no botão **[Aplicar]**.

- **[Ficheiro]** - **[Importar]**

Importa o ficheiro exportado e aplica as definições a esta ferramenta.

- **[Ficheiro]** - **[Exportar]**

Guarda as definições atuais num ficheiro.

- **[Ferramentas]** - **[Imprimir relatório de informações]**

Imprime as informações da impressora.

- **[Ferramentas]** - **[Repor as predefinições de fábrica]**

Repõe as predefinições de fábrica de todas as definições da impressora.

- **[Ferramentas]** - **[Definições de opções]**

Se a caixa de verificação **[Não apresentar uma mensagem de erro se as definições atuais não puderem ser obtidas no arranque]** estiver selecionada, não será apresentada qualquer mensagem na próxima utilização.

7 Definições atuais

Clique neste botão para recuperar as definições da impressora atualmente ligada e apresentá-las na caixa de diálogo.

5. Após alterar as definições, clique em **[Aplicar]** - **[Fechar]** e, em seguida, clique em **[Fechar]** na janela principal para concluir a especificação de definições.

9

Desinstalar o controlador da impressora e o software

Desinstalar o controlador da impressora

Realize este procedimento apenas se já não necessitar de imprimir a partir da P700 ou ao reinstalar o controlador da impressora P700.

No Windows Vista®

1. Desligue a P-touch.
2. A partir do menu Iniciar, clique em **[Painel de Controlo]** - **[Hardware e Som]** - **[Impressoras]**.
3. Escolha **[Brother PT-P700]** e clique em **[Eliminar esta impressora]**, ou clique com o botão direito do rato no ícone e clique em **[Eliminar]**.
4. Clique com o botão direito do rato na janela **[Impressoras]** e, em seguida, clique em **[Executar como administrador]** - **[Propriedades do servidor...]**.
Se for apresentada a janela de confirmação de autorização, clique em **[Continuar]**.
Se for apresentada a janela **[Controlo de Conta de Utilizador]**, digite a palavra-passe e depois clique em **[OK]**. Aparece a janela **[Propriedades do servidor de impressão]**.
5. Clique no separador **[Controladores]**, escolha **[Brother PT-P700]** e, em seguida, clique em **[Remover...]**.
6. Escolha **[Remover controlador e pacote de controladores]** e depois clique em **[OK]**.
7. Feche a janela **[Propriedades do servidor de impressão]**. O controlador da impressora foi desinstalado.

No Windows® 7

- Desligue a P-touch.
- A partir do menu Iniciar, clique em **[Dispositivos e Impressoras]**.
- Escolha **[Brother PT-P700]** e clique em **[Remover dispositivo]**, ou clique com o botão direito do rato no ícone e clique em **[Remover dispositivo]**. Se for apresentada uma mensagem do Controlo da Conta de Utilizador, digite a palavra-passe e depois clique em **[Sim]**.
- Escolha **[Fax]** ou **[Microsoft XPS Document Writer]** na janela **[Dispositivos e Impressoras]** e depois clique em **[Propriedades do servidor de impressão]**, que aparece na barra de menu.
- Clique no separador **[Controladores]** e depois clique em **[Alterar Definições do Controlador]**. Se for apresentada uma mensagem do Controlo da Conta de Utilizador, digite a palavra-passe e depois clique em **[Sim]**. Escolha **[Brother PT-P700]** e, em seguida, clique em **[Remover...]**.
- Escolha **[Remover controlador e pacote de controladores]** e depois clique em **[OK]**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Feche a janela **[Propriedades do servidor de impressão]**. O controlador da impressora foi desinstalado.

No Windows® 8

- Desligue a P-touch.
- Clique em **[Painel de Controlo]** no ecrã **[Aplicações] - [Hardware e Som] - [Dispositivos e Impressoras]**.
- Escolha **[Brother PT-P700]** e clique em **[Remover dispositivo]**, ou clique com o botão direito do rato no ícone e clique em **[Remover dispositivo]**. Se for apresentada uma mensagem do Controlo da Conta de Utilizador, digite a palavra-passe e depois clique em **[Sim]**.
- Escolha **[Fax]** ou **[Microsoft XPS Document Writer]** na janela **[Dispositivos e Impressoras]** e depois clique em **[Propriedades do servidor de impressão]**, que aparece na barra de menu.
- Clique no separador **[Controladores]** e depois clique em **[Alterar Definições do Controlador]**. Se for apresentada uma mensagem do Controlo da Conta de Utilizador, digite a palavra-passe e depois clique em **[Sim]**. Escolha **[Brother PT-P700]** e, em seguida, clique em **[Remover...]**.
- Escolha **[Remover controlador e pacote de controladores]** e depois clique em **[OK]**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Feche a janela **[Propriedades do servidor de impressão]**. O controlador da impressora foi desinstalado.

No Mac OS X v10.6.8 a v10.8.x








- Desligue a P-touch.
- Clique no **[Apple menu]** (menu Apple) - **[System Preferences]** (Preferências do Sistema) e clique em **[Print & Fax]** (Imprimir e Fax) (OS X v10.6.8)/**[Print & Scan]** (Imprimir e Digitalizar) (OS X v10.7.x/v10.8.x).
- Escolha **[Brother PT-P700]** e clique em [-].
- Feche a janela **[Print & Fax]** (Imprimir e Fax) (OS X v10.6.8)/**[Print & Scan]** (Imprimir e Digitalizar) (OS X v10.7.x/v10.8.x). O controlador da impressora foi desinstalado.

Desinstalar o software

Realize este procedimento apenas se já não necessitar do software ou ao reinstalar o software. Para desinstalar o software, siga os passos habituais para o seu sistema operativo.

10 Definição da lâmpada de estado

A lâmpada de estado na P-touch indica o estado de funcionamento atual.

Lâmpada	Estado
Não acesa 	A alimentação está DESLIGADA.
Lâmpada verde acesa 	A alimentação está LIGADA.
Lâmpada verde a piscar 	A receber dados do computador. A transferir dados.
Lâmpada laranja acesa 	A tampa da cassete está aberta. Feche corretamente a tampa da cassete. A iniciar o procedimento de reposição, ou o botão de alimentação e corte foi premido durante o procedimento de reposição. Para obter mais informações sobre como repor a P-touch, consulte “Resolução de problemas”.
Lâmpada laranja a piscar 	A arrefecer (aguarde que a temperatura diminua). Reposição em curso. Para obter mais informações sobre como repor a P-touch, consulte “Resolução de problemas”.
Lâmpada vermelha acesa 	A P-touch está a iniciar.
Lâmpada vermelha a piscar 	Indica um dos seguintes erros: A lâmpada vermelha pisca a intervalos de 0,9 segundos: <ul style="list-style-type: none">Sem cassete de fitaCassete de fita incorreta instaladaCassete de fita incompatível instaladaA tampa da cassete foi aberta durante a impressãoErro de transmissãoErro de sobreaquecimentoErro da unidade de corte A lâmpada vermelha pisca a intervalos de 0,3 segundos: <ul style="list-style-type: none">Erro do sistema

11 Resolução de problemas

Problema	Solução
Depois de sair do P-touch Editor Lite, como é que reinício o programa enquanto a P-touch ainda está ligada?	Há três maneiras de reiniciar. Execute uma das seguintes ações. <ul style="list-style-type: none">Desligue a P-touch e depois volte a ligá-la.Desligue e volte a ligar o cabo USB enquanto a P-touch estiver ligada.(No Windows®) Inicie o P-touch Editor Lite a partir de [O meu computador].
Não consigo ligar a P-touch.	Verifique se as pilhas estão corretamente instaladas ou que o transformador de corrente incluído está devidamente ligado.
Não consigo sair do P-touch Editor Lite.	Verifique se é apresentada alguma mensagem de erro e tente resolvê-la. Observe que não é possível sair do software enquanto estiverem a ser impressas etiquetas.
Uma linha horizontal em branco aparece na etiqueta impressa.	O aparecimento de riscas ou caracteres com pouca qualidade em etiquetas impressas é geralmente indicativo de que a cabeça de impressão está suja. Limpe a cabeça de impressão utilizando uma cotonete ou a cassete de limpeza da cabeça de impressão opcional (TZe-CL4). * Não toque diretamente na cabeça de impressão com as mãos.
A etiqueta é difícil de cortar.	Limpe a lâmina de corte com uma cotonete embebida em álcool. * Não toque diretamente na lâmina de corte com as mãos.
Quando se imprime a etiqueta, há demasiada margem (espaço) em ambos os lados do texto.	Quando as margens estão definidas para [Grande] , as etiquetas são impressas com uma margem de cerca de 25 mm de ambos os lados do texto impresso. Reduza esta margem ao alterar a definição para [Pequena] . No P-touch Editor Lite, clique com o botão direito do rato e selecione [Margens] no menu apresentado. Altere a definição para [Pequena] .
A P-touch não imprime ou os caracteres impressos não são devidamente formados.	<ul style="list-style-type: none">Verifique que a cassete de fita foi corretamente inserida.Se a cassete de fita estiver vazia, substitua-a.Verifique se a tampa da cassete está devidamente fechada.
A alimentação desliga-se quando tenta imprimir.	<ul style="list-style-type: none">As pilhas podem estar fracas. Substitua-as.Verifique se as pilhas foram corretamente inseridas.Está a ser utilizado um transformador incorreto; o transformador recomendado é o AD-E001.
A fita não é corretamente alimentada ou encrava no interior da P-touch.	<ul style="list-style-type: none">Verifique se a extremidade da fita passa por baixo das guias da fita.O botão de alimentação e corte foi utilizado durante a impressão. Não toque no botão de alimentação e corte durante a impressão.
Quero repor a P-touch.	Com a P-touch desligada, prima sem soltar o botão de alimentação e corte enquanto mantém premido o botão de energia. Quando a lâmpada do Editor Lite começa a piscar e a lâmpada de estado se acender a laranja, prima o botão de alimentação e corte seis vezes, ao mesmo tempo que mantém premido o botão de energia. A P-touch será reposta para as predefinições de fábrica.

12 Especificações

Especificações do produto	
Dimensões (L × P × A)	Cerca de 78 mm (L) × 152 mm (P) × 143 mm (A)
Peso	Cerca de 710 g (sem pilhas e cassete de fita)
Alimentação de corrente	Transformador de corrente (AD-E001) Seis pilhas “AA” alcalinas (LR6) *1 Seis pilhas recarregáveis “AA” de Ni-MH (HR6) *1, *2

- *1 Não incluídas.
*2 Visite-nos em support.brother.com para obter as informações mais recentes sobre as pilhas recomendadas.

Acessórios	
Cassete de fita	Fita Brother TZe (largura): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Transformador de corrente	AD-E001

Requisitos do sistema	Windows®	Macintosh
Sistema operativo	Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x, 10.8.x
Espaço livre no disco rígido	70 MB ou mais	500 MB ou mais
Memória	Windows Vista®: 512 MB ou mais Windows® 7/Windows® 8: 1 GB (32 bits) ou 2 GB (64 bits) ou mais	Mac OS X v10.6.8: 1 GB ou mais OS X v10.7.x, 10.8.x: 2 GB ou mais
Ecrã	SVGA/High Colour ou superior	Mais de 256 cores

Consulte o Brother support website (support.brother.com) para conhecer o sistema operativo compatível mais recente.