

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

P-touch P700

Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně např. typografických a dalších chyb vztahujících se k publikacím. Snímky obrazovek v této příručce se mohou lišit v závislosti na vašem operačním systému nebo přístroji P-touch.

Prosíme navštivte nás na adrese <http://solutions.brother.com>, kde můžete získat podporu k produktu a odpovědi na často kladené otázky (FAQ).

Úvod

Přístroj Brother P-touch (dále jen „P-touch“) je kompatibilní s různými aplikacemi, takže můžete svůj dokument vytisknout prakticky odkudkoliv, kde pracujete.

Tato příručka vám ukáže, jak snadno se dá pomocí programu P-touch Editor a jiných aplikací společnosti Brother tisknout textová data.

Důležité upozornění

- Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit.
- Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně např. typografických a dalších chyb vztahujících se k publikacím.
- Snímky obrazovky v tomto dokumentu se mohou lišit podle operačního systému počítače a modelu produktu.
- Před použitím přístroje P-touch si nezapomeňte nastudovat informace o bezpečnosti a řádném provozu přístroje ve všech dokumentech s přístrojem dodaných.

Symboly použité v této příručce

V této příručce jsou používány následující symboly.



POZNÁMKA


Tento symbol označuje informace nebo pokyny, které je nutné dodržet. V případě jejich nedodržení může dojít k poškození nebo narušení provozu zařízení.

Tato značka označuje poznámky s informacemi nebo pokyny, které vám mohou pomoci produktu lépe porozumět a efektivněji jej využívat.

O této příručce

Tato příručka (PDF) se nachází na disku CD-ROM.

POZNÁMKA

Pokud k zobrazení této příručky na počítači používáte program Adobe® Reader®, když umístíte kurzor na nějaký odkaz, kurzor se změní na . Klepnutím na tento odkaz otevřete odpovídající stránku. Další informace o používání programu Adobe® Reader® viz soubor nápovědy dodaný s programem Adobe® Reader®.

Obsah

Část I Windows®

1	Instalace a odinstalace programového vybavení P-touch	2
	Instalace programového vybavení P-touch a ovladače tiskárny.....	2
	Odinstalace programového vybavení P-touch.....	3
2	Jak používat program P-touch Editor Lite	4
	Používání programu P-touch Editor Lite.....	4
	Spuštění programu P-touch Editor Lite	4
3	Jak používat program P-touch Editor	9
	Používání programu P-touch Editor.....	9
	Spuštění programu P-touch Editor	9
	Provozní režimy.....	11
4	Jak používat ovladač tiskárny k tisku z jiných aplikací	14
	Přímý tisk z jiných aplikací.....	14
	Nastavení ovladače tiskárny.....	14
	Tisk z jiných aplikací.....	17
5	Jak používat program P-touch Library	19
	Používání programu P-touch Library	19
	Spuštění programu P-touch Library.....	19
	Otevírání a úprava šablon	21
	Tisk šablon	21
	Vyhledávání šablon či jiných dat	22
6	Jak aktualizovat programové vybavení P-touch	24
	Aktualizace programu P-touch Editor	24
	Aktualizace firmwaru / programu P-touch Editor Lite.....	26
7	Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren	28
	Distribuovaný tisk.....	28

Část II Macintosh

8	Jak používat program P-touch Editor Lite	33
	Používání programu P-touch Editor Lite.....	33
	Spuštění programu P-touch Editor Lite	33
9	Jak používat program P-touch Editor	38
	Používání programu P-touch Editor.....	38
	Spuštění programu P-touch Editor	38
	Provozní režimy.....	39
10	Jak aktualizovat programové vybavení P-touch	41
	Aktualizace programu P-touch Editor	41
	Aktualizace firmwaru / programu P-touch Editor Lite.....	43



Windows®

Instalace a odinstalace programového vybavení P-touch	2
Jak používat program P-touch Editor Lite	4
Jak používat program P-touch Editor	9
Jak používat ovladač tiskárny k tisku z jiných aplikací	14
Jak používat program P-touch Library	19
Jak aktualizovat programové vybavení P-touch	24
Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren	28

Instalace a odinstalace programového vybavení P-touch

Přístroj P-touch Editor vám umožňuje vytvářet šablony pomocí různých návrhů.

Přístroj P-touch Editor a firmware přístroje P-touch můžete aktualizovat pomocí programu P-touch Update Software.

Chcete-li stáhnout aktuální ovladač a program, navštivte webovou stránku Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com>

Instalace programového vybavení P-touch a ovladače tiskárny

- 1 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM vašeho počítače.
- 2 Klepněte na [**Standardní instalace**].
- 3 Nainstalujte program dle pokynů na obrazovce.
- 4 Uzavřete instalační okno klepnutím na [**Dokončit**].



Některé funkce nelze bez instalace ovladače tiskárny používat.
Další informace o instalaci ovladače tiskárny viz Příručka uživatele.


Odinstalace programového vybavení P-touch

1

POZNÁMKA

- Tento postup provádějte pouze tehdy, nejsou-li programy P-touch Editor / P-touch Update Software již zapotřebí.
- Objeví se „Nástroj pro nastavení tiskárny“ v angličtině jako [**Printer Setting Tool**] na ovládacích panelech a zkratka ikony.

1 **Systém Windows Vista® / Windows® 7:**

Klepněte na  [Ovládací panely], přejděte do [Programy] a otevřete [Programy a funkce]. Objeví se dialogové okno [Odinstalovat nebo změnit program].

Systém Windows® 8:

Klepněte na [Ovládací panely] v okně [Aplikace], přejděte do [Programy] a poté otevřete [Programy a funkce]. Objeví se dialogové okno [Odinstalovat nebo změnit program].

- 2 Zvolte program [**Brother P-touch Editor**] / [**Brother P-touch Update Software**] / [**Brother Printer Setting Tool**] / [**Brother P-touch Library**] a klepněte na [Odinstalovat].
- 3 Klepněte na [OK].
Bude zahájen proces odinstalace. Po odstranění programu z počítače se zobrazí dialogové okno [Údržba hotova].
- 4 Zavřete dialogové okno [Odinstalovat nebo změnit program].
Program Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library byl odinstalován.

Program P-touch Editor Lite nevyžaduje instalaci ovladače ani dalších programů.

Program P-touch Editor Lite umožňuje rychlé a snadné vytváření různých jednoduchých rozvržení štítků.

Program P-touch Editor Lite je podporován pouze při připojení pomocí USB kabelu.

Používání programu P-touch Editor Lite

Spuštění programu P-touch Editor Lite

Po připojení USB kabelu se na displeji počítače zobrazí dialogové okno.

U systému Windows Vista® klepněte na [P-touch Editor Lite].


U systému Windows® 7 klepněte na [Otevřít složku a zobrazit soubory], poté poklepejte na [PTLITE10].

U systému Windows® 8 klepněte na [PT-P700], [Otevřít složku a zobrazit soubory] a poté poklepejte na [PTLITE10].





Program P-touch Editor Lite se spustí.

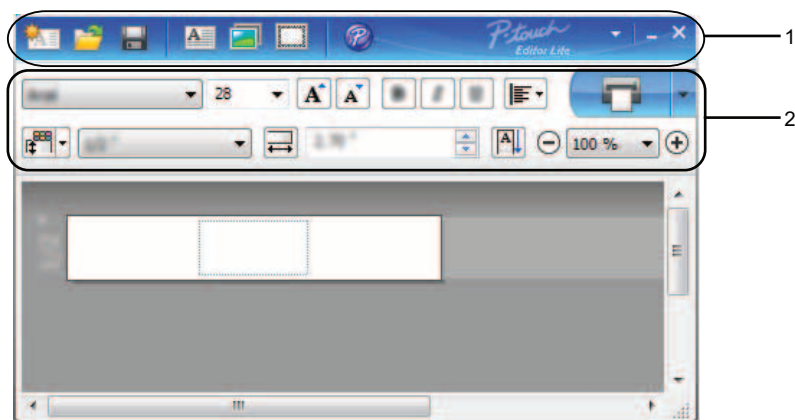





* Přístroj P-touch musí být nastaven na režim P-touch Editor Lite. Další informace viz Příručka uživatele.

Okno rozvržení


































1 Panel nástrojů Příkazy

Ikona	Funkce
	Otevře nové okno pro vytvoření nového štítku.
	Otevře uložený soubor pomocí programu P-touch Editor Lite.
	Uloží data na vaše PC (atd.) bez uložení do přístroje P-touch.
	Vkládá nové textové políčko (hodí se pro vytváření štítků, které obsahují jak jednu, tak více řádek textu).







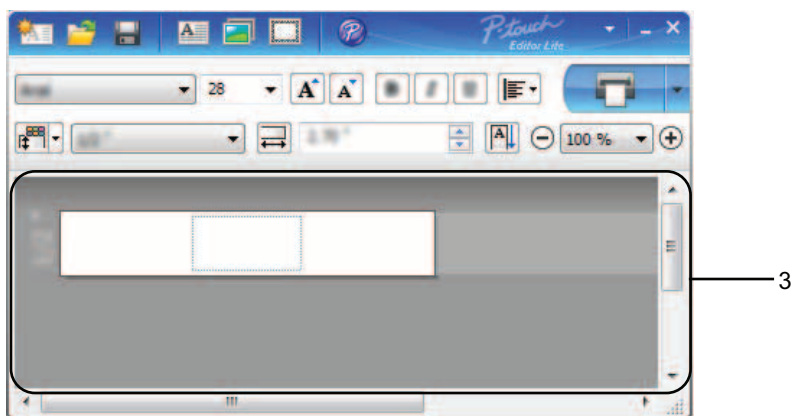

Ikona	Funkce
	Vloží do štítku obrázek. [Ze souboru]: vloží obrázek uložený v počítači. [Snímek obrazovky]: vloží vybranou oblast obrazovky počítače jako grafiku. [Symbol]: vloží některý ze symbolů v počítači.
	Vloží rámeček.
	Spustí program P-touch Editor.
	Zobrazí nabídku. Nabídka zahrnuje veškeré funkce programu P-touch Editor Lite.
	Minimalizuje program P-touch Editor Lite.
	Ukončí program P-touch Editor Lite.


2 Panel nástrojů Vlastnosti

Ikona	Funkce
	Klepnutím na  změníte font.
	Klepnutím na  zvolíte velikost fontu. Velikost fontu lze upravovat o jednu úroveň nahoru či dolů klepnutím na  nebo  .
	Specifikuje styl fontu: Tučně:  /  /  , Kurzíva:  /  /  , Podtržení:  /  /  *Zobrazení těchto příkazů se může lišit podle země.
	Specifikuje zarovnání textu v textovém poli.
	Nastavuje šířku a barvu pásky. Klepnutím na  nastavíte automatické rozpoznání šířky a barvy vložené pásky. Nastaví šířku pásky. Klepnutím na  nastavíte automatické rozpoznání šířky vložené pásky.
	Nastaví délku štítku. Klepnutím na  nastavíte automatické přizpůsobení délky štítku zadanému textu.
	Povoluje/zakazuje svislý směr štítku.
	Klepnutím na  nastavíte faktor zvětšení/zmenšení pro zobrazení štítku. Faktor zvětšení/zmenšení lze také změnit klepnutím na  nebo  .
	Klepnutím na  zvolíte normální tisk nebo klepnutím na  vyberete tisk s nastavením voleb. [Automatický odstřih]: každý štítek je po vytištění automaticky odstřižen. [Odstřihnout na konci]: odstřihne štítky po vytištění posledního štítku. [Kopie]: vytiskne více kopií štítku.




3 Zobrazení štítku

Zobrazení	Funkce
	Toto zobrazení štítku se objeví po spuštění programu. Nalevo od obrázku štítku je zobrazena aktuálně nastavená šířka pásky. Jestliže je napravo od štítku zobrazen text [Automaticky], délka pásky se automaticky přizpůsobí délce textu.
	Okraje štítku lze přetáhnout a ručně změnit délku a šířku štítku. Přesuňte ukazatel do okrajů oblasti štítku. Jakmile se zobrazí modrá linka, přetáhněte okraj na požadovanou délku nebo šířku.
	Velikost okna programu P-touch Editor Lite můžete upravit. Jednoduše přesuňte ukazatel myši na okraj okna programu P-touch Editor Lite a v okamžiku, kdy se ukazatel změní v šipku, upravte přetažením myši velikost.
	Při přesouvání objektů se v některých případech zobrazují vodící čáry. Stává se to tehdy, když je objekt zarovnán k levému, pravému, hornímu nebo dolnímu okraji potisknutelné oblasti nebo na střed. Na obrázku vlevo tyto vodící čáry indikují, že objekt je vystředěn u horního okraje pásky.
	Vložená textová pole, obrázky a rámečky jsou považovány za objekty. Objekty jsou obklopeny úchyty (mají podobu osmi modrých bodů).
	Indikuje, že je daný objekt vybrán.
	Při přesunu ukazatele na úchyt se změní jeho tvar v šipku. Přetažením lze změnit velikost objektu.
	Změní-li se ukazatel v nitkový kříž, lze objekty přesouvat. U textových objektů se ukazatel změní na nitkový kříž pouze na okraji daného objektu.

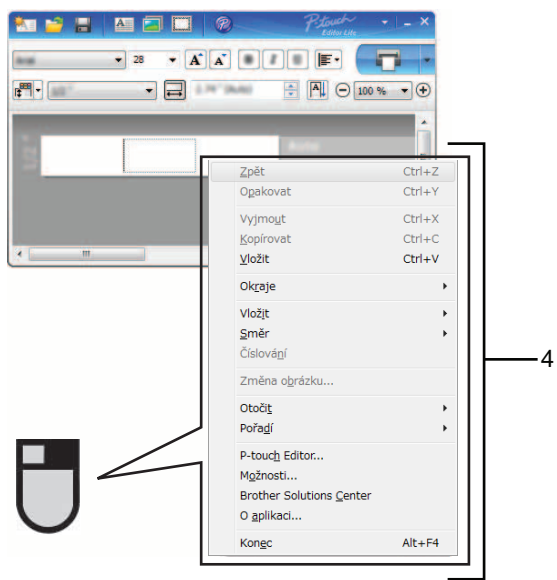

4 Další funkce (jsou k dispozici v nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši)

Nabídka	Provedte
Zpět	Klepnutím na [Zpět] přejdete o krok zpět před poslední operací.
Opakovat	Klepnutím na [Opakovat] zopakujete anulovanou operaci.
Vymout Kopírovat Vložit	Vyberte textovou oblast (nebo objekt), který chcete vymout nebo zkopírovat, a zvolte [Vymout] nebo [Kopírovat]. Klepněte na cílovou oblast a vyberte [Vložit].
Okraje	U přístroje PT-P700 vždy zakázáno.
Vložit	Klepněte na [Vložit]. - Výběrem volby [Textové pole] vložíte do štítku text. - Výběrem volby [Ze souboru] vložíte obrázek uložený na svém počítači. - Výběrem volby [Snímek obrazovky] vložíte zvolenou oblast obrazovky počítače. - Výběrem volby [Symbol] vložíte některý ze symbolů v počítači. - Výběrem volby [Rámeček] vložíte jeden z rámečků programu P-touch Editor Lite.
Směr	Vyberte textový objekt a klepnutím na možnost [Vodorovný text] nebo [Svislý text] změňte směr textu.
Číslování	Vyberte číslo nebo písmeno v textu a klepnutím na [Číslování] zadejte nárůst čísla nebo písmena pro řadu jednotlivých štítků. Až budete připraveni k tisku, klepněte na  napravo od tlačítka [Tisk] a poté klepněte na [Možnosti tisku]. Zaškrtněte políčko [Číslování] a do pole [Počet] zadejte počet štítků, které chcete vytisknout. Klepněte na tlačítko [Tisk].
Změna obrázku	Vyberte obrázek a klepnutím na [Změna obrázku] nahraďte aktuální obrázek jiným.
Otočit	Otáčejte objekty o [0°], [90°], [180°] nebo [270°].
Pořadí	Vyberte jeden z objektů a klepněte na [Pořadí]. Poté zvolením [Přenést dopředu], [Přenést dozadu], [Přenést blíž] nebo [Přenést dál] nastavte pořadí každého objektu ve vrstvách.
P-touch Editor	Klepněte na [P-touch Editor]. Spustí se program P-touch Editor.

Nabídka	Proveďte
Možnosti	<p>Klepněte na [Možnosti]. Nastavte měrné jednotky – zvolte buď [mm], nebo [palce]. Vyberte jazyk programu P-touch Editor Lite. Zavedení nově vybraného [Jazyka] dokončíte restartováním aplikace. Nastavte možnost číslování – vyberte [Po vytištění zobrazit novou hodnotu] nebo [Po vytištění obnovit původní hodnotu].</p>
Brother Solutions Center O aplikaci Konec	<p>Klepnutím na [Brother Solutions Center] přejdete na webovou stránku pro asistenci a informace. Klepnutím na volbu [O aplikaci] zobrazíte informace o verzi programu P-touch Editor Lite. Klepnutím na [Konec] ukončíte program P-touch Editor Lite.</p>

Níže naleznete konkrétní postup pro váš operační systém. „XX-XXXX“ ve snímcích obrazovky zastupuje číslo modelu přístroje P-touch.

Chcete-li si stáhnout aktuální ovladač a programy, navštivte stránku Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com>


Používání programu P-touch Editor

Spuštění programu P-touch Editor

1 Systém Windows Vista® / Windows® 7

Z tlačítka Start klepněte na **[Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]**.

Až se program P-touch Editor spustí, zvolte, zda chcete vytvořit nové rozvržení nebo otevřít rozvržení stávající.

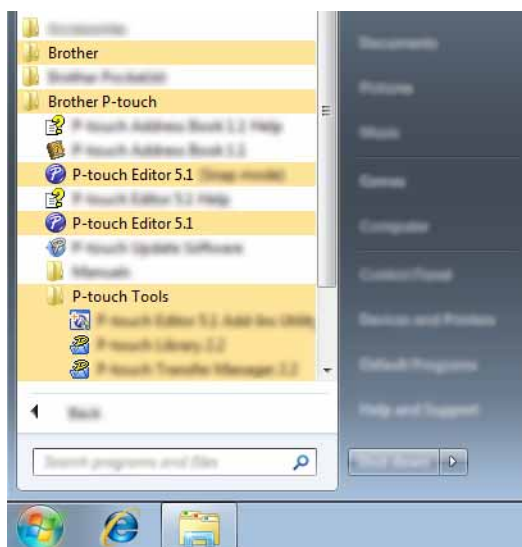

Systém Windows® 8


Klepněte na ikonu **[P-touch Editor 5.1]** v okně **[Start]/[Aplikace]** nebo poklepejte na ikonu **[P-touch Editor 5.1]** na pracovní ploše.

Až se program P-touch Editor spustí, zvolte, zda chcete vytvořit nové rozvržení nebo otevřít rozvržení stávající.

POZNÁMKA

- Program P-touch Editor můžete také spouštět pomocí zástupců (jestliže jste zástupce nechali vytvořit během instalace).
 - Ikona zástupce na pracovní ploše: program P-touch Editor spustíte poklepáním.
 - Ikona zástupce na panelu snadného spuštění: program P-touch Editor spustíte klepnutím.
- Chcete-li změnit, jak program P-touch Editor funguje při spuštění, klepnutím na **[Nástroje] - [Možnosti]** v liště nabídek programu P-touch Editor zobrazíte dialogové okno **[Možnosti]**. Zvolte **[Obecné]** a v poli seznamu **[Operace]** pod volbou **[Nastavení při spuštění]** zvolte požadované nastavení. Výchozím nastavením je **[Zobrazit nový náhled]**.

- 2 Vyberte v okně požadovanou volbu.

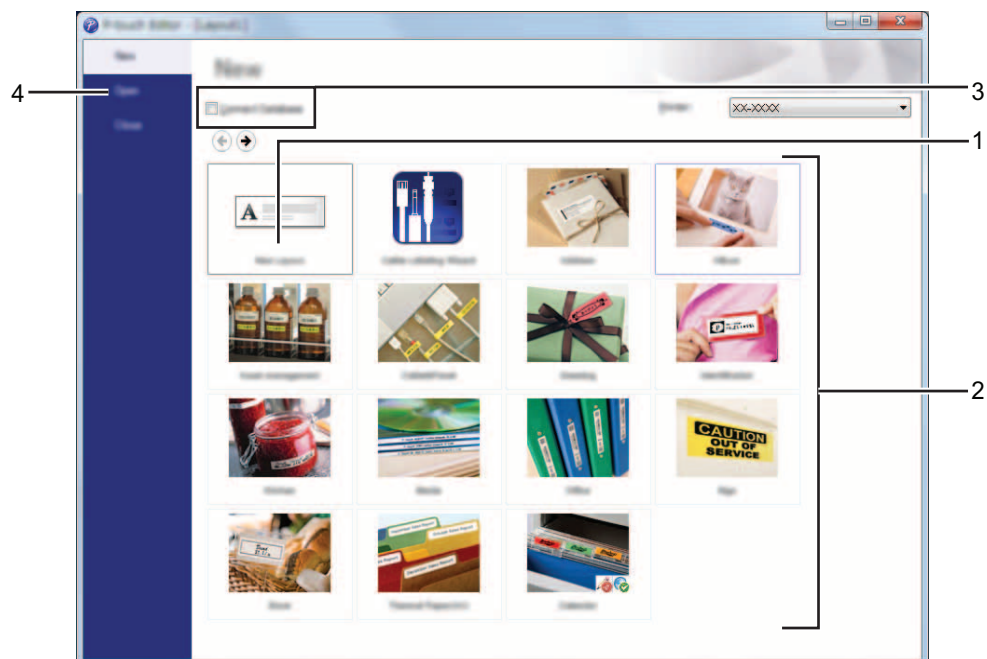


- 1 Chcete-li vytvořit nové rozvržení, klepněte na tlačítko [Nové rozvržení].
- 2 Chcete-li vytvořit nové rozvržení pomocí předem nastaveného rozvržení, zvolte tlačítko požadované kategorie.
- 3 Chcete-li předem nastavené rozvržení připojit k databázi, zaškrtněte zaškrtačací políčko vedle položky [Připojit databázi].
- 4 Chcete-li otevřít stávající rozvržení, klepněte na [Otevřít].

Provozní režimy


Program P-touch Editor nabízí tři různé provozní režimy: režim **[Express]**, režim **[Professional]** a režim **[Snap]**. Mezi režimy můžete snadno přepínat pomocí tlačítek volby režimů.

■ Režim **[Express]**

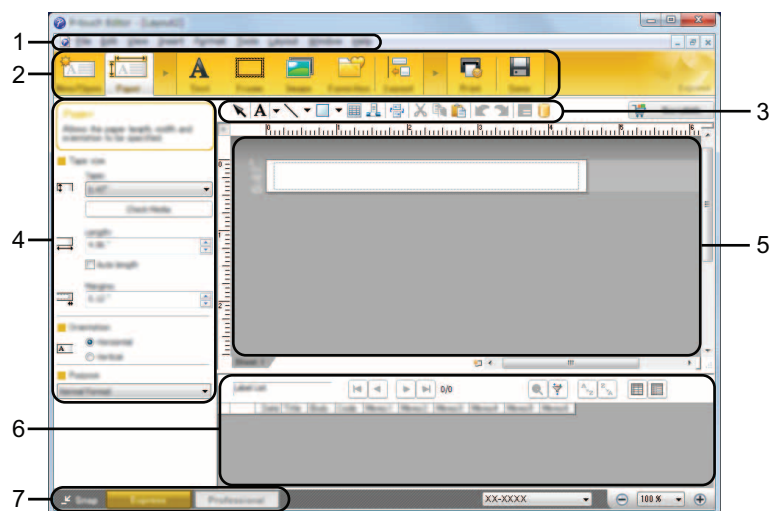

- 1 Panel nabídek
- 2 Panel příkazů
- 3 Panel nástrojů pro kreslení a úpravy
- 4 Panel vlastností
- 5 Okno rozvržení
- 6 Okno databáze
- 7 Tlačítka volby režimu

■ Režim [Professional]

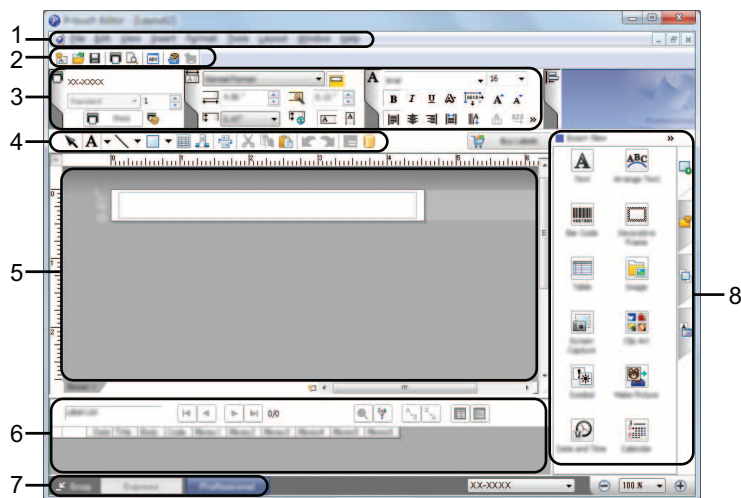


- 1 Panel nabídek
- 2 Standardní panel nástrojů
- 3 Paleta vlastností
- 4 Panel nástrojů pro kreslení a úpravy
- 5 Okno rozvržení
- 6 Okno databáze
- 7 Tlačítka volby režimu
- 8 Boční panel

■ Režim [Snap]

Tento režim vám umožňuje zachytit celý obsah obrazovky počítače nebo nějakou její část, vytisknout ji jako obrázek a uložit pro budoucí použití.

- 1 Klepněte na tlačítko volby režimu [Snap]. Zobrazí se dialogové okno [Popis režimu Snap].

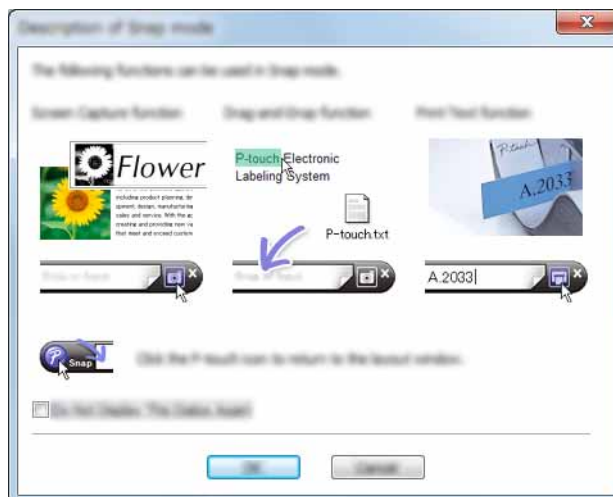

- 2 Klepněte na [OK]. Zobrazí se paleta režimu [Snap].



POZNÁMKA

- Jestliže zvolíte zaškrtačací políčko [Toto dialogové okno příště nezobrazovat] v dialogovém okně [Popis režimu Snap], příště přepnete do režimu [Snap] bez zobrazení dialogového okna.
- **System Windows Vista® / Windows® 7**
Program P-touch Editor lze také v režimu [Snap] rovnou spustit. Klepněte na nabídku Start - [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (režim Snap)].
- **System Windows® 8**
Program P-touch Editor lze také v režimu [Snap] rovnou spustit. Klepněte na [P-touch Editor 5.1 (režim Snap)] v okně [Start]/[Aplikace].

Přímý tisk z jiných aplikací

Přístroj P-touch lze použít pro přímý tisk z většiny aplikací Windows®. K tomu je zapotřebí nainstalovat ovladač tiskárny.




Jelikož se však formát papíru pro tento přístroj P-touch liší od běžných tiskáren, může se stát, že tisk nebude možné provést ani po nainstalování příslušného ovladače a aplikace (pokud aplikace nedovoluje nastavit správnou velikost štítku).

Nastavení ovladače tiskárny

Níže naleznete konkrétní postup pro váš operační systém. „XX-XXXX“ ve snímcích obrazovky zastupuje číslo modelu přístroje P-touch.

1 Systém Windows Vista®

Klepněte na , [Ovládací panely], přejděte do [Hardware a zvuk] a otevřete [Tiskárny].

Systém Windows® 7

Klepněte na , přejděte do [Zařízení a tiskárny].

Systém Windows® 8

Klepněte na [Ovládací panely] v okně [Aplikace], přejděte do [Hardware a zvuk] a otevřete [Zařízení a tiskárny].

POZNÁMKA


Další informace viz nápověda systému Windows®.

2 Systém Windows Vista®

Vyberte „Brother XX-XXXX“ a klepněte na [Vybrat předvolby tisku].
Zobrazí se dialogové okno [Předvolby tisku Brother XX-XXXX].

Systém Windows® 7 / Windows® 8

Zvolte „Brother XX-XXXX“, klepněte pravým tlačítkem a zvolte [Předvolby tisku].
Zobrazí se dialogové okno [Předvolby tisku Brother XX-XXXX].

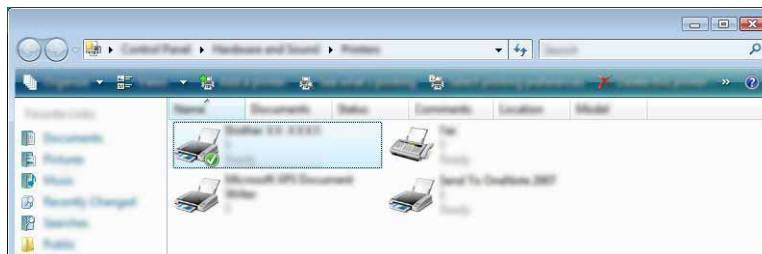


3 Vyberte jednotlivé položky a klepněte na tlačítko [OK].

■ Karta [Základní]

Lze zvolit formát papíru.

Pokud není použitý formát papíru uveden v seznamu [Formát papíru], lze přidat formát nový. Poté můžete daný formát papíru ze seznamu [Formát papíru] zvolit.

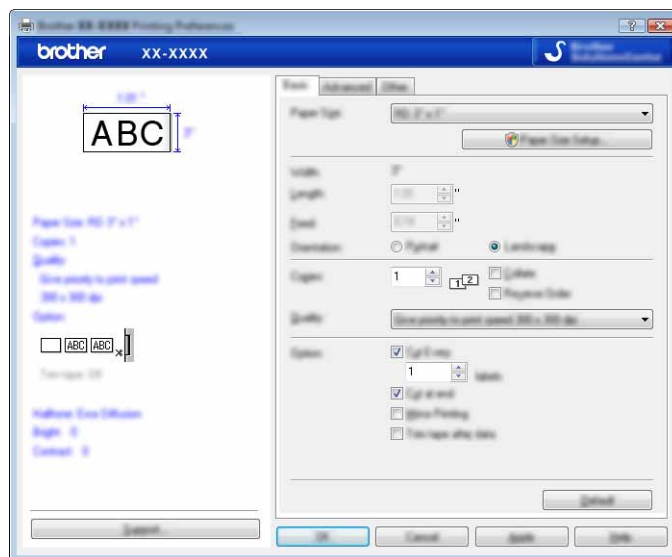


POZNÁMKA

Dialogové okno, které se zobrazí, se liší podle použitého modelu.

■ Karta [Pokročilé]

Pomocí této karty lze zadávat nastavení pro volby [Polotón], [Jas] a [Kontrast].

Používáte-li pevnou velikost s nepřerušovanou délkou pásky, klepnutím na [Nastavení] zobrazte dialogové okno a poté zadejte potřebná nastavení.

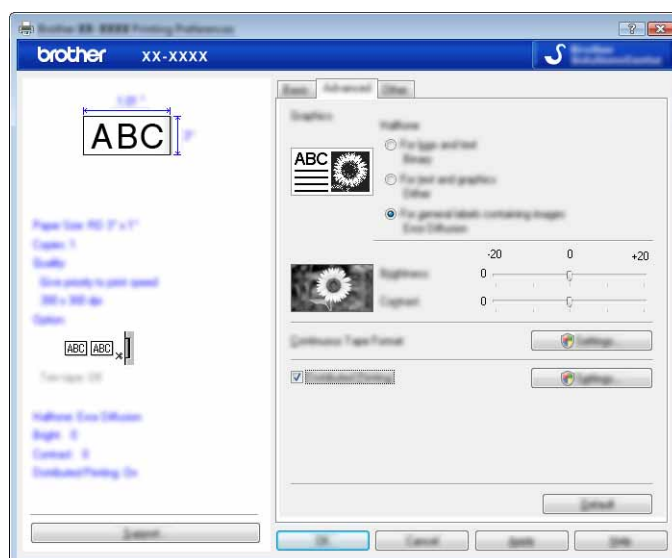


Jak používat ovladač tiskárny k tisku z jiných aplikací

POZNÁMKA

Další informace o **[Distribuovaném tisku]** viz *Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren* na straně 28.

■ Karta **[Jiné]**

Pomocí této karty lze zadávat nastavení pro **[Jednotku]** a **[Zahájení tisku]**.

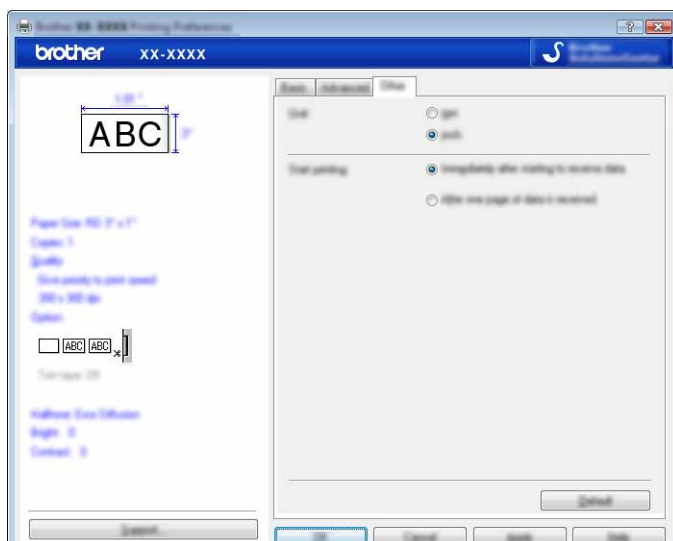


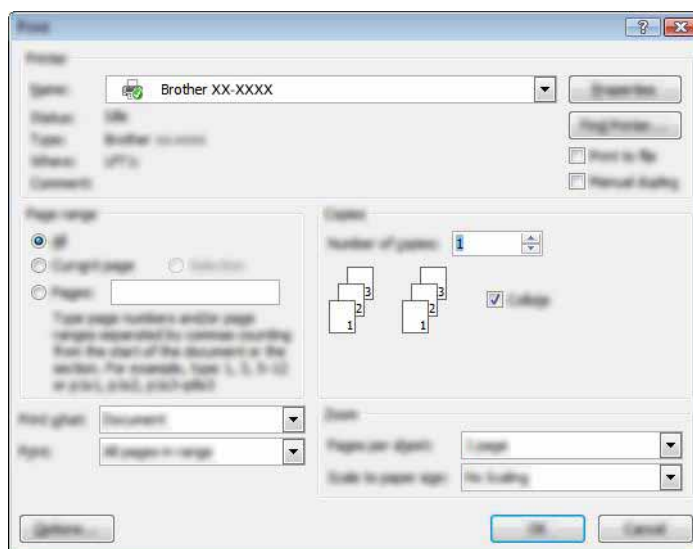
4 Zavřete okno **[Tiskárny]** (Windows Vista®) / **[Zařízení a tiskárny]** (Windows® 7 / Windows® 8).

Tisk z jiných aplikací



V tomto příkladu použijeme aplikaci Microsoft® Word 2007.

Následující vysvětlení a postupy se týkají systému Windows® 7. Pokud máte jiný operační systém, mohou se podle toho lišit. „XX-XXXX“ ve snímcích obrazovky zastupuje číslo modelu přístroje P-touch.


- 1 Klepněte na  a **[Tisk]**.
Zobrazí se dialogové okno **[Tisk]**.
- 2 Zvolte „Brother XX-XXXX“.



Pokud si přejete změnit nastavení ovladače tiskárny, klepnutím na **[Vlastnosti]** otevřete dialogové okno **[Vlastnosti]** tiskárny. Až dokončíte požadované změny, klepnutím na **[OK]** dialogové okno uzavřete a vrátíte se do dialogového okna **[Tisk]**.

- 3 Dialogové okno **[Tisk]** uzavřete klepnutím na .
- 4 Klepnete-li na **[Rozvržení stránky]**, objeví se páska. Poté klepněte na  napravo od Nastavení stránky. Zobrazí se dialogové okno **[Nastavení stránky]**.

- 5 Klepněte na kartu [**Papír**] a vyberte formát papíru, na který chcete tisknout.

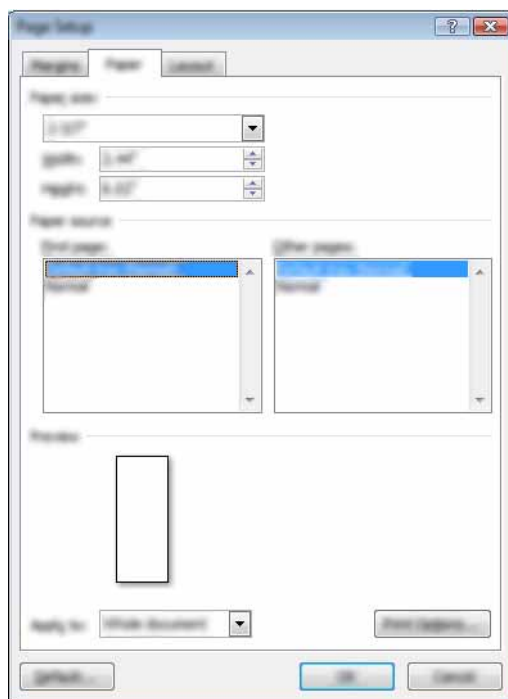

Nastavte také okraje stránky pomocí karty [**Okraje**].

- 6 Klepněte na [**OK**].
Velikost okna Microsoft® Word se přizpůsobí formátu papíru, který jste právě zvolili. V případě potřeby upravte dokument.
- 7 Klepněte na [**OK**].
Zadané štítky budou vytištěny.

Tento program vám umožňuje pomocí počítače spravovat šablonu P-touch a jiná data. Pomocí programu P-touch Library lze šablony také tisknout.

Používání programu P-touch Library

Spuštění programu P-touch Library

System Windows Vista® / Windows® 7


Z tlačítka Start klepněte na [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [Nástroje P-touch] - [P-touch Library 2.2].

System Windows® 8

Klepněte na [P-touch Library 2.2] v okně [Start]/[Aplikace].

Až se spustí program P-touch Library, zobrazí se hlavní okno.

Hlavní okno

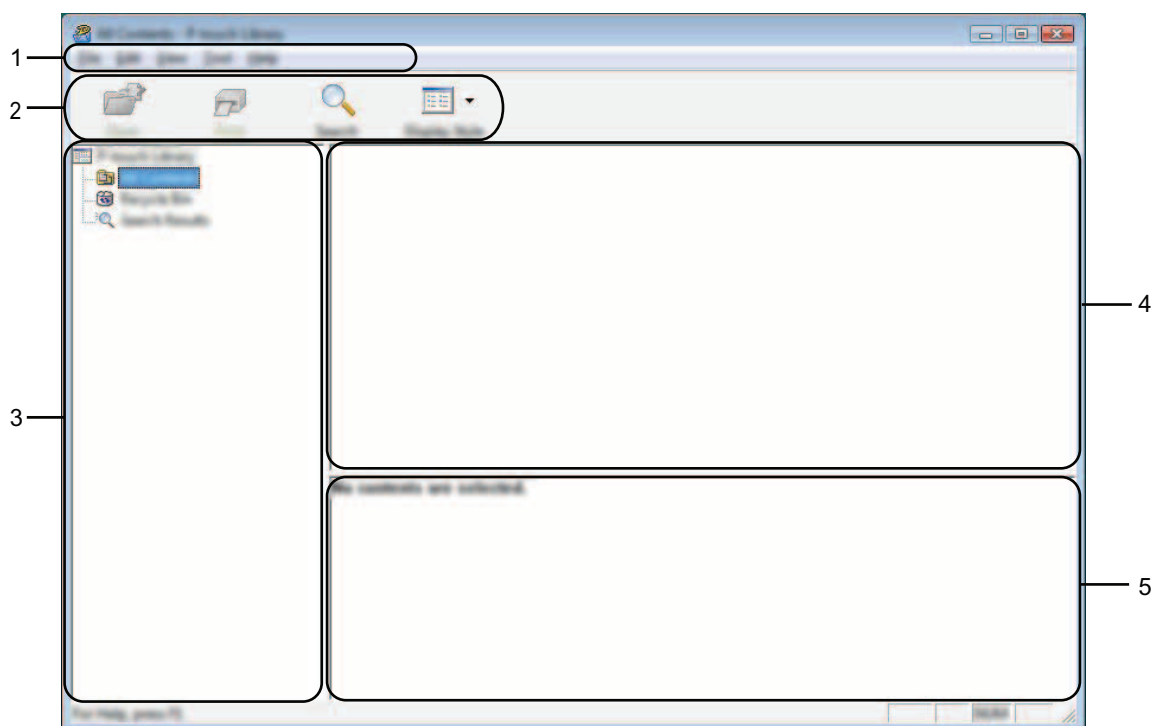

1 Lišta nabídek

Poskytuje přístup ke všem dostupným příkazům, které jsou seskupeny pod každým názvem nabídky ([Soubor], [Úpravy], [Zobrazení], [Nástroj] a [Nápověda]) podle svých funkcí.

2 Panel nástrojů

Poskytuje přístup k často používaným příkazům.

3 Seznam složek

Zobrazuje seznam složek. Zvolíte-li nějakou složku, v seznamu šablon se zobrazí šablony či jiná data ve zvolené složce.





4 Seznam šablon

Zobrazuje seznam šablon či jiných dat ve zvolené složce.

5 Náhled


Zobrazuje náhled šablon či jiných dat zobrazených v seznamu šablon.

Vysvětlení ikon Panelu nástrojů

Ikona	Název tlačítka	Funkce
	Otevřít	Otevře zvolenou šablonu.
	Tisk (pouze program P-touch Library)	Vytiskne vybranou šablonu štítku pomocí přístroje P-touch.
	Hledat	Umožňuje vám vyhledávat šablony či jiná data, která jsou zaregistrovaná pro program P-touch Library.
	Styl zobrazení	Změní styl zobrazení souboru.

Otevírání a úprava šablon

Zvolte šablonu, kterou chcete otevřít nebo upravit, a poté klepněte na **[Otevřít]**.

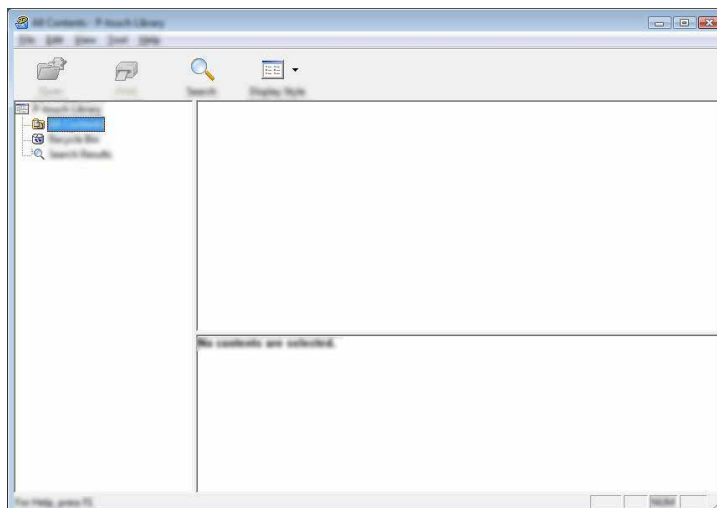


Spustí se program, který je s šablonou propojen. Nyní můžete šablonu upravovat.

POZNÁMKA

Jaký program se spustí, to závisí na typu zvoleného souboru. Pokud například zvolíte šablonu P-touch, tak se spustí program P-touch Editor.

Tisk šablon

Zvolte šablonu, kterou chcete vytisknout, a poté klepněte na **[Tisk]**.

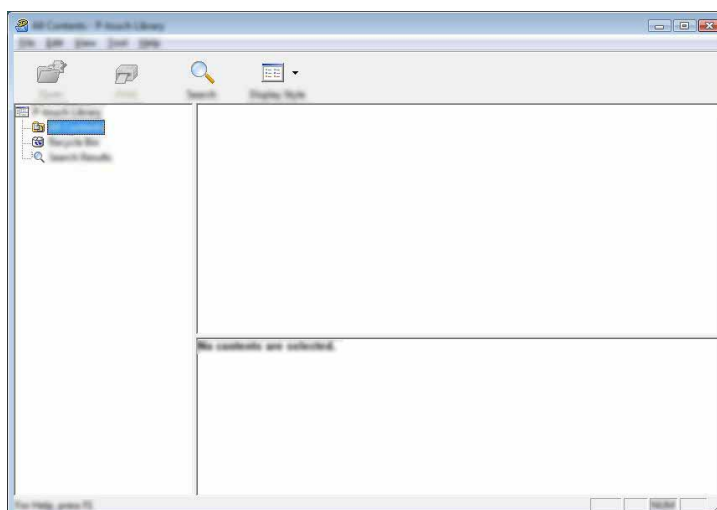


Šablona se vytiskne pomocí připojeného přístroje P-touch.

Vyhledávání šablon či jiných dat

Máte možnost vyhledat šablony či jiná data zaregistrovaná pro program P-touch Library.


- 1 Klepněte na **[Hledat]**.
Zobrazí se dialogové okno **[Hledat]**.

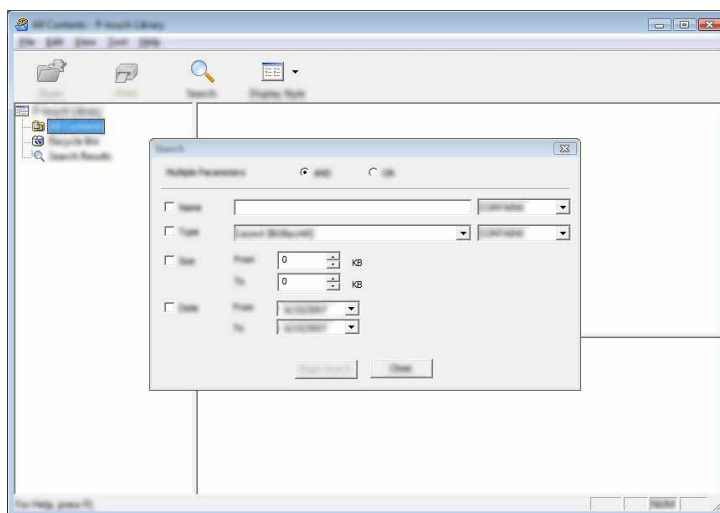

- 2 Upřesněte kritéria vyhledávání.
K dispozici jsou následující kritéria vyhledávání:

Nastavení	Podrobnosti
Vícečetné parametry	Stanovuje, jak bude program vyhledávat při zvolení vícenásobných kritérií. Zvolíte-li [A] , program vyhledá soubory, které splňují všechna kritéria. Zvolíte-li [NEBO] , program vyhledá soubory, které splňují alespoň jedno z kritérií.
Název	Umožňuje vám vyhledat šablonu či jiná data podle názvu souboru.
Typ	Umožňuje vám vyhledat šablonu či jiná data podle typu souboru.
Velikost	Umožňuje vám vyhledat šablonu či jiná data podle velikosti souboru.
Datum	Umožňuje vám vyhledat šablonu či jiná data podle data souboru.

- 3 Klepněte na **[Spustit hledání]**.
Hledání bude zahájeno.

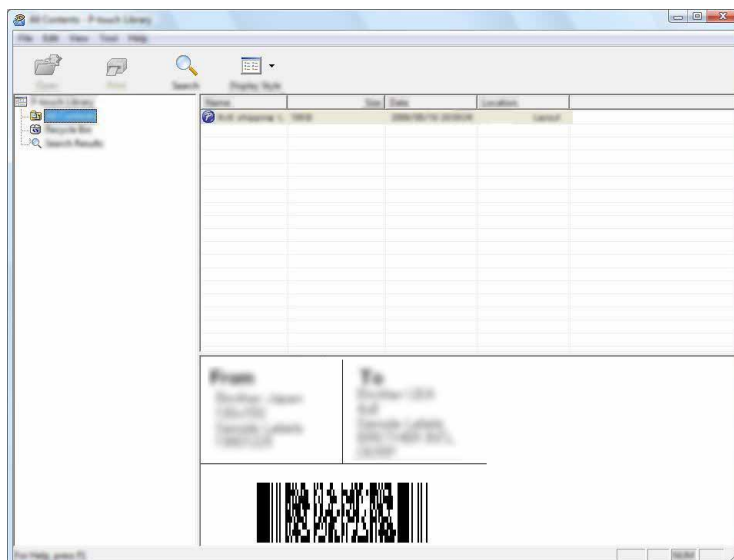

- 4 Zavřete dialogové okno **[Hledat]**.
Výsledky hledání lze potvrdit klepnutím na **[Výsledky hledání]** v zobrazení složek.

POZNÁMKA

Šablony a jiná data lze zaregistrovat pro program P-touch Library. Přetáhněte je a upustěte do složky **[Všechn obsah]** nebo do seznamu složek. Můžete také program P-touch Editor nakonfigurovat, aby registroval šablony pro program P-touch Library automaticky. Použijte k tomu následující postup:

- 1 V nabídce P-touch Editor zvolte **[Nástroje]** - **[Možnosti]**.
- 2 V dialogovém okně **[Možnosti]** klepněte na **[Nastavení registrace]** na kartě **[Obecné]**.
- 3 Zvolte načasování, kdy budou šablony vytvořené v programu P-touch Editor zaregistrovány, a klepněte na **[OK]**.

Jak aktualizovat programové vybavení P-touch

Pomocí tohoto nástroje lze program aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi.

V následujících krocích uvidíte XX-XXXX. Místo „XX“ si dosadíte název svého přístroje P-touch.

POZNÁMKA

- Před použitím programu P-touch Update Software je potřeba provést jeho instalaci z příloženého CD. Můžete jej také stáhnout ze stránky Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Abyste mohli spustit program P-touch Update Software, musíte být připojeni k internetu.
- Možná zaznamenáte, že se program a obsah uvedený v této příručce liší.
- Po instalaci programu P-touch Update Software se na pracovní ploše objeví ikona programu.
- Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nesmíte vypnout napájení.

Aktualizace programu P-touch Editor

1 Systém Windows Vista® / Windows® 7

Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].

POZNÁMKA

Program P-touch Update Software lze také spustit níže uvedeným způsobem.


Klepněte na tlačítko Start a poté zvolte [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Systém Windows® 8


Klepněte na [P-touch Update Software] v okně [Start]/[Aplikace] nebo poklepejte na ikonu [P-touch Update Software] na pracovní ploše.



- 2 Klepněte na ikonu **[Aktualizace programového vybavení počítače]**.

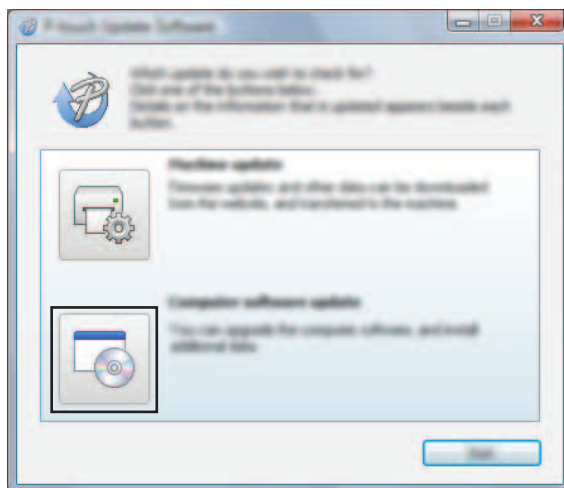

- 3 Zvolte **[Tiskárna]** a **[Jazyk]**, poté zvolte zaškrťovací políčko vedle programu P-touch Editor a pak klepněte na **[Instalovat]**.

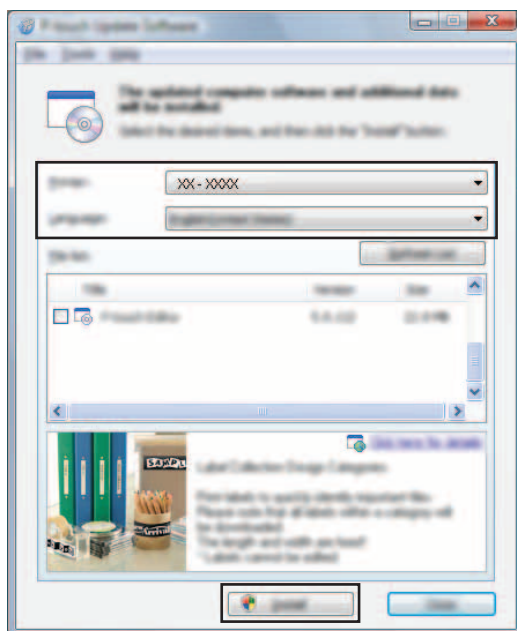

- 4 Zobrazí se hlášení, které oznamuje dokončení instalace.

Aktualizace firmwaru / programu P-touch Editor Lite



- Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nesmíte vypnout napájení.
- Předtím než připojíte k počítači USB kabel, se ujistěte, že nesvítí kontrolka Editor Lite. Pokud kontrolka Editor Lite svítí, stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud kontrolka nezhasne.
- Je-li v provozu nějaká jiná aplikace, prosíme ukončete ji.

- 1 Zapněte přístroj P-touch a připojte kabel USB.
- 2 **System Windows Vista® / Windows® 7**
Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].

POZNÁMKA

Program P-touch Update Software lze také spustit níže uvedeným způsobem.


Klepněte na tlačítko Start a poté zvolte [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

System Windows® 8


Klepněte na [P-touch Update Software] v okně [Start]/[Aplikace] nebo poklepejte na ikonu [P-touch Update Software] na pracovní ploše.



- 3 Klepněte na ikonu [Aktualizace přístroje].

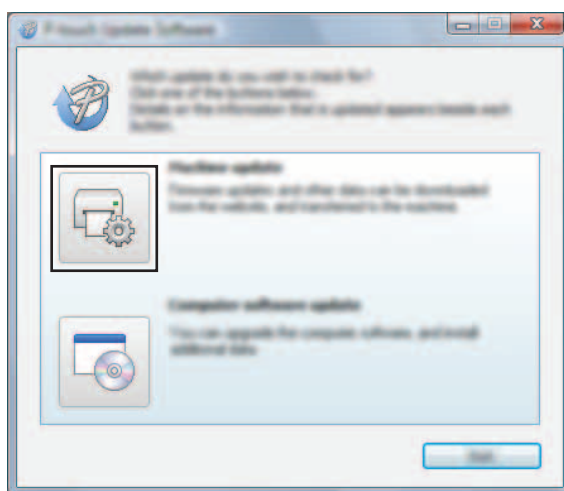


- 4 Vyberte možnost **[Tiskárna]**, zkontrolujte, že je zobrazeno hlášení **[Přístroj je správně připojen.]**, a poté klepněte na tlačítko **[OK]**.

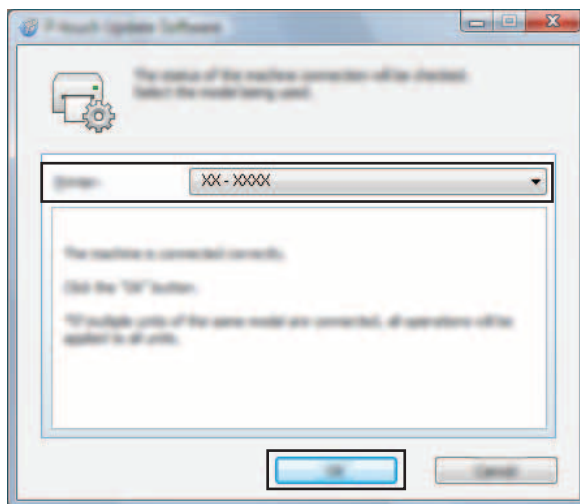

- 5 Vyberte položku **[Jazyk]**, vyberte zaškrtnávací políčko u firmwaru, který se má aktualizovat, a poté klepněte na tlačítko **[Přenos]**.



Při přenosu dat nesmíte vypnout přístroj P-touch ani odpojit kabel.

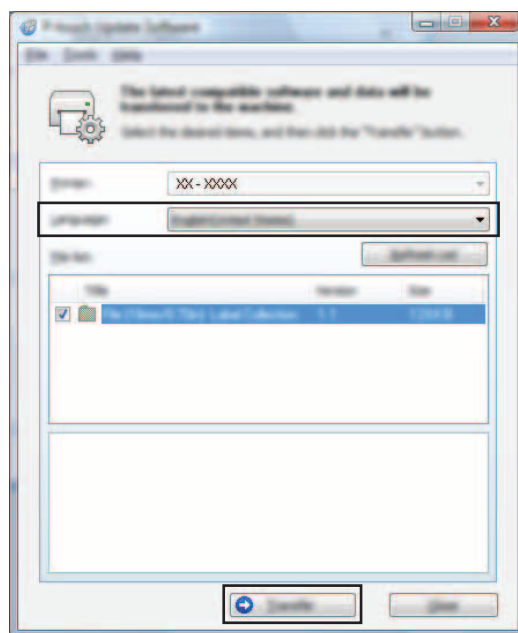

- 6 Zkontrolujte obsah určený k aktualizaci a klepnutím na tlačítko **[Start]** spustíte aktualizaci. Zahájí se stahování programu.

POZNÁMKA


Během aktualizace nevypínejte přístroj P-touch.

Distribuovaný tisk

Při tisku rozsáhlého množství štítků lze tisk distribuovat mezi více tiskáren. Jelikož tisk se provádí zároveň, lze snížit celkovou dobu tisku.

POZNÁMKA


- Tisk lze distribuovat na tiskárny připojené pomocí USB připojení.
- Počet tištěných stránek se automaticky rozděluje mezi vybrané tiskárny. Pokud nelze určený počet stránek rovnoměrně rozdělit mezi tiskárny, bude rozdělen v pořadí tiskáren uvedeném v dialogovém okně **[Nastavení distribuovaného tisku]**, když upřesníte nastavení tisku v kroku 4.

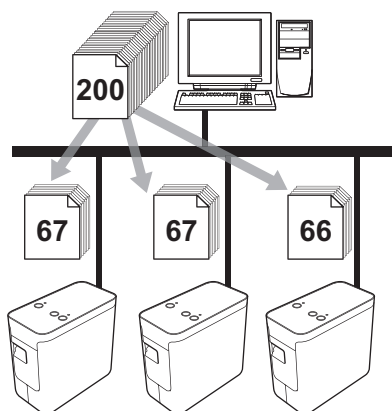


- 1 Z nabídky **[Soubor]** v aplikaci P-touch Editor 5.1 klepněte na **[Tisk]**.
- 2 Klepněte na **[Vlastnosti...]**.

Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren

- 3 Zvolte kartu **[Pokročilé]**, zaškrtněte políčko **[Distribuovaný tisk]** a poté klepněte na **[Nastavení]**.

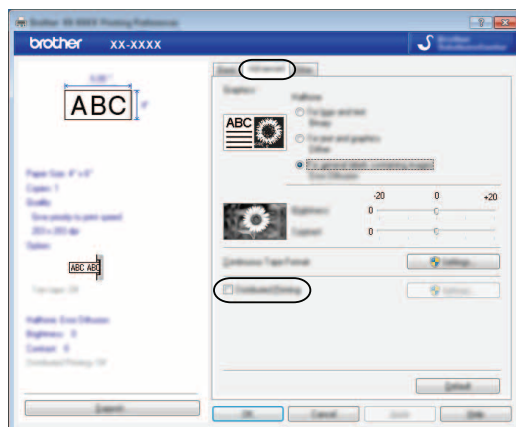

- 4 V dialogovém okně **[Nastavení distribuovaného tisku]** zvolte tiskárny, které se mají použít k distribuovanému tisku.

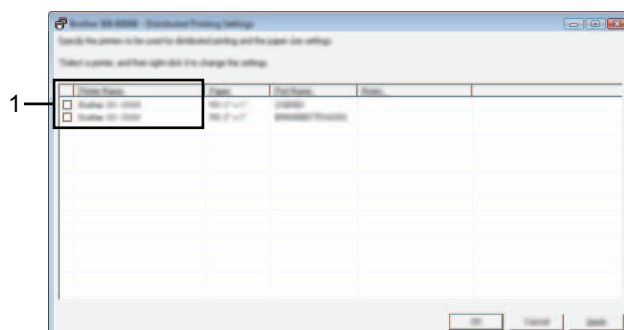

- 1 Zvolte zaškrťovací políčko vedle **[Názvu tiskárny]**, kterou chcete použít k distribuovanému tisku.

5 Určete velikost štítku použitou k tisku.

A. Pokud byla zvolena pouze jedna tiskárna.

V dialogovém okně z kroku 4 vyberte tiskárnu, jejíž nastavení má být určeno, a poté na ni poklepejte nebo klepněte pravým tlačítkem a klepněte na **[Nastavení]**. V rozevracím seznamu **[Papír]** vyberte velikost štítku.




POZNÁMKA

Informace, které mají být zobrazeny v dialogovém okně z kroku 4, lze zadat do textového políčka **[Poznámky]**.

B. Pokud bylo zvoleno více tiskáren.

V dialogovém okně z 4 zvolte tiskárny, jejichž nastavení má být upřesněno, klepněte na ně pravým tlačítkem a zvolte **[Nastavení]**. V rozevracím seznamu **[Papír]** vyberte velikost štítku. To stejné nastavení velikosti štítku bude použito na všechny zvolené tiskárny.

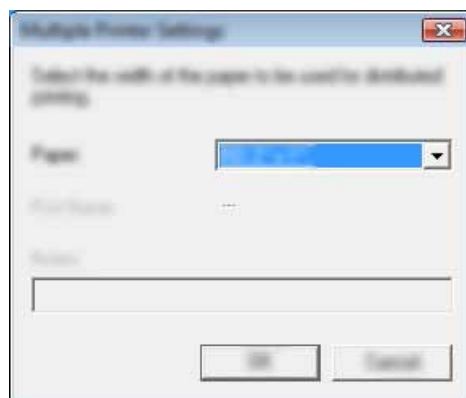

POZNÁMKA

Nastavení pod volbou **[Nastavení tiskárny]** a **[Poznámky]** nejsou dostupná.

6 Klepnutím na **[OK]** zavřete okno nastavení velikosti štítku.

7 Klepnutím na **[OK]** zavřete okno **[Nastavení distribuovaného tisku]**. Nastavení je dokončeno.

Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren

8 Klepnutím na **[OK]** spustíte distribuovaný tisk.

POZNÁMKA

Doporučujeme provést test připojení pro vaše provozní prostředí. Více informací vám poskytne obchodní zástupce.



Macintosh

Jak používat program P-touch Editor Lite	33
Jak používat program P-touch Editor	38
Jak aktualizovat programové vybavení P-touch	41

Program P-touch Editor Lite nevyžaduje instalaci ovladače ani dalších programů.

Program P-touch Editor Lite umožňuje rychlé a snadné vytváření různých jednoduchých rozvržení štítků.

Program P-touch Editor Lite je podporován pouze při připojení pomocí USB kabelu.


Používání programu P-touch Editor Lite

Spuštění programu P-touch Editor Lite






Poklepejte na [PT-P700] na pracovní ploše a pak na ikonu aplikace [P-touch Editor Lite].

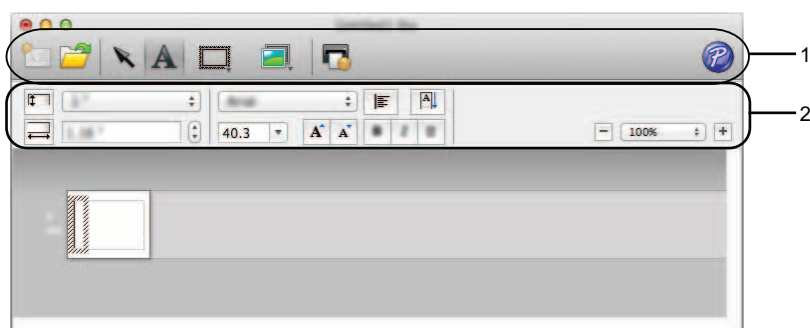





* Přístroj P-touch musí být nastaven na režim P-touch Editor Lite. Další informace viz Příručka uživatele.

Okno rozvržení
















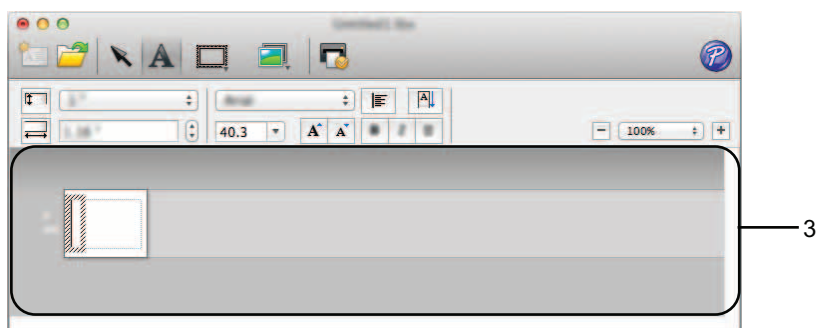
1 Panel nástrojů Příkazy

Ikona	Funkce
	Otevře nové okno pro vytvoření nového štítku.
	Otevře uložený soubor pomocí programu P-touch Editor Lite.
	Volí objekt.
	Vkládá nové textové políčko (hodí se pro vytváření štítků, které obsahují jak jednu, tak více řádek textu).
	Vloží rámeček.








Ikona	Funkce
  	<p>Vloží do štítku obrázek.</p> <p>[Ze souboru]: vloží obrázek uložený v počítači.</p> <p>[Symbol]: vloží některý ze symbolů v počítači.</p>
	<p>Vytiskne štítek.</p>
	<p>Spustí program P-touch Editor.</p>
	<p>Ukončí, minimalizuje nebo maximalizuje program P-touch Editor Lite.</p>

2 Panel nástrojů Vlastnosti

Ikona	Funkce
	<p>Klepnutím na  změníte font.</p>
	<p>Klepnutím na  zvolíte velikost fontu.</p> <p>Velikost fontu lze upravovat o jednu úroveň nahoru či dolů klepnutím na  nebo .</p>
	<p>Specifikuje styl fontu:</p> <p> Tučně  Kurzíva  Podtržené</p>
	<p>Specifikuje zarovnání textu v textovém poli.</p>
	<p>Nastaví šířku pásky. Klepnutím na  nastavíte automatické rozpoznání šířky vložené pásky.</p>
	<p>Nastaví délku štítku. Klepnutím na  nastavíte automatické přizpůsobení délky štítku zadanému textu.</p>
	<p>Nastaví směr štítku na svislý nebo vodorovný.</p>
	<p>Nastaví směr textu na svislý nebo vodorovný.</p>
	<p>Klepnutím na  nastavíte faktor zvětšení/zmenšení pro zobrazení štítku. Faktor zvětšení/zmenšení lze také změnit klepnutím na  nebo .</p>



3 Zobrazení štítku

Zobrazení	Funkce
	Toto zobrazení štítku se objeví po spuštění programu. Nalevo od obrázku štítku je zobrazena aktuálně nastavená šířka pásky. Jestliže je napravo od štítku zobrazen text [Automaticky] , délka pásky se automaticky přizpůsobí délce textu.
	Okraje štítku lze přetáhnout a ručně změnit délku a šířku štítku. Přesuňte ukazatel do okrajů oblasti štítku. Jakmile se zobrazí modrá linka, přetáhněte okraj na požadovanou délku nebo šířku.
	Velikost okna programu P-touch Editor Lite můžete upravit. Jednoduše přesuňte ukazatel myši na okraj okna programu P-touch Editor Lite a v okamžiku, kdy se ukazatel změní v šipku, upravte přetažením myši velikost.
	Vložená textová pole, obrázky a rámečky jsou považovány za objekty. Objekty jsou obklopeny úchyty (mají podobu osmi modrých bodů).
	Indikuje, že je daný objekt vybrán.
	Při přesunu ukazatele na úchyt se změní jeho tvar v šipku. Přetažením lze změnit velikost objektu.
	Změní-li se ukazatel v nitkový kříž, lze objekty přesouvat. U textových objektů se ukazatel změní na nitkový kříž pouze na okraji daného objektu.

4 Lišta nabídek

Nabídka		Funkce	
P-touch Editor Lite	O programu P-touch Editor Lite	Zobrazuje informace o verzi aplikace.	
	Předvolby...	Konfiguruje nastavení prostředí.	
	Skrýt program P-touch Editor Lite	Skryje aplikaci.	
	Skrýt ostatní	Skryje ostatní aplikace.	
	Zobrazit vše	Zobrazí všechny momentálně otevřené aplikace.	
	Ukončit program P-touch Editor Lite	Ukončí aplikaci.	
Soubor	Nový	Zobrazí nové okno rozvržení (jestliže v zobrazení štítků neexistují žádná data, zobrazení bude šedivé).	
	Otevřít...	Zobrazí dialogové okno pro otevření souboru.	
	Zavřít	Zavře aktivní soubor.	
	Uložit	Uloží aktivní soubor.	
	Uložit jako	Zobrazí dialogové okno pro uložení souboru pod novým jménem.	
	Tisk...	Zobrazí dialogové okno tisku.	
Úpravy	Zpět	Anuluje poslední operaci.	
	Opakovat	Opakuje poslední anulovanou operaci.	
	Vyjmout	Vyjme zvolenou oblast a přesune ji do schránky.	
	Kopírovat	Zkopíruje zvolenou oblast a přesune ji do schránky.	
	Vložit	Vloží položku ze schránky.	
	Vymazat	Vymaže zvolenou oblast.	
	Vybrat vše	Zvolí všechny objekty.	
Formát	Směr	Vodorovný text	Nastaví směr textu ve zvoleném objektu na vodorovný.
		Svislý text	Nastaví směr textu ve zvoleném objektu na svislý.
	Číslování	Nastaví/zruší číslování zvoleného textu.	

Nabídka		Funkce	
Rozvržení	Okraje	Velké	Nakonfiguruje nastavení okrajů.
		Malé	
	Pořadí	Přenést do popředí	Změní vrstvu zvoleného objektu v rozvržení.
		Odeslat zpět	
		Přenést vpřed	
		Odeslat vzad	
	Otočit	Otočit o 90° doleva	Otočí zvolený objekt.
		Otočit o 90° doprava	
		0 stupňů	Vrátí zvolený objekt na jeho původní orientaci.
		90 stupňů	Otočí zvolený objekt o 90° po směru hodinových ručiček.
		180 stupňů	Otočí zvolený objekt o 180° po směru hodinových ručiček.
		270 stupňů	Otočí zvolený objekt o 270° po směru hodinových ručiček.
Okno	Minimalizovat	Minimalizuje okno.	
	Zvětšit	Zvětší/zmenší velikost okna.	
	Přenést do popředí	Přesune všechna okna do popředí.	
	(Název okna)	Název aktivního okna.	

Níže naleznete konkrétní postup pro váš operační systém. „XX-XXXX“ ve snímcích obrazovky zastupuje číslo modelu přístroje P-touch.

Chcete-li si stáhnout aktuální ovladač a programy, navštivte stránku Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com>

Používání programu P-touch Editor

Spuštění programu P-touch Editor

Poklepejte na ikonu [**P-touch Editor**] na pracovní ploše.

POZNÁMKA

Ke spuštění programu P-touch Editor lze také použít následující metodu.

Poklepejte na [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Aplikace) - [**P-touch Editor**] a poté na ikonu aplikace [**P-touch Editor**].


Program P-touch Editor se spustí.

Provozní režimy

■ Režim Standard

Tento režim umožňuje snadné vytvoření štítku s textem a obrázky.

Okno rozvržení obsahuje následující části:

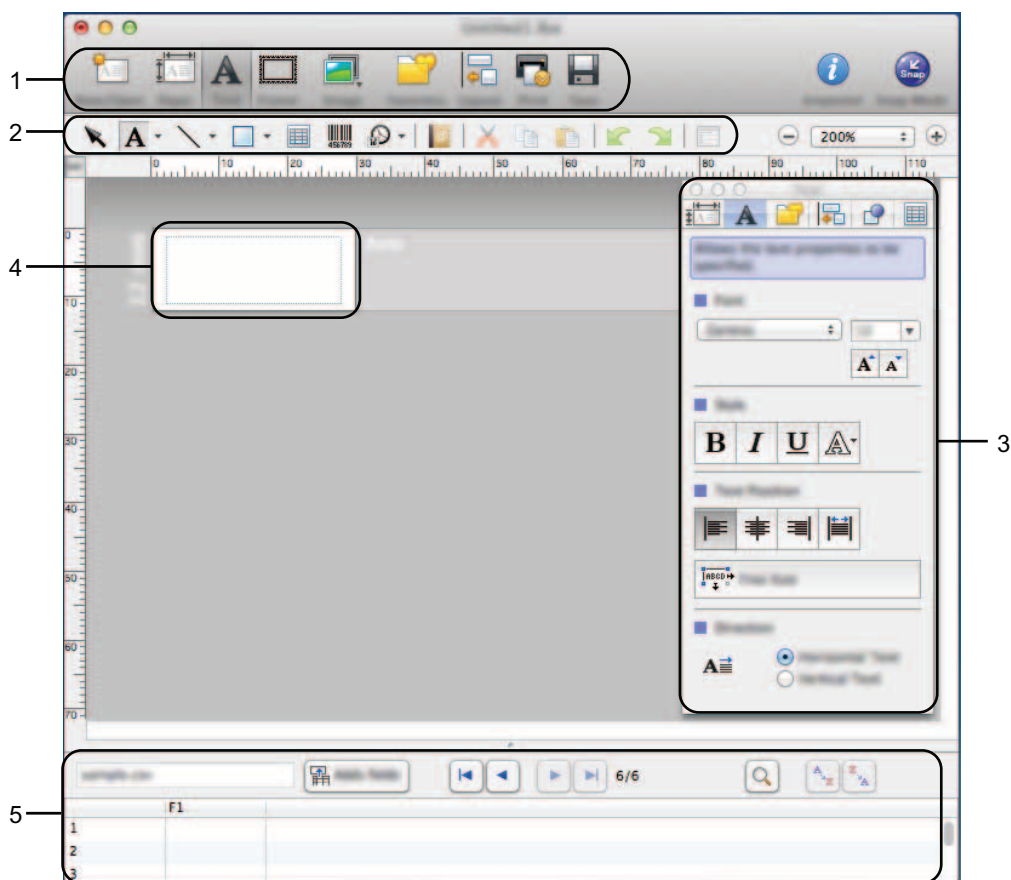

- 1 Panel příkazů
- 2 Panel nástrojů pro kreslení a úpravy
- 3 Inspektor
- 4 Okno rozvržení
- 5 Okno databáze

■ Režim Snap

Pomocí tohoto režimu lze zachytit obrazovku, vytisknout ji jako obrázek a uložit pro budoucí potřebu. Režim Snap spustíte podle následujících kroků.

- 1 Když klepnete na tlačítko [**Snap Mode**] (režim Snap), zobrazí se dialogové okno [**Description of Snap mode**] (Popis režimu Snap). Klepněte na [**OK**].



POZNÁMKA

Jestliže zvolíte zaškrťovací políčko [**Do Not Display This Dialog Again**] (Toto dialogové okno již znovu nezobrazovat) v dialogovém okně [**Description of Snap mode**] (Popis režimu Snap), příště přepnete do režimu [**Snap**] bez zobrazení dialogového okna.

- 2 Zobrazí se režim Snap.



Pomocí tohoto nástroje lze program aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi.

V následujících krocích uvidíte XX-XXXX. Místo „XX“ si dosadíte název svého přístroje P-touch.

POZNÁMKA

- Chcete-li používat program P-touch Update Software, můžete jej stáhnout z webové stránky Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Abyste mohli program P-touch Update Software spustit, musíte být připojeni k internetu.
- Možná zaznamenáte, že se program a obsah uvedený v této příručce liší.
- Po instalaci programu P-touch Update Software se na pracovní ploše objeví ikona programu.
- Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nesmíte vypnout napájení.

Aktualizace programu P-touch Editor

- 1 Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].


POZNÁMKA

Program P-touch Update Software lze také spustit níže uvedeným způsobem.


Poklepejte na [Macintosh HD] - [Applications] (Aplikace) - [P-touch Update Software] a poté na ikonu aplikace [P-touch Update Software].



- 2 Klepněte na ikonu [Computer software update] (Aktualizace programového vybavení počítače).

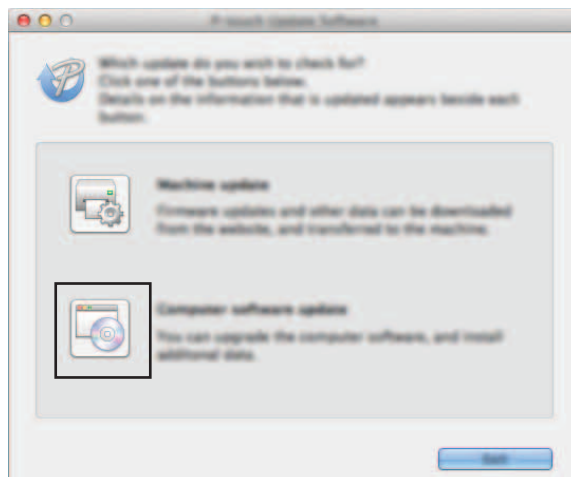

- 3 Zvolte [**Printer**] (Tiskárna) a [**Language**] (Jazyk), poté zvolte zaškrťovací políčko vedle programu P-touch Editor a pak klepněte na [**Install**] (Instalovat).

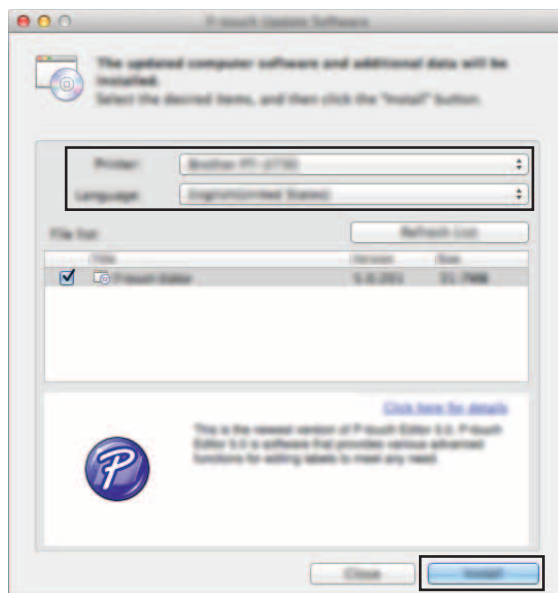

- 4 Zobrazí se hlášení, které oznamuje dokončení instalace.

Aktualizace firmwaru / programu P-touch Editor Lite



- Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nesmíte vypnout napájení.
- Předtím než připojíte k počítači USB kabel, se ujistěte, že nesvítí kontrolka Editor Lite. Pokud kontrolka Editor Lite svítí, stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud kontrolka nezhasne.
- Je-li v provozu nějaká jiná aplikace, ukončete ji.

- 1 Zapněte přístroj P-touch a připojte kabel USB.
- 2 Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].


POZNÁMKA

Program P-touch Update Software lze také spustit níže uvedeným způsobem.


Poklepejte na [Macintosh HD] - [Applications] (Aplikace) - [P-touch Update Software] a poté na ikonu aplikace [P-touch Update Software].




- 3 Klepněte na ikonu [Machine update] (Aktualizace přístroje).

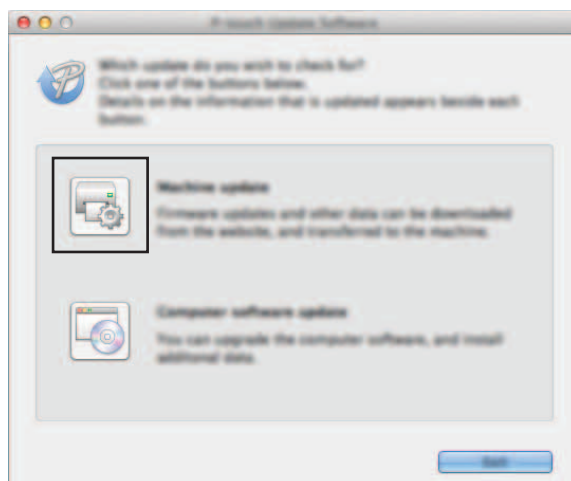

- 4 Vyberte možnost **[Printer]** (Tiskárna), zkontrolujte, že je zobrazeno hlášení **[The machine is connected correctly.]** (Přístroj je správně připojen.) a poté klepněte na tlačítko **[OK]**.

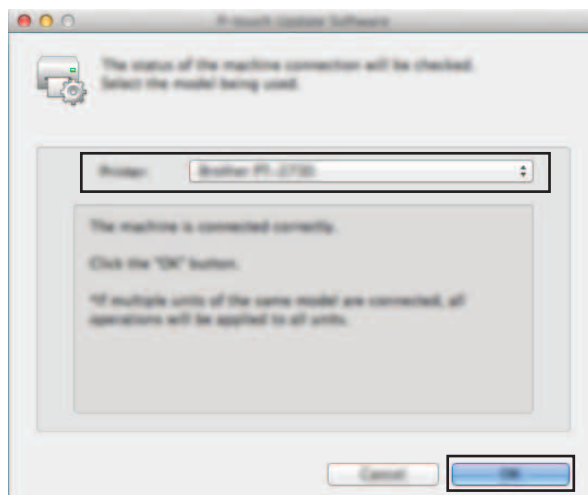

- 5 Vyberte položku **[Language]** (Jazyk), vyberte zaškrťovací políčko u firmwaru, který se má aktualizovat, a poté klepněte na tlačítko **[Transfer]** (Přenos).

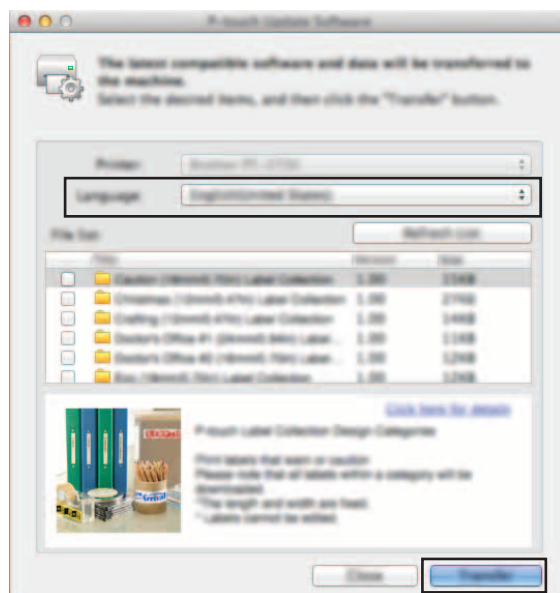

Při přenosu dat nesmíte vypnout přístroj P-touch ani odpojit kabel.

- 6 Zkontrolujte obsah určený k aktualizaci a klepnutím na tlačítko **[Start]** spustíte aktualizaci. Zahájí se stahování programu.

POZNÁMKA

Během aktualizace nevypínejte přístroj P-touch.

brother[®]