

软件使用说明书

P-touch P700

本说明书的内容及本产品的规格如有变更,恕不另行通知。 Brother 公司保留在不另行通知的情况下,对其中所包含的规格和材料进行更改的权利,同时由于信任所引用的材料所造成的损害 (包括结果性损害),包括但不限于印刷上的错误和其他与此出版物相关的错误 Brother 公司将不承担责任。本说明书中的屏幕图像可能会因您的操作系统或P-touch 而有所不同。

请访问我们的网站 http://solutions.brother.com,您可在其中获取产品支持,以及常见问题的答案 (FAQ)。

简介

Brother P-touch (下称 "P-touch") 兼容多种软件应用程序,您几乎可在任意地点打印文档。 本说明书将阐述 P-touch Editor 和其他 Brother 软件应用程序在使用文本数据打印方面的易用性。

重要事项

- ■本说明书的内容及本产品的规格如有变更,恕不另行通知。
- Brother 公司保留在不另行通知的情况下,对其中所包含的规格和材料进行更改的权利,同时由于信任所引用的材料所造成的损害 (包括结果性损害),包括但不限于印刷上的错误和其他与此出版物相关的错误 Brother 公司将不承担责任。
- ■本说明书中的屏幕图像可能会因您的计算机操作系统和产品型号而有所不同。
- 在使用 P-touch 之前,请仔细阅读 P-touch 随附的所有文档,以获取安全和正确操作的相关信息。

本说明书中使用的符号

本说明书中使用了下列符号。



此符号表示应该遵循的信息或说明。忽视它们可能会造成损坏或操作失败。

此标记表示能够帮助您更好地理解并更加有效地使用打印机的备注信息或说明。

关于本说明书

本说明书 (PDF) 包含于 CD-ROM 中。

备注

如果在计算机上使用 Adobe[®] Reader[®] 查看本说明书,光标放在链接上时会变成 √/¬。单击链接可打开相应的页面。有关使用 Adobe[®] Reader[®] 的信息,请参见 Adobe[®] Reader[®] 中随附的帮助文件。

i

目录

章节 I Windows[®]

| 1 | 安装和卸载 P-touch 软件 | 2 |
|---|--|----|
| | 安装软件和 P-touch 驱动程序 卸载 P-touch 软件 | |
| 2 | 如何使用 P-touch Editor Lite | 4 |
| | 使用 P-touch Editor Lite启动 P-touch Editor Lite | |
| 3 | 如何使用 P-touch Editor | 9 |
| | 使用 P-touch Editor启动 P-touch Editor操作模式 | |
| 4 | 如何使用打印驱动程序通过其他应用程序进行打印 | 14 |
| | 从其他应用程序直接打印 | 14 |
| 5 | 如何使用 P-touch Library | 19 |
| | 使用 P-touch Library | |
| 6 | 如何更新 P-touch 软件 | 24 |
| | 更新 P-touch Editor 更新固件 /P-touch Editor Lite | 24 |
| 7 | 打印分布至多台打印机的标签 | 28 |
| | 八左子打印 | 20 |

章节 II Macintosh

| 8 | 如何使用 P-touch Editor Lite | 33 |
|----|---------------------------|----|
| | 使用 P-touch Editor Lite | |
| | 启动 P-touch Editor Lite | 33 |
| 9 | 如何使用 P-touch Editor | 38 |
| | 使用 P-touch Editor | 38 |
| | 启动 P-touch Editor | 38 |
| | 操作模式 | 39 |
| 10 | 如何更新 P-touch 软件 | 41 |
| | 更新 P-touch Editor | 41 |
| | 更新固件 /P-touch Editor Lite | 43 |

Windows®

| 安装和卸载 P-touch 软件 | 2 |
|--------------------------|----|
| 如何使用 P-touch Editor Lite | 4 |
| 如何使用 P-touch Editor | 9 |
| 如何使用打印驱动程序通过其他应用程序进行打印 | 14 |
| 如何使用 P-touch Library | 19 |
| 如何更新 P-touch 软件 | 24 |
| 打印分布至多台打印机的标签 | 28 |

1 安装和卸载 P-touch 软件

您可使用 P-touch Editor 创建各种风格的模板。

您可通过 P-touch Update Software 更新 P-touch Editor 和 P-touch 固件。 要下载最新的驱动程序和软件,请访问 Brother Solutions Center 网站: http://solutions.brother.com

安装软件和 P-touch 驱动程序

- 1 将 CD-ROM 插入计算机 CD-ROM 驱动器。
- 2 单击 [标准安装]。
- 3 按照屏幕上的说明安装软件。
- 4 单击 [Finish] 关闭安装屏幕。
 - 如果未安装打印机驱动程序,则无法使用部分功能。 要获取安装打印机驱动程序的更多信息,请参阅用户指南。

1

卸载 P-touch 软件

备注

- 仅当不再需要 P-touch Editor/ P-touch Update Software 时执行此步骤。
- 在控制面板和快捷方式图标中, "打印机设置工具"显示为英文 [Printer Setting Tool]。
- 1 适用于 Windows Vista[®] / Windows[®] 7:

对于 Windows® 8:

单击 [**应用**] 屏幕中的 [**控制面板**],转至 [**程序**],然后打开 [**程序和功能**]。 随即显示 [**卸载或更改程序**] 对话框。

- ② 选择 [Brother P-touch Editor] / [Brother P-touch Update Software] / [Brother 打印机设置工具] / [Brother P-touch Library],然后单击 [卸载]。
- ③ 单击 [**确定**]。 随即启动卸载操作。在软件从计算机删除之后,将出现 [**维护完成**] 对话框。
- 4 关闭 [**卸载或更改程序**] 对话框。 Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother 打印机设置工具 / Brother P-touch Library 已卸载。

2 如何使用 P-touch Editor Lite

无需安装适用于 P-touch Editor Lite 的驱动程序或软件。

使用 P-touch Editor Lite 可以快速、方便地创建各种简单的标签版面。


仅当使用 USB 数据线连接时支持 P-touch Editor Lite。

使用 P-touch Editor Lite

启动 P-touch Editor Lite

- 1 连接 USB 数据线后, PC 显示器中会显示一个对话框。 对于 Windows Vista[®],请单击 [**P-touch Editor Lite**]。 对于 Windows[®] 7,请单击 [**打开文件夹以查看文件**],然后双击 [**PTLITE10**]。 对于 Windows[®] 8,单击 [**PT-P700**]、 [**打开文件夹以查看文件**],然后双击 [**PTLITE10**]。 P-touch Editor Lite 启动。
 - * 必须将 P-touch 设置为 P-touch Editor Lite 模式。请参见用户指南,获取更多信息。

布局窗口

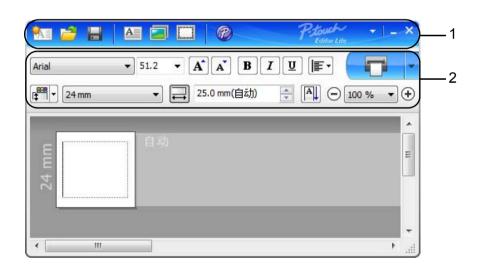


1 命令工具栏

| 图标 | 功能 |
|----|---------------------------------|
| | 显示用于创建新标签的新建屏幕。 |
| | 打开使用 P-touch Editor Lite 保存的文件。 |
| | 将数据保存到计算机等,而非 P-touch。 |

| 图标 | 功能 |
|--|--|
| A | 插入新文本框 (创建含有单行和多行文本的标签时非常方便)。 |
| | 在标签上插入图像。 |
| | [来自文件]:插入计算机上存储的图像。 |
| | [画面捕捉]:将计算机屏幕上的所选区域作为图形插入。 |
| | [符号]: 插入一个计算机的内置符号。 |
| Sanatanana Banatanananan Banatanananan | 插入装饰框。 |
| P | 启动 P-touch Editor。 |
| ▼ | 显示菜单。该菜单包括了 P-touch Editor Lite 的所有功能。 |
| _ | 最小化 P-touch Editor Lite。 |
| × | 退出 P-touch Editor Lite。 |

2 属性工具栏

| 图标 | 功能 |
|-------------------|---|
| Arial ▼ | 単击 ▼ 更改字体。 |
| 28 • A A | 单击 ▼ 指定字体大小。 单击 A 或 A 可增大或减小字体尺寸。 |
| BIU AAA KTA | 指定字体样式: 加粗: B / A / K ,斜体: I / A / T ,下划线: U / A / A *显示的命令可能视国家 / 地区而异。 |
| | 指定文本框中文本的对齐方式。 |
| 24 mm • | 设置色带的宽度和颜色。单击 自动检测打印机中色带的宽度和颜色。 设置色带的宽度。单击 自动检测打印机中色带的宽度。 |
| 25.0 mm(自动) | 设置标签的长度。单击 ᡨ 自动调节标签长度以容纳输入的文本。 |
| A | 启用 / 禁用垂直方向标签。 |
| ⊡ 100 % ▼ ⊕ | 单击 ▼ 设置标签视图的缩放比例。还可以通过单击 — 或 |
| | 单击 正常打印,或者单击 使用选项打印。 [自动剪切]:打印后自动剪切每张标签。 [最后剪切]:打印最后一个标签后剪切标签。 [副本]:打印多份标签。 |

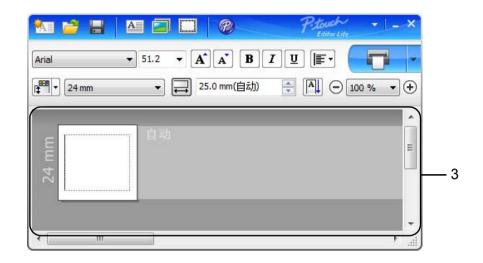

3 标签视图

| 显示 | 功能 |
|---|---|
| | 软件启动时显示的标签视图。当前装入色带的宽度会在标签图像的左侧显示。右侧显示 [自动] 时,色带的长度会自动调节到文本的长度。 |
| | 可以拖拽标签的边框手动更改标签的长度和宽度。将指针移动到标签区域的边框。出现蓝色边线时,拖拽到所需的长度或宽度。 |
| | 可以调节 P-touch Editor Lite 窗口的大小。将指针移动到 P-touch Editor Lite 窗口边缘上,当指针变为箭头时拖动窗口调节尺寸即可。 |
| | 移动对象时有时会显示基准线。对象在可打印区域的左侧、右侧、顶部或底部边缘,或中央对齐时会显示这些基准线。在左图中,基准线表示对象在色带顶部边缘处居中。 |
| | 插入的文本框、图像和装饰框都将作为对象处理。对象周围环绕有控点 (由 8 个蓝色点表示)。 |
| | 表示对象已选中。 |
| 8 90 8 80 8 80 | 将指针移动到控点上时其会变为箭头。此时,通过拖拽就可以更改对象的尺寸。 |
| 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 在指针变为十字光标时通过拖拽来移动对象。对于文本对象,指针只有在移动到对象的边框上时才会变为十字光标。 |



4 其他功能 (位于单击鼠标右键所显示的菜单中)

| 菜单 | 操作说明 |
|----------------|---|
| 撤消 | 单击 [撤消] 可撤销最后一次操作。 |
| 重复 | 单击 [重复] 可恢复被撤消的操作。 |
| 剪切 | |
| 复制 | 选择剪切或复制的文本区域 (或对象),然后选择 [剪切] 或 [复制]。在目标区域中单击鼠标并 选择 [粘贴]。 |
| 粘贴 | Zit [inad] ° |
| 页边距 | PT-P700 中总是禁用。 |
| 插入 | 单击 [插入]。 - 选择 [文本框],以将文本插入标签。 - 选择 [来自文件] 可插入计算机上存储的图像。 - 选择 [画面捕捉] 可插入计算机屏幕的所选区域。 - 选择 [符号] 可插入一个计算机的内置符号。 - 选择 [装饰框] 可插入一个 P-touch Editor Lite 内置装饰框。 |
| 方向 | 选择文本对象,然后单击 [水平文本] 或 [垂直文本] 可更改文本的方向。 |
| 序号 | 选择文本中的数字或字母,然后单击 [序号] 可按顺序递进各标签上的数字和字母。当准备就绪可以打印时,请单击 [打印] 按钮右侧的 · , 然后单击 [打印选项]。勾选 [编号] 选框,然后在 [计数] 字段中输入打印标签的编号。单击 [打印] 按钮。 |
| 改变图像 | 选择图像,然后单击 [改变图像] 可使用其它图像替换当前的图像。 |
| 旋转 | 旋转对象 [0°]、 [90°]、 [180°] 或 [270°]。 |
| 顺序 | 选择一个对象并单击 [顺序],然后选择 [提到前面]、 [发送到后面]、 [向前提] 或 [向后发送] 可设置图层中各对象的叠放次序。 |
| P-touch Editor | 单击 [P-touch Editor]。 启动 P-touch Editor。 |

| 菜单 | 操作说明 |
|---|---|
| 选项 | 单击 [选项]。 选择 [毫米 (mm)] 或 [英寸 (in)] 以设置测量单位设置。 选择 P-touch Editor Lite 语言。重新启动应用程序以应用新选择的 [语言]。 选择 [打印后显示新值] 或 [打印后重置为原始值],以设置编号选项。 |
| Brother Solutions Center 关于 退出 | 单击 [Brother Solutions Center] 可进入网站以获取帮助和信息。 单击 [关于] 可查看 P-touch Editor Lite 的版本。 单击 [退出] 可退出 P-touch Editor Lite。 |

3 如何使用 P-touch Editor

请根据计算机的操作系统参阅以下步骤。截图中显示的 "XX-XXXX" 代表 P-touch 型号。

要下载最新的驱动程序和软件,请访问 Brother 解决方案中心 (Brother Solutions Center). http://solutions.brother.com

使用 P-touch Editor

启动 P-touch Editor

1 适用于 Windows Vista[®] / Windows[®] 7 从"开始"菜单中,单击 [**所有程序**]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1]。 当 P-touch Editor 启动时,请选择创建新样式还是打开已有样式。




对于 Windows[®] 8

单击 [**启动**]/[**应用**] 屏幕中的 [**P-touch Editor 5.1**],或双击桌面上的 [**P-touch Editor 5.1**]。 当 P-touch Editor 启动时,请选择创建新样式还是打开已有样式。

备注

- 如果您在安装过程中选择了创建快捷方式,则也可使用快捷方式启动 P-touch Editor。
 - 桌面上的快捷方式图标:双击以启动 P-touch Editor
 - 快速启动栏中的快捷方式图标: 单击以启动 P-touch Editor
- 要更改 P-touch Editor 启动时的运行方式,请单击 P-touch Editor 菜单栏中的 [工具]-[选项],以显示 [选项] 对话框。选择 [一般],然后在 [启动设置] 下的 [操作] 列表框中选择所需设置。默认设置为 [显示新视图]。

2 从屏幕中选择某一选项。

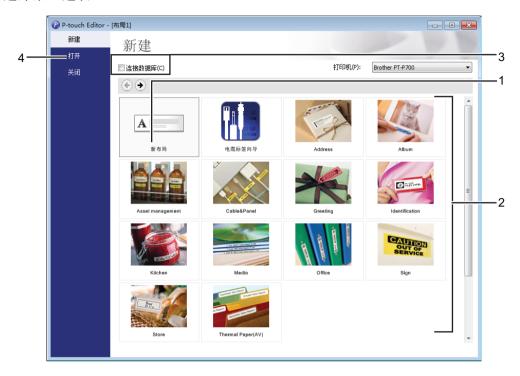


- 1 要创建新样式,请单击[新样式]按钮。
- 2 要使用预设样式创建新样式,请选择所需类别按钮。
- 3 要将预设样式连接至数据库,请选择[连接数据库]旁的复选框。
- 4 要打开已有样式,请单击[打开]。

E

操作模式


P-touch Editor 采用三种操作模式: [Express] 模式、[Professional] 模式和 [Snap] 模式。使用模式选择按钮可轻松切换各模式。

■ [Express] 模式

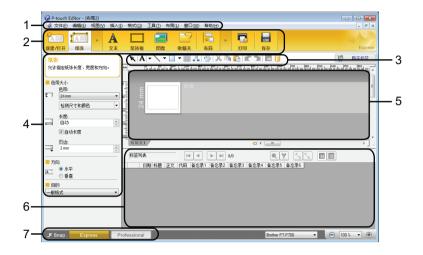

- 1 菜单栏
- 2 命令栏
- 3 绘制/编辑工具栏
- 4 属性栏
- 5 布局窗口
- 6 数据库窗口
- 7 模式选择按钮

■ [Professional] 模式

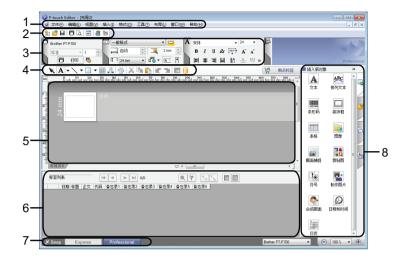

- 1 菜单栏
- 2 标准工具栏
- 3 属性选项板
- 4 绘制/编辑工具栏
- 5 布局窗口
- 6 数据库窗口
- 7 模式选择按钮
- 8 侧栏

■ [Snap] 模式

该模式允许您捕获所有或部分计算机屏幕内容,将其作为图像进行打印,并可保存下来供以后使用。

1 单击 [Snap] 模式选择按钮。随即显示 [Snap 模式描述] 对话框。



2 单击 [**确定**]。随即显示 [Snap] 模式选项板。



备注

- 如果您选中 [Snap 模式描述] 对话框中的 [不再显示此对话框] 复选框,则下次切换至 [Snap] 模式时将不会显示此对话框。
- 适用于 Windows Vista[®] / Windows[®] 7 您也可通过单击"开始"菜单 -[**所有程序**]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1(Snap 模式)],以 [Snap] 模式启动 P-touch Editor。
- 适用于 Windows[®] 8 通过单击 [**开始**]/[**应用**] 屏幕中的 [**P-touch Editor 5.1** (**Snap 模式**)], 您也可以 [**Snap**] 模式启动 P-touch Editor。

4

如何使用打印驱动程序通过其他应用程序进 行打印

从其他应用程序直接打印

安装 P-touch 驱动程序后,就可以使用本机从大部分 Windows[®] 应用程序直接打印。



由于本 P-touch 的纸张尺寸与其它普通打印机不同,因此即使安装了驱动程序和应用程序软件也可能无法打印,除非应用程序软件允许设置正确的标签尺寸。

设置打印机驱动程序

请根据计算机的操作系统参阅以下步骤。截图中显示的 "XX-XXXX" 代表 P-touch 型号。

1 适用于 Windows Vista[®]

依次单击 🧑 和 [**控制面板**],转至 [**硬件和声音**],然后打开 [打印机]。

对于 Windows® 7

单击 🧑,转至 [设备和打印机]。

对于 Windows® 8

单击 [**应用**] 屏幕中的 [**控制面板**],转至 [**硬件和声音**],然后打开 [**设备和打印机**]。

备注

更多信息,请参见 Windows[®] 帮助。

② 适用于 Windows Vista[®]

选择 "Brother XX-XXXX",然后单击 [**选择打印首选项**]。 随即显示 [**Brother XX-XXXX 打印首选项**] 对话框。

对于 Windows[®] 7 / Windows[®] 8

选择 "Brother XX-XXXX",然后单击右键并选择 [**打印首选项**]。 随即显示 [**Brother XX-XXXX 打印首选项**] 对话框。



- 3 选择各项目设置,然后单击[确定]。
 - ■[基本的]选项卡 可选择纸张大小。



备注

显示的对话框视所用型号而异。

■[高级的]选项卡

通过该选项卡可指定[**半色调**]、[**亮度**]和[**对比度**]的设置。 使用固定大小的连续长度色带时,单击[**设定值**]可显示对话框,然后指定必需的设置。



备注

要获取[分布式打印]的更多信息,请参阅第 28 页打印分布至多台打印机的标签。

■[其他]选项卡

通过该选项卡可指定[单位]和[开始打印]的设置。



4 关闭 [**打印机**] (Windows Vista[®]) / [**设备和打印机**] (Windows[®] 7/Windows[®] 8) 窗口。

4

从其他应用程序打印

此处以 Microsoft® Word 2007 为例进行说明。

以下解释和步骤适用于 Windows $^{\otimes}$ 7,可能视计算机的操作系统而异。截图中显示的 "XX-XXXX" 代表 P-touch 型号。

- 1 单击 😘 和 [**打印**]。 随即显示 [**打印**] 对话框。
- 选择 "Brother XX-XXXX"



如果要更改打印机驱动程序的设置,请单击[**属性**],以打开打印机的[**属性**]对话框。完成更改后请单击[**确定**],以关闭对话框,然后返回至[**打印**]对话框。

- 3 单击 区 关闭 [打印] 对话框。
- 4 单击 [**页面布局**] 时,会出现功能区。然后单击页面设置右侧的 **回**。 出现 [**页面设置**] 对话框。



也可在[边距]选项卡中设置页边距。

- 6 单击 [**确定**]。 Microsoft[®] Word 窗口的尺寸会调节到刚刚选择的纸张尺寸。根据需要编辑文档。
- 7 单击 [**确定**]。 指定的标签被打印。

5 如何使用 P-touch Library

该程序允许您通过计算机管理 P-touch Template 和其他数据。 您可使用 P-touch Library 打印模板。

使用 P-touch Library

启动 P-touch Library

对于 Windows Vista® / Windows® 7


从"开始"菜单中,单击[所有程序]-[Brother P-touch]-[P-touch 工具]-[P-touch Library 2.2]。

对于 Windows[®] 8

单击 [开始]/[应用] 屏幕中的 [P-touch Library 2.2]。

P-touch Library 启动时会显示主窗口。

主窗口

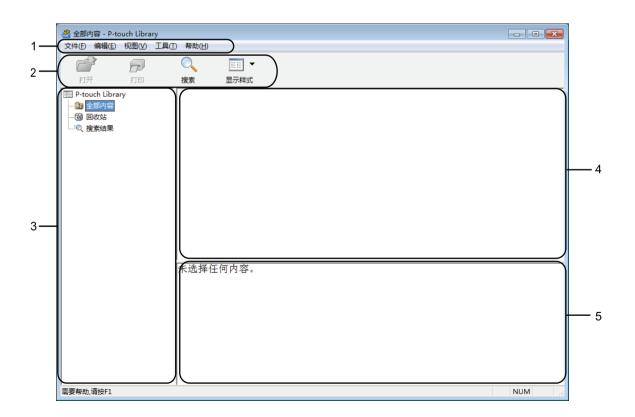

1 菜单栏

可访问所有可用命令,这些命令根据其功能分组于个菜单标题下([**文件**]、[**编辑**]、[**视图**]、[**工具**]和[**帮助**])。

2 工具栏

可访问常用命令。

3 文件夹列表

显示一列文件夹。当您选择某个文件夹时,会在模板列表中显示所选文件夹中的模板或其他数据。

4 模板列表

显示所选文件夹中的模板或其他数据列表。

5 预览


显示模板列表中所选模板或其他数据的预览。

工具栏图标说明

| 图标 | 按钮名称 | 功能 |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | 打开 | 打开所选模板。 |
| | 打印 (仅限 P-touch Library) | 使用 P-touch 打印所选的标签模板。 |
| Q | 搜索 | 允许您搜索注册至 P-touch Library 的模板或其他数据。 |
| The training of training of the training of training o | 显示样式 | 更改文件显示样式。 |

打开和编辑模板

选择要打开或编辑的模板,然后单击[打开]。

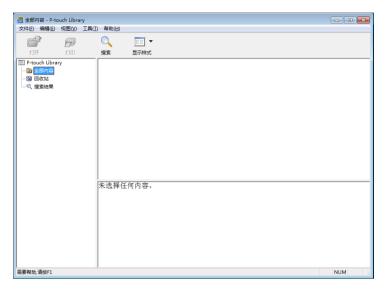


随即启动与该模板关联的程序,您可对该模板进行编辑。

备注

启动的程序视所选文件的类型而异。例如,如果您选择了 P-touch Template,则会启动 P-touch Editor。

打印模板

选择要打开或编辑的模板,然后单击[打印]。

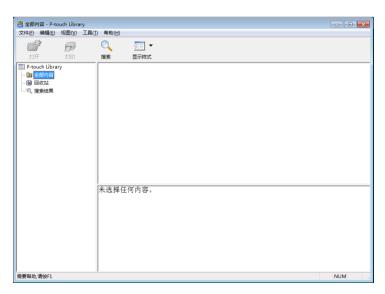


随即通过已连接的 P-touch 打印该模板。

搜索模板或其他数据

您可搜索注册至 P-touch Library 的模板或其他数据。


1 单击 [搜索]。 显示 [搜索]对话框。

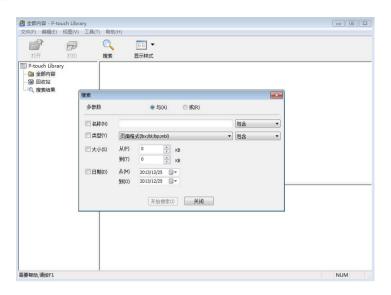

2 指定搜索条件。 系统提供以下搜索条件:

| 设置 | 详细说明 |
|------|---|
| 多个参数 | 指定多个条件时决定程序如何搜索。如果您选择 [AND],程序将搜索满足所有条件的文件。 如果您选择 [OR],程序将搜索满足任意条件的文件。 |
| 名称 | 允许您通过指定文件名搜索模板或其他数据。 |
| 类型 | 允许您通过指定文件类型搜索模板或其他数据。 |
| 大小 | 允许您通过指定文件大小搜索模板或其他数据。 |
| 日期 | 允许您通过指定文件日期搜索模板或其他数据。 |

③ 单击 [**开始搜索**]。 随即开始搜索。

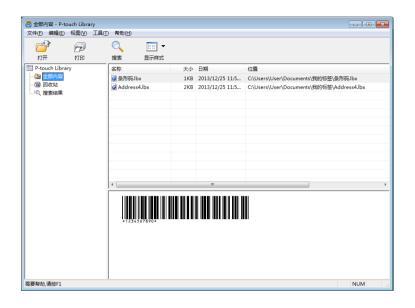

4 关闭 [**搜索**]对话框。 单击文件夹视图的 [**搜索结果**] 可确认搜索结果。

备注

您可通过将模板或其他数据拖放至 [**全部内容**] 文件夹或文件夹列表,将它们注册至 P-touch Library。 您也可通过以下步骤对 P-touch Editor 进行配置,以将模板自动注册至 P-touch Library。

- 1 在 P-touch Editor 菜单中,选择 [工具]-[选项]。
- 2 在[选项]对话框中,单击[一般]选项卡中的[注册设置]。
- 3 选择注册通过 P-touch Editor 所创建的模板的时间,然后单击 [OK]。

6 如何更新 P-touch 软件

使用此工具可将软件升级至最新可用版本。

您在下面中会看到 "XX-XXXX" 字样。请将 "XX" 当作您 P-touch 的名称。

备注

- 要使用 P-touch Update Software,需要从提供的 CD-ROM 中安装该软件。 您也可从 Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) 下载该软件。
- 必须连接至互联网才能启动 P-touch Update Software。
- 您可能会发现软件与本说明书的内容有所不同。
- 安装 P-touch Update Software 时会在桌面上安装一个图标,以方便您使用。
- 传输数据或更新固件时请勿关闭电源。

更新 P-touch Editor

1 适用于 Windows Vista[®] / Windows[®] 7 双击 [P-touch Update Software] 图标。

备注

也可使用下列方法启动 P-touch Update Software。

单击 " 开始 " 菜单,然后选择 [**所有程序**] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]。

对于 Windows® 8

单击 [启动]/[应用] 屏幕中的 [P-touch Update Software],或双击桌面上的 [P-touch Update Software]。



单击[计算机软件更新]图标。



3 选择 [打印机] 和 [语言],选中 P-touch Editor 旁的复选框,然后单击 [安装]。



4 随即显示一条信息,表明安装已完成。

E

更新固件 /P-touch Editor Lite

■ 传输数据或更新固件时请勿关闭电源。



- 将 USB 数据线连接至计算机之前,请检查 Editor Lite 指示灯是否未点亮。如果 Editor Lite 指示灯亮起,请按住 Editor Lite 按钮,直至指示灯熄灭。
- 如果其他应用程序正在运行,请退出此应用程序。
- 1 打开 P-touch, 连接 USB 数据线。
- ② 适用于 Windows Vista[®] / Windows[®] 7 双击 [P--touch Update Software] 图标。

备注

也可使用下列方法启动 P-touch Update Software。

单击 " 开始 " 菜单,然后选择 [**所有程序**] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]。

对于 Windows® 8

单击 [启动]/[应用] 屏幕中的 [P-touch Update Software],或双击桌面上的 [P-touch Update Software]。



单击 [机器更新] 图标。



4 选择 [**打印机**],确保显示 [**机器已正确连接。**],然后单击 [**确定**]。



- **5** 选择 [语言],选中要更新的固件旁的复选框,然后单击 [传输]。
 - 数据传输过程中,请勿关闭 P-touch 或断开数据线的连接。



6 检查要更新的内容,然后单击[**开始**]进行更新。 软件开始下载。

备注

更新过程期间请勿关闭 P-touch。


7 打印分布至多台打印机的标签

分布式打印

打印大量的标签时,可将打印任务分布于多个打印机。 由于打印同时进行,因而可缩短总体打印时间。

备注

- 可将打印作业分布至通过 USB 方式连接的打印机。
- 打印的页数在所选打印机之间自动分配。如果不能在打印机之间平均分配指定的页数,则将按在步骤 ④ 中指定打印设置时 [分布式打印设置] 对话框中列出的打印机顺序分配。

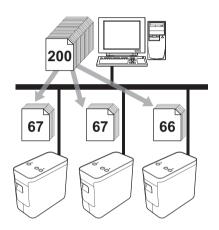


- 1 在 P-touch Editor 5.1 中的 [**文件**] 菜单中单击 [**打印**]。
- 2 单击[属性...]。

打印分布至多台打印机的标签

3 选择 [**高级的**] 选项卡,选中 [分布式打印] 复选框,然后单击 [设定值]。



4 在[分布式打印设置]对话框中,选择分布式打印需用的打印机。

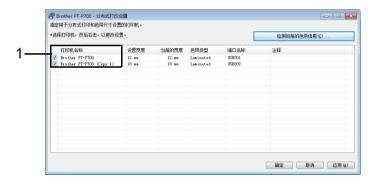

1 选中[打印机名称]旁的复选框,以使用分布式打印。

5 指定打印所需的标签尺寸。

A. 如果仅选一台打印机。

在步骤 ④ 的对话框中,选择要指定设置的打印机,然后双击或右键单击并单击 [设定值]。从 [纸张大小]下拉列表中选择标签尺寸。



备注

步骤 4 的对话框中显示的信息可在 [注释] 文本框中输入。

B. 如果选择多台打印机。

在步骤 ④ 的对话框中,选择要指定设置的打印机,右键单击并单击 [设定值]。从 [纸张大小] 下拉列表中选择标签尺寸。同一标签尺寸设置将应用至所有选择的打印机。



备注

[打印机设置]和[注释]下的设置不可用。

- 6 单击[确定]以关闭"标签尺寸设置"窗口。
- 单击 [确定]以关闭 [分布式打印设置]窗口。
 设置已完成。

打印分布至多台打印机的标签

8 单击[确定]以开始分布式打印。

备注

我们建议对您的操作环境进行连接测试。有关详细信息,可与销售代表联系。

章节Ⅱ



| 如何使用 P-touch Editor Lite | 33 |
|--------------------------|----|
| 如何使用 P-touch Editor | 38 |
| 如何更新 P-touch 软件 | 41 |

8 如何使用 P-touch Editor Lite

无需安装适用于 P-touch Editor Lite 的驱动程序或软件。

使用 P-touch Editor Lite 可以快速、方便地创建各种简单的标签版面。


仅当使用 USB 数据线连接时支持 P-touch Editor Lite。

使用 P-touch Editor Lite

启动 P-touch Editor Lite


- 1 双击桌面上的 [PT-P700],然后双击 [P-touch Editor Lite] 应用程序图标。
 - * 必须将 P-touch 设置为 P-touch Editor Lite 模式。请参见用户指南,获取更多信息。

布局窗口

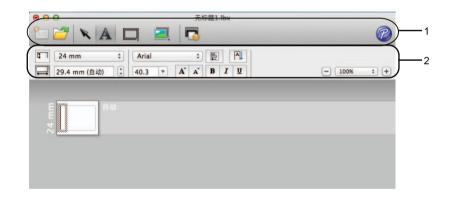


1 命令工具栏


| 图标 | 功能 | | |
|----|---------------------------------|--|--|
| A | 显示用于创建新标签的新建屏幕。 | | |
| | 打开使用 P-touch Editor Lite 保存的文件。 | | |
| K | 选择某一对象。 | | |
| A | 插入新文本框 (创建含有单行和多行文本的标签时非常方便)。 | | |
| | 插入装饰框。 | | |

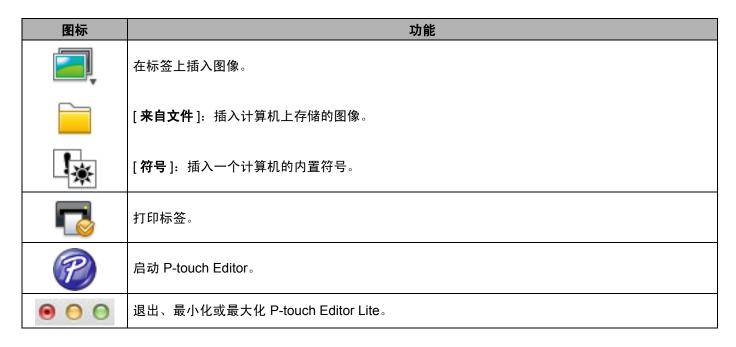

2 属性工具栏

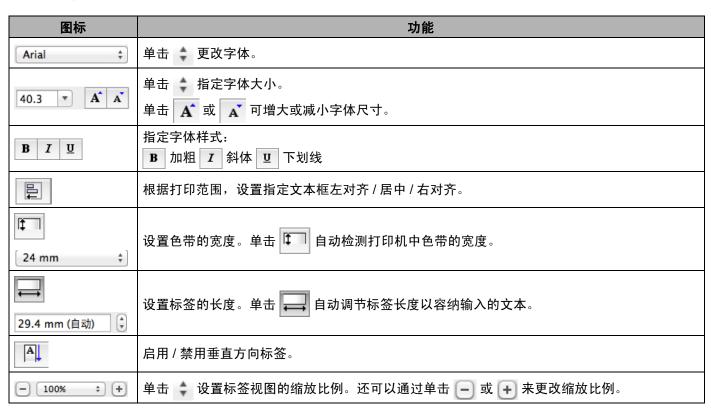

如何使用 P-touch Editor Lite

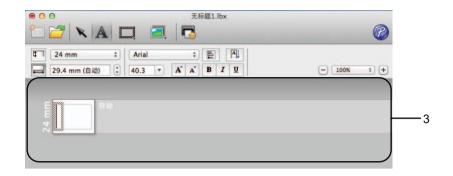

3 标签视图

| 显示 | 功能 |
|------|---|
| | 软件启动时显示的标签视图。当前装入色带的宽度会在标签图像的左侧显示。右侧显示 [自动] 时,色带的长度会自动调节到文本的长度。 |
| | 可以拖拽标签的边框手动更改标签的长度和宽度。将指针移动到标签区域的边框。出现蓝色边线时,拖拽到所需的长度或宽度。 |
| | 可以调节 P-touch Editor Lite 窗口的大小。将指针移动到 P-touch Editor Lite 窗口边缘上,当指针变为箭头时拖动窗口调节尺寸即可。 |
| 1 5 | 插入的文本框、图像和装饰框都将作为对象处理。对象周围环绕有控点 (由 8 个蓝色点表示)。 |
| | 表示对象已选中。 |
| u go | 将指针移动到控点上时其会变为箭头。此时,通过拖拽就可以更改对象的尺寸。 |
| | 在指针变为十字光标时通过拖拽来移动对象。对于文本对象,指针只有在移动到对象的边框上时才会变为十字光标。 |

♠ P-touch Editor Lite 文件 编辑 格式 布局 窗口

4 菜单栏

| | 菜单 | 功能 | |
|---------------------|------------------------|------|--------------------------------|
| P-touch Editor Lite | 关于 P-touch Editor Lite | | 显示应用程序的版本信息。 |
| | 首选项 | | 配置环境设置。 |
| | 隐藏 P-touch Editor | Lite | 隐藏应用程序。 |
| | 隐藏其他 | | 隐藏其他应用程序。 |
| | 显示所有 | | 显示当前打开的所有应用程序。 |
| | 退出 P-touch Editor Lite | | 退出应用程序。 |
| 文件 | 新増 | | 显示新样式窗口 (如果标签视图内无现有数据,则显示为灰色)。 |
| | 打开 | | 显示用于打开文件的对话框。 |
| | 关闭 | | 关闭当前文件。 |
| | 保存 | | 保存当前文件。 |
| | 另存为 | | 显示对话框,以使用新文件名保存文件。 |
| | 打印 | | 显示打印对话框。 |
| 编辑 | 撤消 | | 撤销最后的操作。 |
| | 重复 | | 恢复最后撤销的操作。 |
| | 剪切 | | 剪切所选区域,并将其移至剪贴板。 |
| | 复制 | | 复制所选区域,并将其移至剪贴板。 |
| | 粘贴 | | 从剪贴板中粘贴项目。 |
| | 清空 | | 删除所选区域。 |
| | 全选 | | 选择所有对象。 |
| 格式 | 方向 | 水平文本 | 将所选对象中的文本方向设置为水平。 |
| | | 垂直文本 | 将所选对象中的文本方向设置为垂直。 |
| | 序号 | | 设置/取消所选文本的编号。 |

如何使用 P-touch Editor Lite

| | 菜单 | 功能 | |
|---------|--------|------------|-----------------|
| 布局 | 页边距 | 大 | 配置边距设置。 |
| | | 小 | |
| | 顺序 | 置为顶层 | 更改布局中所选对象的层。 |
| | | 置为底层 | |
| | | 前置 | |
| | | 后置 | |
| | 旋转 | 向左旋转 90° | 旋转所选对象。 |
| | | 向右旋转 90° | |
| | | 0 ° | 将所选对象恢复为原来的方向。 |
| | | 90° | 顺时针旋转所选对象 90°。 |
| | | 180° | 顺时针旋转所选对象 180°。 |
| | | 270° | 顺时针旋转所选对象 270°。 |
| 窗口 | 最小化 | | 最小化窗口。 |
| | 缩放 | | 放大/缩小窗口大小。 |
| 将所有置为顶层 | | | 将所有窗口置为顶层。 |
| | (窗口名称) | | 当前窗口的名称。 |

如何使用 P-touch Editor

请根据计算机的操作系统参阅以下步骤。截图中显示的 "XX-XXXX" 代表 P-touch 型号。 要下载最新的驱动程序和软件,请访问 Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com

使用 P-touch Editor

启动 P-touch Editor



1 双击桌面中的 [P-touch Editor] 图标。

备注

也可使用下列方法启动 P-touch Editor。

双击 [Macintosh HD] - [应用程序] - [P-touch Editor],然后双击 [P-touch Editor] 应用程序图标。


P-touch Editor 启动。

操作模式

■标准模式

利用此模式可以使用文本和图像轻松创建标签。

布局窗口包括以下部分:

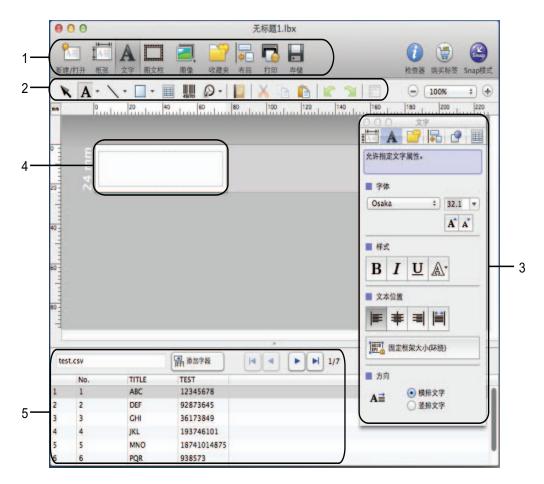

- 1 命令栏
- 2 绘制/编辑工具栏
- 3 检查器
- 4 布局窗口
- 5 数据库窗口

■ Snap 模式

在此模式下,您可以截屏,打印和保存截屏图像,以备将来使用。要启动 Snap 模式,请遵守下列步骤。

1 单击 [Snap 模式] 时,会出现 [Snap 模式描述] 对话框。单击 [确定]。



备注

如果您选中 [Snap 模式描述] 对话框中的 [不再显示此对话框] 复选框,则下次切换至 [Snap] 模式时将不会显示此对话框。

2 Snap 模式出现。



10

如何更新 P-touch 软件

使用此工具可将软件升级至最新可用版本。

您在下面中会看到 "XX-XXXX" 字样。请将 "XX" 当作您 P-touch 的名称。

备注

- 要使用 P-touch Update Software,您可从 Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) 下载该软件。
- 必须连接至互联网才能启动 P-touch Update Software。
- 您可能会发现软件与本说明书的内容有所不同。
- 安装 P-touch Update Software 时会在桌面上安装一个图标,以方便您使用。
- 传输数据或更新固件时请勿关闭电源。

更新 P-touch Editor

🚺 双击 [P-touch Update Software] 图标。

备注

也可使用下列方法启动 P-touch Update Software。

双击 [Macintosh HD] - [应用程序] - [P-touch Update Software],然后双击 [P-touch Update Software] 应用程序图标。



如何更新 P-touch 软件

2 单击[计算机软件更新]图标。



3 选择 [打印机] 和 [语言],选中 P-touch Editor 旁的复选框,然后单击 [安装]。



4 随即显示一条信息,表明安装已完成。

10

更新固件 /P-touch Editor Lite

- 传输数据或更新固件时请勿关闭电源。
- 0
- 将 USB 数据线连接至计算机之前,请检查 Editor Lite 指示灯是否未点亮。如果 Editor Lite 指示灯亮起,请按住 Editor Lite 按钮,直至指示灯熄灭。
- 如果其他应用程序正在运行,请退出此应用程序。
- 1 打开 P-touch, 连接 USB 数据线。
- 2 双击 [P-touch Update Software] 图标。

备注

也可使用下列方法启动 P-touch Update Software。

双击 [Macintosh HD] - [应用程序] - [P-touch Update Software],然后双击 [P-touch Update Software] 应用程序图标。



3 单击[机器更新]图标。



10

如何更新 P-touch 软件

4 选择 [**打印机**],确保显示 [机器已正确连接。],然后单击 [确定]。



5 选择 [语言],选中要更新的固件旁的复选框,然后单击 [传输]。



- 数据传输过程中,请勿关闭 P-touch 或断开数据线的连接。
- 6 检查要更新的内容,然后单击[**开始**]进行更新。 软件开始下载。

备注

更新过程期间请勿关闭 P-touch。

