

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE

P-touch P700

Innehållet i bruksanvisningen och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande av specifikationer och material häri och är inte ansvarig för några skador (inklusive följskador) som uppstår på grund av användande av materialet som presenteras, inklusive, men inte begränsat till, typografiska och andra fel som rör publikationerna. Skärmbilder i bruksanvisningen kan se olika ut beroende på det operativsystem och den P-touch-skrivare du använder.

Besök oss på <http://solutions.brother.com> om du vill ha hjälp med produkten eller svar på vanliga frågor.

Inledning

Brothers P-touch-skrivare är kompatibel med många program och du kan därmed skriva ut dina dokument nästan var du än är.

I den här bruksanvisningen beskrivs hur enkelt det är att använda P-touch Editor och andra Brother-program för att skriva ut textdata.

Viktig kommentar

- Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- Brother förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i specifikationer och material häri och ska inte hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.
- Skärmbilder i dokumentet kan se olika ut beroende på vilket operativsystem och vilken produktmodell du använder.
- Innan du använder P-touch bör du läsa alla de medföljande dokument som handlar om säkerhet och rätt användning.

Symboler som används i bruksanvisningen

Följande symboler används i den här bruksanvisningen.



Symbolen indikerar information eller riktlinjer som bör följas. Det finns annars risk för skada, eller problem med driften.

OBS

Märkningen används för anmärkningar med information eller riktlinjer som hjälper dig att förstå och använda produkten på ett mer effektivt sätt.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen (PDF) finns på cd-skivan.

OBS

Om du använder Adobe® Reader® för att visa bruksanvisningen på en dator ändras markören till  när markören är placerad på en länk. Klicka på länken för att öppna motsvarande sida. Information om hur du använder Adobe® Reader® finns i hjälpfilen som ingår i Adobe® Reader®.

Innehållsförteckning

Avsnitt I Windows®

1	Installera och avinstallera P-touch-programvara	2
	Installera P-touch-programvaran och skrivardrivrutinen	2
	Avinstallera P-touch-programvaran	3
2	Använda P-touch Editor Lite	4
	Använda P-touch Editor Lite	4
	Starta P-touch Editor Lite	4
3	Så här använder du P-touch Editor	9
	Använda P-touch Editor	9
	Starta P-touch Editor	9
	Funktionslägen	11
4	Hur man använder skrivardrivrutinen för att skriva ut från andra program	14
	Skriva ut direkt från andra program	14
	Ställa in skrivardrivrutinen	14
	Skriva ut från andra program	17
5	Använda P-touch Library	19
	Använda P-touch Library	19
	Starta P-touch Library	19
	Öppna och redigera mallar	21
	Skriva ut mallar	21
	Söka efter mallar eller andra data	22
6	Uppdatera P-touch-programvaran	24
	Uppdatera P-touch Editor	24
	Uppdatera firmware/P-touch Editor Lite	26
7	Skriva ut etiketter distribuerat på flera skrivare	28
	Distribuerad utskrift	28

Avsnitt II Macintosh

8	Använda P-touch Editor Lite	33
	Använda P-touch Editor Lite	33
	Starta P-touch Editor Lite	33
9	Använda P-touch Editor	38
	Använda P-touch Editor	38
	Starta P-touch Editor	38
	Funktionslägen	39
10	Uppdatera P-touch-programvaran	41
	Uppdatera P-touch Editor	41
	Uppdatera firmware/P-touch Editor Lite.....	43



Windows®

Installera och avinstallera P-touch-programvara	2
Använda P-touch Editor Lite	4
Så här använder du P-touch Editor	9
Hur man använder skrivardrivrutinen för att skriva ut från andra program	14
Använda P-touch Library	19
Uppdatera P-touch-programvaran	24
Skriva ut etiketter distribuerat på flera skrivare	28

Installera och avinstallera P-touch-programvara

Med hjälp av P-touch Editor kan du skapa mallar för olika designtyper.

Du kan använda P-touch Update Software om du vill uppdatera P-touch Editor och skrivarens inbyggda programvara.

Ladda ner den senaste drivrutinen och programvaran från webbplatsen för Brother Solutions Center:
<http://solutions.brother.com>

Installera P-touch-programvaran och skrivardrivrutinen

- 1 Sätt in cd-skivan i datorns cd-/dvd-läsare.
- 2 Klicka på **[Standardinstallation]**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
- 4 Klicka på **[Avsluta]** om du vill stänga installationsfönstret.



Vissa funktioner kan inte användas om skrivardrivrutinen inte är installerad.
Se bruksanvisningen för mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen.

Avinstallera P-touch-programvaran

1

OBS

- Utför bara den här proceduren om du inte längre behöver P-touch Editor/P-touch Update Software.
- Verktyg för skrivarinställning visas på engelska som **[Printer Setting Tool]** i Kontrollpanelen och genvägsikonen.

1 För Windows Vista®/Windows® 7:

Klicka på , **[Kontrollpanelen]**, gå till **[Program]** och öppna **[Program och funktioner]**. Dialogrutan **[Avinstallera eller ändra ett program]** visas.

För Windows® 8:

Klicka på **[Kontrollpanelen]** på skärmen **[Appar]** och gå till **[Program]** och öppna **[Program och funktioner]**. Dialogrutan **[Avinstallera eller ändra ett program]** visas.

2 Välj **[Brother P-touch Editor]** / **[Brother P-touch Update Software]** / **[Brother Printer Setting Tool]** / **[Brother P-touch Library]** och klicka på **[Avinstallera]**.

3 Klicka på **[OK]**. Avinstallationen startar. När programvaran har tagits bort från din dator visas dialogrutan **[Underhåll färdigt]**.

4 Stäng dialogrutan **[Avinstallera eller ändra ett program]**. Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/Brother Printer Setting Tool/ Brother P-touch Library har avinstallerats.

Du behöver inte installera någon drivrutin eller något program för P-touch Editor Lite. Med P-touch Editor Lite kan du snabbt och enkelt skapa olika typer av etikettlayouter. P-touch Editor Lite kan bara användas när skrivaren är ansluten med en USB-kabel.

Använda P-touch Editor Lite

Starta P-touch Editor Lite

När du har anslutit USB-kabeln visas en dialogruta på skärmen.

I Windows Vista® klickar du på **[P-touch Editor Lite]**.


I Windows® 7 klickar du på **[Öppna mappen för att visa filerna]** och dubbelklickar sedan på **[PTLITE10]**.

I Windows® 8 klickar du på **[PT-P700]**, **[Öppna mappen för att visa filerna]** och dubbelklickar sedan på **[PTLITE10]**.

P-touch Editor Lite startar.

* P-touch-skrivaren måste vara i P-touch Editor Lite-läge. Mer information finns i bruksanvisningen.

Layoutfönster


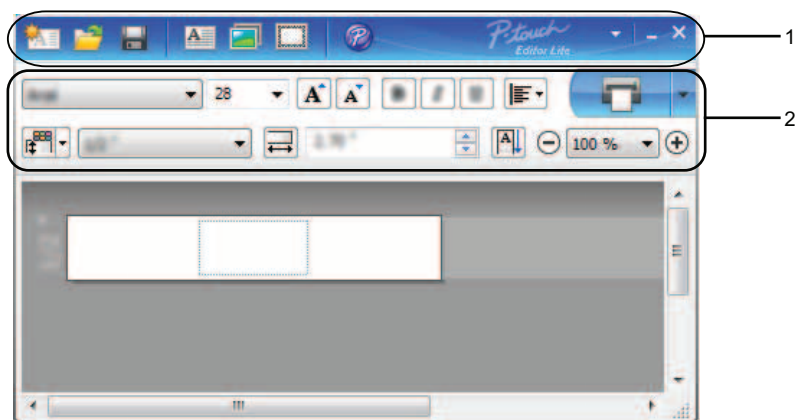



1 Kommandoverktygsfält

Ikon	Funktion
	Visar fönstret Ny där du kan skapa en ny etikett.
	Öppnar en sparad fil med P-touch Editor Lite.
	Sparar informationen i datorn etc. men inte i P-touch-skrivaren.
	Infogar en ny textruta (bekvämt när du skapar etiketter som innehåller både en enstaka rad och flera rader med text).

Ikon	Funktion
	Infogar en bild på etiketten. [Från fil]: Infogar en bild som sparats på din dator. [Skärmdump]: Infogar den valda delen av datorns skärmbild. [Symbol]: Infogar en av datorns inbyggda symboler.
	Infogar en ram.
	Startar P-touch Editor.
	Visar menyn. Menyn innehåller alla funktioner i P-touch Editor Lite.
	P-touch Editor Lite minimeras.
	P-touch Editor Lite avslutas.


2 Egenskapsrad

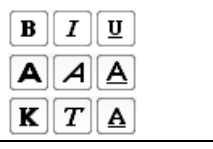Ikon	Funktion
	Klicka på ▼ om du vill ändra teckensnittet.
	Klicka på ▼ om du vill ange teckenstorlek. Du kan justera teckenstorleken upp eller ner en nivå genom att klicka på  eller  .
	Anger teckensnittsstil: Fet:  /  /  , Kursiv:  /  /  , Understruken:  /  /  *Hur dessa kommandon visas kan variera beroende på land.
	Anger justeringen av texten i en textruta.
	Anger tapens bredd och färg. Klicka på  om du vill att den isatta tapens bredd och färg ska identifieras automatiskt. Anger tapens bredd. Klicka på  om du vill att bredden på den isatta tapen ska identifieras automatiskt.
	Bestämmer etikettens längd. Klicka på  för att automatiskt justera längden på etiketten så att texten får plats.
	Aktiverar/inaktiverar vertikal etikettriktning.
	Klicka på ▼ för att ange zoomfaktor för Etikettvyn. Du kan också ändra zoomfaktor genom att klicka på  eller  .
	Klicka på  om du vill skriva ut med standardinställningarna eller på ▼ om du vill skriva ut med andra inställningar. [Autoklipp]: Varje etikett klipps automatiskt av när den har skrivits ut. [Klipp vid slutet]: Klipper av etiketterna när den sista etiketten har skrivits ut. [Kopior]: Skriver ut flera kopior av en etikett.

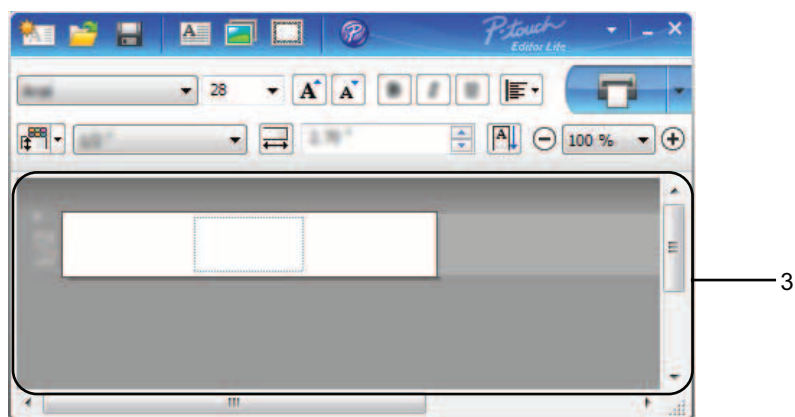

3 Etikettvy

Visning	Funktion
	Den här etikettvyn visas när programmet startas. Den aktuella tapebredden visas till vänster om etikettbilden. När [Auto] visas till höger justeras tapens längd automatiskt efter texten.
	Du kan dra etikettens kant för att manuellt ändra etikettens längd och bredd. Flytta pekaren till etikettens kant. När den blå linjen visas drar du den till önskad längd eller bredd.
	Du kan justera storleken på P-touch Editor Lite-fönstret. Dra helt enkelt pekaren över kanten på P-touch Editor Lite-fönstret och justera storleken genom att dra när pekaren ändras till en pil.
	Ibland visas stömlinjer när du flyttar objekt. De visas när objektet är inriktat till vänster, höger, upptill eller nedtill i tryckytan, eller centrerat. I bilden till vänster visar stömlinjerna att objektet är centrerat upptill på tapen.
	Infogade textrutor, bilder och ramar behandlas som objekt. Objekt omges av handtag (indikeras av åtta blå punkter).
	Indikerar att ett objekt har valts.
	Muspekaren ändras till en pil när den flyttas över ett handtag. Du kan ändra objektets storlek genom att dra.
	Du kan flytta objekt genom att dra när pekaren är ett kryss. För textobjekt ändras muspekaren endast till ett kryss när den befinner sig över kanten på ett objekt.

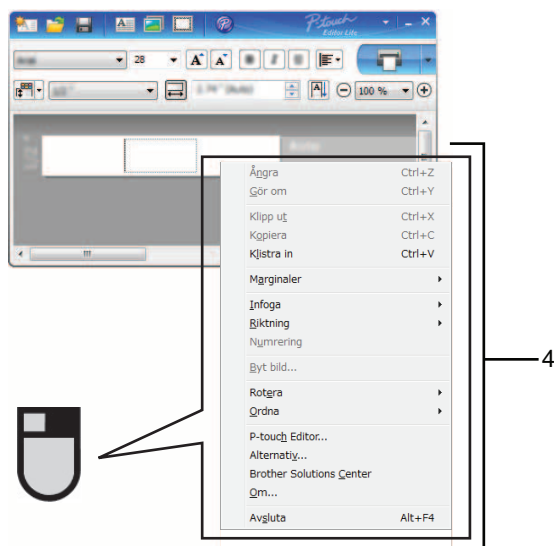

4 Andra funktioner (tillgängliga på den meny som visas när du högerklickar)

Meny	Gör detta
Ångra	Klicka på [Ångra] om du vill ångra den senaste åtgärden.
Gör om	Klicka på [Gör om] om du vill göra om den senaste åtgärden.
Klipp ut Kopiera Klistra in	Välj det textområde (eller objekt) som du vill klippa ut eller kopiera och välj sedan [Klipp ut] eller [Kopiera]. Klicka i destinationsområdet och välj [Klistra in].
Marginaler	Alltid inaktiverat för PT-P700.
Infoga	Klicka på [Infoga]. - Välj [Textruta] om du vill infoga text på etiketten. - Välj [Från fil] om du vill infoga en bild som sparats på datorn. - Välj [Skärmdump] om du vill infoga valt område av datorskärmen. - Välj [Symbol] om du vill infoga en av datorns inbyggda symboler. - Välj [Ram] om du vill infoga en av de inbyggda P-touch Editor Lite-ramarna.
Riktning	Markera textobjektet och klicka antingen på [Horisontell text] eller [Vertikal text] om du vill ändra riktningen på texten.
Numrering	Markera siffran eller bokstaven i texten och klicka på [Numrering] för att öka nummer- eller bokstavsföljden ett steg på varje etikett. När du är redo att skriva ut klickar du på  till höger om knappen [Skriv ut] och på klickar [Utskriftsalternativ]. Markera rutan [Numrering] och ange antalet etiketter du vill skriva ut i fältet [Räkna]. Klicka på knappen [Skriv ut].
Byt bild	Välj bild och klicka på [Byt bild] om du vill ersätta den aktuella bilden med en annan.
Rotera	Rotera objekt [0°], [90°], [180°] eller [270°].
Ordna	Markera ett objekt, klicka på [Ordna] och ange sedan ordningen för alla objekt i lagret genom att välja [Flytta fram], [Skicka bak], [Flytta framåt] eller [Skicka bakåt].
P-touch Editor	Klicka på [P-touch Editor]. Startar P-touch Editor.

Meny	Gör detta
Alternativ	Klicka på [Alternativ] . Välj antingen [mm] eller [tum] som måttenhet. Välj språk för P-touch Editor Lite. Starta om programmet för att tillämpa det nya valet av [Språk] . Välj antingen [Visa nytt värde efter utskrift] eller [Återställ till originalvärdet efter utskrift] om du vill ställa in numreringsalternativet.
Brother Solutions Center Om Avsluta	Klicka på [Brother Solutions Center] om du vill gå till webbplatsen för hjälp och information. Klicka på [Om] om du vill få information om P-touch Editor Lite-versionen. Klicka på [Avsluta] om du vill avsluta P-touch Editor Lite.

Se procedurerna nedan för olika operativsystem. I skärmdumparna visas P-touch-skrivarens modellnummer som "XX-XXXX".


Hämta hem de senaste drivrutinerna och programvaran från Brother Solutions Center på:
<http://solutions.brother.com>

Använda P-touch Editor

Starta P-touch Editor

1 Windows Vista®/Windows® 7

Klicka först på Startknappen och sedan på **[Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]**. När P-touch Editor startar kan du välja om du vill skapa en ny layout eller öppna en existerande layout.

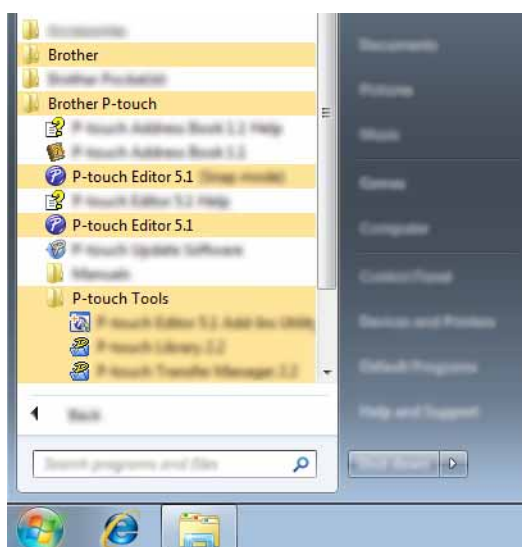

Windows® 8


Klicka på **[P-touch Editor 5.1]** på skärmen **[Start]/[Appar]** eller dubbelklicka på **[P-touch Editor 5.1]** på skrivbordet.

När P-touch Editor startar kan du välja om du vill skapa en ny layout eller öppna en existerande layout.

OBS

- Om du valde att skapa genvägar under installationen kan du även öppna P-touch Editor från genvägarna.
 - Genvägsikon på skrivbordet: dubbelklicka om du vill starta P-touch Editor
 - Genvägsikon i snabbstartsfältet: klicka om du vill starta P-touch Editor
- Om du vill ändra hur P-touch Editor fungerar när programmet startas, klickar du på **[Verktyg] - [Alternativ]** på menyraden för P-touch Editor så att dialogrutan **[Alternativ]** öppnas. Välj **[Allmänt]** och ange inställningarna i listrutan **[Åtgärder]** under **[Startinställningar]**. Standardinställningen är **[Visa ny vy]**.

2 Välj ett alternativ på skärmen.

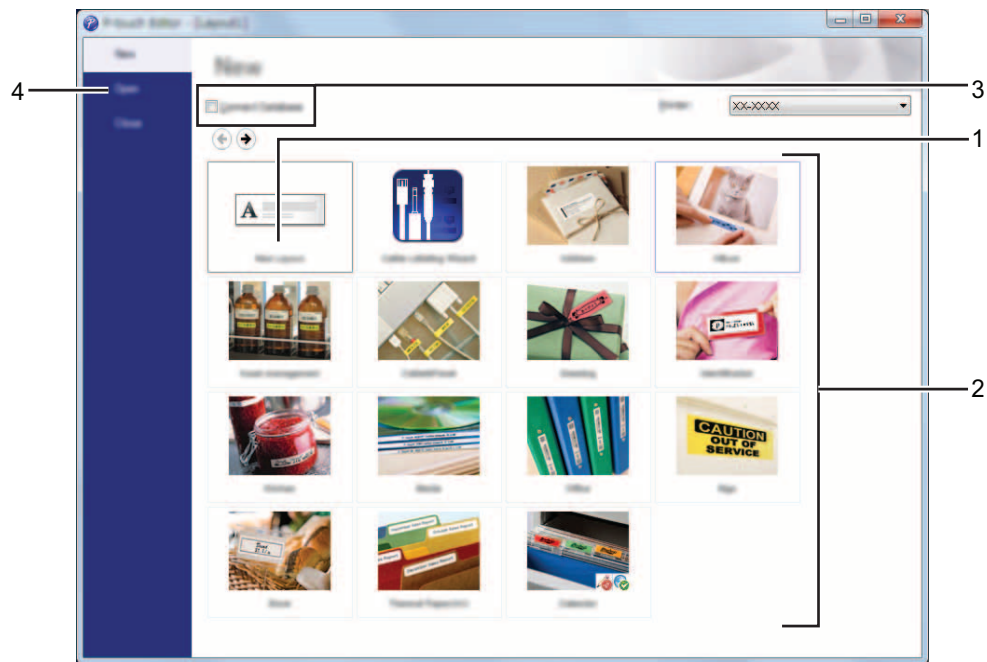


- 1 Klicka på knappen [Ny layout] för att skapa en ny layout.
- 2 Med kategori-knapparna kan du välja en förinställd layout som du vill använda.
- 3 Om du vill ansluta en förinställd layout till en databas markerar du [Anslut databas].
- 4 Om du vill öppna en befintlig layout klickar du på [Öppna].

Funktionslägen


P-touch Editor har tre olika funktionslägen: **[Express]**-läge, **[Professional]**-läge och **[Snap]**-läge. Du kan enkelt växla mellan lägena genom att använda knapparna för lägesval.

■ **[Express]**-läge

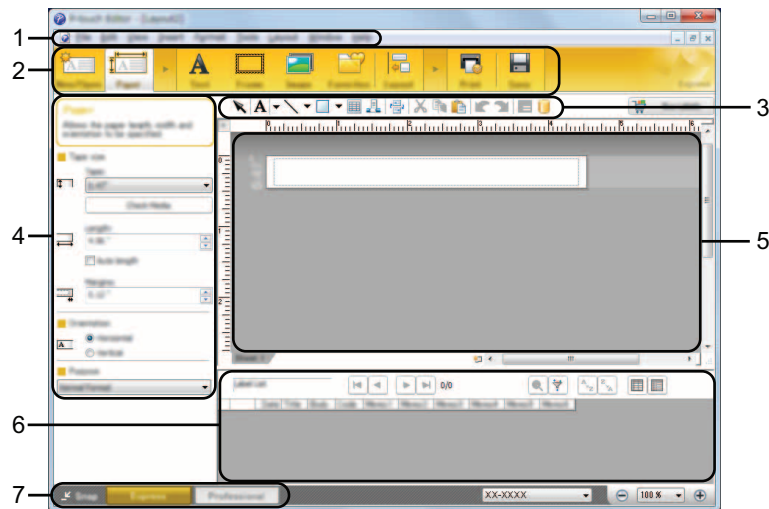

- 1 Menyrad
- 2 Kommandofält
- 3 Verktysfältet Rita/Redigera
- 4 Egenskapsrad
- 5 Layoutfönster
- 6 Databasfönster
- 7 Knappar för lägesval

■ [Professional]-läge

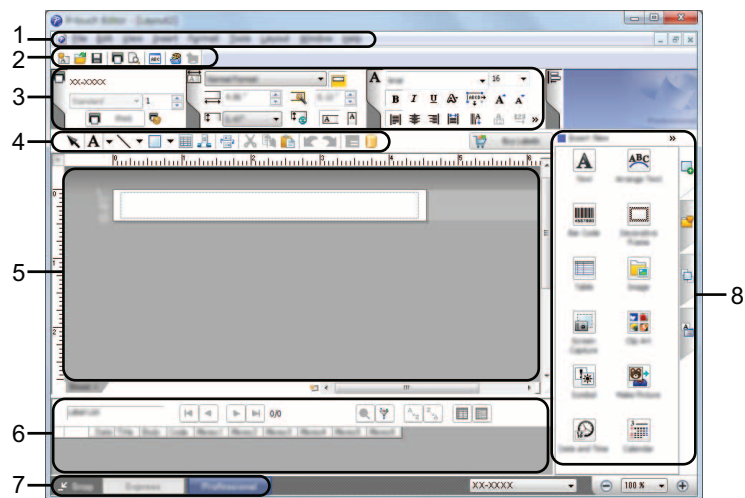


- 1 Menyrad
- 2 Standardverktygsfält
- 3 Egenskapspalette
- 4 Verktygsfältet Rita/Redigera
- 5 Layoutfönster
- 6 Databasfönster
- 7 Knappar för lägesval
- 8 Sidoruta

■ [Snap]-läge

I det här läget kan du ta en skärmbild av hela eller delar av skärmen och skriva ut den som en bild eller spara den för framtida användning.

- 1 Klicka på [Snap]-knappen. Dialogrutan [Beskrivning av Snap-läge] visas.

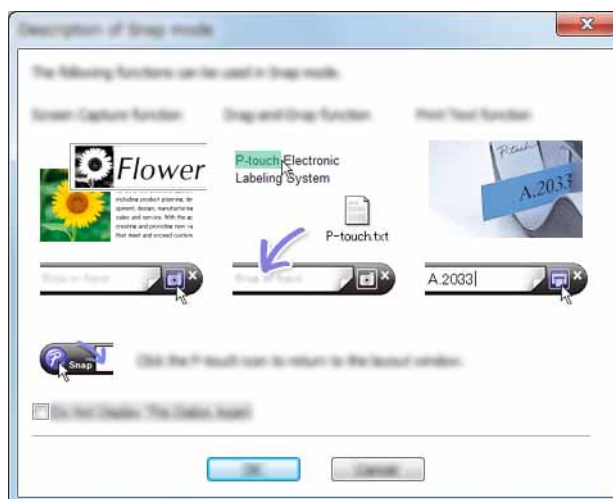

- 2 Klicka på [OK]. Paletten för [Snap]-läget visas.



OBS

- Om du väljer kryssrutan [Visa inte detta meddelande igen] i dialogrutan [Beskrivning av Snap-läge] kan du gå direkt till [Snap]-läget nästa gång utan att visa dialogrutan.
- **Windows Vista®/Windows® 7**
Du kan också starta P-touch Editor i [Snap]-läget genom att klicka på startmenyn - [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Snap-läge)].
- **Windows® 8**
Du kan också starta P-touch Editor i [Snap]-läge genom att klicka på [P-touch Editor 5.1 (Snap-läge)] på skärmen [Start]/[Appar].

Hur man använder skrivardrivrutinen för att skriva ut från andra program

Skriva ut direkt från andra program

Du kan använda P-touch-skrivaren för att skriva ut direkt från de flesta Windows®-program genom att installera skrivardrivrutinen.



Eftersom P-touch-skrivarens pappersformat skiljer sig från vanliga skrivare kanske du inte kan skriva ut ens efter att du har installerat programvaran till drivrutinen och programvaran, såvida inte programvaran tillåter att korrekt etikettformat ställs in.

Ställa in skrivardrivrutinen

Se procedurerna nedan för olika operativsystem. I skärmdumparna visas P-touch-skrivarens modellnummer som "XX-XXXX".

1 Windows Vista®

Klicka på , gå till [Kontrollpanelen], gå till [Maskinvara och ljud] och öppna [Skrivare].

Windows® 7

Klicka på , gå till [Enheter och skrivare].

Windows® 8

Klicka på [Kontrollpanelen] på skärmen [Appar], gå till [Maskinvara och ljud] och öppna [Enheter och skrivare].

OBS


Mer information finns i hjälpfunktionen i Windows®.

2 Windows Vista®

Markera "Brother XX-XXXX" och klicka på [Välj utskriftsinställningar]. Dialogrutan [Utskriftsinställningar för Brother XX-XXXX] visas.

För Windows® 7/Windows® 8

Markera "Brother XX-XXXX" och högerklicka och välj [Utskriftsinställningar]. Dialogrutan [Utskriftsinställningar för Brother XX-XXXX] visas.

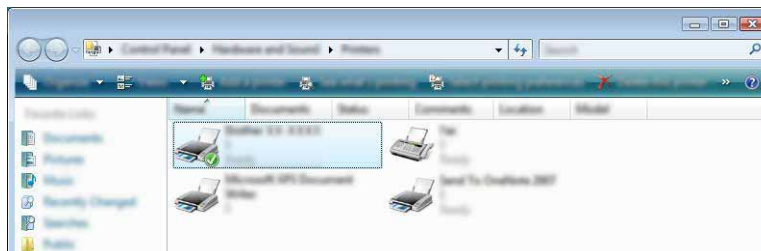


3 Ange inställningarna för varje alternativ och klicka på [OK].

■ Fliken [Grundinställning]

Pappersformatet kan väljas.

Om det pappersformat som ska användas inte finns med i listan [Pappersformat] kan ett nytt pappersformat läggas till. Välj sedan pappersformat från listan [Pappersformat].

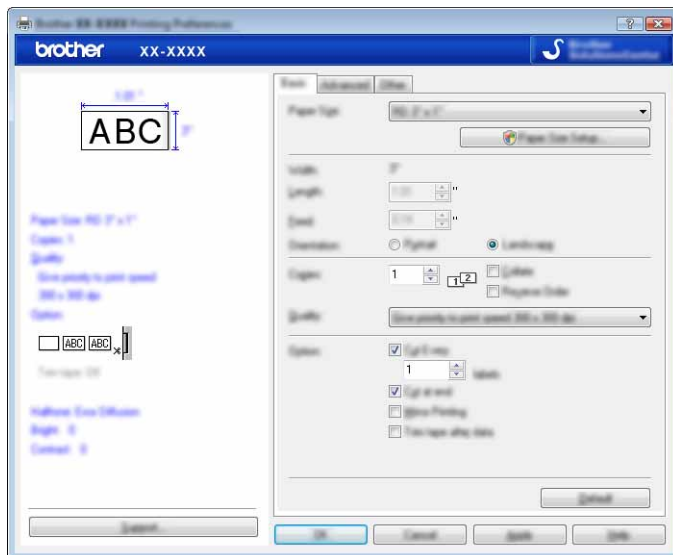


OBS

Dialogrutan som visas varierar beroende på vilken modell som används.

■ Fliken [Avancerat]

Inställningar för [Halvton], [Ljusstyrka] och [Kontrast] kan anges från den här fliken.

Om du använder en fast storlek med kontinuerligt tapeformat klickar du på [Inställningar] för att visa en dialogruta och anger sedan nödvändiga inställningar.

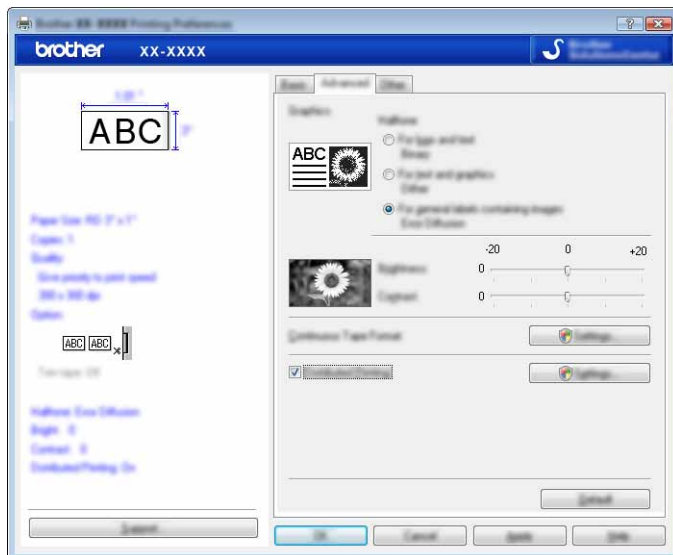


OBS

För information om **[Distribuerad utskrift]**, se *Skriva ut etiketter distribuerat på flera skrivare* på sidan 28.

■ Fliken **[Övrigt]**

Inställningar för **[Enheter]** och **[Starta utskrift]** kan anges från den här fliken.

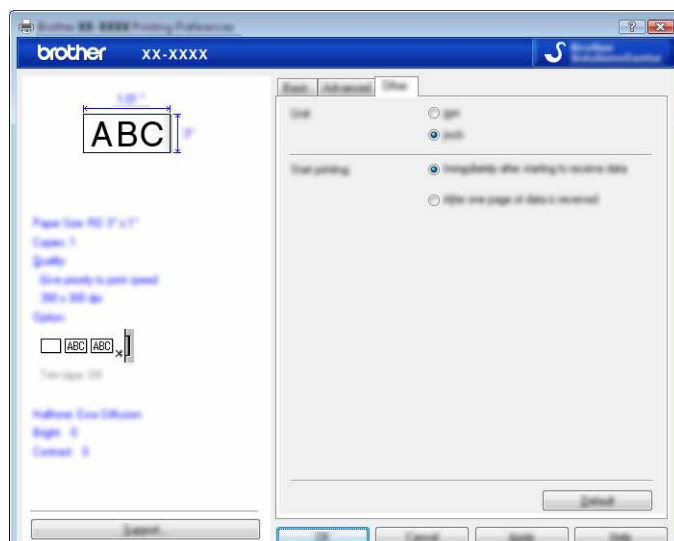


- 4 Stäng fönstret **[Skrivare]** (Windows Vista®)/**[Enheter och skrivare]** (Windows® 7/Windows® 8).

Skriva ut från andra program

Vi använder Microsoft® Word 2007 som exempel.

Följande förklaringar och procedurer gäller för Windows® 7 och kan variera beroende på datorns operativsystem. I skärmdumparna visas P-touch-skrivarens modellnummer som "XX-XXXX".


- 1 Klicka på  och [**Skriv ut**]. Dialogrutan [**Skriv ut**] visas.
- 2 Välj "Brother XX-XXXX".

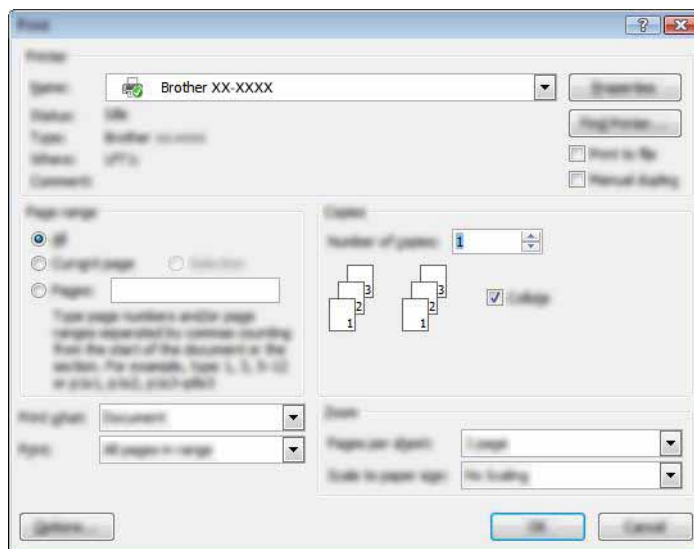

Om du vill ändra inställningarna för skrivardrivrutinen klicka på [**Egenskaper**] för att öppna dialogrutan [**Egenskaper**]. Klicka på [**OK**] när du är klar med dina ändringar och gå tillbaka till dialogrutan [**Skriv ut**].

- 3 Klicka på  för att stänga dialogrutan [**Skriv ut**].
- 4 När du klickar på [**Sidlayout**] visas menyfliksområdet. Klicka sedan på  till höger om Utskriftsformat. Dialogrutan [**Utskriftsformat**] visas.

- 5 Klicka på fliken [**Papper**] och välj det pappersformat du vill skriva ut på.

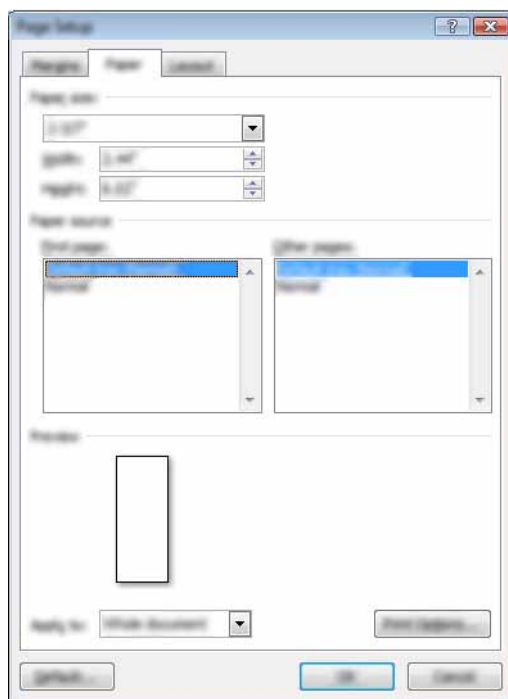

Ställ även in sidmarginalerna på fliken [**Marginaler**].

- 6 Klicka på [**OK**].
Storleken på Microsoft® Word-fönstret justeras till det pappersformat du just har valt. Redigera dokumentet efter behov.
- 7 Klicka på [**OK**].
De valda etiketterna skrivs ut.

Med hjälp av det här programmet kan du använda datorn för att hantera P-touch Template och andra data. Du kan använda P-touch Library för att skriva ut mallar.

Använda P-touch Library

Starta P-touch Library

Windows Vista®/Windows® 7


Från Startknappen klickar du på **[Alla program]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Tools]** - **[P-touch Library 2.2]**.

Windows® 8

Klicka på **[P-touch Library 2.2]** på skärmen **[Start]/[Appar]**.

När P-touch Library startar visas huvudfönstret.

Huvudfönster

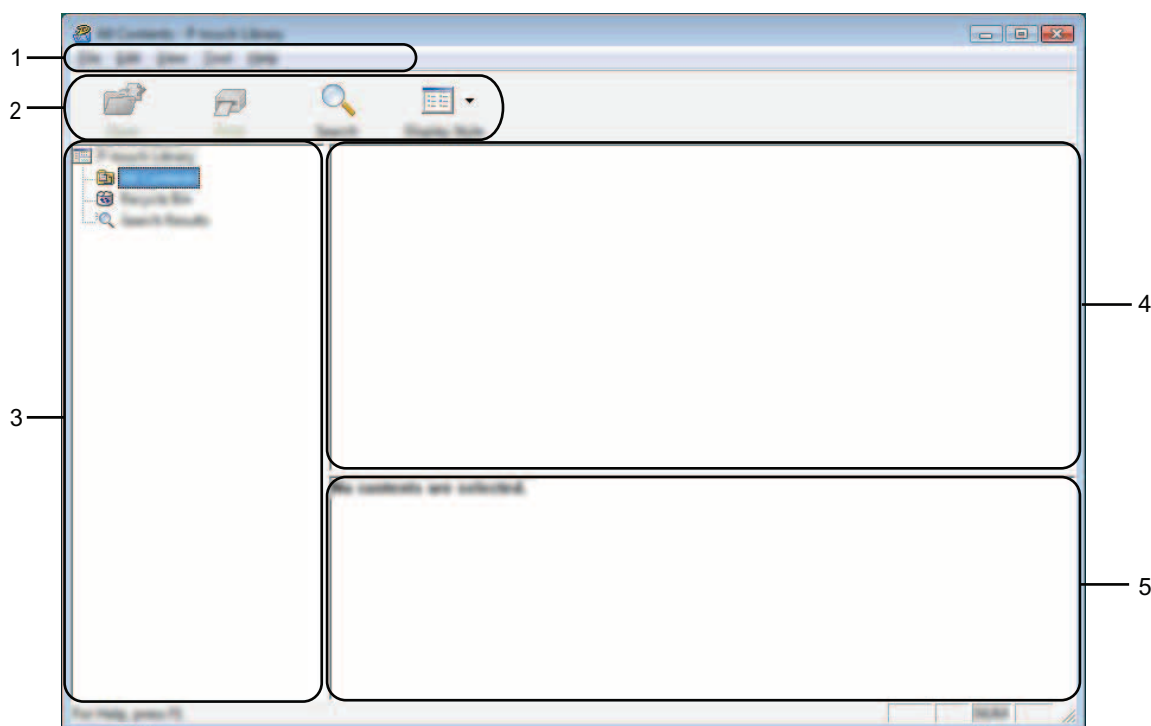

1 Menyrad

Ger tillgång till alla tillgängliga kommandon. De är grupperade under olika menytitlar (**[Arkiv]**, **[Redigera]**, **[Visa]**, **[Verktøy]** och **[Hjälp]**) enligt sina funktioner.

2 Verktögsfält

Ger tillgång till kommandon som används ofta.

3 Mapplista

Visar en lista med mappar. När du väljer en mapp visas mallarna eller andra data i den valda mappen i mall-listan.

4 Mall-lista

Visar en lista över mallarna eller andra data i vald mapp.

5 Förhandsgranskning


Visar en förhandsvy över mallarna eller andra data som valts i mall-listan.

Beskrivning av ikonerna i verktögsfältet

Ikon	Knappnamn	Funktion
	Öppna	Öppnar vald mall.
	Skriv ut (endast för P-touch Library)	Skriver ut den valda etikettmallen med P-touch-skrivaren.
	Sök	Låter dig söka efter mallar eller andra data som registrerats i P-touch Library.
	Visningsstil	Ändrar hur filerna visas.

Öppna och redigera mallar

Välj mallen du vill öppna eller redigera och klicka på **[Öppna]**.

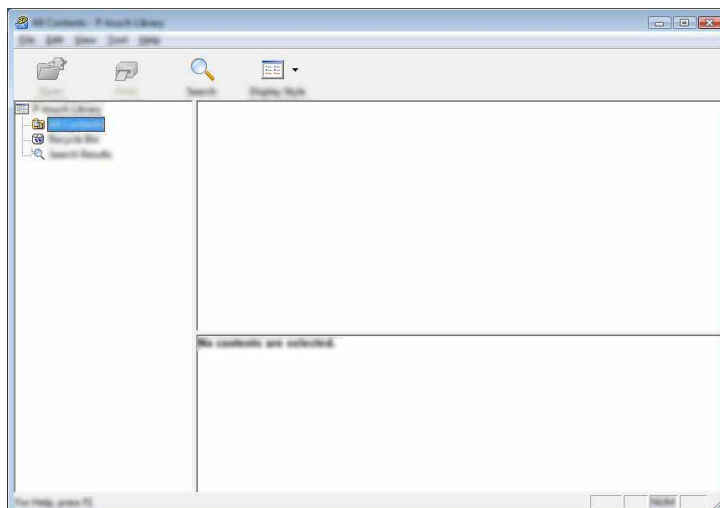


Programmet som hör ihop med mallen startas och du kan redigera mallen.

OBS

Vilket program som startas beror på vilken typ av fil som valts. Till exempel startar P-touch Editor om du valt en P-touch-mall.

Skriva ut mallar

Välj vilken mall du vill skriva ut och klicka sedan på **[Skriv ut]**.

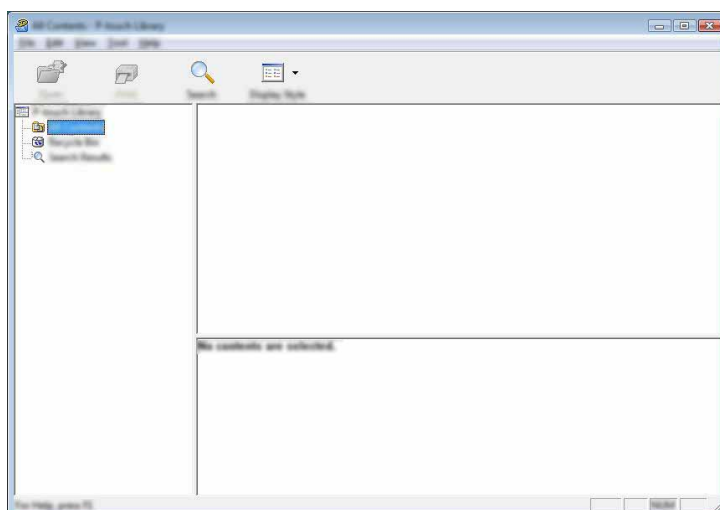


Mallen skrivs ut med den anslutna P-touch-skrivaren.

Söka efter mallar eller andra data

Du kan söka efter mallar eller andra data som registrerats i P-touch Library.


- 1 Klicka på **[Sök]**.
Dialogrutan **[Sök]** visas.

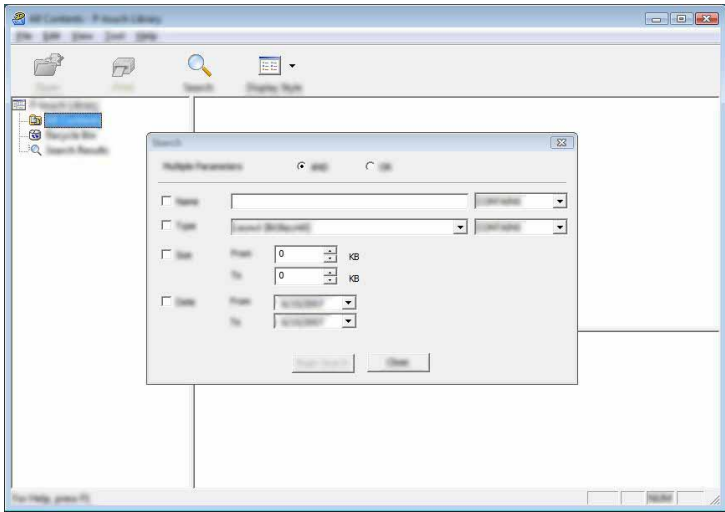

- 2 Ange sökkriterier.
Följande sökkriterier är tillgängliga:

Inställningar	Information
Flera parametrar	Bestämmer hur programmet söker när flera kriterier är angivna. Om du väljer [OCH] söker programmet efter filer som motsvarar alla kriterier. Om du väljer [ELLER] söker programmet efter filer som motsvarar något av kriterierna.
Namn	Låter dig söka efter en mall eller andra data med hjälp av filnamnet.
Typ	Låter dig söka efter en mall eller andra data med hjälp av filtypen.
Storlek	Låter dig söka efter en mall eller andra data med hjälp av filstorleken.
Datum	Låter dig söka efter en mall eller andra data med hjälp av fildatum.

- 3 Klicka på **[Påbörja sökning]**.
Sökningen påbörjas.

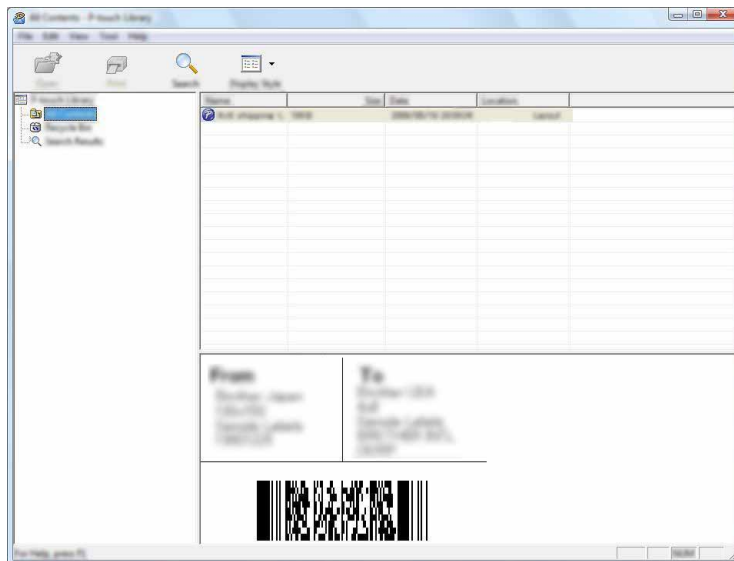

- 4 Stäng dialogrutan **[Sök]**.
Du bekräftar sökresultatet genom att klicka på **[Sökresultat]** i mappvyn.

OBS

Du kan registrera mallar eller andra data i P-touch Library genom att dra och släppa dem i mappen **[Allt innehåll]** eller till mapplistan. Du kan även konfigurera P-touch Editor för att registrera mallar till P-touch Library automatiskt med följande procedur:

- 1 Välj **[Verktyg]** - **[Alternativ]** från menyn P-touch Editor.
- 2 I dialogrutan **[Alternativ]** klickar du på **[Inställningar för registrering]** på fliken **[Allmänt]**.
- 3 Välj när etikettmallar som skapats med P-touch Editor ska registreras och klicka sedan på **[OK]**.

Du kan uppgradera programvaran till den senaste versionen genom att använda det här verktyget.

Under de följande stegen ser du XX-XXXX. Läs "XX" som din P-touch-skrivares namn.

OBS

- För att kunna använda P-touch Update Software måste du installera det från den medföljande cd-skivan. Du kan också hämta den från Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Datorn måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna starta programmet P-touch Update Software.
- Det kan hända att programvaran och innehållet i bruksanvisningen skiljer sig åt.
- När du installerar P-touch Update Software skapas en ikon på skrivbordet.
- Stäng inte av strömmen medan du överför data eller uppdaterar firmware.

Uppdatera P-touch Editor

1 Windows Vista®/Windows® 7

Dubbelklicka på ikonen [P-touch Update Software].

OBS

Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.


Klicka på Startknappen och välj [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Windows® 8


Klicka på [P-touch Update Software] på skärmen [Start]/[Appar] eller dubbelklicka på [P-touch Update Software] på skrivbordet.



- 2 Klicka på ikonen [Uppdatering av programvara].

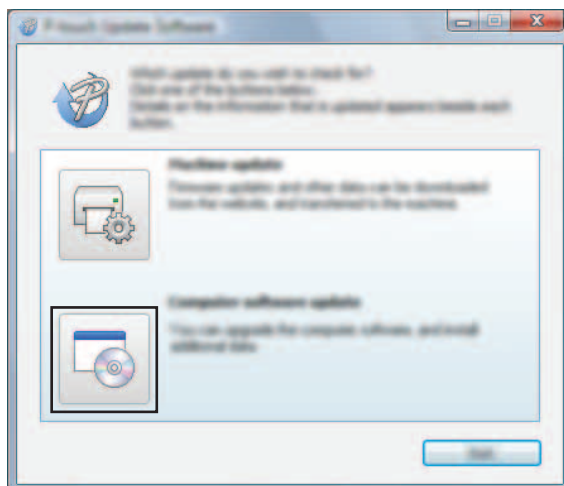

- 3 Välj [Skrivare] och [Språk], markera kryssrutan bredvid P-touch Editor och klicka sedan på [Installera].

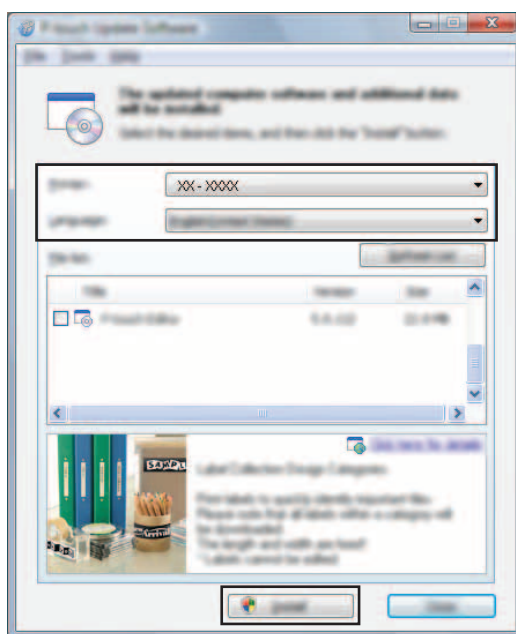

- 4 Ett meddelande visas när installationen är klar.

Uppdatera firmware/P-touch Editor Lite



- Stäng inte av strömmen medan du överför data eller uppdaterar firmware.
- Kontrollera att Editor Lite-lampan inte lyser innan du ansluter USB-kabeln till datorn. Om Editor Lite-lampan lyser håller du Editor Lite-knappen nedtryckt tills lampan slocknar.
- Om ett annat program körs samtidigt behöver du avsluta det programmet.

- 1 Slå på P-touch-skrivaren och anslut USB-kabeln.
- 2 **Windows Vista®/Windows® 7**
Dubbelklicka på ikonen [**P-touch Update Software**].

OBS

Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.


Klicka på Startknappen och välj [**Alla program**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

Windows® 8


Klicka på [**P-touch Update Software**] på skärmen [**Start**]/[**Appar**] eller dubbelklicka på [**P-touch Update Software**] på skrivbordet.



- 3 Klicka på ikonen [**Maskinuppdatering**].

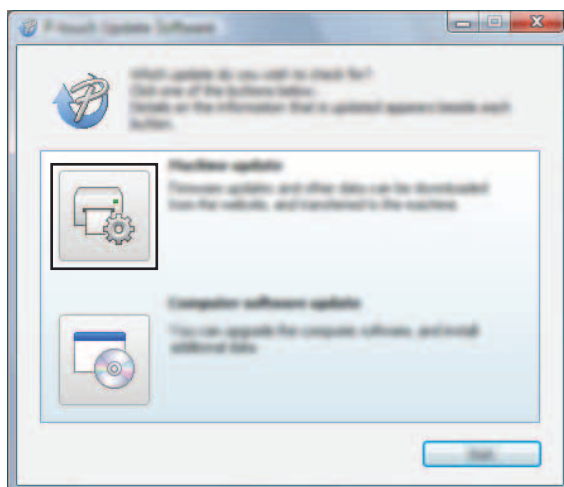


- 4 Välj [**Skrivare**], se till att [**Maskinen är ansluten på rätt sätt**] visas och klicka sedan på [**OK**].

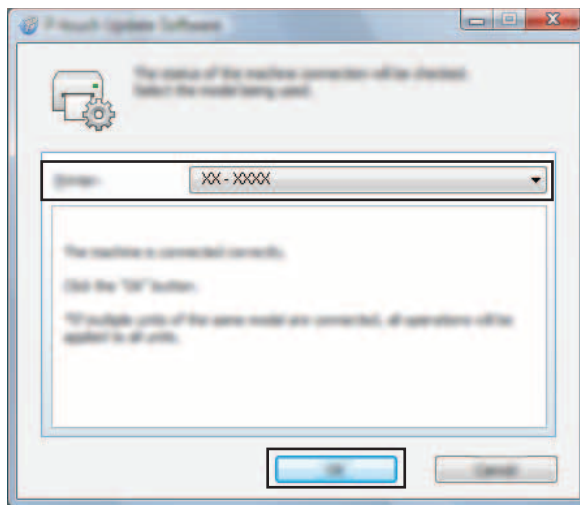

- 5 Välj [**Språk**], markera kryssrutan bredvid programvaran som ska uppdateras och klicka sedan på [**Överför**].



Stäng inte av P-touch-skrivaren eller koppla ur kabeln när data överförs.

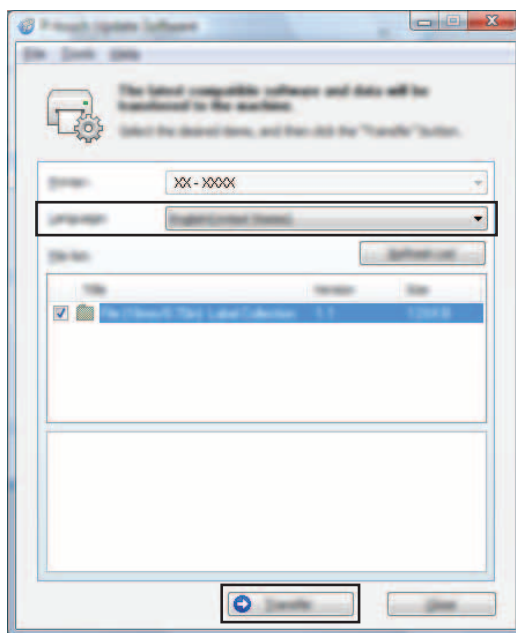

- 6 Kontrollera det innehåll som ska uppdateras och klicka sedan på [**Start**] för att inleda uppdateringen. Programvaran hämtas.

OBS


Stäng inte av P-touch-skrivaren under uppdateringsprocessen.

Distribuerad utskrift

Om du skriver ut ett stort antal etiketter kan utskriften delas upp på flera skrivare. Eftersom utskrifterna görs samtidigt kan den totala utskriftstiden minskas.

OBS


- Utskrifterna kan delas upp på skrivare som är anslutna via en USB-anslutning.
- Antalet sidor som ska skrivas ut delas automatiskt upp på de valda skrivarna. Om det angivna sidantalet inte kan delas upp jämnt mellan skrivarna delas utskrifterna upp i den ordning skrivarna listas i dialogrutan **[Inställningar för distribuerad utskrift]** när skrivarinställningarna specificeras i steg 4.

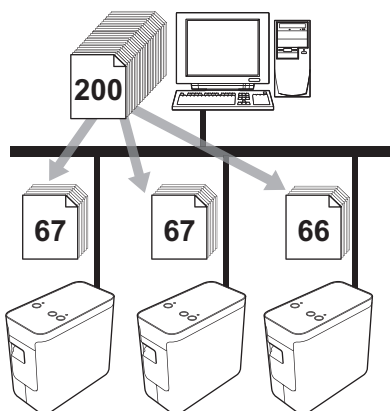


- 1 Från **[Arkiv]**-menyn i P-touch Editor 5.1 klickar du på **[Skriv ut]**.
- 2 Klicka på **[Egenskaper...]**.

Skriva ut etiketter distribuerat på flera skrivare

- 3 Välj fliken [**Avancerad**], markera kryssrutan [**Distribuerad utskrift**] och klicka sedan på [**Inställningar**].

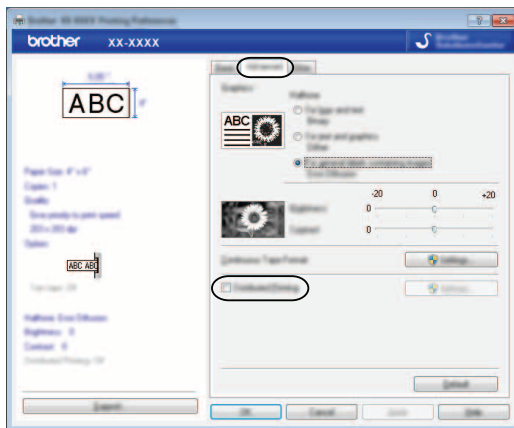

- 4 I dialogrutan [**Inställningar för distribuerad utskrift**] väljer du de skrivare som ska användas för distribuerad utskrift.

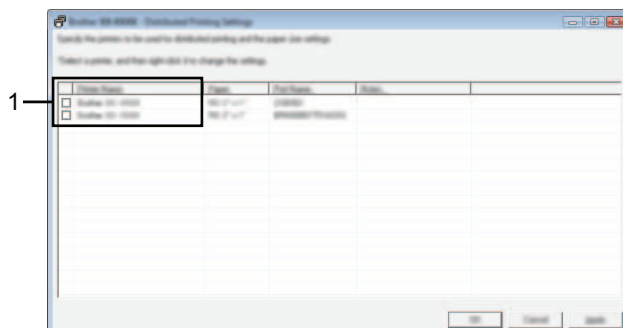

- 1 Välj kryssrutan bredvid det [**Skrivarnamn**] som ska användas för distribuerad utskrift.

5 Ange hur stor etiketten ska vara.

A. Om endast en skrivare har valts.

I dialogrutan från steg 4 väljer du den skrivare vars inställningar ska anges. Sedan dubbelklickar eller högerklickar du på den och väljer **[Inställningar]**. I listrutan **[Pappersformat]** väljer du etikettstorlek.




OBS

Information som visas i dialogrutan från steg 4 kan anges i textrutan **[Kommentarer]**.

B. Om flera skrivare har valts.

I dialogrutan från steg 4 väljer du skrivarna vars inställningar ska anges och högerklickar på dem och klickar sedan på **[Inställningar]**. I listrutan **[Pappersformat]** väljer du etikettstorlek. Samma inställning av etikettstorleken används på alla valda skrivare.

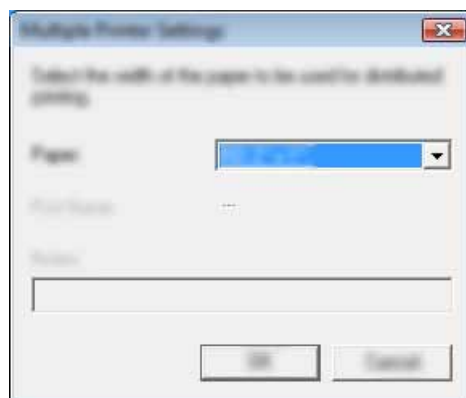

OBS

Inställningarna under **[Portnamn]** och **[Kommentarer]** är inte tillgängliga.

6 Klicka på **[OK]** för att stänga fönstret för etikettstorlek.

7 Klicka på **[OK]** för att stänga fönstret **[Inställningar för distribuerad utskrift]**.
Inställningarna är klara.

Skriva ut etiketter distribuerat på flera skrivare

- 8 Klicka på **[OK]** för att starta distribuerad utskrift.

OBS

Vi rekommenderar att du gör ett anslutningstest i driftsmiljön. För mer information kontaktar du en återförsäljare.



Macintosh

Använda P-touch Editor Lite	33
Använda P-touch Editor	38
Uppdatera P-touch-programvaran	41

Du behöver inte installera någon drivrutin eller något program för P-touch Editor Lite. Med P-touch Editor Lite kan du snabbt och enkelt skapa olika typer av etikettlayouter. P-touch Editor Lite kan bara användas när skrivaren är ansluten med en USB-kabel.


Använda P-touch Editor Lite

Starta P-touch Editor Lite

Dubbeltklicka på **[PT-P700]** på skrivbordet och på programikonen för **[P-touch Editor Lite]**.

* P-touch-skrivaren måste vara i P-touch Editor Lite-läge. Mer information finns i bruksanvisningen.

Layoutfönster


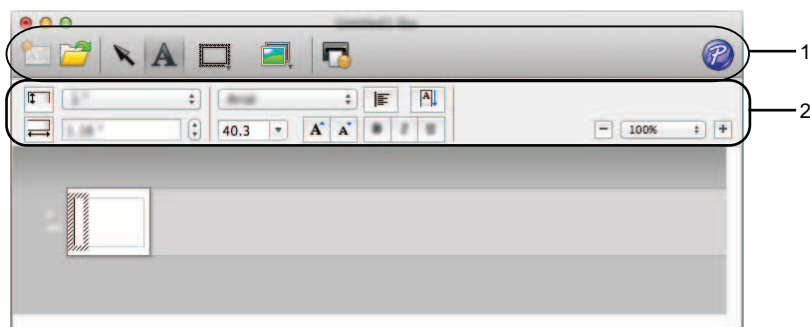



1 Kommandoverktygsfält

Ikon	Funktion
	Visar fönstret Ny där du kan skapa en ny etikett.
	Öppnar en sparad fil med P-touch Editor Lite.
	Väljer ett objekt.
	Infogar en ny textruta (bekvämt när du skapar etiketter som innehåller både en enstaka rad och flera rader med text).
	Infogar en ram.

Ikon	Funktion
  	Infogar en bild på etiketten. [Från fil]: Infogar en bild som sparats på din dator. [Symbol]: Infogar en av datorns inbyggda symboler.
	Skriver ut en etikett.
	Startar P-touch Editor.
	Avslutar, minimerar eller maximerar P-touch Editor Lite.

2 Egenskapsrad

Ikon	Funktion
	Klicka på  om du vill ändra teckensnittet.
	Klicka på  om du vill ange teckenstorlek. Du kan justera teckenstorleken upp eller ner en nivå genom att klicka på  eller .
	Anger teckensnittsstil:  Fetstil  Kursiv  Understruken
	Anger justeringen av texten i en textruta.
 	Anger tapens bredd. Klicka på  om du vill att bredden på den isatta tapen ska identifieras automatiskt.
 	Bestämmer etikettens längd. Klicka på  för att automatiskt justera längden på etiketten så att texten får plats.
	Ställer in etikettens riktning som vertikal eller horisontell.
	Ställer in textriktningen som vertikal eller horisontell.
	Klicka på  för att ange zoomfaktor för Etikettvyn. Du kan också ändra zoomfaktor genom att klicka på  eller .

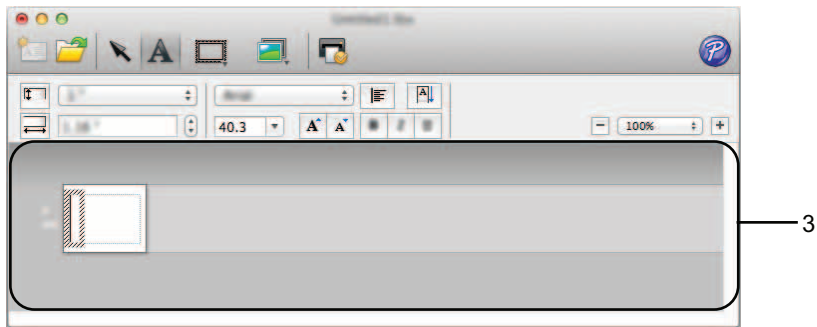

3 Etikettvy

Visning	Funktion
	Den här etikettvyn visas när programmet startas. Den aktuella tapebredden visas till vänster om etikettbilden. När [Auto] visas till höger justeras tapens längd automatiskt efter texten.
	Du kan dra etikettens kant för att manuellt ändra etikettens längd och bredd. Flytta pekaren till etikettens kant. När den blå linjen visas drar du den till önskad längd eller bredd.
	Du kan justera storleken på P-touch Editor Lite-fönstret. Dra helt enkelt pekaren över kanten på P-touch Editor Lite-fönstret och justera storleken genom att dra när pekaren ändras till en pil.
	Infogade textrutor, bilder och ramar behandlas som objekt. Objekt omges av handtag (indikeras av åtta blå punkter).
	Indikerar att ett objekt har valts.
	Muspekaren ändras till en pil när den flyttas över ett handtag. Du kan ändra objektets storlek genom att dra.
	Du kan flytta objekt genom att dra när pekaren är ett kryss. För textobjekt ändras muspekaren endast till ett kryss när den befinner sig över kanten på ett objekt.



4 Menyrad

Meny			Funktion
P-touch Editor Lite	Om P-touch Editor Lite		Visar programmets versionsinformation.
	Inställningar...		Ställer in miljöinställningar.
	Dölj P-touch Editor Lite		Döljer programmet.
	Dölj övriga		Döljer övriga program.
	Visa alla		Visar alla program som för närvarande är öppna.
	Avsluta P-touch Editor Lite		Avslutar programmet.
Arkiv	Ny		Visar ett nytt layoutfönster (om inga data finns i etikettvyn visas ett grått fönster).
	Öppna...		Visar dialogrutan för att öppna en fil.
	Stäng		Stänger den aktiva fliken.
	Spara		Sparar den aktiva fliken.
	Spara som		Visar dialogrutan för att spara filen med ett nytt filnamn.
	Skriv ut...		Visar dialogrutan för att skriva ut.
Redigera	Ångra		Ångrar den senaste åtgärden.
	Gör om		Gör om den senaste åtgärden.
	Klipp ut		Klipper ut det valda området och flyttar det till Urklipp.
	Kopiera		Kopierar det valda området och flyttar det till Urklipp.
	Klistra in		Klistrar in objektet från Urklipp.
	Radera		Raderar det valda området.
	Markera allt		Markerar alla objekt.
Format	Riktning	Horisontell text	Ställer in textriktningen för det valda objektet som horisontell.
		Vertikal text	Ställer in textriktningen för det valda objektet som vertikal.
	Numrering		Ställer in/stänger av numrering.

Meny			Funktion
Layout	Marginaler	Stor	Ställer in marginalinställningar.
		Liten	
	Ordna	Placera längst fram	Byter layoutlager för det valda objektet.
		Placera längst bak	
		Flytta framåt	
		Flytta bakåt	
	Roterar	Roterar 90° vänster	Roterar det valda objektet.
		Roterar 90° höger	
		0°	Det valda objektet återgår till sin ursprungliga riktning.
		90°	Roterar det valda objektet 90° medurs.
		180°	Roterar det valda objektet 180° medurs.
		270°	Roterar det valda objektet 270° medurs.
Fönster	Minimera		Minimerar fönstret.
	Zooma		Förstorar/förminskar fönsterstorleken.
	Placera alla längst fram		Placerar alla fönster längst fram.
	(Fönstrets namn)		Det aktiva fönstrets namn.

Se procedurerna nedan för olika operativsystem. I skärmdumparna visas P-touch-skrivarens modellnummer som "XX-XXXX".

Hämta hem de senaste drivrutinerna och programvaran från Brother Solutions Center på:
<http://solutions.brother.com>

Använda P-touch Editor

Starta P-touch Editor

Dubbelklicka på [**P-touch Editor**]-ikonen på skrivbordet.

OBS

Följande metod kan också användas för att starta P-touch Editor.

Dubbelklicka på [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Program) - [**P-touch Editor**] och sen på programikonen för [**P-touch Editor**].


P-touch Editor startar.

Funktionslägen

■ Standardläge

I det här läget blir det lätt att skapa etiketter med text och bild.

Layoutfönstret innehåller följande områden:

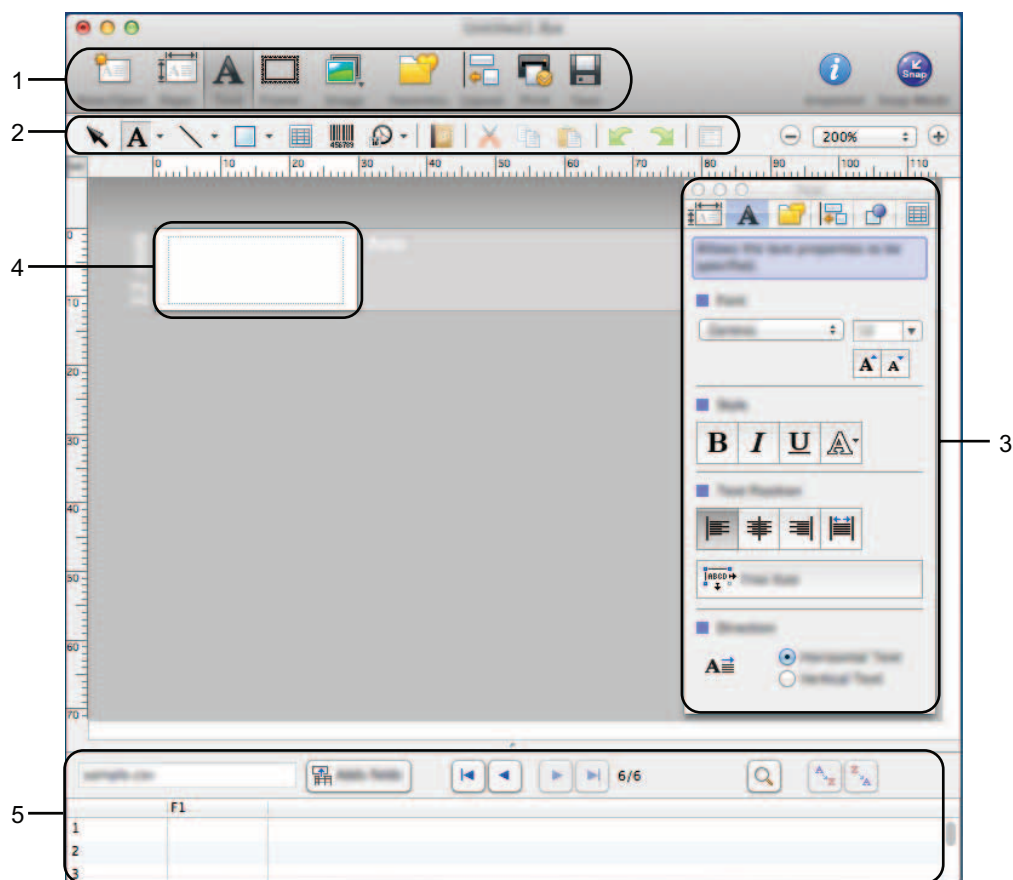

- 1 Kommandofält
- 2 Verktygsfältet Rita/Redigera
- 3 Inspector (Inspektera)
- 4 Layoutfönster
- 5 Databasfönster

■ Snap-läge

I det här läget kan du skapa en skärmbild och skriva ut den som en bild eller spara den till ett senare tillfälle. Följ stegen nedan om du vill starta Snap-läget.

- 1 När du klickar på **[Snap Mode]** (Snap-läge) visas dialogrutan **[Description of Snap mode]** (Beskrivning av Snap-läge). Klicka på **[OK]**.



OBS

Om du väljer kryssrutan **[Do Not Display This Dialog Again]** (Visa inte detta meddelande igen) i dialogrutan **[Description of Snap mode]** (Beskrivning av Snap-läge) kan du gå direkt till **[Snap]**-läget nästa gång utan att visa dialogrutan.

- 2 Snap-läget visas.



Du kan uppgradera programvaran till den senaste versionen genom att använda det här verktyget.

Under de följande stegen ser du XX-XXXX. Läs "XX" som din P-touch-skrivares namn.

OBS

- När du ska använda P-touch Update Software kan du hämta programmet från Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Datorn måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna starta programmet P-touch Update Software.
- Det kan hända att programvaran och innehållet i bruksanvisningen skiljer sig åt.
- När du installerar P-touch Update Software skapas en ikon på skrivbordet.
- Stäng inte av strömmen medan du överför data eller uppdaterar firmware.

Uppdatera P-touch Editor

- 1 Dubbelklicka på ikonen [**P-touch Update Software**].


OBS

Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.


Dubbelklicka på [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Program) - [**P-touch Update Software**] och sedan på programikonen för [**P-touch Update Software**].



- 2 Klicka på ikonen [Uppdatering av programvara].

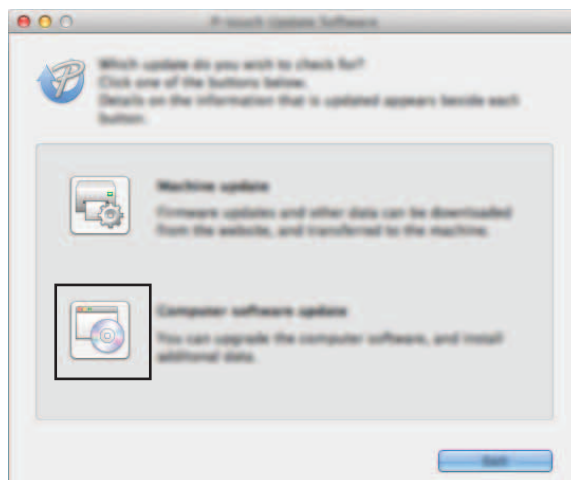

- 3 Välj [Skrivare] och [Språk], markera kryssrutan bredvid P-touch Editor och klicka sedan på [Installera].

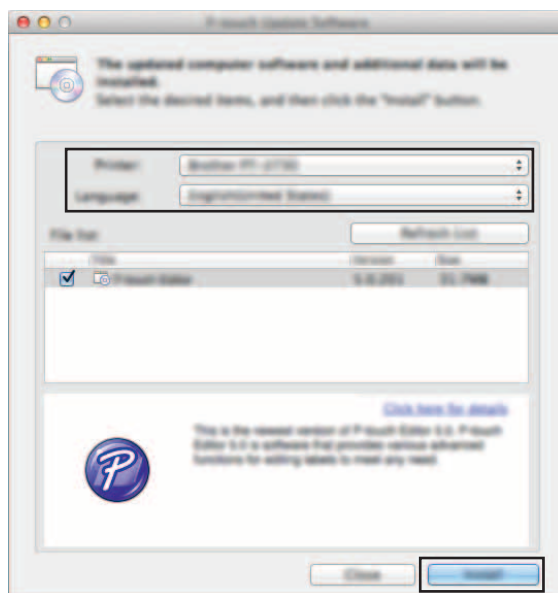

- 4 Ett meddelande visas när installationen är klar.

Uppdatera firmware/P-touch Editor Lite



- Stäng inte av strömmen medan du överför data eller uppdaterar firmware.
- Kontrollera att Editor Lite-lampan inte lyser innan du ansluter USB-kabeln till datorn. Om Editor Lite-lampan lyser håller du Editor Lite-knappen nedtryckt tills lampan slocknar.
- Om ett annat program körs samtidigt behöver du avsluta det programmet.

- 1 Slå på P-touch-skrivaren och anslut USB-kabeln.
- 2 Dubbelklicka på ikonen [**P-touch Update Software**].


OBS

Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.


Dubbelklicka på [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Program) - [**P-touch Update Software**] och sedan på programikonen för [**P-touch Update Software**].




- 3 Klicka på ikonen [**Maskinuppdatering**].

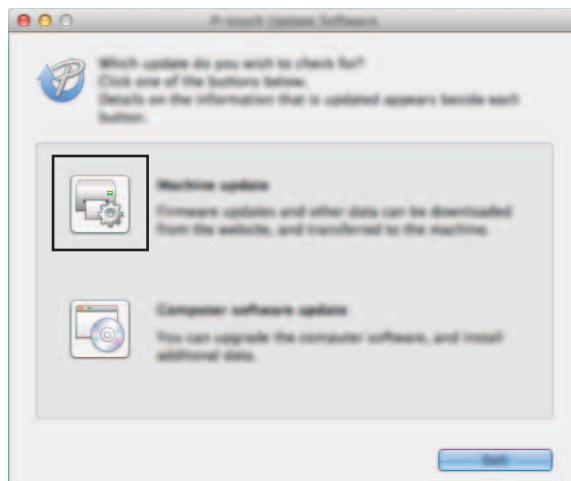

- 4 Välj [**Skrivare**], se till att [**Maskinen är ansluten på rätt sätt**] visas och klicka sedan på [**OK**].

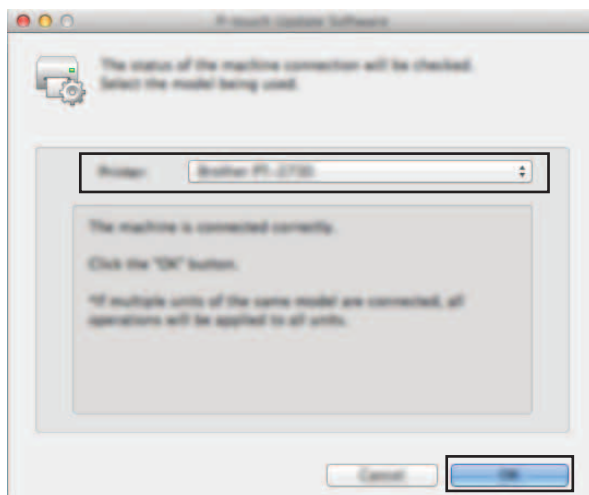

- 5 Välj [**Språk**], markera kryssrutan bredvid programvaran som ska uppdateras och klicka sedan på [**Överför**].

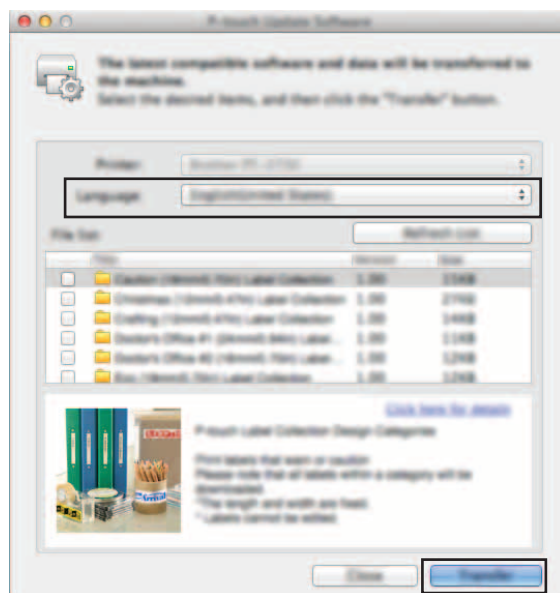

Stäng inte av P-touch-skrivaren eller koppla ur kabeln när data överförs.

- 6 Kontrollera det innehåll som ska uppdateras och klicka sedan på [**Start**] för att inleda uppdateringen. Programvaran hämtas.

OBS

Stäng inte av P-touch-skrivaren under uppdateringsprocessen.

brother®