

Winnie the Pooh

P-touch

取扱説明書

TZ
TAPE

170



© Disney

Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A.Milne and E.H.Shepard

- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

brother

保証書付

- 保証書に必ず「お買上げ日」「販売店」等の記入がなされていることを確認して、販売店からお受取りください。

はじめに

このたびは、P-touch（ピータッチ）170 ラベルライターをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。

なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- 本書の内容は万全を期して作成いたしました但、万一不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 万一、本機や本機で作成したラベルを使用したこと、および故障・修理や電池消耗などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

本製品をお使いいただく方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい安全に関する重要な注意事項について、いろいろな絵表示をしております。

表示と意味は次の通りです。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵表示

 : 「気をつけるべきこと」危険通告を意味しています。

 : 「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。

 : 「しなければならないこと」義務行為を意味しています。

警告

電池について



- 電池の分解、充電、加熱、ショートなどは絶対に行なわないでください。破裂してけがをすることがあります。



- ピンセットやペン先など金属製のもので電池の取り外しを行なわないでください。ショートする恐れがあり危険です。

異物が本機に入ったときは



- 万一異物が本機の内部に入った場合は、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出し、「お買い上げの販売店またはサービスセンター」にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因になります。

分解しないでください



- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。内部の点検、調整、修理は、「お買い上げの販売店またはサービスセンター」にご依頼ください。（お客様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。）

水に濡らさないでください



- コーヒーやジュースなどの飲み物、花瓶の水などを本機にかけないでください。火災・感電・故障の原因となります。万一こぼしたときは、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出し、「お買い上げの販売店またはサービスセンター」にご連絡ください。

落としたり、強い衝撃を与えないでください



- 本機を落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えると破損することがあり、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。破損したときは、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出し、「お買い上げの販売店またはサービスセンター」にご連絡ください。

異常状態で使用しないでください



- 煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。速やかに本機の電源スイッチを切り、「お買い上げの販売店またはサービスセンター」に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対に行なわないでください。

袋をかぶらないでください



- 本機が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息の恐れがあります。

注意

電池について



- 古い電池と新しい電池、マンガン電池とアルカリ電池を混ぜてご使用しないでください。液漏れ、破裂の原因となります。
- 電池は十一の向きを正しくセットしてください。液漏れ、破裂の原因となります。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出してから保管してください。

注意

テープカッターについて



- テープカッターには直接手を触れないでください。けがをする危険があります。

設置・保管場所について



- ぐらついた台の上や高い棚の上など不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。



- 本機の上に重いものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。

その他使用上のご注意

- 本書に記載されていない操作は行わないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- 本機のお手入れには、シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の溶剤を使わないでください。
- 直射日光の当たる場所、火器・暖房器具の近くなど温度の極端に高い場所や低い場所、湿気やほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。使用温度範囲は、10℃～35℃です。
- テープ出口に物を入れたり、ふさいだりしないでください。
- 印刷ヘッドは指などで触らないでください。
- TZ マーク () のついているテープカセット (6 mm～12 mm 幅) をご使用ください。
- テープを無理に引っ張りだしたり、押し込んだりしないでください。
- テープを貼り付ける場所や物の材質や環境条件などによっては、テープの色が変わる、剥れる、または、剥がした際に糊が残る、テープの色が移る、剥れない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質や使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。
- 使い終わったテープカセットのご使用やテープカセットをセットしないで印刷を行なうことはおやめください。印刷ヘッドの故障の原因となります。
- 電池交換の際は電源を切ってください。
- 本機の故障、修理、電池消耗、電池を取り出して保管すると、メモリーなど保存されていたデータが全て消えますのでご了承ください。

付属品の確認

本製品を使用する前に付属品の確認を行なってください。

P-touch 170 本体

TZ テープカセット

単 4 アルカリ乾電池 6 本


取扱説明書 (保証書付き)

目次

- はじめに
- 安全上のご注意
- その他使用上のご注意 2
- 付属品の確認 2
- 目次 3
- ステップ 1 :
使う前の準備をしよう 4
 - 本体各部の名前 4
 - キーボードの名前とはたらき 5
 - 画面の見方 6
 - 電池の入れ方 7
 - テープカセットの入れ方 8
 - 電源の ON / OFF 9
 - テープ送り 9
- ステップ 2 :
文字を入力する 10
 - ひらがなを入力する 10
 - 濁音・半濁音を入力する 11
 - 小文字を入力する 11
 - カタカナを入力する 12
 - 漢字を入力する 12
 - 読み短縮を使って
 - 漢字を入力する 13
 - 数字を入力する 14
 - 英字を入力する 14
 - スペースを入力する 15
 - 記号や絵文字を入力する 16
 - 読み入力して記号・
絵文字に変換する 16
- ステップ 3 :
編集する 17
 - 文字を削除する 17
 - 文字を挿入する 17
 - 全ての文章を消去する 18
 - 改行する 18
 - 1 行全部入力した後で
 - 2 行に変更する 18
 - 2 行入力した後で
 - 1 行に変更する 19
- ステップ 4 :
ラベルを印刷して、
貼付ける 19
 - 印刷する 19
 - 同じラベルを
複数枚連続印刷する 20
 - ラベルを貼る 21
- ステップ 5 :
いろいろなラベルを
作ろう 22
 - スタイル設定一覧 22
 - 印刷サンプル一覧 22
 - 書体を変える 24
 - 文字のサイズを変える 24
 - 文字を装飾する 25
 - 縦書にする 26
 - 飾り枠で囲む・罫線を引く 27
 - 余白を変える 27
- ステップ 6 :
文字や文章を登録する 28
 - メモリー登録 28
 - メモリー呼出 29
- 付録 30
 - 初期化する 30
 - こんなメッセージが
でたときは 30
 - 故障かな？と思ったら 31
 - お手入れのしかた 33
 - 保管のしかた 34
 - 漢字一覧 35
 - イラスト一覧 40
 - イラスト読み変換一覧 43
 - 主な仕様 46
 - 消耗品のご紹介 47
 - P-touch 170 消耗部品
(テープ) のご注文について 51
 - ご注文シート 52
 - 索引 53
 - ユーザーサポートについて 54

ステップ1：使う前の準備をしよう

本体各部の名前

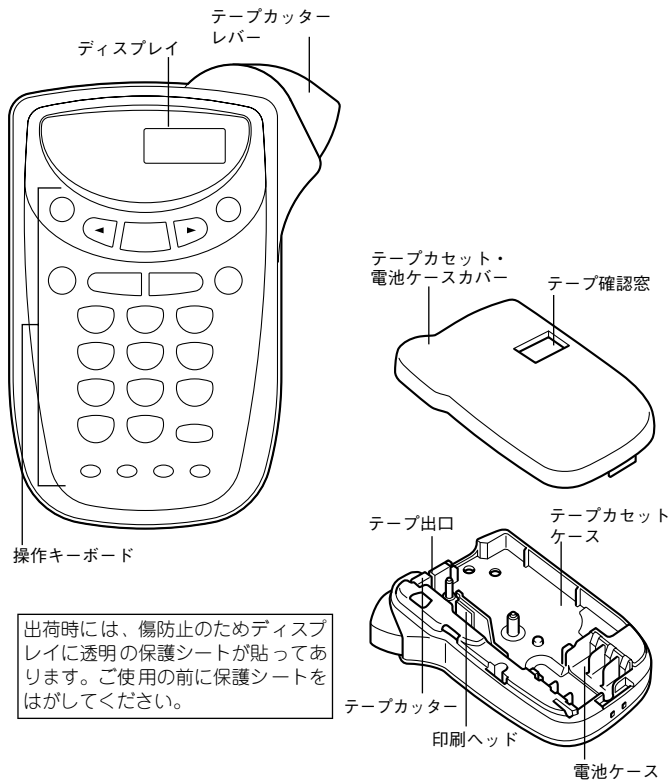

キーボードの名前とはたらき



電源を入れたり、切ったりします。



カーソルを移動したり、漢字変換時や機能設定時の候補の選択を行ないます。



ネガ表示中や点滅表示中の文字を確定したり、漢字変換や機能設定時に表示されている選択肢を確定します。



入力した文章をテープに印刷します。



カーソルの前（左側）の文字を削除します。機能設定時は、設定操作を取消して入力画面に戻ります。

2 秒以上押し続けると入力した文章を全て消去します。



ネガ表示中や点滅表示中のかな文字を漢字に変換します。ネガ表示や点滅表示の文字が無いときや、英数字入力状態のときはスペースを入力します。



ネガ表示中や点滅表示中のかな文字があるときはカタカナに変換します。ネガ表示や点滅表示が無いときは改行します。

読み短縮



小文字入力状態に切り替えます。（小文字ロック）漢字変換中は漢字の読みの長さを短縮して候補表示をします。

入力切替



文字の入力モードをかな、数字、英字に切り替えます。



かな、数字、英字を入力します。かなと英字は、1 つのキーに複数の文字が割り当てられていて、同じキーを連続して押すことで文字候補を切り替えます。（ロータリー入力方式）

スタイル



書体、文字サイズ、文字装飾、飾り枠、余白を設定します。

イラスト



記号や絵文字を入力するときにイラストメニューを呼出します。

メモリー



文章のメモリー登録やメモリー呼出を行ないます。

テープ送り



テープを 24 mm 程度、空送りします。

画面の見方



① 行頭マーク：

1 行目の行頭に ①、2 行目の行頭に ② が表示されます。

② カーソル：

この位置の前（左側）に文字が入力されます。また、この位置の前（左側）の文字が削除されます。

③ ポジ表示：

入力が確定した文字です。ポジ表示の文字だけ印刷することができます。

④ ネガ表示：

仮確定のかな文字で漢字やカタカナに変換できます。ネガ表示の文字は印刷できません。

⑤ 点滅表示：

ロータリー入力中の未確定の文字です。点滅表示の文字は印刷できません。

⑥ 123 ガイダンス：

数字入力状態のときに点灯します。

⑦ ABC ガイダンス：

英字入力状態のときに点灯します。

⑧ 小文字ガイダンス：

小文字入力状態（小文字ロック）のときに点灯します。

⑨ 装飾ガイダンス：

装飾の設定がされているときに点灯します。縦書が設定されると消灯します。

⑩ 縦書ガイダンス：

縦書の設定がされているときに点灯します。


⑪ 枠ガイダンス：

飾り枠の設定がされているときに点灯します。


電池の入れ方

必ず単 4 アルカリ乾電池をご使用ください。本体に電源が入っているときは、電源を切ってから電池交換を行ってください。

- ① 本体を裏返して、上部の凹凸部分に指をあてて裏カバーを開けます。

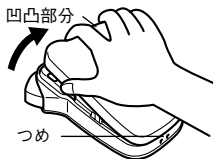

- ② 使用済みの電池が入っている場合は、全て取り出します。

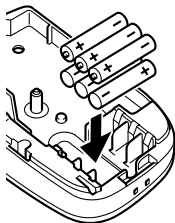

- ③ 単4アルカリ乾電池6本をケース内の刻印指示に従って＋の向きに注意してセットします。



- ④ 裏カバー下部のツメを本体にひっかけて、裏カバーを閉めます。


注意

- 「電池弱」と表示されたときは電池が消耗していますので、ただちに全ての電池を新品の単 4 アルカリ乾電池と交換してください。電池を交換せずに使い続けると操作中に電源が切れたり、メモリー登録した文章が消えてしまうことがあります。
- 電池の交換は5分以内に手早く行ってください。電池を抜いて5分以上放置しておくと入力した文章やメモリー登録した文章が消えてしまいます。
- 使用済み乾電池は、定められた条例に従って廃棄してください。


テープカセットの入れ方

必ず TZ マーク (T₁Z) のついたテープカセットをご使用ください。本機は 6 mm、9 mm、12 mm 幅のテープが使用できます。

- ① テープカセットのまわりどめを外します。
(まわりどめの付いていないカセットもあります)

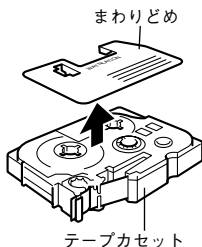

- ② テープの先端が曲がっていないこと、テープガイドを通っていることを確認します。

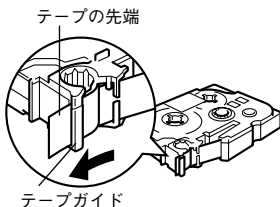


- ③ 本体を裏返して、上部の凹凸部分に指をあてて裏カバーを開けます。
- ④ 本体のテープ出口にテープの先端が向くようにテープカセットの向きを確認して、カチッと音が出るまでしっかりとセットします。

※注意※

印刷ヘッドにテープやインクリボンをつっかえないように注意してください。

- ⑤ 裏カバー下部のツメを本体にひっかけて、裏カバーを閉めます。

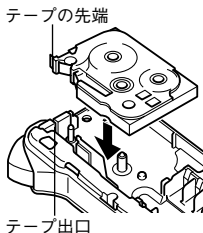

※注意※

テープカセットをセットしたら、必ずテープ送りを行なってください。
参照：P. 9「テープ送り」

電源の ON / OFF

 を押すと電源が入ります。もう一度  を押すと電源が切れます。

●参照●

電源が入ったまま約 5 分以上何も操作されないと電池の消耗を防ぐために自動的に電源が切れます（オートパワーオフ機能）。電源を入れるとオートパワーオフ直前の状態に戻ります。

テープ送り

テープを約 24 mm 程度空送りします。テープカセットをセットしたときは、正しいテープ走行のために必ずテープ送りを行なってください。

- ①  を押します。「実行？」と確認表示されます。
- ②  を押して、テープ送りを行ないます。

●参照●

テープ送りをやめるときは、「実行？」の確認メッセージ表示中に  を押してください。

ステップ2：文字を入力する

文字を入力する前に、かな入力、数字入力、英字入力を選択します。^{入力切替}（あ1A）を押すたびに、「あいう」→「123」→「ABC」の順で文字入力状態が切り替わります。文字の入力は、1つのキーに複数の文字が割り当てられているロータリー入力方式となっています。同じキーをくり返し押して、目的の文字を表示させて入力します。

ひらがなを入力する

例：「やよい」

- ① ^{入力切替}（あ1A）を押して、かな入力を選択します。
- ② ^{や8}（VWX）を押します。「や」が点滅表示されます。
- ③ ^{実行}を押します。「や」が選択されて、ネガ表示になります。
- ④ ^{や8}（VWX）を3回押します。「よ」が点滅表示されます。
- ⑤ ^{あ1}（ABC）を2回押します。「よ」が選択され、ネガ表示になり、「い」が点滅表示されます。
- ⑥ ^{実行}を押します。「い」が選択され、ネガ表示になります。
- ⑦ ^{実行}を押します。「やよい」が確定して、ポジ表示になります。

あいう

1 や

1 や

や よ

よ い

よい

よい

●参照●

- 「やよ」のように同じ行の文字を続けて入力するときは、1文字づつ ^{実行}を押して文字を選択してから入力します。
- 入力できる未確定文字は15文字まで、確定文字は80文字までです。

濁音・半濁音を入力する

例:「が」

- ① かな入力状態で  を押します。「か」が点滅表示されます。
- ②  を押します。「か」が選択され、ネガ表示になり、「ゝ」が点滅表示されます。
- ③  を押します。「が」が選択され、ネガ表示になります。
- ④  を押します。「が」が確定して、ポジ表示になります。

1 が

か

1 が

1 が

小文字を入力する

例:「よ」

- ① かな入力状態で  を押します。小文字ガイドンスが点灯します。
- ②  を3回押します。「よ」が点滅表示されます。
- ③  を押します。「よ」が選択され、ネガ表示になります。
- ④  を押します。「よ」が確定して、ポジ表示になります。

1

1 よ

1 よ

1 よ


●参照●

- 点滅表示中に 読み短縮  を押すと、小文字と大文字を交互変換します。
- 小文字を持たないかなを入力したときは大文字が入力されます。
- 英字の小文字も英字入力状態で同じ操作を行います。
- かなは 1 文字確定入力すると小文字ロック状態が解除されます。
- 小文字ロック状態を解除するときは、もう一度 読み短縮  を押します。小文字ガイダンスも消灯します。

カタカナを入力する

例：「ア」

- かな入力の状態で  を押します。「あ」が点滅表示されます。
-  を押します。「ア」が選択され、ネガ表示になります。
-  を押します。「ア」が確定して、ポジ表示になります。



●参照●

- ネガ表示中に  を押すとひらがなとカタカナを交互変換します。
- カタカナ変換は、カーソルの位置に関係なくネガ表示中の文字を全て変換します。

※注意※

- 文字を確定し、ポジ表示された後で  を押すと、行頭マーク  が入力されて、2 行目に改行されます。(参照：P. 18 ～ 19、25)

漢字を入力する

例：「愛」

- かな入力の状態で  を押して、 を押します。「あ」が選択され、ネガ表示になります。



- ② **あ**
ABC を2回押して、**実行** を押します。「あい」が
ネガ表示になります。
- ③ **漢字変換
スペース** を押します。漢字候補が表示されます。
- ④ **漢字変換
スペース**、または **◀ ▶** を押して、「愛」をネ
ガ表示させます。
- ⑤ **実行** を押します。「愛」が確定して、ポジ表示に
なります。

あい

相愛

相愛藍

1 愛

●参照●

単漢字候補は学習機能が働き、直近に確定した候補を50文字まで記憶し、優先して表示します。

読み短縮を使って漢字を入力する

例：「佐藤」

- ① かな入力状態で「さとう」と入力して、ネガ表示
させます。
- ② **漢字変換
スペース** を押します。「さとう」という単漢字は無
い為、「さと」という読みの漢字候補が表示されます。
- ③ 読み短縮
小文字 を押します。「さ」という読みの候補が表示さ
れます。
- ④ **漢字変換
スペース**、または **◀ ▶** を数回押して、「佐」
をネガ表示させます。
- ⑤ **実行** を押します。「佐」が確定し、ポジ表示とな
ります。
- ⑥ **漢字変換
スペース** を押します。「とう」という読みの漢字候
補が表示されます。

とう

里悟

々さ

左佐作

1 佐と

刀父

- ⑦ **漢字変換**
スペース、または   を数回押して、「藤」をネガ表示させます。

膳藤闘

- ⑧ **実行** を押します。「佐藤」が確定し、ポジ表示になります。

佐藤

●参照●

- 読みの長さが1文字に短縮された状態でもう一度  を押すと読み最長状態に戻ります。
- 漢字候補表示中に  を押すと、一つ前のステップに戻ります。

数字を入力する

例：「1」

- ① **入力切替**
(あ1A) を押して、数字入力を選択します。123 ガイダンスが点灯します。

1 2 3

- ② **あ1**
ABC を押します。「1」が確定して、ポジ表示になります。

1 1

●参照●

数字はそのまま確定入力されます。

英字を入力する

例：「Go」

- ① **入力切替**
(あ1A) を押して、英字入力を選択します。ABC ガイダンスが点灯します。

A B C

- ② **さ3**
GHI を押します。「G」が点滅表示されます。

1 G

- ③ **実行** を押します。「G」が確定して、ポジ表示になります。
- ④ 読み短縮
小文字 を押します。小文字ガイダンスが点灯します。
- ⑤ **な 5
MNO** を 3 回押します。「o」が点滅表示されます。
- ⑥ **実行** を押します。「o」が確定して、ポジ表示になります。

・ 1 G |

: 1 G |

: G o

: G o |

●参照●

英字もかなと同じロータリー入力です。同じキーの文字を続けて入力するとき
は、**実行** を押して 1 文字ずつ文字を確定して入力します。

スペースを入力する

- ① 点滅表示やネガ表示中のかな文字がないことを確認して、**漢字変換
スペース** を押します。
- ② スペースが入力されます。

1 |

●参照●

ディスプレイ上は「—」と表示されますが、印刷すると空白になります。

※注意※

点滅表示やネガ表示中のかな文字があるときは、漢字変換を行います。

記号や絵文字を入力する

例：「☂」

- ① イラスト
 を押します。イラスト分類メニューが表示されます。
- ② イラスト
  を数回押して、「日用品」を表示させます。
- ③  を押します。イラスト入力候補が表示されます。
- ④ イラスト
、または   を数回押して、「☂」をネガ表示させます。
- ⑤  を押します。「☂」が入力されます。

記述

日用品



●参照●

- ・内蔵イラストはP. 40～42「イラスト一覧」を参照してください。
- ・イラスト入力を途中でやめるときは、全消去
 を押すごとにイラスト分類メニュー画面→入力画面と1ステップずつ戻ります。

読み入力して記号・絵文字に変換する

読みを入力して、 を使って、イラストを呼出すこともできます。

例：「♡」

- ① かな入力状態で「はーと」と入力し、 を押します。
- ② 候補が表示されます。

ーと



- ③ 、または   を押して、候補を選択します。



- ④  を押します。



●参照●

イラストの読みは、P. 43～45「イラスト読み変換一覧」を参照してください。

※注意※



「ほし」など単漢字候補のある読みは、イラストと漢字候補が順に表示されます。

ステップ3：編集する

文字を削除する

例：「あおい」→「あい」

- ①   を押して、削除したい文字の後ろにカーソルを移動します。
- ②  を押します。カーソルの前の文字が削除されます。



※注意※

 を1回押すごとに1文字削除されます。 を2秒以上押し続けると、入力されていた文章が一度に全て削除されます。

文字を挿入する

例：「あい」→「あかい」

- ①   を押して、文字を挿入したい位置にカーソルを移動します。
- ② 「か」を入力すると、カーソルの前に文字が挿入されます。



全ての文章を消去する

- ①  を2秒程度押し続けます。
- ② 「全消去」と完了メッセージが表示され、入力されていた文章が全て消去されます。

全消去

1

注意

全消去を行なうと書体、サイズ、装飾、枠、余白の設定は初期設定値に戻ります。

改行する

例：
3年B組
佐藤あみ

- ① 「3年B組」を入力して、 を押します。2行目の行頭マーク（）が表示されます。
- ② 「佐藤あみ」を入力します。

組

あみ

注意

- 改行できるのは2行までです。
- 点滅表示やネガ表示の未確定かな文字があるときは改行できません。文字を確定してから、 を押してください。

1行全部入力した後で2行に変更する

例：
3年B組佐藤あみ → 3年B組
佐藤あみ

- ① 「3年B組佐藤あみ」と入力します。
- ②   を押して、改行したい位置にカーソルを移動します。
- ③  を押します。2行目の行頭マーク（）が表示され、「佐藤あみ」が2行目に移動します。

あみ

B組佐

組佐

2 行入力した後で 1 行に変更する

例:

3年B組 佐藤あみ

 →

3年B組佐藤あみ

- ①   を押して、1 行目「3 年 B 組」2 行目「佐藤あみ」と入力された文章の 2 行目の行頭マーク (2) の後ろにカーソルを移動します。
- ②  を押します。2 行目の行頭マークが削除されて「3年B組」と「佐藤あみ」が連結され 1 行になります。

組 2 佐

B 組佐

ステップ 4 : ラベルを印刷して、貼付ける

印刷する

- ① テープカセットを正しくセットします。参照：P. 8「テープカセットの入れ方」
- ② テープカセットをセットしたら、必ず「テープ送り」を行ってください。参照：P. 9「テープ送り」
- ③  を押します。「1 枚」と表示されます。
- ④ ラベルを 1 枚だけ印刷するときは、 または、 を押します。「印刷中」と表示されます。
- ⑤ 必ず、「印刷中」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。

1 枚

印刷中


注意

- 印刷中、テープ送り中は、絶対にテープカッターレバーに触らないでください。誤って触ってしまった場合は、テープつまり防止のために「停止！」メッセージを表示し、印刷やテープ送りを緊急停止します。停止した場合は、全消法
短押し を押してエラーメッセージを消去し、テープ送りをしてから再度印刷を行ってください。
- テープは絶対に手で引っ張らないでください。
- 点滅表示やネガ表示中の文字があるときは印刷されません。文字を確定（ポジ表示）してから印刷してください。

同じラベルを複数枚連続印刷する

同じ内容のラベルを30枚まで連続して印刷する設定ができます。

例：



① を押します。「1枚」と表示されます。

② 、、または ~ を押して、必要な枚数を表示します。

③ または、 を押します。「印刷中」と表示されます。

④ 必ず、「印刷中」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。

⑤ 指定した枚数分つながって印刷されますので、ハサミで1枚ずつ切り分けてください。

1枚

10枚

印刷中

注意

- 参照 ●

- ## ラベルを貼る

- 参照 ●

- 注意**

- 21 •

ステップ5：いろいろなラベルを作ろう

文字の書体、サイズなどを変えたり、飾り枠をつけたりして、いろいろなデザインのラベルを作ることができます。

スタイル設定一覧

書体	*ゴシック、まるがき
サイズ	*大、中、小、特大
装飾	*なし、太、袋、影、立体、たて
わく	*なし、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、l、m、n、o、p、q、r、s
余白	*大、小

*初期設定値

印刷サンプル一覧

●書体

ゴシック

まるがき

●サイズ

サイズ大

サイズ中

サイズ小

サイズ特大

●装飾

なし

太字

袋

影

立体

装飾

●わく

下線A

枠B

枠C

枠
D

枠E

枠F

枠G

枠H

枠I

枠J

枠K

枠L

枠M

枠N

枠O

枠P

枠Q

枠R

枠S

枠T

©Disney Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A.Milne and E.H.Shepard

枠U

枠V

枠W

枠X

枠Y

枠Z

枠a

枠b

枠c

枠d

枠e

枠f

枠g

枠h

枠i

枠j

枠k

枠l

枠m

枠n

枠o

枠p

枠q

枠r

枠s

●余白

余白大

約 24 mm

約 24 mm

余白小

約 24 mm

4 mm

書体を変える

例：ゴシック キャンディ → まるがき キャンディ

- ①  を押します。スタイル選択メニューが表示されます。
- ②  または   を押して「書体」を表示させます。
- ③  を押します。現在設定されている書体が表示されます。
- ④   を押すと書体候補が切り替わります。「まるがき」を表示させます。
- ⑤  を押します。「まるがき」が設定されて、入力画面に戻ります。

わく

書体

ゴシック

まるがき

ディ |

●参照●

- 書体設定を途中でやめて入力画面に戻るときは  を押します。
- 書体設定を変更すると入力画面の文字も設定書体で表示されます。
- まるがき設定をしても、漢字はゴシックで印刷されます。

文字のサイズを変える

例：12 mm 大  → 12 mm 中 

- ①  を押します。スタイル選択メニューが表示されます。
- ②  または   を押して「サイズ」を表示させます。
- ③  を押します。現在設定されているサイズが表示されます。

書体

サイズ

大

- ④   を押すとサイズ候補が切り替わります。「中」を表示させます。

- ⑤  を押します。サイズ「中」が設定されて、入力画面に戻ります。(画面上の文字サイズは変わりません)

中

花子

●参照●

- サイズ設定を途中でやめて入力画面に戻るときは 全消去  を押します。
- 設定サイズは、テープ幅によって印刷可能なサイズに自動的に配分されます。
- 6 mm 幅テープの時は、サイズ大・中共に同じサイズになります。
- 小さいサイズにするとかすれたり、つぶれたりする文字があります。
- 2 行印刷では、1 行目と 2 行目は同じ文字サイズになります。
- ディズニーキャラクターのイラストは、サイズ特大に設定してもサイズ大で印刷されます。
- ディズニーキャラクターのイラストが入っている場合の 2 行印刷は、サイズ特大が設定されていても、文章全体がサイズ大の設定と同じ印刷サイズとなります。

※注意※

設定サイズを変更してもテープの上部か下部に小さい文字で印刷される場合は、文章中に行頭マーク  が入力され改行されている可能性があります。カーソルを  マークの後ろ（右側）に移動して、 マークを削除してください。

文字を装飾する

例：なし

合格!

→ 影

合格!

- ① スタイル  を押します。スタイル選択メニューが表示されます。

- ② スタイル   を押して「装飾」を表示させます。

- ③  を押します。現在設定されている装飾が表示されます。

- ④   を押すと装飾候補が切り替わります。「影」を表示させます。

サイズ

装飾

A なし

影

- ⑤ **実行** を押します。装飾「影」が設定されて、入力画面に戻ります。(画面上は装飾文字になりません)

格!!

●参照●

- 装飾設定を途中でやめて入力画面に戻るときは 全消去 装飾解除 を押します。
- 文字を装飾しないときは、上記の操作方法に従い「なし」を設定します。
- 装飾が設定されると装飾ガイドンスが点灯します。

※注意※

2行印刷では、装飾設定がされていても装飾無しで印刷されます。

縦書にする

縦書の設定は、装飾で行ないます。

例：横書



柔道部

→

縦書



柔道部

- ① スタイル を押します。スタイル選択メニューが表示されます。
- ② スタイル または を押して「装飾」を表示させます。
- ③ **実行** を押します。現在設定されている装飾が表示されます。
- ④ を押して「たて」を表示させます。
- ⑤ **実行** を押します。縦書が設定されて、入力画面に戻ります。(画面上は縦書きに変わりません)

サイズ

装飾

Aなし

たて

道部

●参照●

- 縦書設定を途中でやめて入力画面に戻るときは 全消去 装飾解除 を押します。
- 縦書きをやめて横書きにするときは、上記の操作方法に従い「なし」を設定します。
- 縦書とその他の装飾を同時に設定することはできません。
- 縦書を設定すると縦書ガイドンスが点灯します。
- 2行印刷でも縦書設定は有効です。

飾り枠で囲む・罫線を引く

例：なし

回覧板

→ 飾り枠



- ① スタイル を押します。スタイル選択メニューが表示されます。
- ② スタイル または を押して「わく」を表示させます。
- ③ を押します。現在設定されている枠が表示されます。
- ④ を押すと枠候補が切り替わります。「」を表示させます。
- ⑤ を押します。「飾り枠」が設定されて、入力画面に戻ります。(画面上に飾り枠／罫線は表示されません)

装飾

わく

なし



覧板

●参照●

- 枠設定を途中でやめて入力画面に戻るときは を押します。
- 枠を付けないときは、上記の操作方法に従い「なし」を設定します。
- 装飾で縦書きが設定されているときは下線は文字の右側に印刷されます。
- 枠を設定すると枠ガイダンスが点灯します。

余白を変える

印刷される文字の後ろの余白量を設定します。

例：大

禁煙

→ 小

禁煙



- ①  を押します。スタイル選択メニューが表示されます。
- ②  または   を押して「余白」を表示させます。
- ③  を押します。現在設定されている余白が表示されます。
- ④   を押すと余白候補が切り替わります。「小」を表示させます。
- ⑤  を押します。余白「小」が設定されて、入力画面に戻ります。

わく

余白

大

小

禁煙

●参照●

- 余白設定を途中でやめて入力画面に戻るときは  を押します。
- ラベルの余白を小さくしたいときは、余白「小」に設定して、ラベルの前側の余白部分をハサミでカットします。

ステップ6：文字や文章を登録する

メモリー登録

入力した文字や文章を1個だけ本体に保存しておくことができます。

例：「小沢大輔」を登録します

- ① 文字を入力します。
- ②  を押します。メモリー選択メニューが表示されます。
- ③  または   を押して「登録」を表示させます。

大輔

呼出

登録

- ④  を押します。

完了！

- ⑤ 登録完了メッセージが表示されて、入力画面に戻ります。

大輔

注意

メモリーは常に上書き登録されますので、新しく登録するとその前のメモリーは消えてしまいます。

参照

- メモリー登録を途中でやめて入力画面に戻るときは、「登録」表示中に  を押します。
- 登録できるのはテキスト入力画面と同じ 80 文字までです。
- メモリーには書体などの設定モード情報も登録されます。
- メモリーを空にしたい時は、テキスト入力画面に何も文字が入っていない状態でメモリー登録をします。

メモリー呼出

メモリーに登録されている文字や文章を呼出します。

例：メモリー登録されている「小沢大輔」を呼出します。

- ①  を押します。メモリー選択メニューが表示されます。
- ②  または   を押して「呼出」を表示させます。
- ③  を押します。「小沢大輔」が呼出されます。

登録

呼出

1 小

注意

メモリー呼出を行なうと、呼出前に入力されていた文章および書体などの設定モード情報に上書きされます。

参照

メモリー呼出を途中でやめて入力画面に戻るときは、「呼出」表示中に  を押します。

付録

初期化する

入力した文章、登録したメモリーが全て消去され、全ての設定が購入時の初期設定に戻ります。初期化してもよいか充分に確認してから実行してください。

- ① 電源 OFF の状態で  を押しながら、電源を ON します。

注意

 より先に  から指を離さないでください。先に  から指を離すと初期化されません。

- ② 「初期化」と表示されます。

初期化

- ③ 入力画面が表示され、初期化が終了します。

1

こんなメッセージがでたときは

電池弱	電池が消耗しています。直ちにすべての電池を新品の単 4 アルカリ乾電池に交換してください。
満杯！	入力できるのは 80 文字までです。文字を削除して入力してください。
テープなし！	テープカセットが装着されていません。テープカセットを装着して印刷してください。
停止！	印刷中、テープ送り中にカッターレバーを触ったため、緊急停止しました。  を押し、テープ送りしてから再度印刷を行ってください。

故障かな？と思ったら

●電源が入らない

電池は正しくセットされていますか？	電池ケース内の表示の向きに正しくセットしてください。
電池が消耗していませんか？	新しい電池（別売）に交換してください。

●印刷を押しても何も印刷されない、テープが出てこない

文章は入力されていますか？	何も入力されていないと印刷されません。
残量のあるテープカセットが正しくセットされていますか？	残量のあるテープカセットが正しくセットされているか確認してください。
テープの先端が曲がっていませんか？	曲がっているテープ先端を、ハサミで切ってまっすぐにし、テープ出口から出るように正しくセットし直してください。
テープがつまっていますか？	テープカセットを取り出し、つまったテープ部分をゆっくり引き出して、ハサミで切ってください。テープ先端がカセットの「テープガイド」を通っていることを確認して正しくセットし直してください。（参照：P.8）

※注意※

印刷中やテープ送りに中にテープ出口をふさいだり、テープカッターレバーに触らないでください。テープづまりの原因になります。


●テープに文字がきちんと印刷されない

電池が消耗していませんか？	「電池弱」が表示されたら、新しい電池（別売）に交換してください。
テープカセットは正しくセットされていますか？	テープカセットはカチッと音がするまでしっかりセットしてください。
印刷ヘッドが汚れていませんか？	印刷ヘッドが汚れていると、文字がかすれたり欠けたりします。専用ヘッドクリーニングカセット（別売）を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。（参照：P.34）

●文字サイズの設定を変えても、テープの上下部に小さい文字で印刷される

行頭マーク[2]が入力されていませんか？	行頭マーク[2]を削除してください。 (参照：P.25)
----------------------	---------------------------------

●インクリボンがテープと一緒にテープ出口から出てきた

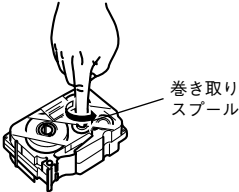インクリボンがたるんだまま、テープカセットをセットしていませんか？ 印刷したテープを手で引っ張り出しませんでしたか？	絶対にテープをカットせずにテープカセットを取り出してください。インクリボンが切れていないことを確認して、ゆっくりインクリボンを矢印の方に巻き、たるみを取ってください。 インクリボンが切れているときは、新しいテープカセット（別売）に交換してください。
	

※注意※

テープカセットをセットするときにインクリボンがたるんでいる場合は、上の図のようにたるみを取ってください。印刷したテープは絶対に引っ張り出さないでください。インクリボン飛び出しの原因になります。

●文章の途中で印刷が止まって印刷できない

テープカセットの残りはありますか？	黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。新しいテープカセット（別売）に交換してください。
電池が消耗していませんか？	「電池弱」が表示されたら、新しい電池（別売）に交換してください。

● を押すと「停止！」と表示される

印刷中、テープ送りにカッターレバーに触りませんでしたか？（参照：P.30）	 を押しテープ送りをしてから、再度印刷を行ってください。
カッターレバーが押し込まれた状態で本体を保管していませんか？（参照：P.34 「保管のしかた」）	電源を切って、カッターレバーを押し込まない状態でしばらく（1時間以上）放置した後で再度操作してみてください。

●メモリーの内容が消えてしまった

電池はセットされていませんか？	電池をはずしたまま 5 分以上経過すると保存されていたメモリー等のデータが消えてしまいます。
初期化を行いませんか？	本体の初期化を行うとメモリー等のデータはすべて消え、ご購入時の状態に戻ります。

●テープを貼ることができない

裏紙をはがしましたか？	裏紙をはがしてから貼ってください。
貼るところや物は適していますか？	水や油がついているところ、汚れているところ、表面が凹凸しているところなどはテープが貼れなかったり、はがれやすくなったりします。

お手入れのしかた



※注意※

お手入れするときは、必ず本体の電源を切ってください。

●本体外観の汚れ


本体外観の汚れ・ほこりは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどいときは、水でぬらして固く絞った布で拭き取ってください。

※注意※

ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤・薬剤などは使用しないでください。ケースが変形したり、表面が傷んだりする恐れがあります。

●印刷ヘッドの汚れ

印刷した文字がかすれたり欠けたりするときは、印刷ヘッドが汚れている可能性があります。別売の専用ヘッドクリーニングカセット（TZ-CL3）を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。

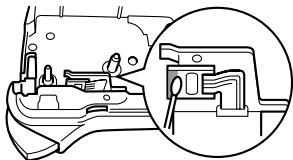

※注意※


印刷ヘッドに直接手を触れないでください。

保管のしかた

- 引き出しや棚、箱などの狭い場所に本体を保管する場合は、テープカッターレバーが押し込まれた状態にならないように必ずご確認ください。

※注意※

テープカッターレバーが押し込まれた状態で放置しておくと、カッターセンサー故障の原因となります。

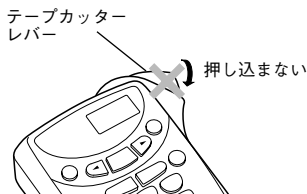

- 長期間保管する場合は、電池を取り出してから保管してください。

※注意※

電池を入れたまま保管すると、液漏れや破裂などが発生して、本体故障の原因となります。また、電池が消耗して、電源が入らなくなる場合もあります。

漢字一覧

<JIS 第1水準他>「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することもできます。

あ	(あ) 亜哇姪阿 (あい) 哀愛挨挨逢 (あおい) 葵 (あかね) 茜 (あき) 穠 (あく) 悪握渥 (あさひ) 旭 (あし) 葦芦 (あじ) 鯔 (あずさ) 梓 (あつ) 圧幹 (あつかい) 扱 (あて) 宛 (あね) 姐 (あぶ) 虻 (あめ) 飴 (あや) 絢綾 (あゆ) 鮎 (ある) 或 (あわ) 粟 (あわせ) 恰 (あん) 安庵按暗案闇鞍 (あんず) 杏
い	(い) 以伊位依偉困夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃葵衣謂違遺医井亥 (いき) 域 (いく) 育郁 (いそ) 磯 (いち) 一杏 (いつ) 溢逸 (いね) 稲 (いばら) 茨 (いも) 芋 (いわし) 鰯 (いん) 允印咽員因姻引飲淫胤蔭陰隱韻 (いんち) 吋
う	(う) 右宇烏羽迂雨卯鶉 (うかがい) 窺 (うし) 丑 (うす) 碓臼 (うず) 渦 (うそ) 嘘 (うた) 唄 (うつ) 鬱蔚 (うなぎ) 鰻 (うば) 姥 (うまや) 厩 (うら) 浦 (うり) 瓜 (うるう) 閏 (うわさ) 噂 (うん) 云運雲
え	(え) 荏餌 (えい) 叡宮嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎穎英詠詠鋭 (えき) 液液益駅 (えつ) 悅読越閱 (えのき) 榎 (えん) 厭円園堰奄宴延延掩援沿演炎焰煙燕猿縁艶苑遠鉛鴛鴦
お	(お) 於汚 (おい) 甥 (おう) 凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鶯鷗 [※] 鵠黃 (おか) 岡 (おき) 沖 (おぎ) 萩 (おく) 億屋憶臆 (おけ) 桶 (おす) 牡 (おつ) 乙 (おれ) 俺 (おろし) 卸 (おん) 恩温穩音
か	(か) 下化仮何伽伽佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛苟茄華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊 (が) 俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕 (かい) 介介解回塊塊廻快怪悔恢恢戒拐改魁晦械海灰芥皆給芥蟹開階貝 (がい) 凱劾外咳害崖慨慨涯碍蓋詣該鎧骸 (かいり) 湮 (かおり) 馨 (かえる) 蛙 (かき) 垣柿蛎 (かき) 鈎 (かく) 劃嚇各廓括括格核殺獲確穫覺角赫較郭闊隔革 (かく) 学岳楽額額 (かけ) 掛 (かさ) 笠 (かし) 桴桴 (かじか) 鉤 (かた) 渴 (かつ) 割喝恰恰活渴滑葛 [※] 葛褐轄且 (かつお) 鯉 (かない) 叶 (かば) 柁樺 (かばん) 鞆 (かぶ) 株 (かぶと) 兜 (かま) 菴蒲釜鎌 (かみ) 嚙 (かも) 鴨 (かや) 栢茅宣 (かゆ) 粥 (かり) 刈苴 (かわら) 瓦 (かん) 乾侃冠寒刊勘劬卷喚堪姦完官寛干幹患感憾憾換敢柑桓棺款歛汗漢澗灌環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞觀諫賁還鑑間閑閑閑韓館館 (がん) 丸含岸巖玩癌巖岩翫厩厩頑頑頑頑
き	(き) 企伎危喜器基奇嬉崎岐希幾忌揮机旗既期棋榘機縠穀氣汽畿祈季紀徽規記貴起軌輝飢飢騎鬼龜 (ぎ) 偽儀妓宜戲技擬欺欺擬疑祇 [※] 祇義蟻誼議 (きく) 掬菊鞠 (きち) 吉 [※] 吉 (きつ) 吃喫桔橘詰 (きぬた) 砧 (きね) 杵 (きび) 黍 (きやく) 却客脚 (ぎやく) 虐虐 (きゅう) 丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧 (ぎゅう) 牛 (きょ) 去居巨拒掬掬渠虛許距鋸 (ぎょ) 漁鯨魚 (きょう) 亨享京供俠僑僑兇競共凶協匡卿叫喬境峽強彊怯恐恭挾教矯況狂狴矯胸脅興薈薈鄉響響響 (ぎょう) 仰擬堯曉業 (きょく) 局曲極 (ぎょく) 玉 (きり) 桐 (きろめーとる) 籽 (きん) 僅働均巾錦斤欽欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟謹近金 (ぎん) 吟銀
く	(く) 九俱句区玖玊矩苦軀駟駟駒 (ぐ) 具愚虞 (くい) 喰 (くう) 空 (ぐう) 偶寓遇隅 (くし) 串櫛 (くしろ) 釧 (くず) 屑 (くつ) 屈掘窟窻靴 (くつわ) 轡 (くぼ) 窪 (くま) 熊隈 (くめ) 桑 (くり) 栗繰 (くわ) 桑 [※] 桑 [※] 桑 [※] 黹君薰訓 (ぐん) 群軍郡

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

け (け) 卦袈裟 (けい) 係傾刑兄啓圭珪型契形徑患慶慧憩掲携敬景桂溪畦稽系
 經繼繫罽莛荊荊計詣贅輕頸鶉 (げい) 芸迎鯨 (げき) 劇戟擊激隙 (けた) 桁
 (けつ) 傑伐決潔穴結血訣 (げつ) 月 (けん) 件俛倦健兼券剣喧喧堅嫌建憲
 懸拳捲捲榷牽犬猷研硯絹梟肩見謙賢軒遣鍵鍵頭驗驗 (げん) 元原嚴幻弦減源
 玄現絃絃言諺限
 こ (こ) 乎個古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡孤虎誇跨跼雇顧該 (こ) 五五
 伍午呉吾娘後御悟梧檣瑚基語誤護醐 (こい) 乞鯉 (こい) 交倅候倅光公功
 効勾厚口 后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸庚庚康恒慌抗拘控攷昂晃更更校校梗構
 江洪浩浩溝甲皇硬稿糠紅紵絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉉礪鋼閣降
 項香高*高鴻 (ごう) 剛劫号合壕拷濠豪轟 (こうじ) 麴*麴 (こく) 克刻告固
 穀酷鵠黑 (ごく) 獄 (こし) 漉腰 (こしき) 甌 (こつ) 忽惚骨 (こま) 伯
 (こみ) 込 (これ) 此 (ころ) 頃 (こん) 今因坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺良魂
 (さ) 些佐又唆嵯左差查沙瑤砂詐鎖娑 (ざ) 坐座挫 (さい) 債催再最哉塞妻
 宰彩才採裁歲濟災采犀碎砦祭齋細菜裁載際 (ざい) 劑在材罪財 (ざえ) 牙
 (さか) 坂阪 (さかい) 堺 (さかき) 榊 (さかな) 肴 (さき) 咲崎*崎 崎碯
 (さぎ) 鷺 (さく) 作削搾昨昨朔柵窄策索錯 (さくら) 桜 (さけ) 鮭
 (ささ) 笹 (さじ) 匙 (さつ) 冊刷察撈撮擦札殺薩 (ざつ) 雉 (さつき) 阜
 (さば) 鯖*鯖 (さばき) 捌 (さび) 鏽*鏽 (さめ) 鮫 (さら) 皿
 (さらし) 晒 (さん) 三傘參山慘撒散棧燦珊產算纂蚤誼贊酸酸 (ざん) 斬暫殯
 し (し) 仕什伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支攴斯施旨枝止死氏獅祉
 私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼齒 (じ) 事似侍兒字寺慈持時次滋治爾
 璽痔磁示而耳自蒔辭 (しお) 汐 (しか) 鹿 (しき) 式識 (しぎ) 鳴
 (じく) 竺軸 (しし) 宍 (しずく) 霽 (しち) 七 (しつ) 叱執失嫉室悉濕漆
 疾疾 (じつ) 実 (しとみ) 蓐 (しの) 篠 (しのび) 僂 (しば) 柴芝
 (しばしば) 屢 (しべ) 蕊 (しま) 縞 (しゃ) 舍写射捨捨斜煮社紗者謝車遮
 (じゃ) 蛇邪 (しゃく) 借勺尺杓灼爵酌积錫 (じゃく) 若寂弱惹 (しゅ) 主
 取守手殊狩殊種腫趣酉首 (じゅ) 儒受呪寿授樹綬需 (しゅう) 囚収周宗就
 州修愁拾洲秀秋終繡*繡 習奥舟菟蒐襲讐蹴輯過酉醜醜 (じゅう) 什住充十
 從戎柔汁泐獸縱重統 (しゅく) 叔夙宿淑祝縮肅 (じゅく) 塾熟 (しゅつ) 出
 (じゅつ) 術述 (しゅん) 俊峻春瞬竣舜駿 (じゅん) 准循旬循殉淳準潤盾純
 巡道醇順 (しょ) 処初所暑曙渚庶緒署書薯諸諸 (じょ) 助叙女序徐恕鋤除
 (しょう) 傷償勝匠升召哨商唱嘗獎妾媚宵將少少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇
 *昇 昌昭晶松梢樵樵沼沼涉湘烱焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖莒蔣衡衡裳訟証
 詔詳象賞嘗鉦鐘鐘陣鞘 (じょう) 上丈丞乘兇刺城場壤壤瘡瘡情懷条杖淨状量糧
 蒸讓釀錠 (しよく) 囑埴飾拭植殖燭織職色蝕食蝕 (じょく) 辱 (しり) 尻
 (しん) 伸信侵唇娠娠審心慎振新晉森榛浸深申疹真神秦紳臣苾苾親診身辛進
 針震 (じん) 人仁刃塵壬尋甚腎訊迅陣靳
 す (す) 筭須須酢 (ず) 厨厨逗 (すい) 吹垂帥推水炊睡粹翠衰遂醉鉦鍾
 (ずい) 隨瑞髓 (すう) 崇嵩数枢趨雖 (すえ) 据 (すぎ) 杉桴 (すげ) 菅
 (すこぶる) 頗 (すずめ) 雀 (すそ) 裾 (すみ) 澄 (すり) 摺 (すん) 寸
 せ (せ) 世瀨畝 (ぜ) 是 (せい) 凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清性生盛精聖
 声製西誠誓詣逝醒青靜青 (ぜい) 稅脆 (せき) 隻雉惜戚斥厝析石積籍績背責
 赤跡蹟碩 (せつ) 切拙接撰折設窃窃說雪 (ぜつ) 絶約 (せみ) 蟬 (せん) 仙
 先千占宣專尖川戰扇撰桎桎梏泉淺洗染潛煎煬旋穿箭線線羨腺舛舛船薦詮踐踐選選
 錢銃閃鮮 (ぜん) 前善漸然全禪繕膳 (せんち) 糗
 そ (そ) 哨望岬措曾曾楚疏疎礎礎祖祖粗素組蘇訴阻遡鼠 (そう) 僧創双叢倉喪喪
 奏爽爽厶厶惣惣搜掃掃搔搔早曹巢檜槽漕燥争瘦相密精綜綜聡草莊葬蒼蒼裝走送
 遭鎗霜騷 (そう) 像增憎藏藏贈造 (そく) 促側則則息促束測足速 (そく) 俗屬
 賊族統 (そつ) 卒 (そで) 袖 (それ) 其 (そろい) 揃 (そん) 存孫尊損村遜

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

た	(た) 他多汰汰記 (だ) 唾墮妥情打舵舵情陀駄驛 [※] 驛 (たい) 体堆対耐岱帶待 怠態戴替泰滯胎腿苔袋貸退逮隊黛鯛 (だい) 代台大第醒題 (たか) 鷹 (たき) 滝瀧 (たく) 卓啄 [※] 啄宅托挾拓沢濯琢 [※] 琢託鐸 (だく) 濁諾 (たけ) 茸 (たこ) 胤蛸 (ただ) 只 (たたき) 叩 (ただし) 但 (たつ) 達辰 (だつ) 奪脱 (たつみ) 巽 (たて) 豎 (たどり) 辿 (たな) 棚 (たに) 谷 (たぬき) 狸 (たら) 鱈 (たる) 樽 [※] 樽 (だれ) 誰 (たん) 丹単嘆坦担探旦歎 淡炭炭短端筵綻耽胆蛋誕鍛 (だん) 団壇彈斷暖檀段男談
ち	(ち) 値知地弛恥智池痴稚置致蚰遲馳 (ちく) 築畜竹筑蓄逐 (ちつ) 秩窒 (ちゃ) 茶 (ちゃく) 嬌着 (ちゅう) 中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鑄駐 (ちょ) 樗瀦猪苧著貯 (ちょう) 丁兆涓涓寵帖帳庁弔張彫徵懲挑暢朝潮牒町 眺聽脹腸腸蝶調謀超眺銚長頂鳥 (ちよく) 勅抄直 (ちん) 朕沈珍貨鎮陳
つ	(つ) 津 (つい) 墜椎棺追鎚 (つう) 痛通 (つか) 塚 [※] 塚 (つが) 柵 (つかみ) 掴 [※] 掴 (つき) 槻 (つくだ) 佃 (つけ) 漬 (つげ) 柘 (つじ) 辻 (つた) 薦 (つづり) 綴 (つば) 鏢 (つばき) 椿 (つぶれ) 漬 (つぽ) 坪壺 (つま) 孀 (つむぎ) 紬 (つめ) 爪 (つり) 吊釣 (つる) 鶴
て	(てい) 亭低停偵刺貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禰程締艇訂諦蹄通邸 鄭訂鼎 (でい) 泥 (てき) 摘擢敵滴的笛適鎚 (でき) 溺 (てつ) 哲徹徹轍迭 鉄 (てん) 典填 [※] 填 天展店添纏甜貼転顛点 (でん) 伝殿澁田電
と	(と) 兎吐埒塗妬屠徒斗杜渡登免賭途都鍬砥礪 (ど) 努度土奴怒 (とう) 倒 党冬凍刀唐塔塔套石島嶋悼投搭東桃桃棟盜淘湯湯清灯燈当痘痔等答筒糖統到董 蕩蕩膳討膳豆踏逃透鎔陶頭騰闊 (どう) 働動同堂導撞撞洞瞳童胴菊道銅 (とうげ) 峠 (とき) 鴫 (とく) 匿得徳流特督雉鴫 (どく) 毒独読 (とち) 柵橡 (とつ) 凸突 (とど) 椈 (とどけ) 届 (とび) 鳶 (とま) 苦 (とら) 寅 (とり) 酉 (とろ) 潯 (とん) 噸屯惇敦沌豚遁頓 (どん) 呑曇鈍 (な) 奈那 (ない) 内 (ながら) 乍 (なぎ) 風籬 (なぞ) 謎 (なだ) 灘 (なつ) 捺 (なべ) 鍋 (なら) 櫛 (なれ) 馴 (なわ) 縄 (なわて) 囁 (なん) 南楠軟難 (なんじ) 汝
に	(に) 二尼式辻 (におい) 匂 (にぎわい) 賑 (にく) 肉 (にじ) 虹 (にじゅう) 廿 (にち) 日 (にゅう) 乳入 (によ) 如 (によう) 尿 (にら) 萆 (にん) 任妊忍認
ぬ	(ぬれ) 濡
ね	(ね) 欄柵 (ねい) 寧 (ねぎ) 葱 (ねこ) 猫 (ねつ) 熱 (ねん) 年念捻撚燃粘
の	(の) 乃迺之埜 (のう) 囊惱濃納能腦膿農 (のぞき) 覗 (のみ) 蚤
は	(は) 巴把播霸杷波派琶破 (ば) 婆罵芭馬 (はい) 俳癸痒排敗杷盃牌背肺輩 配 (ばい) 倍培媒梅煤煤猥買賄賂 (はう) 這 (はえ) 蠅 (はかり) 秤 (はぎ) 矧萩 (はく) 伯剝博拍柏泊白箔粕舶薄迫 (ばく) 曝漠爆縛莫駁麦 (はこ) 函箱 (はざま) 砦 (はし) 箸 (はじめ) 肇 (はず) 筈 (はぜ) 櫓 (はた) 幡 (はだ) 肌 (はたけ) 畑畠 (はち) 八鉢 (はつ) 浚 [※] 浚 発醜 [※] 酸髮 (ばつ) 伐罰拔筏闊 (はと) 鳩 (はなし) 嘶 (はなわ) 塙 (はまぐり) 蛤 (はやぶさ) 隼 (はん) 伴判半反叛帆搬搬板汜汎版犯班畔繁 般藩販範采煩頒頒 (ばん) 挽晩番盤磐蕃蜚
ひ	(ひ) 匪卑否妃庇彼悲扉披披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被被費費避非飛樋鉦 (び) 備備微枇毘毘眉鼻鼻 (ひいらぎ) 柎 (ひえ) 稗 (ひき) 匹正 (ひげ) 髭 (ひこ) 彦 (ひご) 膝 (ひし) 菱 (ひじ) 肘 (ひつ) 弼必畢筆逼 (ひのき) 桧 (ひめ) 姫媛 (ひも) 紐 (ひやく) 百 (びゅう) 謬 (ひょう) 倭彪標水漂飄票表評豹 (びょう) 廟描病秒苗錨鉦 (ひる) 蒜蛭 (ひれ) 鰭 (ひん) 品彬斌浜瀕貧賓頻 (びん) 敏瓶

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

ふ	(ふ) 不付埤夫婦富布府佈扶敷芹普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附 (ぶ) 侮撫武舞葡蕪部 (ふう) 封楓風 (ふき) 葦菴 (ふく) 伏副復幅服福腹複覆 (ふち) 淵 (ふつ) 弗拈沸 (ぶつ) 仏物 (ふな) 鮎 (ふん) 分吻噴墳憤紛焚奮粉糞紛雲 (ぶん) 文聞
へ	(へい) 併併兵塀幣平弊柄並蔽閉陞 (べい) 米 (べいじ) 頁 (へき) 僻壁癖
ほ	碧 (べつ) 別瞥蔑 (へら) 篋 (へん) 偏変片篇編返返遍 (べん) 便勉婉弁鞭 (ほ) 保舖鋪圃捕歩甫補輔穗 (ぼ) 募墓慕戊暮母簿菩 (ほう) 倣倅包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂蛭訪豐邦鋒飽鳳鵬 (ほう) 乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防 (ほえ) 吠 (ほお) 頰 (ほく) 北 (ぼく) 僕ト墨撲朴牧睦穆 (ばたん) 鉈 (ばつ) 勃沒 (ほとんど) 殆 (ほり) 堀 (ほろ) 幌 (ほん) 奔本翻 (ぼん) 凡盆
ま	(ま) 摩磨魔麻 (まい) 埋昧昧枚每 (まいる) 哩 (まき) 楨 (まく) 幕膜 (まくら) 枕 (まぐろ) 鯖 (まさ) 枉 (ます) 鱒樹 (また) 亦俣又 (まつ) 抹末沫 (まだ) 迄 (ままだ) 促 (まゆ) 繭 (まろ) 磨 (まん) 万慢漫漫蔓
み	(み) 味未魅巳箕 (まささ) 岬 (みつ) 密蜜 (みなと) 湊 (みの) 蕤 (みのり) 稔 (みやく) 脈 (みょう) 妙 (みり) 耗 (みん) 民眠
む	(む) 務夢無牟矛霧鶻 (むく) 椋 (むこ) 婿 (むすめ) 娘
め	(めい) 冥名命盟盟迷銘鳴姪 (めす) 牝 (めつ) 滅 (めん) 免棉綿緬面麵
も	(も) 摸模茂 (もう) 妄孟毛猛盲網耗蒙 (もうけ) 儲 (もく) 木默目杳 (もち) 勿餅 (もつとも) 尤 (もどり) 戻 (もみ) 粍 (もらい) 貰 (もん) 問悶紋門 (もんめ) 勿
や	(や) 冶夜夜爺耶野弥矢 (やく) 厄役約藥詠躍 (やす) 靖 (やなぎ) 柳 [※] 柳 (やぶ) 藪 (やり) 鑢
ゆ	(ゆ) 愉愈油癒諭輪 (ゆい) 唯 (ゆう) 佑優勇友有幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕
よ	(よ) 予余与譽輿預 (よう) 傭幼妖容庸揚搖擁暈暈樣洋溶溶用窯羊耀葉要謠踊遙陽養 (よく) 慾抑欲沃浴翌翼 (よど) 淀
ら	(ら) 羅螺裸 (らい) 來來賴雷 (らく) 洛絡落落 (らん) 乱卵嵐欄濫藍蘭覽
り	(り) 利吏履李梨理璃痢裏裡里離 (りく) 陸 (りつ) 律率立律 (りやく) 掠略 (りゅう) 劉流溜琉留疏粒隆竜龍 (りょ) 侶慮旅虜 (りょう) 了亮僚兩凌寮料梁涼獺療瞭稜糧良諒遼量陵領 (りょく) 力緑 (りん) 倫厘林淋淋琳臨輪隣鱗鱗
る	(る) 瑠 (るい) 罍淚累類
れ	(れい) 令伶例冷勵嶺伶玲苓鈴隸隸零靈麗齡 (れき) 曆歴 (れつ) 列劣烈裂 (れん) 廉恋憐連煉簾練聯蓮連鍊
ろ	(ろ) 呂魯櫓圉路路露 (ろう) 勞勞廊弄朗樓榔漏漏牢狼籠老聾蠟郎 (ろく) 六麓祿肋録 (ろん) 論
わ	(わ) 倭和話 (わい) 歪賄 (わき) 脇 (わく) 惑梓 (わし) 驚 (わたり) 互亙 (わに) 鰐 (わび) 詫 (わら) 藁 (わらび) 蕨 (わん) 挽灣碗碗

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

<JIS 第 2 水準他>「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することでもできます。

(どん) 井 (のり) 乘 (よ) 豫 (じょ) 舒 (あ) 亞 (ぶつ) 佛 (ゆう) 侑 (らい) 來 (ままだ) 儘 (かり) 假 (かい) 會偕 (でん) 傳 (じ) 兒 (おき) 冲 (りん) 凜 (き) 几 (しよ) 處 (おう) 鳳 (さつ) 刹 (けん) 劔劔 (べん) 辦 (けい) 勁 (まんじ) 卂 (かわや) 廁 (そう) 雙 (まん) 曼 (げん) 呿 (とつ) 咄 (た) 咄 (ゆ) 喙 (きゅう) 喫 (し) 嗜 (おう) 嘔 (ちよう) 嘲 (はやし) 囀 (こく) 國 (かこい) 圍 (えん) 圓 (だん) 圓 (あくつ) 坏 (し) 址 (き) 毀 (だ) 墮 (じよう) 壤 (つぽ) 壺 (いち) 壺 (じゅ) 壽 (よう) 夭 (けい) 奎 (しゃ) 奢 (てん) 龔 (ぎよう) 姜 (なぎ) 娜 (び) 媚 (ぎよう) 嬌 (がく) 學 (こう) 寇 (つる) 霍 (ほう) 寶寶

(い) 尹 (き) 肩 (びょう) 屏 (みね) 岑 (しま) 崑 (こう) 崗 (さき) 嵒 (さい) 崔 (りょう) 峻
 (がく) 嶽 (がん) 巖 (みこ) 巫 (い) 帷 (こう) 廣 (や) 彌 (すい) 韃 (い) 臺 (え) 惠
 (しん) 愼 (りつ) 慄 (おう) 應 (ざん) 懺 (れん) 戀 (いぬ) 戍 (よう) 掬 (はい) 拜 (はん) 拌
 (ら) 拉 (きょう) 挾 (じょう) 掟 (じゅう) 揉 (せつ) 攝 (つぎ) 搗 (かく) 攪 (はつ) 撥
 (かん) 撼 (こう) 敲 (ほう) 旁 (はた) 旛 (すばる) 昂 (あん) 晏 (しん) 晨 (せい) 晟 (き) 暉
 (いり) 杓 (そま) 杣 (ます) 枅 (かせ) 枷 (ひのき) 檜 (しおり) 桼 (とち) 栩 (くちなし) 梔
 (じょう) 條 (なぎ) 榔 (とう) 檣 (ぼん) 梵 (しょう) 椈 (なつめ) 棗 (さお) 棹 (くぬぎ) 櫛
 (かい) 楷 (かじ) 楫 (あてぎ) 榭 (や) 椰 (ゆ) 榆 (むろ) 榲 (えい) 榮 (かい) 槐 (はし) 槁
 (はん) 榮 (くれ) 榑 (ごん) 榑 (もみ) 榑 (とう) 橙 (ひつ) 榧 (かい) 櫟 (れき) 櫟
 (さくら) 櫻 (けやき) 櫟 (うつ) 鬱 (まり) 毯 (ごう) 毫 (たん) 毯 (き) 氣 (ふけ) 泓 (し) 泗
 (なみだ) 泪 (こう) 洸 (しゅん) 洵 (しゃ) 洒 (とう) 濤 (ね) 涅 (ふち) 洌 (せん) 淺
 (みつ) 満 (けい) 溪 (こう) 混 (ふ) 漣 (かん) 灌 (そう) 漱 (じゅう) 澁 (はん) 潘 (たく) 澤
 (れい) 滯 (ひん) 漬^{*} 漬 (しゃ) 瀉 (ばく) 瀑 (ろ) 濾 (ちょ) 瀦 (しょう) 炒 (らく) 烙
 (ばい) 焙 (くん) 燠 (のし) 熨 (かん) 爛 (りょう) 燎 (よう) 耀 (らん) 爛 (は) 爬 (い) 爲
 (きょう) 狹 (どく) 獨 (か) 珈 (はく) 珀 (こ) 琬 (ひ) 珩 (よう) 瑤 (しょう) 璋 (へき) 璧
 (いらか) 薨 (そ) 甦 (とう) 當 (ちゅう) 疇 (よう) 瘍 (き) 癸 (こう) 皓 (しわ) 皺 (しん) 眞
 (ぼう) 眸 (めい) 瞋 (かん) 瞰 (わい) 矮 (と) 礪 (いそ) 礪 (れき) 礪 (し) 祀祠 (はらい) 祓
 (みそぎ) 禊 (さい) 齋 (れい) 禮 (りん) 稟 (いね) 稻 (ほ) 穗 (え) 穢 (おん) 穢 (あき) 穢
 (じょう) 穢 (かまど) 竈 (せん) 笏 (せん) 笏 (せん) 笏 (しゅん) 筭 (せん) 筭
 (かけい) 篋 (さく) 笮 (せん) 筭 (そう) 筭 (そう) 籠 (す) 簀 (やな) 簀 (はた) 旗 (とう) 籐
 (こうじ) 篋 (はん) 絆 (かすり) 絃 (かせ) 絃 (き) 綺 (そう) 總 (りん) 綸 (かん) 絨 (ち) 絨
 (けん) 縣 (けつ) 纈 (こう) 纈 (らん) 纈 (わな) 毳 (しゅう) 差 (かん) 羹 (しょう) 翔
 (ひ) 翳 (き) 耆 (しゅう) 聚 (そう) 聰 (こう) 肛 (はい) 胚 (しゅう) 脩 (けん) 隄
 (しゅうと) 舅 (よ) 與 (しゃ) 舍 (ふね) 舩 (じく) 舩 (そう) 艘 (いちご) 莓 (ま) 茱 (ゆ) 茹
 (そう) 莊 (り) 莉 (すみれ) 重 (あし) 葭 (まん) 萬 (こん) 蒟 (にゃく) 蒟 (たて) 蓼
 (しべ) 藥 (しょう) 薔 (やぶ) 薔 (び) 薇 (げい) 藝 (やく) 藥 (あし) 蘆 (れい) 蛉 (れい) 蛉
 (しゅ) 蛛 (えび) 蛭 (にな) 蛭 (せい) 蜻 (ふく) 蝠 (か) 蝸 (まむし) 蝸 (へん) 蝙 (はえ) 蝙
 (けい) 螢 (けら) 螻 (ちゅう) 蟲 (さそり) 蠟 (え) 衛 (えん) 袁 (たもと) 扶 (はん) 袂
 (ふく) 袂 (たい) 褪 (じょう) 襄 (じゅう) 襦 (ふ) 詁 (じゅん) 詢 (しょう) 誦 (じゅん) 諄
 (かん) 諫 (かい) 諧 (おう) 謳 (しょう) 證 (たん) 譚 (ぼん) 譽 (どく) 讀 (ほう) 豐
 (どん) 貪 (せん) 賤 (ばい) 賣 (さい) 賽 (ぜい) 贅 (ひ) 聶 (たけ) 趙 (ちょう) 趙 (けい) 蹊
 (そう) 踪 (ちよく) 躅 (てき) 躑 (しつけ) 躑 (りょう) 輶 (べん) 辯 (みち) 迪 (に) 邇
 (しょう) 迨 (たち) 達 (べ) 邊邊 (むら) 邨 (きゅう) 邱 (い) 醫 (ゆう) 釉 (けん) 鈕
 (はん) 鈕 (せん) 鈕 (はさみ) 鈇 (せん) 錢 (しん) 鍼 (しず) 鎮 (てつ) 鐵 (かんぬぎ) 門
 (えん) 閭 (せき) 關 (いん) 隱 (きじ) 雉 (ざつ) 雍 (ざつ) 雍 (あられ) 鞞 (ろく) 勒 (さ) 鞞
 (じん) 鞞 (とも) 鞞 (い) 韋 (しょう) 頌 (けい) 頌 (おろし) 風 (さつ) 颯 (ぎょう) 餃
 (あん) 餡 (せん) 餡 (きん) 饅 (まん) 饅 (だ) 駝 (かつら) 鬢 (ぎ) 魏 (すし) 鮓 (あわび) 鮑
 (すし) 鮓 (あじ) 鮓 (しゃち) 鮓 (うぐいす) 鶯 (じゃく) 鶯 (らん) 鶯 (き) 麒 (むぎ) 麥
 (ひ) 摩 (れい) 黎 (さい) 齊 (かめ) 龜 (ぎょう) 堯 (まき) 榎 (よう) 遙 (りん) 凜 (き) 照

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

- 本表に記載の文字は、表示される文字あるいは実際に印刷される文字（字形）と異なるものがあります。

イラスト一覧

カテゴリー	イラスト
P00H	 ©Disney Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A.Milne and E.H.Shepard
記 述	— _ - / \ ・ ~ … : ; ? ! # & * ※ @ ~
かっこ	‘ ’ “ ” () [] { } < > 「 」 【 】
略 字	々 × ㊦ ㊧ No. K.K. (株) 彦 (有) 財 社 学 園 (代) 画 冊 冊 冊 冊 冊 ㊨ ㊩ TM ㊪ ㊫
矢 印	
○□△	
単 位	° ' " °C ¥ \$ ¢ % mm cm mg kg cc ℓ ml dl kl cal kcal キロ トン ミリ セン グラム 規 規 Ω μ
数 学	+ - ± × ÷ = ² ³ α β γ π
数 字	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x ○ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
年月日	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 97 98 99 SUN MON TUE WED THU FRI SAT
サイン	
アドレス	
仕 事	
イベント	

●参照●

- ディズニーキャラクターのイラストは、サイズ「特大」に設定してもサイズ「大」で印刷されます。

カテゴリー	イラスト
日用品	
趣味	
マーク	
ワホント	
手紙	To From by Ps.
デザイン文字	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

イラスト読み変換一覧

(い) ゐ 𐄌 (え) 𐄎 (か) カケ (が) ケ (くりかえし、さ、な、の、よ) ヲ
 (しめ、じめ) 𐄐 (から) ~ (てん) ・… (てんてん) … (いげた、しゃーぷ) #
 (ころん) : (せみころん) ; (はてな) ? (びっくり) ! (あんど) & (こめ) ※
 (あすた、あすたりすく、あすてりすく) * (すらっしゅ) / \ (ちるど、によろ) ~
 (あつとまーく、あつと) @ (なんばー) No. (ごぜん、えーえむ) am
 (ごご、ぴーえむ) pm (かぎかつこ) 「 (かつこ) " " () [] { } < > 「 」 []
 (かぶ、かぶしきがいしゃ) 株 種 KK (ゆう、ゆうげんがいしゃ) 有 (ざい) 財
 (しゃ) 社 (がく) 学 (えい) 営 (だい) 代 (ちよく) 値 (よび) 呼 (まるひ) 秘
 (ひ) 秘 (いん、はんこ) 印 (すみ) 済 (けん) 圏 (ちゅう) 注 (ひかえ) 控
 (まる) ○ ● ◎ (しかく) □ ■ ◇ ◆ (ひしかつ) ◆ ◇ ◇ ◆ (さんかく) △ ▲ ▽ ▼ ◁ ▷ ▶
 (ほし) ☆ ★ ☆ ★ (すべーど) ♠ ♡ (はーと) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ (だいや) ♦ ♦ ♦
 (くらぶ、くろーばー) ♣ ♠ (やじるし) → ← ↑ ↓ ↔ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋
 (ぐー) ㊤ (ちよき、ぴーす、ぶい) ㊦ (ばー) ㊧ (ど) ° °C (どしー) °C
 (えん) ¥ (どる) \$ (せんと) ¢ (ばーせんと) % (きろ) kmkg^g ㊨ ㊩
 (きろりつとる) kl (りつとる) l (でしりつとる) dl (みりりつとる) ml
 (しーしー) cc (きろめーとる) km ㊪ (めーとる) ㊫ (せんちめーとる) cm
 (せんち) cm ㊬ (みりめーとる) mm (みり) mm³ (とん) ト (きろぐらむ) kg ㊭
 (ぐらむ) ㊮ (みりぐらむ) mg (きろかりー) kcal (かりー) cal (おめが、おーむ) Ω
 (みくろん、まいくろ) μ (いこーる) = ≠ ≡ (ぶらす、たす) + (まいなす、ひく) -
 (ぶらまい、ぶらすまいなす) ± (ばつ、べけ、かけ、かける) × (わる) ÷
 (じじょう、にじょう) ² (ばい) π (あるふあ) α (べーた) β (がんま) γ
 (ぜろ、れい) 00 (いち) 1① I (いつ) 1 (に) 2② II (さん) 3③ III (よん、し) 4④ IV
 (ご) 5⑤ V (ろく) 6⑥ VI (ろつ) 6 (なな、しち) 7⑦ VII (はち) 8⑧ VIII (はつ) 8
 (きゅう) 9⑨ IX (じゅう) ⑩ X (まるいち) ① (まるに) ② (まるさん) ③ (まるよん) ④
 (まるご) ⑤ (まるろく) ⑥ (まるなな) ⑦ (まるはち) ⑧ (まるきゅう) ⑨
 (まるじゅう) ⑩ (おす) 𐄌 (めす) 𐄎 (おとこ) 𐄐 𐄑 (おんな) 𐄒 𐄓
 (といれ) 𐄔 𐄕 𐄖 (くるまいす) 𐄗 (ひじょうぐち) 𐄘 (くず) 𐄙 (ごみ) 𐄚 𐄛
 (どく) 𐄜 (たばこ) 𐄝 𐄞 (りさいくる) 𐄟 (ゆうびん) 𐄠 𐄡 (でんわ) TEL 𐄢 𐄣
 (てる) TEL 𐄤 (けーたい) 𐄥 (ふあつくす) FAX 𐄦 (めーる) 𐄧 𐄨 (ばそこん) 𐄩
 (いんたーねつと、あどれす) 𐄪 𐄫 (でんち) 𐄬 (ふろっぴー) 𐄭 (かぎ、きー) 𐄮 𐄯
 (えんぴつ) 𐄰 (くりっぷ) 𐄱 (ほん) 𐄲 (のーと) 𐄳 𐄴 (かなづち) 𐄵
 (どらいばー) 𐄶 (ぺんち) 𐄷 (はさみ) 𐄸 𐄹 (はみがき) 𐄺 (ゆびわ) 𐄻
 (くつ) 𐄼 (めがね) 𐄽 (かさ) 𐄾 (とけい) 𐄿 (あいろん) 𐅀 (さら) ○
 (なべ) 𐅁 (てれび) 𐅂 (かめら) 𐅃 (みしん) 𐅄 (らじかせ) 𐅅

(こおろぎ)  (あり)  (かまきり)  (きりぎりす)  (ほたる) 
 (かみきり)  (くも)  (とかげ)  (ちゅうりっぷ)  (ひまわり) 
 (ばら)  (さくら)  (かーねーしょん)  (まーがれっと)  (たんぽぽ) 
 (あさがお)  (ゆり)  (すみれ)  (すずらん)  (れんげ)  (あじさい) 
 (うめ)  (もも)  (こすもす)  (ばんじー)  (あやめ)  (きく) 
 (つばき)  (ふじ)  (つくし)  (まつ)  (たけ)  (さぼてん) 
 (ふる一つ)        (りんご)  (みかん)  (ぶどう) 
 (ばなな)  (いちご)  (ばいながる、ばいん)  (さくらんぼ、ちえりー) 
 (すいか)  (めろん)  (かき)  (とまと)  (にんじん) 
 (たまねぎ)  (しいたけ、きのこ)  (にんにく)  (くり)  (たまご) 
 (ちーず)  (にく)  (さざえ)  (ひもの)  (すとっく)      
 (めし、ごはん)  (すし)  (ばん)  (びざ)  (ばすた)   (のり) 
 (わかめ)  (どりんく)      (こーひー)   (こうちゃ) 
 (ちゃ、おちゃ)   (さけ)  (びーる)  (わいん)  (みるく) 
 (おやつ)        (そふと、そふとくりーむ)  (あめ) 
 (けーき)  (あいす、あいすくりーむ)  (ぷりん)  (どーなつ) 
 (ばふえ)  (いえ)  (びる)  (みせ)  (ひこうき)  (へり) 
 (しんかんせん)  (くるま)  (ふね)  (ききゅう)  (でんしゃ) 
 (ばとかー)  (ばす)  (とらっく)  (ばいく)  (じてんしゃ) 
 (たくしー)  (きゅうきゅうしゃ)  (ごーかーと)  (たんくろーりー) 
 (くれーんしゃ)  (さんりんしゃ)  (よつと)  (ゆーふおー)  (やま)  
 (うみ)  (みずうみ)  (おもちゃ)      (げーむ)      
 (きょうりゅう)  (びりやーど)  (ふれぜんと)  (らぶ)         
 (おーけー、おっけー)  (はなまる)  (すまいる)  (ちえっく) 
 (あいであ、ひらめき)  (おふ)  (ゆ)  (つき) 
 (せいざ)       (おひつじ、おひつじざ) 
 (おうし、おうしざ)  (ふたご、ふたござ)  (かにざ)  (しし、ししざ) 
 (おとめ、おとめざ)  (てんびん、てんびんざ)  (さそり、さそりざ) 
 (いて、いてざ)  (やぎざ)  (みずがめ、みずがめざ)  (うお、うおざ) 

主な仕様

入力	キーボード キー配列 漢字変換	一体型ラバーキーボード (25 キー) オリジナルロータリー配列 学習機能付き最長一致単漢字変換 (単漢字辞書約 11,000 語、学習機能 50 文字・読み短縮機能付き)
表示	表示装置 文字表示 ガイダンス表示	ドットマトリックス LCD 3 文字×1 行 (1 文字: 16 ドット×15 ドット) 6 個
印刷	印刷方式 印刷ヘッド 印刷スピード 連続印刷 テープカセット テープカッター	熱転写方式 180 dpi / 64 ドット 約 10 mm / 秒 1 ~ 30 枚 TZ 規格テープカセット 6、9、12 mm 幅対応 本体内置手動式
文字	内蔵文字数 書体 文字サイズ 文字装飾	4,506 文字 (JIS 第 1 水準漢字: 2,965 文字、JIS 第 2 水準漢字: 398 文字、JIS 外漢字: 24 文字、ひらがな / カタカナ: 172 文字、英数字: 62 文字、記号 / 絵記号: 885 文字) ゴシック、まるがき (漢字はゴシックのみ) 大、中、小、特大 (テープ幅、行数によって、フォントサイズは自動設定) 太字、袋、影、立体、縦書き
記憶	文章メモリ メモリ登録	最大 80 文字 最大 80 文字 / 1 文書のみ
その他機能	飾り枠 余白設定	44 種 + 下線 1 種 大・小
電源・サイズ他	電源 オート・パワー・オフ 寸法 重量 動作温度・湿度	単 4 アルカリ乾電池×6 本 操作終了後約 5 分 90(W) × 147.5(D) × 48.6(H) mm (カッター突起部を除く) 約 330 g (テープカセット及び乾電池除く) 10℃ ~ 35℃ / 20% ~ 80% (無結露)

消耗品のご紹介

● ラミネートテープ（テープの長さ 8 m）

¥1,260

透明フィルムで表面を保護するラミネート加工したテープです。文字をこすりたり水にぬらしても、消えたりにじんだりしません。

文字の色	テープの色	12 mm	9 mm	6 mm
黒	透明	TZ-131	TZ-121	TZ-111
	白	TZ-231	TZ-221	TZ-211
	赤	TZ-431	TZ-421	TZ-411
	青	TZ-531	TZ-521	TZ-511
	黄	TZ-631	TZ-621	TZ-611
	緑	TZ-731	TZ-721	TZ-711
	透明（ツヤ消し）	TZ-M31		
赤	透明	TZ-132	TZ-122	
	白	TZ-232	TZ-222	
青	透明	TZ-133	TZ-123	
	白	TZ-233	TZ-223	
金	黒	TZ-334	TZ-324	
白	透明	TZ-135	TZ-125	
	黒	TZ-335	TZ-325	

● 強粘着ラミネートテープ（テープの長さ 8 m）

¥1,260

従来のテープに比べ接着力を高め、貼り付け性能を向上させたものです。

文字の色	テープの色	12 mm	9 mm	6 mm
黒	白	TZ-S231	TZ-S221	TZ-S211

● ラミネートテープ／フレキシブル ID テープ（テープの長さ 8 m）

¥1,470

ネットワークの配線や電源コードなどに巻きつけて使用できるラミネートテープです。

文字の色	テープの色	12 mm	9 mm	6 mm
黒	白	TZ-FX231	TZ-FX221	
	黄	TZ-FX631	TZ-FX621	

● ラミネートテープ／メタリック（テープの長さ 8 m）

¥1,260

（ツヤ消しタイプ ¥1,470）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	金	12 mm	TZ-831
	銀		TZ-931
	金（ツヤ消し）		TZ-M831
	銀（ツヤ消し）		TZ-M931

● ラミネートテープ／蛍光（テープの長さ 5 m）

¥ 1,260

文字の色	テープの色	12 mm	9 mm	6 mm
黒	蛍光オレンジ	TZ-B31	TZ-B21	
	蛍光黄	TZ-C31	TZ-C21	
	蛍光緑	TZ-D31	TZ-D21	

● ラミネートテープ／ディズニーキャラクターテープ（テープの長さ 5 m）¥ 1,260

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ミッキー&ミニーマウ	12 mm	TZ-DP31
	ミッキーグリーン		TZ-DG31
	ミッキーコミック		TZ-DC31
	ベビーミッキーイエロー		TZ-DL31
	ベビーミッキーブルー		TZ-DB31
	プーさんイエロー		TZ-DY31
	プーさんパープル		TZ-DF31
	プーさんホワイト		TZ-DW31
	プーさんクリアピンク		TZ-DE31
	プーさんクリアイエロー		TZ-D631

● ラミネートテープ／スヌーピーキャラクターテープ（テープの長さ 5 m）¥ 1,260

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	スヌーピーブルー	12 mm	TZ-UB31
	スヌーピーピンク		TZ-UP31

● ラミネートテープ／ドラえもんキャラクターテープ（テープの長さ 5 m）¥ 1,260

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ドラえもんブルー	12 mm	TZ-GB31
	ドラえもんイエロー		TZ-GY31

● ノンラミネートテープ／パステルカラーテープ（テープの長さ 8 m）¥ 1,050

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	12 mm	TZ-N231
	イエロー		TZ-N631
	ピンク		TZ-NE31
	ブルー		TZ-N531
	パープル		TZ-NF31
	グリーン		TZ-N731

・ ノンラミネートテープ/デザインテープ (テープの長さ 5 m) ¥1,050

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	クリアオレンジ	12 mm	TZ-CR31
	クリアグリーン		TZ-CG31
	クリアパープル		TZ-CP31
	ハートピンク		TZ-PH31
	フルーツイエロー		TZ-PF31
	マリンブルー		TZ-PM31
	金		TZ-NB31

・ 転写テープ (テープの長さ 8 m) ¥1,050

紙に文字を転写することができます。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒		12 mm	TZ-L031

・ リフィルテープ (サーマル紙タイプ テープの長さ 7 m)

10 回以上くり返し使用できるカセットケースを採用したエコマーク事務局認定・エコマーク商品です。また、リフィルテープ交換方式なので、経済的なエコノミータイプです。

※ テープはサーマル紙です。屋外や耐久性が必要とされる用途には向きません。

カセットケース+リフィルテープセット ¥735

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	12 mm	CZ-K231



交換用リフィルテープ

¥473

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	12 mm	RZ-K231

・ 布 (ファブリック) テープ (テープの長さ 3 m) ¥1,260

アイロンを使用して、衣類に布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
青	白	12 mm	TZ-FA3
	ピンク		TZ-FAE3
	ブルー		TZ-FA53
	イエロー		TZ-FA63
赤	白		TZ-F232
	ピンク		TZ-FE32

・ スクラッチテープ (テープの長さ 5 m) ¥1,260

銀色の部分をコインなどで削ると、印刷した文字が出てくるテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	緑	12 mm	TZ-X731

• **ヘッドクリーニングテープ（約 100 回分）**

¥ 1,050

印刷ヘッドをクリーニングするテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
		12 mm	TZ-CL3

※注意※

- 特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を充分ご確認の上ご使用ください。
- 本書記載のテープカセットの種類は、予告なく変更することがあります。

*表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

（消費税 5%を含んだ希望小売価格で表示しております。2005 年 1 月現在）

P-touch 170 消耗部品（テープ）のご注文について

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

- 消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブにてご注文も承っております。
- FAXにてご注文される場合は、52 ページのご注文シートを拡大コピーしてご記入の上、お申し込みください。
- 配送料は、お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上の場合は全国無料です。5,000 円未満の場合は 500 円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料）配送料は変更になる場合があります。
- 配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

<代引き> ご注文後 2 ～ 3 営業日後の商品発送

※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<銀行前振込・郵便前振替> ご入金確認後 2 ～ 3 営業日後の商品発送

※代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込み下さい）

※振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> カード番号確認後 2 ～ 3 営業日後の商品発送

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

ご注文先

ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブ

インターネット : <http://direct.brother.co.jp/>

フリーダイヤル : 0120-118-825

（土・日・祝祭日、長期休暇を除く 9 時～ 17 時）

FAX : 052-825-0311

<銀行前振込>

振込先銀行 : 三井住友銀行 上前津（カミマエツ）支店 普通 6428357

口座名義 : ブラザー販売株式会社

<郵便前振替>

振替口座番号: 00860-1-27600

加入者名 : ブラザー販売株式会社

P-touch 170 用テープ : ご注文シート

プラザ販売(株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ行
FAX : 052-825-0311 TEL : 0120-118-825

お客様ご住所 〒

お名前 _____ TEL _____ FAX _____

お支払い方法 銀行前振込・郵便前振替・代引き・カード

カード種類 ① VISA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ CF ⑥ Master ⑦ JACCS

カード NO. _____

有効期限 年 月 カード名義人名 _____

品 名	テープ 幅 (mm)	文字の 色	テープ の色	単価 (円) (税込)	ご注文数量 (本)	金額 (円) (税込)
TZ-						
合計数量						
					送料	
					合計	

※ 品名、テープ幅、文字色、テープ色、単価は、P.47 ~ 50 の「消耗品のご紹介」をご確認の上、ご記入ください。「消耗品のご紹介」の表示価格は、希望小売価格(税込)です。(消費税 5%を含んだ希望小売価格で表示しております。2005年1月現在)

※ 必要な場合は恐れいりますが、このページをコピーで拡大してお使い下さい。

索引

あ

印刷する	19
印刷ヘッド	4、34
英字を入力する	14
オート・パワーオフ	9

か

カーソル	6
改行	18
カタカナを入力する	12
画面の見方	6
漢字一覧	35
漢字を入力する	12
イラスト一覧	40
イラスト読み変換一覧	43
記号や絵文字を入力する	16
行頭マーク	6
小文字ガイドランス	6、11
小文字ロック	6、12
小文字を入力する	11

さ

サイズ	22、24
削除	17
仕様	46
初期化	30
書体	22、24
消耗品	47
数字を入力する	14
スペースを入力する	15
全消去	18
装飾	22、25
装飾ガイドランス	6、26
挿入	17

た

濁音を入力する	11
縦書き	22、26
縦書きガイドランス	6、26
テープ送り	9
テープカセットの入れ方	8
テープカセットの回収	54
テープカッターレバー	4
テープのカット	19
電源の ON/OFF	9
電池（単 4 アルカリ）	7
電池弱	30
電池の入れ方	7
点滅表示	6

な

ネガ表示	6
------	---

は

半濁音を入力する	11
ひらがなを入力する	10
ブラザーコールセンター	54
編集する	17
保管のしかた	34
ポジ表示	6

ま

文字入力のしかた	10
メモリー登録	28
メモリー呼出	29

や

ユーザーサポート	54
余白を変える	27
読み短縮	13

ら

ラベルを貼る	21
連続印刷	20

わ

枠	23、27
枠ガイドランス	6、27

ユーザーサポートについて

保証書：

本書の裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめになってください。保証書、保証規定をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

お問い合わせ：

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合、下記までお問い合わせください。

ブラザーコールセンター


TEL : (052) 824 - 3378
FAX : (052) 819 - 5904
受付時間 : 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00
*日・祝祭日および当社休日を除く
E-mail : pub.joho@hanbai.brother.co.jp
(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

■P-touch 全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、上記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、お近くのブラザーショップに設置されている回収箱へお入れください。

●回収の流れ

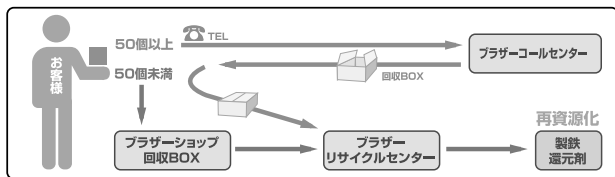

× 毛

× 毛

保 証 規 定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - ・ 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
 - ・ 不当な修理または改造による故障や損傷
 - ・ お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
 - ・ 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
 - ・ 消耗部品（乾電池など）の消耗、損傷
 - ・ 接続している他の機器に起因した故障や損傷
 - ・ 本書のご提示のない場合
 - ・ 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
 3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 6. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
- ※ この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ラベルライター保証書

本書は、本書記載内容で無料修理（持ち込み／引き取り）を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	ラベルライター
機種名	PT-170
機械番号	
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、消耗部品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

お客様	ご芳名	様
	ご住所	
	電 話	

販売店	住所・店名	
	電話 ()	印

裏面もごらんください

ブラザー工業株式会社

〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15-1 TEL (052) 824-2511 (代表)

ブラザーコールセンター TEL (052) 824-3378

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)