


# brother

ソフトウェアガイド

# MPRINT

MW-140BT

モバイルプリンタ

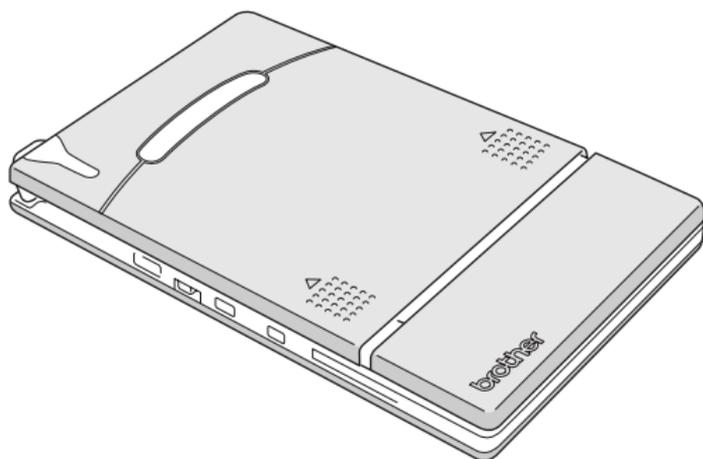

- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows Mobile™は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Pocket PC 2003 の正式名称は、Windows Mobile™ 2003 Software for PocketPC です。
- Bluetooth<sup>®</sup>は、Bluetooth SIG の商標であり、ブラザー工業は、ライセンスに基づき使用しています。
- Palm™、HotSync<sup>®</sup>、Palm OS<sup>®</sup>は、PalmSource, Inc の登録商標または商標です。
- Portion of graphics filter software are based in part on the work of Group 42, Inc.
- Portion of graphics filter software are based in part on the work of the Independent JPEG group.
- VS-FlexGrid Pro Copyright(C) 1999 VideoSoft Corporation.
- その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開発元各社の商標または登録商標です。

# 目次

<b>1 動作環境</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Bluetooth 通信を利用する</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Windows® PC のデータを印刷する</b> .....	<b>7</b>
ソフトウェアをインストールする .....	7
印刷するには .....	14
スポットスナップオペレーターから印刷する ....	15
他のアプリケーションソフトから印刷する .....	21
ソフトウェアを削除する .....	22
<b>4 Pocket PC のデータを印刷する</b> .....	<b>24</b>
ブラザーモバイル印刷ソフトウェアをインストール する .....	25
印刷する .....	27
印刷手順 .....	28
ボーナスソフトウェア .....	42
ソフトウェアを削除する .....	44
<b>5 プリンタの設定を変更する</b> .....	<b>45</b>
設定を変更する .....	45
<b>6 Palm のデータを印刷する</b> .....	<b>48</b>
ソフトウェアをインストールする .....	49
ソフトウェアを削除する .....	50

# 1 動作環境

本機は、Windows<sup>®</sup> PC、Pocket PC (Pocket PC 搭載 PDA)、Palm (Palm OS<sup>®</sup> 搭載ハンドヘルド) のデータを印刷することができます。

## Windows<sup>®</sup> PC

本機は、以下の Windows<sup>®</sup> PC で使用できます。

### ■ Windows<sup>®</sup> PC 動作環境\*

CPU	Pentium 266MHz 以上推奨
OS	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 98/98 SE/Me/ 2000 Professional/XP プレインストールモデル
インターフェース	USB Ver1.1 準拠 Bluetooth Ver. 1.1 準拠 (シリアルポートプロファイル)
メモリ	64MB 以上推奨
HDD	20MB 以上の空き容量



\* 動作確認済みのBluetooth接続機器については弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.brother.co.jp/jp/mwprinter/mwprinter.html>

Windows<sup>®</sup> PC のデータを印刷する → P7 参照

## Pocket PC (Pocket PC 搭載 PDA)

本機は、以下の Pocket PC で使用できます。

### ■ Pocket PC 動作環境\*

CPU	ARM 系、MIPS 系 (SH系は非対応、Pocket PC 2002はARM系のみ対応)
OS	Microsoft <sup>®</sup> Pocket PC Microsoft <sup>®</sup> Pocket PC 2002 Microsoft <sup>®</sup> Pocket PC 2003
インターフェース	USB Ver1.1 準拠 Bluetooth Ver1.1 準拠 (シリアルポートプロファイル)

- ソフトウェアをインストールする際に、Pocket PC と連携可能な Windows<sup>®</sup> PC が必要です。



\* 動作確認済みの Pocket PC は、弊社ホームページ  
<http://www.brother.co.jp/jp/mwprinter/mwprinter.html> で確認してください。

Pocket PC のデータを印刷→ P24 参照

## 動作環境

### Palm (Palm OS<sup>®</sup> 搭載ハンドヘルド)

本機は、以下の Palm で使用できます。

#### ■ Palm 動作環境\*

CPU	Motorola Dragonball 系 intel <sup>®</sup> PXA 系
OS	Palm OS <sup>®</sup> Ver. 3.5 ~ 5.2
インターフェース	USB Ver1.1 準拠 Bluetooth Ver1.1 準拠 (シリアルポートプロファイル)



\*動作確認済みの Palm OS<sup>®</sup> 搭載ハンドヘルドは、  
弊社ホームページ  
[http://www.brother.co.jp/jp/mwprinter/  
mwprinter.html](http://www.brother.co.jp/jp/mwprinter/mwprinter.html) で確認してください。

Palm のデータを印刷 → P48 参照

## 2 Bluetooth 通信を利用する

### ■ Bluetooth で印刷する場合の注意事項

- MW-140BT プリンタドライバをインストールする前に、Windows<sup>®</sup> PC に Bluetooth 接続ソフトウェアをインストールしてください。



- Bluetooth デバイスの詳しい操作については、パソコンや Bluetooth アダプタ、Bluetooth 管理ソフトウェアなどのデバイスの取扱説明書を参照してください。

### Bluetooth 通信を確立する

本機と Windows<sup>®</sup> PC や PDA が Bluetooth で通信するための、基本的な設定の手順を説明します。詳細は Bluetooth デバイスの取扱説明書を参照してください。

#### 1 Bluetooth スイッチを「オン」に入れます。



→ モード表示ランプが青色に点灯します。



#### 2 Windows<sup>®</sup> PC または PDA で Bluetooth 接続ソフトウェアを実行します。

## Bluetooth 通信を利用する

### 3 Bluetooth 接続ソフトウェアで Bluetooth デバイスを検索します。

→ 「MW-140BTxxxx」が検出されます。（「xxxx」はシリアルナンバーの下 4 桁です。）

### 4 検索された Bluetooth デバイスの一覧から本機を選択して、接続を確立します。

→ Windows<sup>®</sup> PC または PDA を本機に初めて接続するときは、「PIN コード」（または「パスワード」）の入力を要求されます。



● Bluetooth デバイスによっては、2 度目以降も接続時に「PIN コード」の入力を要求されることがあります。

### 5 「PIN コード」（または「パスワード」）を入力します。（工場出荷時は、本機のシリアルナンバーの下 4 桁に設定されています。）

→ Bluetooth 接続ソフトウェアに本機が接続済みとして登録されます。

### 6 Bluetooth 接続ソフトウェアで本機との接続方法として「シリアルポート」を選択します。



● COM ポートナンバーが表示されたらメモをとってください。（パソコンや Pocket PC の種類によっては、印刷時に COM ポートナンバーが必要です。）

### 3 Windows® PC のデータを印刷する

本機で、Windows® PC のデータを印刷するためには、Windows® PC にソフトウェアをインストールします。

#### ソフトウェアをインストールする




●画面の指示があるまで、本機と Windows® PC を接続しないでください。

#### 1 付属の CD-ROM を Windows® PC にセットします。

- プログラムが自動的に起動し、[Brother モバイル印刷ソフトウェア] 画面が表示されます。
- プログラムが自動的に起動しない場合は、[マイコンピュータ] の中にある  をダブルクリックします。

#### 2 [Windows] ボタンをクリックします。

- インストールする項目を選択する画面が表示されます。

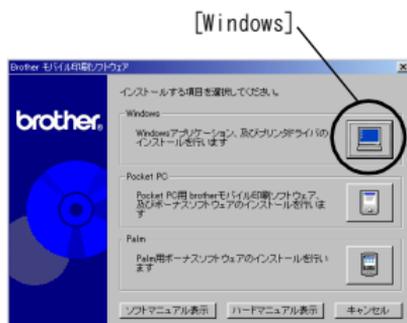

- 3** インストールする項目を選択します。  
通常は [スポットスナップソフトウェア] を選択します

[スポットスナップソフトウェア]

→ スポットスナップソフトウェアのインストールが始まります。



## ■インストールされるソフトウェア一覧

ソフトウェア		内容
スポットスナップソフトウェア	スポットスナップオペレーター	スナッパーで切取った画像や文章を自由に編集するソフトウェアです。
	スナッパー	画像／文字／コピーデータをスポットスナップオペレーターに取りこむソフトウェアです。
	テンプレート	あらかじめ用意されたレイアウトのサンプルです。
	ヘルプ	画面で見ることができる操作ガイドです。
ドライバ (MW-140BT ユーティリティソフトウェアが同時にインストールされます。)		本機で印刷を実行したり、本機の設定を変更するためのソフトウェアです。

以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めてください。

## 4 プリンタドライバのインストールを行います。

プリンタドライバは、  
お使いの OS によってイ  
ンストール方法が異な  
ります。

「USB ケーブル」または  
「Bluetooth」を選択し、  
[OK] ボタンをクリック  
します。



### USB ケーブルの場合


- ・ Win98/98SE/2000 Professional/  
Me の場合→ P10
- ・ XP の場合→ P11

### Bluetooth の場合→ P13

Windows® PC のデータを印刷する

## Windows® 98/98SE/2000 Professional/Me (USB ケーブル) の場合

**5** パソコン画面に「Brother MW-140BT を接続し、電源を入れてください。」と表示されたら、付属の USB ケーブルで本機と Windows® PC を接続し、本機の電源を入れます。

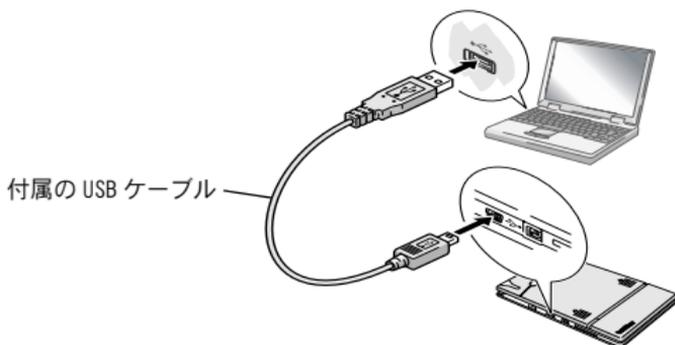


→ プリンタドライバがインストールされます。

→ P14 「印刷するには」

## Windows® XP (USB ケーブル) の場合

**5** パソコン画面に「Brother MW-140BT を接続し、電源を入れてください。」と表示されたら、付属の USB ケーブルで本機と Windows® PC を接続し、本機の電源を入れます。

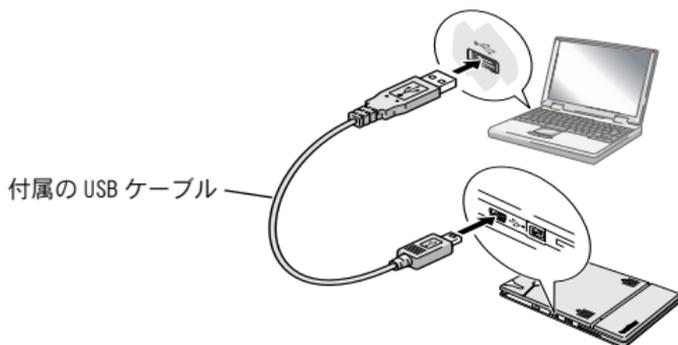

→ プラグ&プレイが始まり、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。

**6** 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

→ ソフトウェアが Windows ロゴテストに合格していないことを警告するダイアログボックスが開きます。



**7** [続行] ボタンをクリックします。



● ドライバは弊社規定の基準をクリアしていますので、問題ありません。

以降は画面の指示に従ってインストール作業を終了させます。

→ P14 「印刷するには」

## Bluetooth の場合

- 8** [インストール] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。

→ プリンタドライバのインストールを開始します。




- 9** Bluetooth 通信で使用する COM ポート番号を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

→ 画面の指示に従ってインストール作業を終了させます。(「COM ポート番号」については P6 を参照)  
詳細はお使いの Bluetooth デバイスの取扱説明書を参照してください。



## 印刷するには

本機は、以下の2つの方法で印刷できます。

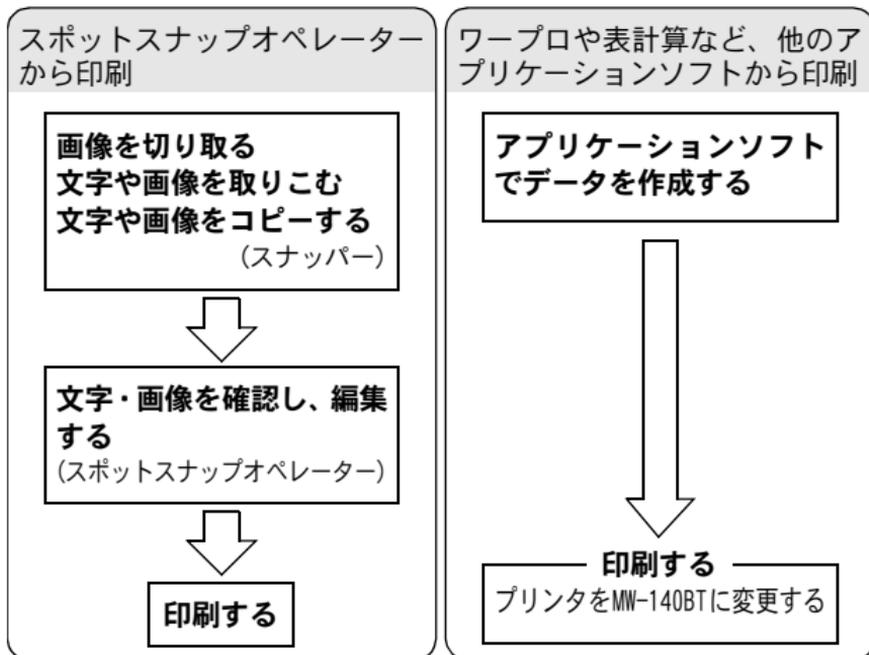

→ P15 参照

→ P21 参照



**印刷の実行**

## スポットスナップオペレーターから印刷する

画像や文字をスポットスナップオペレーターに取りこむソフトウェアを「スナッパー」といいます。スナップモード／アレンジモード／コピーモードの3種類のモードで、画像や文字をスポットスナップオペレーターに取りこみます。



スナッパー

### 画面を切り取る (スナップモード)

画面の好きなところを切り取り、スポットスナップオペレーターに取りこむモードを「スナップモード」といいます。

#### 1 [スナッパー] をクリックします。

→ [スナッパー] が消えて、画面スナップ用のカーソルが表示されます。

クリックする




#### 2 切り抜きたい範囲の左上①にカーソルを合わせてクリックします。

#### 3 切り抜きたい範囲の右下②までカーソルを移動し、クリックします。

→ 自動的に「スポットスナップオペレーター」が起動し、指定した範囲の画像が取りこまれます。

①左上 (始点) 切り抜きたい範囲

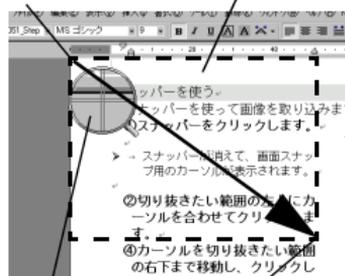

カーソルの周辺が ②右下 (終点) 拡大表示される

## ホームページの画像などを取りこむ（アレンジモード）

印刷する内容を直接スナッパーにドロップして、スポットスナッパーオペレーターに取りこむモードを「アレンジモード」といいます。

- 1** 印刷したい画像／文字にカーソルを合わせ、ドラッグしてスナッパーにドロップします。

→ 自動的にスポットスナッパーオペレーターが起動し、画像が取りこまれます。

ドロップする



## 他のアプリケーションの文字や画像を取りこむ (コピーモード)

アプリケーションソフトから印刷したい範囲をコピーして、スポットスナップオペレーターに取りこむモードを「コピーモード」といいます。




●罫線を取りこむことはできません。

### 1 [スナッパー] にカーソルを合わせ、右クリックします。

→ メニューが表示されます。

### 2 [コピーデータの取り込み] を選択します。

→ コピーモードになります。

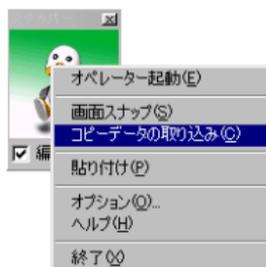

### 3 印刷するデータを作成したアプリケーションソフトで印刷する範囲を指定し、[編集] → [コピー] を選択します。


→ 自動的に「スポットスナップオペレーター」が起動し、画像が取りこまれます。



## 編集する


「スナッパー」で取りこんだ画像や文字を編集したり、印刷を実行するときには「スポットスナップオペレーター」を使用します。

### ■画面の見方

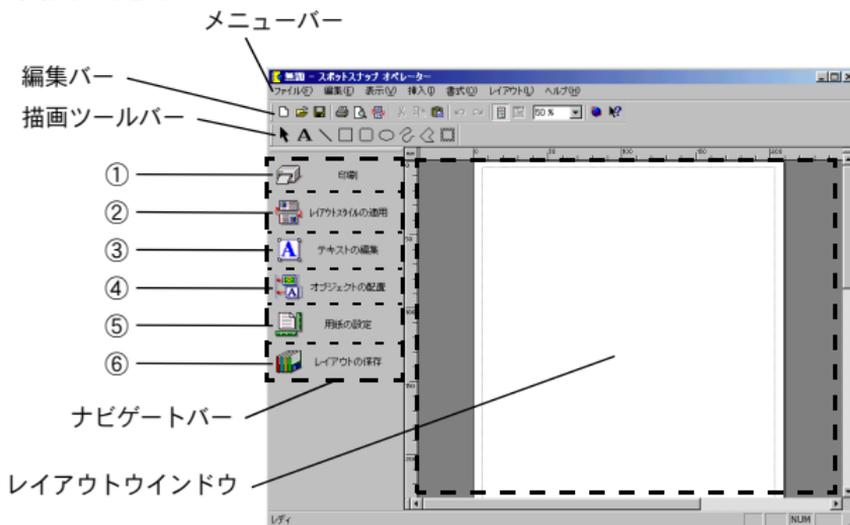


### ナビゲートバー

- ① 印刷  
印刷の設定と印刷の実行を指示します。
- ② レイアウトスタイルの適用  
適用するレイアウトサンプルを選択します。
- ③ テキストの編集  
文字の書体やサイズなどを設定します。

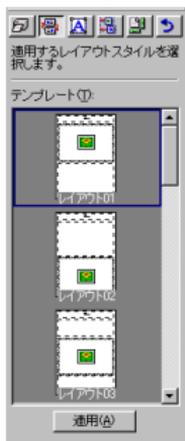


- ④ オブジェクトの配置  
オブジェクトの配置を調整します。
- ⑤ 用紙の設定  
用紙のサイズや向きを設定します。

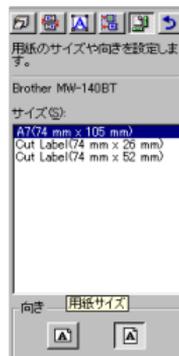

- ⑥ レイアウトの保存  
設定したレイアウトに名前をつけて保存しておくことができます。

## 描画ツールバー

レイアウトウィンドウ内に、文字や図形を入力します。

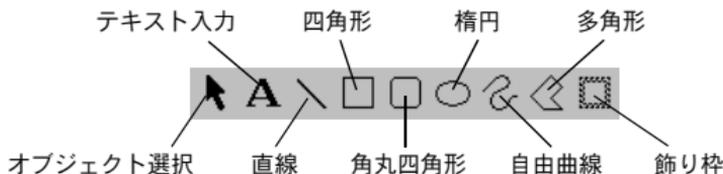

## 印刷する

- 1 ナビゲートバーを「①印刷」の設定にします。
- 2 内容を確認し、[印刷(P)] ボタンをクリックします。



## 他のアプリケーションソフトから印刷する

ワープロや表計算など他のアプリケーションソフトから、本機をプリンタに設定して印刷することができます。



- 最新プリンタドライバの情報は、弊社ホームページ <http://www.brother.co.jp/jp/mwprinter/mwprinter.html> で確認してください。

### プリンタを「MW-140BT」に設定して印刷する

Excel 2000 の操作を例に説明します。

**1** Excel 2000 でデータを作成します。

**2** [ファイル] メニュー→ [印刷] を選択します。

**3** 「プリンタ」名の中から「Brother MW-140BT」を選択します。



**4** [OK] ボタンをクリックします。

→ データが本機に送信され、印刷が実行されます。



- 印刷するデータを用紙のサイズに合わせて調整してください。

## ソフトウェアを削除する

本機を使用しなくなった場合は、スポットスナップソフトウェアとプリンタドライバを削除（アンインストール）します。

### スポットスナップソフトウェアの削除 (アンインストール)

Windows® XP の操作を例に説明します。

- 1 [スタート] メニュー → [コントロールパネル] を選択し、プログラムの追加と削除



プログラムの追加と削除

を選択します。

→ [プログラムの追加と削除] のプロパティ画面が表示されます。

- 2 [スポットスナップソフトウェア] を選択し、[追加と削除] ボタンをクリックします。

以降、画面の指示に従って削除してください。



## プリンタドライバの削除（アンインストール）

**1** [スタート] メニュー → [設定] → [プリンタ] を選択します。

→ [プリンタ] ウィンドウが表示されます。

**2**  Brother MW-140BT を右クリックします。

→ メニューが表示されます。



**3** [削除] を選択します。

→ プリンタドライバが削除されます。




●再度本機を使用する場合は、もう一度ソフトウェアのインストールを実行してください。

## 4 Pocket PC のデータを印刷する


本機で、Pocket PC (Pocket PC 搭載 PDA) のデータを印刷するためには、Windows<sup>®</sup> PC を使って Pocket PC にソフトウェアをインストールします。

- Pocket PC と Windows<sup>®</sup> PC を接続する方法や ActiveSync<sup>®</sup>、Bluetooth については、Pocket PC の取扱説明書を参照してください。

### ■ Pocket PC にソフトウェアをインストールする

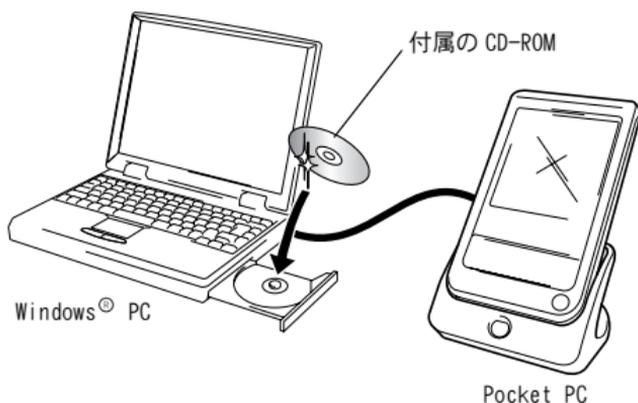

### ■ Bluetooth で Pocket PC に接続する / 印刷する ( → P5 参照 )

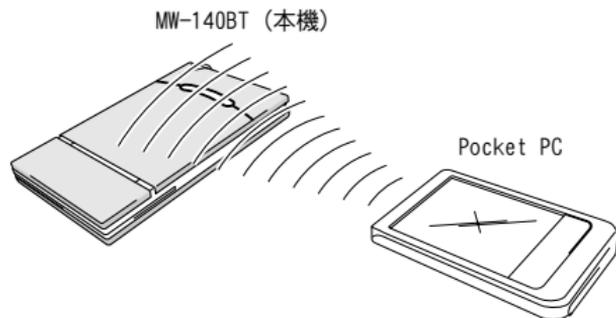

## ブラザーモバイル印刷ソフトウェアをインストールする

### 1 付属の CD-ROM を Windows® PC にセットします。

- プログラムが自動的に起動し、[Brother モバイル印刷ソフトウェア] 画面が表示されます。
- プログラムが自動的に起動しない場合は、[マイコンピュータ] の [CD ドライブ]  を選択し、[setup.exe] ファイルをダブルクリックします。

### 2 [Pocket PC] ボタンをクリックします。

- [Pocket PC Setup] 画面が表示されます。



### 3 [brother モバイル印刷ソフトウェア] ボタンをクリックします。

- 「Pocket PC 2003」「Pocket PC 2002」、または「Pocket PC」を選択する画面が表示されます。

[brother モバイル印刷ソフトウェア] ボタン



### 4 お使いの OS によって、どれかのボタンをクリックします。

- [InstallShield ウィザード] が起動します。



## Pocket PC のデータを印刷する

### 5 [はい]または[次へ] ボタンをクリックし ます。

以降は、画面の指示に  
従ってインストール作  
業を進めます。



[次へ] ボタン

## ■インストールされるソフトウェア一覧

ソフトウェア	内容	セットアップタイプ	
		標準	コンパクト
共通モジュール (MPrint ユーティリティが同時にインストールされます。)	ソフトの基本部分です。(本機の設定内容は変更できません。)	○	○
メモの印刷	保存してある「メモ」を印刷します。	○	
スケジュールの印刷	「予定表」に保存してある予定を印刷します。	○	
仕事の印刷	「仕事」に保存してある仕事や用事を印刷します。	○	
連絡先の印刷	「連絡先」に保存してある名前や住所、電話番号などを印刷します。	○	○
クリップボードの印刷	クリップボードに記憶された画像や文字を印刷します。	○	
画面キャプチャの印刷	Pocket PC に表示してある画面をそのまま印刷します。	○	○
画像ファイルの印刷	保存してある画像ファイルを印刷します。	○	
メールの印刷	保存してあるメールを印刷します。	○	
ヘルプファイル	Pocket PC の画面上で操作ガイドを見ることができます。	○	○



●Pocket PC 2003 へインストールする場合は、一括インストールになりますので、セットアップタイプは自動的に標準と同じになります。


## 印刷する

本機は 8 種類の印刷ができます。

### 1 [プログラム] 画面の



をタップすると、右側のようなメニュー画面が表示されます。

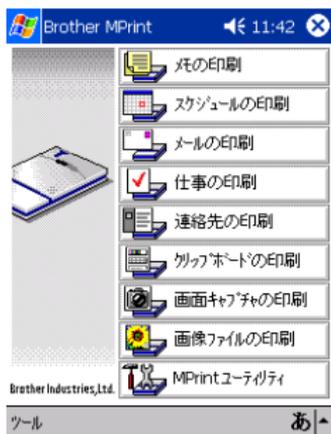

### ■各印刷方法の参照先



メモの印刷

メモの印刷→ P28



スケジュールの印刷

スケジュールの印刷→ P33



仕事の印刷

仕事の印刷→ P36



連絡先の印刷

連絡先の印刷→ P37



クリップボードの印刷

クリップボードの印刷→ P37



画面キャプチャの印刷

画面キャプチャの印刷→ P38



画像ファイルの印刷

画像ファイルの印刷→ P40



メールの印刷

メールの印刷→ P41



MPrintユーティリティ

MPrint ユーティリティ→ P45

## 印刷手順

はじめに「メモの印刷」の手順を説明します。基本的な印刷の手順を確認してください。

### メモの印刷

保存してある「メモ」を印刷します。

**1** MPrint メニューの  をタップします。

→ [メモの印刷] 画面に、メモの一覧が表示されます。

**2** 印刷するメモをタップします。

選択できるメモは1つのみです。

→ タップしたメモが反転します。



●「フォルダ」選択ツールバーをタップすると、あらかじめ分類してあるフォルダごとにメモを表示させることができます。

**3** [プリンタ]メニューの [プレビュー] をタップします。


→ [印刷プレビュー] 画面が表示されます。



● [印刷] をタップすると、[印刷プレビュー] を表示せずに印刷を実行できます。

#### 4 [印刷] ボタンをタップします。

→ Pocket PC が本機を検索した後、印刷が実行されます。

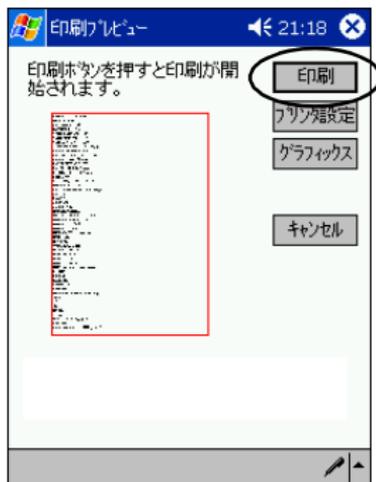

- 「プリンタ設定」で設定した用紙サイズによって、印刷されるレイアウトが異なります。
- [印刷プレビュー]画面は、印刷の仕上がリイメージを確認するためのものです。文字の確認はできません。
- Bluetooth 通信を使用するときは、ポートを設定してください。(→ P30 参照)

## 高度な設定

印刷に関する詳細な設定ができます。

### ■プリンタ設定

**1** [印刷プレビュー] 画面で、[プリンタ設定] ボタンをタップします。

→ [プリンタ設定] 画面が表示されます。

**2** 以下の項目を設定します。

- プリンタ名：  
MW-140BT (本機)
- ポート\*：  
COM1、COM2、COM3...  
/ FILE / USB
- 用紙サイズ：  
A7 / カットラベル  
(横割 4 面) / カット  
ラベル (横割 2 面)  
本機にセットした  
ペーパーカセットに  
合わせて設定しま  
す。
- 印刷方向：縦 / 横
- 印刷モード：通常 / 一括
- 印刷部数：1 ~ 50 / 部単位で印刷



\* ポートは、Bluetooth 接続を確立した COM ポート番号に合わせて設定してください。(詳細は P5 参照)

### 3 をタップします。

→ プリンタの各項目が設定されます。

## ■グラフィック処理設定

### 1 [印刷プレビュー] 画面で、[グラフィックス] ボタンをタップします。

→ [グラフィック処理設定] 画面が表示されます。

### 2 以下の項目を設定します。

- ハーフトーン：  
ディザリング／  
誤差拡散／なし
- 画像処理：  
等倍印刷／  
用紙に合わせる

### 3 をタップします。


→ グラフィック処理の各項目が設定されます。



## ■文字の書式設定

印刷するときの文字のフォントやサイズなどが変更できます。

**1** [メモの印刷] 画面で、[設定] メニューの [フォント] をタップします。

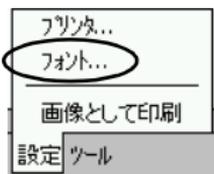

→ [フォント設定] 画面が表示されます。

**2** 以下の書式を設定します。

- テンプレートのフォントを使用する  
テンプレートのフォントを使用しないときは、左側のボックスをタップし、チェックマークを外します。
- フォント名：  
MS Pゴシック/  
MS ゴシック/Tahoma/  
Courier New
- サイズ：  
大/やや大/標準/  
やや小/小
- 文字装飾：  
太字/下線/斜体/  
取り消し線



**3**  をタップします。

→ 文字の書式が設定されます。

## スケジュールの印刷


「予定表」に保存してある予定を印刷します。

**1** MPrint メニューの  スケジュールの印刷 をタップします。

→ [スケジュールの印刷] 画面に、予定の一覧が表示されます。

**2** 印刷する予定の左側のボックスをタップします。  
複数の予定が選択できます。

→ チェックマークが付きます。

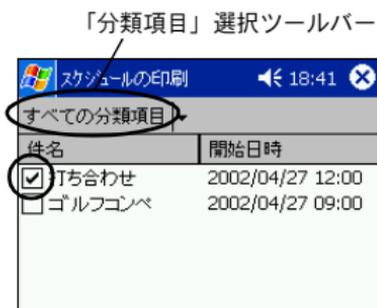

●印刷の対象とする期間を指定できます。  
(→ P35 「日付を指定して印刷する」)

●「分類項目」選択ツールバーをタップすると、あらかじめ分類してある項目ごとに予定を表示させることができます。

**3** [プリンタ] メニューの [プレビュー] をタップします。

これ以降の操作は、「メモの印刷」(→ P28) と同じです。

## Pocket PC のデータを印刷する

### ■テンプレートの設定


印刷するレイアウトを選択できます。

- 1 [スケジュールの印刷]画面で、[設定]メニューの [テンプレート] をタップします。



→ [テンプレート]画面が表示されます。

- 2 使用するテンプレートを選択します。

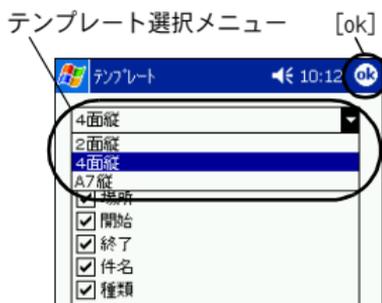

- 3  をタップします。

→ 選択したテンプレートに設定されます。

## テンプレート

### 2面縦

Gミーティング	
場所	■ 会議室
時間	■ 2002/06/11 09:00～2002/06/11 09:30
種類	■ 標準
パターン	■ パターン予定あり
分類項目	■ 会社関係 (取引先)
メモ	
-----	
会議:週間	
場所	■ 名古屋
時間	■ 2002/06/17 09:00～2002/06/17 09:30
種類	■ 標準
パターン	■ パターン予定あり
分類項目	
メモ	

### 4面縦

Gミーティング	
場所	■ 会議室
時間	■ 2002/06/11 09:00～2002/06/11 09:30
種類	■ 標準
-----	
会議:週間	
場所	■ 名古屋
時間	■ 2002/06/17 09:00～2002/06/17 09:30
種類	■ 標準
-----	
Gミーティング	
場所	■ 会議室
時間	■ 2002/06/18 09:00～2002/06/18 09:30
種類	■ 標準
-----	
会議:週間	
場所	■ 名古屋
時間	■ 2002/06/24 09:00～2002/06/24 09:30
種類	■ 標準


### A7縦

Gミーティング	
場所	■ 会議室
開始	■ 2002/08/06 09:00
終了	■ 2002/08/06 09:30
トータル	■ 30 分
-----	
検索条件	■ 標準
パターン	■ パターン予定あり
種類	■ 標準
分類項目	■ 会社関係 (取引先)

## ■ 日付を指定して印刷する

印刷の対象となる期間を指定できます。

- 1 [スケジュールの印刷] 画面で、[設定] メニューの [日付] をタップします。

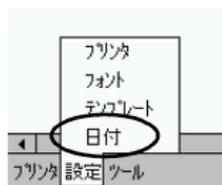

→ [日付] 画面が表示されます。

- 2 日付の設定を変更します。

- 対象期間：  
開始日／終了日／すべて
- 日付

- 3  をタップします。

→ 指定した日付の期間に含まれる予定が [スケジュールの印刷] 画面に表示されます。




## 仕事の印刷

「仕事」に保存してある仕事や用事を印刷します。

**1** MPrint メニューの  仕事の印刷 をタップします。

→ [仕事の印刷] 画面に、仕事の一覧が表示されます。

**2** 印刷する仕事の左側のボックスをタップします。  
複数の仕事を選択できます。

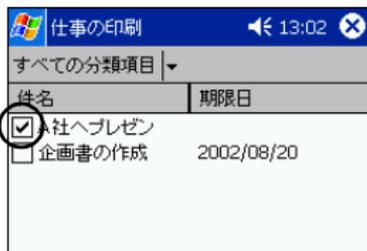

件名	期限日
<input checked="" type="checkbox"/> 社へプレゼン	
<input type="checkbox"/> 企画書の作成	2002/08/20

→ チェックマークが付きます。



- 印刷の対象とする期間を指定できます。  
(→ P35 「日付を指定して印刷する」)
- 印刷するレイアウトを選択できます。  
(→ P34 「テンプレートの設定」)

これ以降の操作は、「メモの印刷」(→ P28) と同じです。


## 連絡先の印刷

連絡先に保存してある名前や住所、電話番号などを印刷します。

**1** MPrint メニューの  連絡先の印刷 をタップします。

→ [連絡先の印刷] 画面に、連絡先の一覧が表示されます。

**2** 印刷する連絡先の左側のボックスをタップします。  
複数の名前が選択できます。

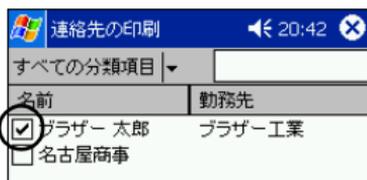

→ チェックマークが付きます。



●印刷するレイアウトを選択できます。  
(→ P34 「テンプレートの設定」)

これ以降の操作は、「メモの印刷」(→ P28) と同じです。

## クリップボードの印刷

クリップボードに保存してある画像や文字を印刷します。



●「クリップボード」とは、「切り取り」や「コピー」をしたときにデータを一時保管しておく場所です。

**1** MPrint メニューの  クリップボードの印刷 をタップします。

→ [クリップボードの印刷] 画面に、クリップボードに記憶されていた内容が表示されます。

これ以降の操作は、「メモの印刷」(→ P28) と同じです。

Pocket PC のデータを印刷する

## 画面キャプチャの印刷

Pocket PC に表示してある画面をそのまま印刷します。

**1** MPrint メニューの  画面キャプチャの印刷 をタップします。

→ 画面右上に [ツールバー] が表示されます。

**2** 印刷する画面を表示します。

**3** [ツールバー] の  ボタンをタップします。

→ [印刷プレビュー] 画面に、キャプチャした内容が表示されます。

これ以降の操作は、「メモの印刷」(→ P28) と同じです。



## ■キャプチャ設定

取りこみを開始するまでの時間と、キャプチャする範囲が設定できます。

- 1** ツールバーの  ボタンをタップします。



→ [画面キャプチャ印刷設定] 画面が表示されます。


- 2** 以下の項目を設定します。

- 取込み遅延時間：  
0 ~ 10 秒

 ボタンをタップしてから何秒後に画面を取り込むかを設定します。



- キャプチャ範囲：  
選択範囲（スタイル  
スで自由に範囲を選  
択）／クライアント  
（右図  の範囲）／  
デスクトップ（画面  
全体）

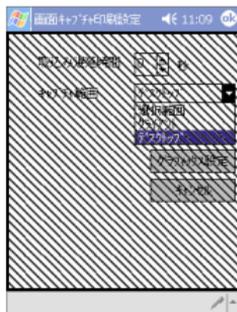

- 3**  をタップします。

→ キャプチャの各項目が設定されます。

## 画像ファイルの印刷

保存してある画像ファイルを印刷します。BMP、JPEG、PNG のファイル形式に対応しています。

**1** MPrint メニューの  画像ファイルの印刷 をタップします。

→ [画像ファイルの印刷] 画面が表示されます。

**2** 検索する画像データのファイル形式を選択します。

以下の 5 種類から選択できます。

- 画像ファイル (BMP/JPG/PNG の 3 形式)
- BMP ファイル
- JPEG ファイル (JPG/JPEG)
- PNG ファイル
- すべてのファイル

**3** 印刷する画像ファイルをタップします。

選択できるファイルは 1 つのみです。

→ タップしたファイルが反転します。

**4**  をタップします。

→ [印刷プレビュー] 画面が表示されます。



これ以降の操作は、「メモの印刷」(→ P28) と同じです。


## メールの印刷

保存してあるメールを印刷します。

**1** MPrint メニューの  メール印刷 をタップします。

→ [メールの印刷] 画面にメールの一覧が表示されます。

**2** 印刷するメールを  
タップします。  
選択できるメールは1  
つのみです。

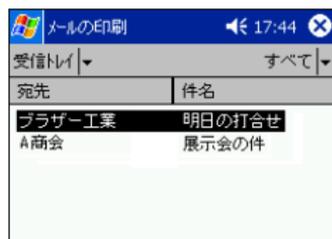

→ タップしたメールが  
反転します。



●印刷するレイアウトを選択できます。  
(→ P34 「テンプレートの設定」)

これ以降の操作は、「メモの印刷」(→ P28) と同じです。

## ボーナスソフトウェア

「PrintPocketCE for Brother」は、以下のデータが印刷できるソフトウェアです。

- ・Microsoft<sup>®</sup> Pocket Excel ・リッチテキスト (Pocket RTF)
- ・Microsoft<sup>®</sup> Pocket Word ・プレーンテキスト (text)


## ソフトウェアをインストールする

**1** 本製品に付属の CD-ROM を Windows<sup>®</sup>PC にセットします。

- プログラムが自動的に起動し、OS を選択する画面が表示されます。
- プログラムが自動的に起動しない場合は、[マイコンピュータ] の  をダブルクリックします。

**2** [Pocket PC] ボタンをクリックします。

- [Pocket PC Setup] 画面が表示されます。

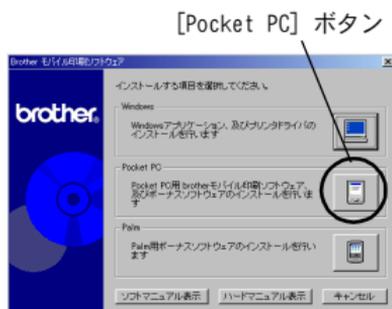

**3** [ボーナスソフトウェア] ボタンをクリックします。

- 「Bonus Soft Setup」画面が表示されます。



### 4 お使いの OS にあわせてボタンをクリックします。

→

[InstallShield®  
ウィザード] が起  
動します。



以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

- 「PrintPocketCE for Brother」のご使用方法については、「PrintPocketCE for Brother」のヘルプを参照してください。

---

## ソフトウェアを削除する

---

ソフトウェアの削除（アンインストール）は、Pocket PC で行います。アンインストールの手順は、お使いの Pocket PC の取扱説明書を参照してください。

## 5 プリンタの設定を変更する

Pocket PC または Windows PC の MW-140BT ユーティリティ「MPrint ユーティリティ」で、本機の以下の設定を変更することができます。

- オートパワーオフ時間
- オートスリープ時間
- オートスリープパワーオフ時間
- 省電力
- デバイス名
- PIN コード（パスワード）
- 設定を初期値に戻す  
(全てのパラメータをデフォルトに戻します。)

---

### 設定を変更する

---

Windows<sup>®</sup> PC の場合：

- 1** [スタート] ボタンをクリックし、[設定] を選択し、[プリンタ] をクリックします。

→ [プリンタ] ダイアログボックスが表示されます。

- 2**  を右クリックします。

→ ポップアップメニューが表示されます。

## プリンタの設定を変更する

### 3 [プロパティ] を選択します。

→ [プロパティ] 画面が表示されます。

### 4 [デバイスの設定] の [ユーティリティのプロパティ] をクリックします。

→ [Brother MW-140BT ユーティリティ] 画面が表示されます。

## Pocket PC の場合：

### 1 [Brother MPrint] 画面の MPrint ユーティリティ をタップします。

→ [Brother MW-140BT ユーティリティ] 画面が表示されます。


## 設定項目

### ■一般

#### [オートパワーオフ時間]

本機の電源が自動的に切れるまでの時間を設定します。

「0」に設定すると、電源は自動的に切れません。

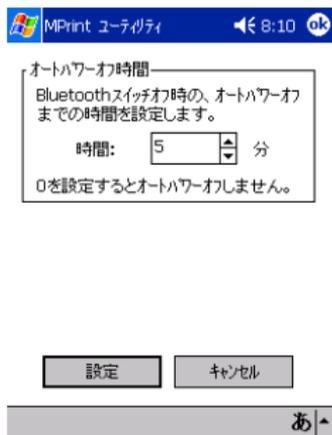

## プリンタの設定を変更する

### ■ Bluetooth (1)\*

#### [オートスリープ時間]

本機が自動的にスリープモードに入るまでの時間を設定します。


「0」に設定すると、スリープモードに入りません。

#### [オートスリープパワーオフ時間]

スリープモードの後、本機の電源が自動的に切れるまでの時間を設定します。

#### [省電力]

省電力モードに設定します。

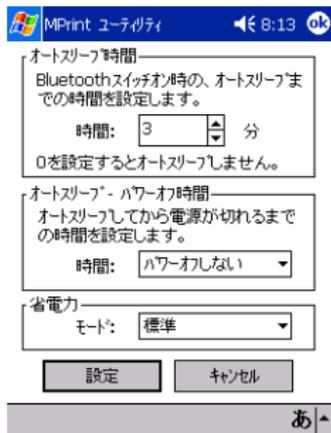

### ■ Bluetooth (2)\*


#### [デバイス名]

デバイス名を変更します。

1 から 12 文字の英数字、記号を入力してください。

#### [PIN コード (パスワード)]

「PIN コード有効」が選択されている場合のみ、4桁の数字を入力してください。

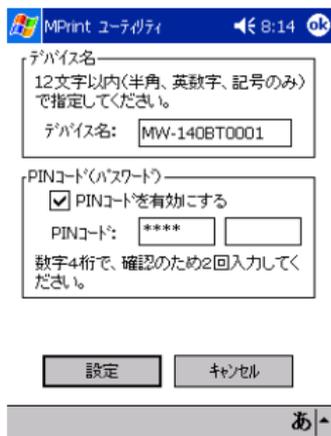

\* Bluetoothの設定を変更するときには、Bluetoothスイッチを「オン」に入れてください。

## MW-140BT ユーティリティを閉じる

**1** [OK] ボタンをタップします。

→ [MW-140BT ユーティリティ] が閉じます。

## 6 Palm のデータを印刷する

本機で、Palm(PalmOS 搭載ハンドヘルド)のデータを印刷するためには、Windows<sup>®</sup>PC を使って Palm にボーナスソフトウェア (IrPrintMW) をインストールします。

IrPrintMW を使って、以下のデータを印刷することができます。

- ・ PIM データ (アドレス、メモ帳、予定表、ToDo、メール)
- ・ Documents To Go<sup>®</sup> (Word To Go、Sheet To Go)

● Palm の使い方や Palm Desktop、HotSync<sup>®</sup>については、Palm の取り扱い説明書を参照してください。



### ● Palm OS<sup>®</sup> 5 におけるご使用上のご注意

- ・ Palm OS<sup>®</sup> 5 からは OS 標準のメール機能がなくなりましたので、メールの印刷がご使用できません。
- ・ クリエメールなどサードパーティーのメールソフトには対応しておりません。
- ・ Palm OS<sup>®</sup> 5 における IrPrintMW を使った印刷手順は、Palm OS<sup>®</sup> Ver. 3.5 ~ 4.1 の場合と多少異なります。

詳しくは付属のマニュアルをご覧ください。

動作確認済みの Palm OS<sup>®</sup> 搭載ハンドヘルドは、弊社ホームページ

<http://www.brother.co.jp/jp/mwprinter/mwprinter.html> で確認してください。

● お使いの Palm Desktop がバージョン Ver. 3 以前の場合、Palm Desktop を最新版に更新してください。


## ソフトウェアをインストールする

### 1 本製品に付属の CD-ROM を Windows®PC にセットします。

- プログラムが自動的に起動し、OS を選択する画面が表示されます。
- プログラムが自動的に起動しない場合は、[マイコンピュータ] の  をダブルクリックします。

### 2 [Palm] ボタンをクリックします。

- [Palm Setup] 画面が表示されます。

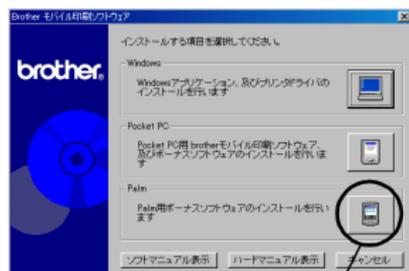

[Palm] ボタン

### 3 [ボーナスソフトウェア] ボタンをクリックします。

[ボーナスソフトウェア] ボタン



以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

## Palm のデータを印刷する

**4** Windows®PC に、ソフトウェアのインストールが終了したら、HotSync®を実行し、Palm にソフトウェアをインストールします。

- 「IrPrintMW」のご使用方法については、「IrPrintMW」のヘルプを参照してください。

---

## ソフトウェアを削除する

---

ソフトウェアの削除（アンインストール）は、Palm で行います。アンインストールの手順は、お使いの Palm の取扱説明書を参照してください。

**brother**