


brother



P-touch 9500pc

取扱説明書

- ご使用になる前に、必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見るようにしてください。

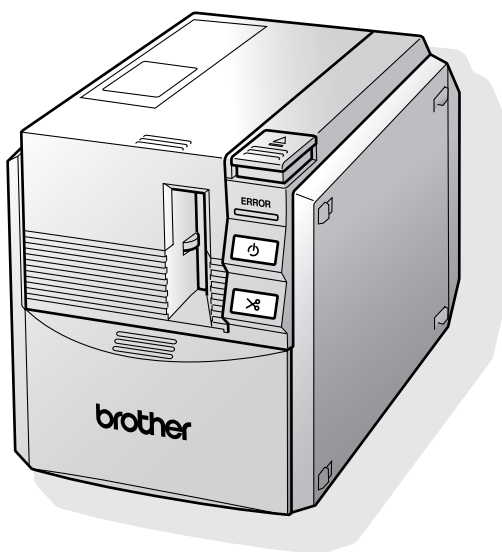

保証書付

●保証書に「お買い上げ日」「販売店名」等が記入されていることを確認して、販売店でお受け取りください。

はじめに

このたびは、「P-touch 9500pc」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
P-touch 9500pc（以下「本機」）は、パソコンに接続して用いることにより、オリジナルラベルを簡単に作成できるラベル作成専用プリンタです。

本書は、お使いになるときの注意事項や、基本的な使い方を記載しています。お使いになる前に、必ず本書をお読みください。

なお、本書はお読みになったあとも、大切に保管してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 万一、本機や本機で作成したラベルを使用したこと、および故障・修理などによりデータが消えたり変化したことによって生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では、一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows Vista、Windows、Windows Server は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国における Apple Inc. の登録商標です。

Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

その他記載したソフトウェア名、製品名は、開発元各社の商標または登録商標です。

もくじ

はじめに	1
もくじ	2
マニュアルの使い方	4
安全にお使いいただくために	5
使用上の注意	8

1 お使いになる前に 11

付属品を確認しましょう	12
各部の名称	14
前面	14
背面	14
ランプ表示	15
ラベル作成までの準備	16
プログラムをインストールする	17
接続しましょう	18
電源を接続する	18
パソコンと接続する	19
ラベルをセットしましょう	23
使用できるテープの種類	23
テープカセットをセットする	23
キャッチトレイをセットしましょう	25

2 付録 27

付属品の使い方	28
テープの角を丸くするには	28
シリアルポートで使用する	30
パソコンの通信速度設定	30
P-touch の設定を変更するとき	33
通信速度を変更する	34
複数のパソコンで使用する	34
コマンドで制御する	36
お手入れ	37

ラベルがきれいに印刷できないとき	37
カッター刃のそうじ	39
困ったとき	41
Q&A	41
製品仕様	43
P-touch 9500pc 本体	43
消耗品	44
消耗品のご紹介	44
ご注文方法	49
リフィルテープの交換方法	51
お問い合わせ先	53
ユーザーサポート	53
索引	54

マニュアルの使い方

本機には以下の説明書が付属しています。用途に応じて使用してください。

マニュアル	取扱説明書（本書）	ソフトウェア内ヘルプ	ソフトウェア インストールガイド
本機の準備・操作について	○		
ソフトウェアの インストールについて			○
Windows版P-touch Editorの使い方		○	
Macintosh版P-touch Editorの使い方		○	

安全にお使いいただくために

本書および本機で使用している表示や絵文字は、本機を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

その表示や意味は、次のとおりです。

 警告	● この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
 注意	● この表示を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。



特定しない禁止事項



分解してはいけません



水に濡らしてはいけません



火気を近づけてはいけません



特定しない義務行為



電源プラグを抜いてください



アースをつないでください



特定しない危険通告



感電の危険があります



火災の危険があります



やけどの危険があります

本機を安全にお使いいただくために、以下のことがらを守ってください。

警告

■ AC アダプタ



- 本機専用の AC アダプタ以外は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



- 付属の AC アダプタは、100V-240V の電圧以外では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



- AC アダプタのコードを傷つけたり、加工しないでください。また家具などの重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。火災・感電の原因となります。

- 濡れた手で AC アダプタ、電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。

■ 異物が本機に入ったとき



- 万一、異物が本機の内部に入った場合は、本機の電源スイッチを切り、AC アダプタをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



■ やけどに注意



- プリントヘッドと周辺の金属部は動作中、動作直後は高温になりますので、直接手を触れないでください。やけどのおそれがあります。

■ 分解しないでください



- 本機を分解、または改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。内部の点検・調整・修理は、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご依頼ください。



分解・改造により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。

■ 落としたり、強い衝撃を与えないでください



- 本機を落とす、踏むなどの強い衝撃を与えると破損することがあります。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。破損したときは、本機の電源スイッチを切り、AC アダプタをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。



■ 水に濡さないでください



- コーヒーやジュースなどの飲み物や、花瓶の水などを本機にかけないでください。火災・感電・故障の原因となります。

万一こぼしたときは、すぐに本機の電源スイッチを切り、AC アダプタをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

■ 異常状態で使用しないでください



- 煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。異常があるときは、すぐに本機の電源スイッチを切り、AC アダプタをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。

■ 袋をかぶらないでください



- 本機が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管するか、または廃棄してください。袋をかぶると、窒息のおそれがあります。



注意

■ AC アダプタ



- AC アダプタを火気や熱機器に近づけないでください。アダプタの被膜が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- AC アダプタを抜くときは、必ずアダプタを持って引いてください。コードを引っ張ると、コードが露出、断線して火災・感電の原因となることがあります。
- そうじなどのお手入れをするときは、本機のACアダプタをコンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。
- 本機を長期間使用しないときは、安全のため必ずACアダプタを本機とコンセントから抜いて保管してください。

■ テープカッター



- テープカッターには直接手を触れないでください。ケガをするおそれがあります。

■ 上にものを置かないでください



- 本機の上に重いものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下してケガをするおそれがあります。

■ 設置・保管場所について



- ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。倒れたり落下して、ケガをするおそれがあります。

使用上の注意

■ P-touch 9500pc

- 本機は精密機器です。落したり、強い衝撃を与えないでください。
- 本機上部のカバーを持って、持ち上げないでください。カバーが外れ、本機が落下して破損するおそれがあります。
- テレビやラジオなどの近くに置くと、誤動作する可能性があります。電磁妨害のもとになる機器の近くには設置しないでください。
- 本機に直射日光をあてないでください。
- ほこりの多い場所や、高温、多湿、凍結する場所では使用しないでください。故障や誤動作の原因となります。
- 本機をそうじするときに、シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機性溶剤を使用しないでください。塗装がはがれたり、傷の原因となります。本機の汚れは、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
- 本機の上に、ゴムやビニールを長期間置かないでください。しみになることがあります。
- 本機の上に、重いものや水の入ったものを置かないでください。万一、本体や内部に水がかかったり、内部に異物が入った場合は、ブラザーコールセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、故障やケガの原因となります。
- カッターには触らないでください。カッターを触るとケガをするおそれがあります。テープの交換でカバーを開けたときなどは、特に注意してください。
- テープ排出口やACアダプタジャック部、USBポート、シリアルポート部に物を入れたり、ふさいだりしないでください。
- プリントヘッド周辺の金属部には触らないでください。プリントヘッドと周辺の金属部は動作中、動作直後は高温になりますので、直接手を触れないでください。
- インターフェースケーブル（USBケーブル、シリアルケーブル）は付属のものを使用してください。
- 本機には、ブラザー純正の消耗品をご使用ください。それ以外のものは使用できません。

■ ACアダプタ

- 本機には、必ず付属の専用 AC アダプタを使用してください。
- 長期間使用しない場合は、AC アダプタをコンセントから抜いてください。

■ テープ（テープカセット）

- テープを引っ張らないでください。テープカセットが壊れる原因となります。
- テープを貼り付ける面が濡れていたり、ほこりや油で汚れている場合は、テープがはがれやすくなることがあります。あらかじめ掃除したあとに、テープを貼り付けてください。
- テープを貼り付けようとしている被着体の材質、表面状態、凹凸、曲面、環境条件などによって、テープの一部が浮いたり、はがれたりすることがあります。
- 特別な接着強度、安全性が必要な条件下で使用する場合は、あらかじめ目立たない場所で、確認、試験をしたあとで、使用してください。
- テープを屋外で使用する場合は、紫外線、風雨などの影響で、テープの色あせが生じたり、テープの端が浮いたりすることがあります。
- 油性あるいは水性ペンなどで書かれた上に直接テープを張り付けると、インクが透けて見えることがあります。テープを2枚重ねて貼り付けるか、濃い色のテープを使用してください。
- 使い終わったテープカセットは使用しないでください。
- テープカセットは、直射日光、高温多湿、ほこりを避けて、冷暗所で保管してください。また開封後は、できるだけ早く使用してください。
- 上記の原因によって生じた損害等について、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ CD-ROM

- CD-ROM に傷を付けないように注意してください。
- CD-ROM を極端に高温、あるいは低温の場所に置かないでください。
- CD-ROM の上に重いものを載せたり、力を加えたりしないでください。

■ ソフトウェアの使用について

- CD-ROM に収録されているソフトウェアは、本機を使用する目的に限り、一事業所内で複数のパソコンにインストールして使用することができます。

MEMO

1 お使いになる前に

ここでは、お使いになる前に確認していただきたいことを説明します。


付属品を確認しましょう	12
各部の名称	14
ラベル作成までの準備	16
プログラムをインストールする	17
接続しましょう	18
ラベルをセットしましょう	23
キャッチトレイをセットしましょう	25

付属品を確認しましょう

箱をあけたら、まず以下の付属品が揃っているか確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。


■ P-touch 9500pc

ラベルプリンタ本体です。

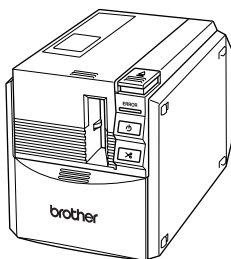


■ AC アダプタ

電源コードと接続します。

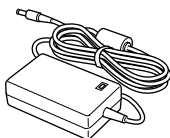


■ 電源コード

家庭用電源コンセント（AC100V）に接続します。




■ USB ケーブル

本機とパソコンのUSB ポートを接続するケーブルです。




■ シリアルケーブル

本機とパソコンのシリアルポートを接続するケーブルです。

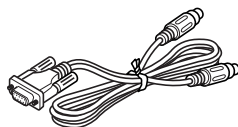


■ テープカセット

ラベルのテープが入ったカセットです。

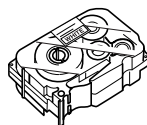


■ R トリマー

印刷したラベルの角を丸くカットしたいときに使います。R トリマー用の単3乾電池（4本）も同梱されています。

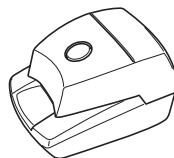


■ キャッチトレイ

排出されたラベルの受け皿になります。

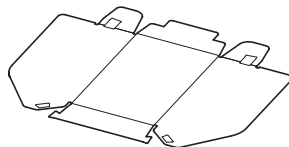


■ 取扱説明書

本書です。大切に保管してください。



■ ソフトウェアインストールガイド

インストールの手順を説明しています。お読みになった後も大切に保管してください。



■ CD-ROM

パソコンにインストールするプログラムなどが収録されています。




■ テープカタログ

P-touchシリーズ専用テープカセットのカタログです。

各部の名称

本体各部の名称を説明します。


前面

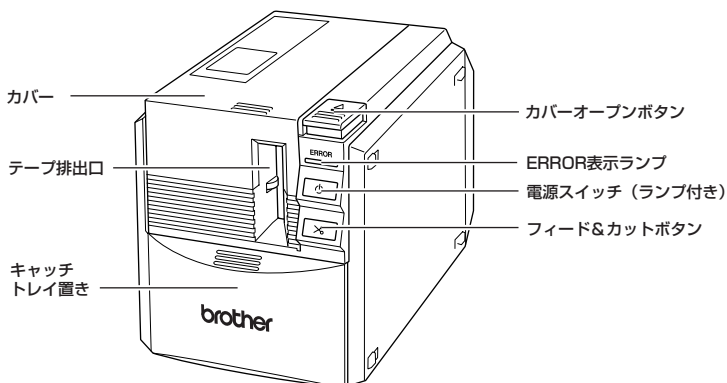

お願い

- カバーを開けたままにしておくと、印字ヘッドにほこりがたまります。カバーは、いつも閉めておいてください。

背面

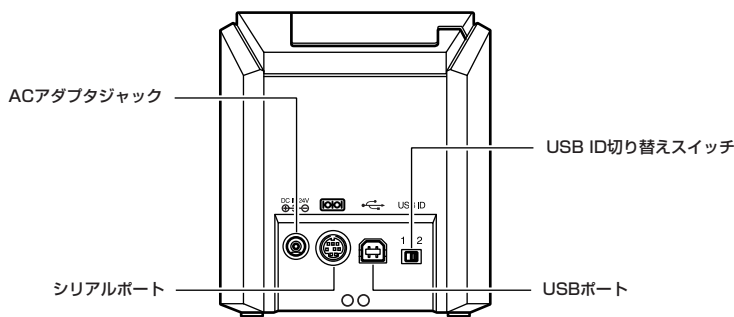

お願い

- USB ID 切り替えスイッチは、通常「2」にしておきます。詳細は、「USB の ID モードを切り替える」(→ P.33) を参照してください。

ランプ表示

本機の状態は、電源スイッチのランプ（緑）と ERROR 表示ランプ（赤）で確認できます。

ランプの状態		状態	対処
電源 スイッチ （緑）	ERROR 表示ランプ （赤）		
点灯	消灯	受信待機状態	—
点滅	消灯	受信データあり	—
点滅	点灯	受信 中 テープなし	テープカセットをセットし、カバーを閉めてください。
		受信 中 カバー開	カバーを閉めてください。
点灯	点灯	受信待機 中 テープなし	テープカセットをセットし、カバーを閉めてください。
		受信待機 中 カバー開	カバーを閉めてください。
点灯	点滅	印刷時 テープなし テープ間違い	正しいテープカセットをセットし、カバーを閉めてください。
		印刷時 カバー開	カバーを閉めてください。
		テープエンド	テープカセットをセットし、カバーを閉めてください。
		通信エラー	5秒後に受信待機状態に戻ります。
点灯	速い点滅	カッターエラー	本機内にテープが詰まっていないか確認し、電源をいったん切ってから入れ直してください。
		ローラーホルダーエラー	それでも点滅が続くときは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
点灯	非常に速い点滅	EEPROMエラー ヘッドランクエラー	電源をいったん切ってから入れ直してください。 それでも点滅が続くときは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。

ラベル作成までの準備

本機でラベルを作るには、以下の準備が必要です。

お知らせ

- 使用している OS とシリアル接続か USB 接続かによって、接続の手順が異なります。手順の詳細は、ソフトウェアインストールガイドを参照してください。

プログラムをインストールする

パソコンで本機を使用するためのドライバと、ラベルをデザインするためのソフトウェアをインストールします。
プログラムをインストールするにはソフトウェアインストールガイドをご覧ください。

接続する

本機を電源とパソコンに接続します。
「接続しましょう」（→P.17）で説明します。

ラベル作成開始

準備ができれば、ラベル作りを始めます。
ラベルの詳しい作成方法に関してはP-touch Editor内のヘルプを参考にしてください。（P-touch Editorヘルプの使い方はソフトウェアインストールガイドを参照してください。）

プログラムをインストールする

同梱のCD-ROM に収録されている P-touch Editor 5.0 をインストールすると、バーコード印刷や画像の取り込みなど表現豊かなオリジナルデザインのラベルを作成できます。


P-touch Editor 5.0 の詳しいインストール方法については、同梱のソフトウェアインストールガイドをご覧ください。まずは、インストールガイドをご覧くださいになり、プログラムをインストールしてください。

接続しましょう


本機に電源とパソコンを接続します。

電源を接続する


- 1 付属のACアダプタと電源コードを接続します。



- 2 本機背面のACアダプタジャックに、ACアダプタのコネクタを差し込みます。

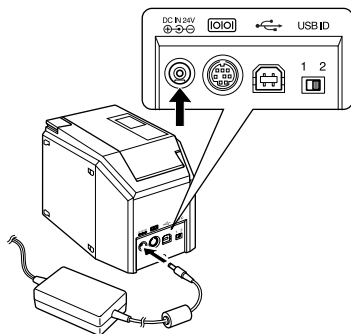

- 3 ACアダプタのプラグを家庭用電源コンセント（AC100V）に差し込みます。

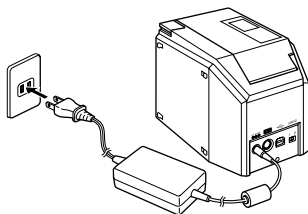


お願い

- 使い終わったら、ACアダプタを本体およびコンセントから抜いて保管してください。
- ACアダプタを抜くときは、コード部分を強く引っ張らないでください。断線することがあります。
- 付属のACアダプタ以外は使用しないでください。故障の原因になります。

パソコンと接続する

本機とパソコンを、付属のケーブルで接続します。USB ポートに接続する場合と、シリアルポートに接続する場合は、使用するケーブルが異なります。

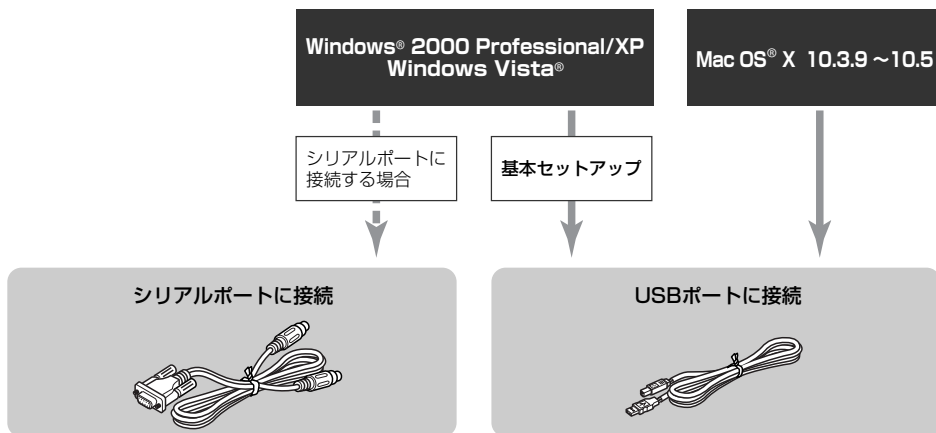


お願い


- 本機にシリアルケーブルとUSBケーブルを同時に接続して使用しないでください。本機の故障の原因になります。

お願い

- ソフトウェアをインストールするまでは、パソコンにUSBケーブルを接続しないでください。

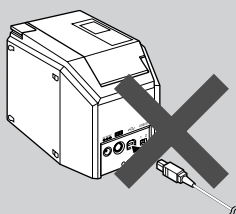

もしUSBケーブルを先に接続していた場合に次の画面が表示されたときは、[キャンセル] ボタンをクリックし、USBケーブルを抜いてください。

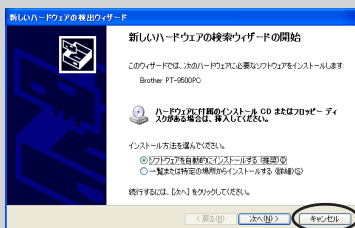

■ USB ポートに接続する場合

お願い

- Windows はプログラムのインストール中、Macintosh はインストール後に、本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。指示があるまでは、本機とパソコンを接続しないでください。


お願い

- 本機を使用するには、パソコンにプログラムをインストールする必要があります。ソフトウェアインストールガイドをご覧ください。

お願い

- USB ハブを介して接続する場合、USBハブの機種によっては、正しく接続できないことがあります。このようなときは、パソコンと本機を直接USBケーブルで接続してください。(USBポート直結以外は動作保証しておりません。)

1 付属の USB ケーブルを用意します。




本機のUSBポートに
差し込みます




パソコンのUSBポート
に差し込みます

2 本機背面のUSBポートにUSBケーブルを差し込みます。

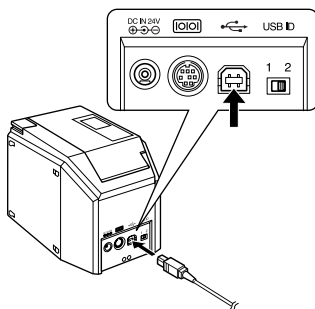

3 パソコンのUSBポートにUSBケーブルを差し込みます。

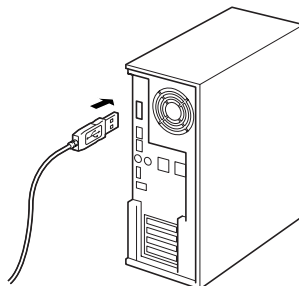

- パソコンによって、USB ポートの位置は異なります。詳細は、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- Macintoshシリーズでお使いの場合は、キーボードのUSBポートに接続しないでください。


■ シリアルポートに接続する場合

Windows® 2000 Professional/XP/Windows Vista®でシリアルポートに接続する場合は、ソフトウェアインストールガイドをご覧になり、USBケーブルを使用してインストールを行ってください。(個別インストールではシリアルケーブルでのインストールが可能です。)


お願い

- 本機に USB ケーブルが接続されているとシリアルポートで通信ができません。必ず本機からUSBケーブルを抜いてください。
- 本機とパソコンをシリアル接続する場合は、プログラムをインストールする前に接続を行います。
- 一部のパソコンは、シリアルコネクタ (RS-232C) の形状が特殊なため、付属のケーブルでは接続できないことがあります。この場合は、市販の変換アダプタを使用してください。
- Macintoshは、シリアルポートに接続することはできません。

1 付属のシリアルケーブルを用意します。

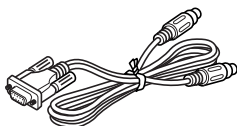

本機のシリアルポート
に差し込みます




パソコンのシリアルポート
に差し込みます。


2 本機とパソコンの電源が OFF になっていることを確認します。

電源が入っている場合は、OFF にします。

3 本機背面のシリアルポートにシリアルケーブルを差し込みます。

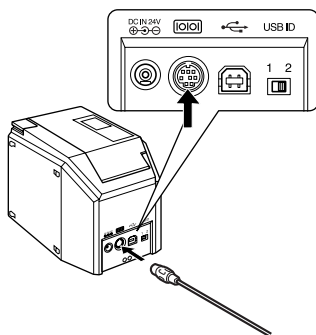


4 パソコンのシリアルポートにシリアルケーブルを差し込みます。

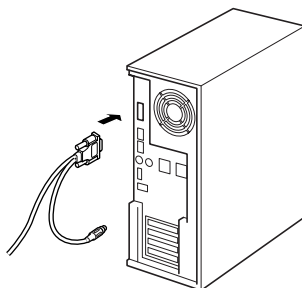

- パソコンによって、シリアルポートの位置や形状が異なります。詳細は、パソコンの取扱説明書を参照してください。

5 本機の電源スイッチを押します。

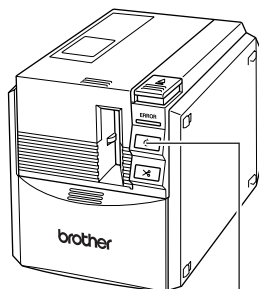

電源スイッチ

→ 電源スイッチが緑色に点灯します。

6 パソコンの電源を ON にします。

お知らせ

- 本機を使用するには、パソコンにプログラムをインストールする必要があります。ソフトウェアインストールガイドに進みます。

ラベルをセットしましょう

本機で利用できるラベルの種類と、テープカセットをセットする手順を説明します。

使用できるテープの種類

本機で利用できるラベル用テープの種類は、以下のとおりです。

■ TZ カセット

最高 20mm/秒 の速度で印字できます。

P.44 - 48「消耗品のご紹介」を参照して下さい。

■ HG カセット

本機専用の高速・高解像度印字用のカセットです。
印刷の設定によって、最高 40mm/秒 または 360 × 720dpi 相当で印字できます。

(高速印字と高解像度印字は同時には選択できません。)


お知らせ

- テープの詳細は、「消耗品」(→P.44 - 48) を参照してください。

テープカセットをセットする


テープカセットをセットする手順を説明します。

- 1 テープカセットのストッパーを取り外します。

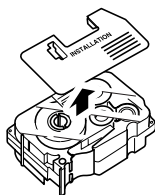


- ストッパーが付いていないテープカセットもあります。

- 2 カバーオープンボタンを押し、カバーを開きます。

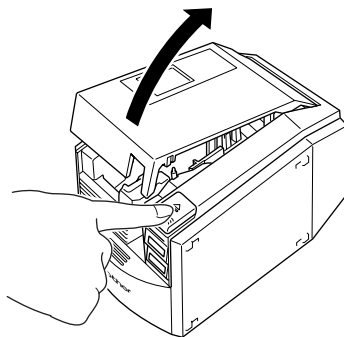


- 3 テープカセットを確認します。
テープの先端が曲がっていないか、テープがテープガイドを通っているかを確認します。

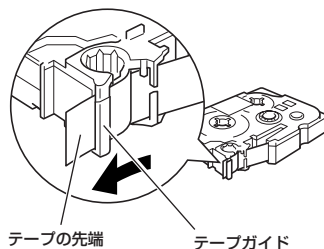


4 テープカセットをセットします。

テープカセットの方向を間違えないように気を付けてください。

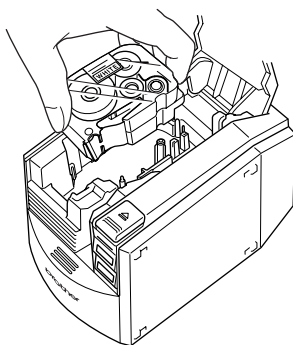

5 オープンカバーを閉めます。

6 電源スイッチを押します。

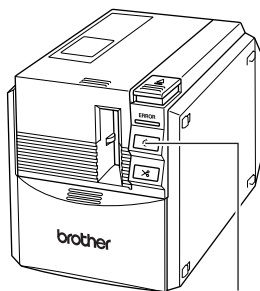


電源スイッチ

→ 電源スイッチが緑色に点灯します。

- カバーがしっかりと閉まっていなかったり、テープカセットが正しくセットされていないときは、ERROR表示ランプが点灯します。❷から、やり直してください。

7 フィード&カットボタンを押します。

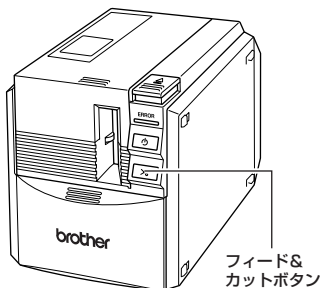

フィード&
カットボタン

→ テープカセットのテープのたるみが取れます。


お願い

- 印字終了後 10 分間操作しないと、ローラーホルダーが自動的にリリースされるため、音がする場合があります。また、この機能によって、電源がONのまま AC アダプタを抜くと、テープカセットが取り出せなくなることがあります。必ず電源を OFF にしてから AC アダプタを抜いてください。


キャッチトレイをセットしましょう

キャッチトレイを取り付けます。キャッチトレイは、本機から排出されたラベルの受け皿になります。たくさんのラベルを連続して印刷するときなどに使用してください。


- 1** キャッチトレイを組み立てます。
下図を参考にして、組み立ててください。

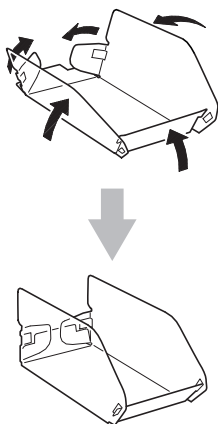

- 2** キャッチトレイ置きを開きます。

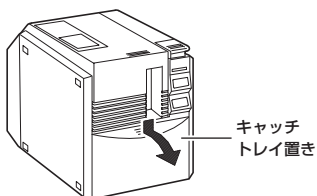

- 3** キャッチトレイを本機に取り付けます。
下図を参考にして、取り付けてください。

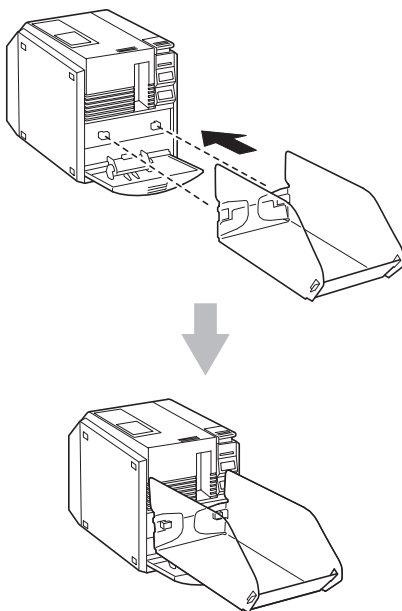

MEMO

2 付録

ここでは、困ったときの対処方法や消耗品を紹介します。

付属品の使い方	28
シリアルポートで使用する	30
P-touch の設定を変更するとき	33
コマンドで制御する	36
お手入れ	37
困ったとき	41
製品仕様	43
消耗品	44
お問い合わせ先.....	53
索引	54


付属品の使い方

ラベルの角を丸くカットしたい場合に便利な付属品の使い方を紹介します。


テープの角を丸くするには

印刷したラベルの角を丸くカットしたいときは、付属のRトリマーを使用します。ラベルの角を丸くすると、貼り付けたラベルがはがれにくくなります。

- 1** Rトリマー底面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。

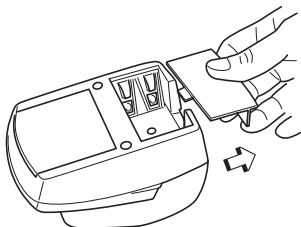


- 2** 付属の単三電池4本をセットします。

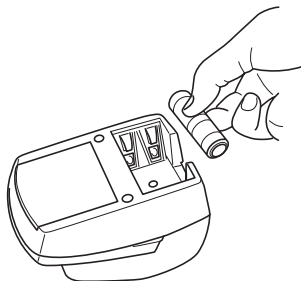


● 電池の方向を間違えないようにしてください。

- 3** 電池カバーを元のように閉めます。

- 4** スタートボタンを押しながら、カットするラベルを差し込み口の左端に寄せて差し込みます。

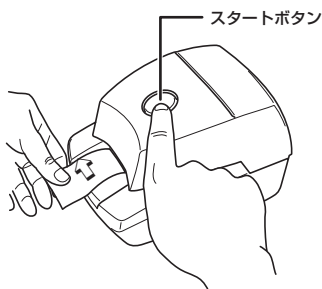


- 5** スタートボタンを押したまま、ラベルを差し込み口の右端にスライドさせます。

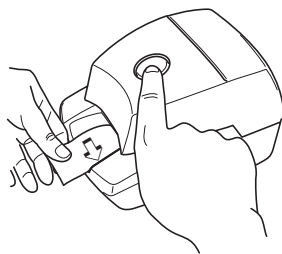

→ 角が丸くカットされます。

- 6** ラベルの反対側も、同様にカットします。

- 7** カットができれば、Rトリマー底面のカバーを矢印の方向にスライドさせて外します。

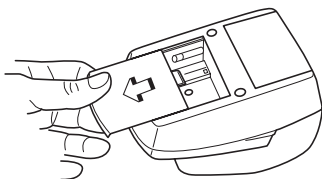

8 内部にたまった切れ端を捨てます。

9 カバーを元のように閉めます。

お知らせ

- ハーフカット機能でカットしたラベルは、Rトリマーを使用できません。
- ノンラミネートテープを角丸にカットする場合、透明のはく離紙が切れ残ることがあります。

お願い

- 電池は、4本とも同じ種類の電池を使用してください。
- Rトリマーを使い終わったら、必ず内部の切れ端を捨ててください。切れ端を捨てずに使用すると、うまくカットできないことがあります。

シリアルポートで使用する

パソコンの通信速度設定

シリアルポートに接続する場合のポートの設定と通信速度の設定を行います。


パソコンと本機の通信速度を変更したり、通信が正しく行われていることを確認する場合は、以下の手順で操作します。

1 [スタート]メニューー[コントロールパネル]を選択します。

→ [コントロールパネル] ウィンドウが表示されます。

□ Windows® 2000 Professional の場合

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [プリンタ] を選択し、4に進みます。

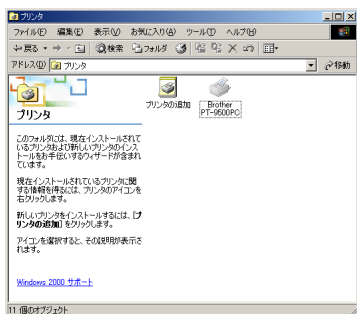


2 [プリンタとその他のハードウェア]を選択します。




→ [プリンタとその他のハードウェア] ウィンドウが表示されます。


3 [プリンタとFAX]を選択します。

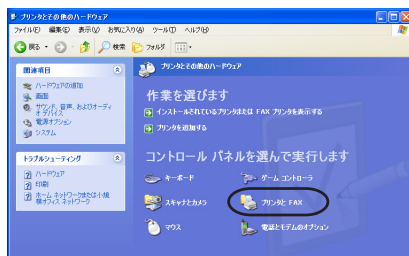

→ [プリンタとFAX] ウィンドウが表示されます。

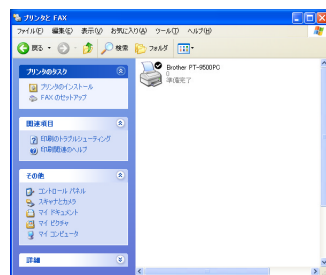


4 [Brother PT9500PC] アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。

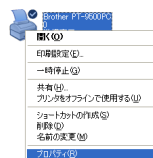

→ [Brother PT-9500PCのプロパティ] 画面が表示されます。

- 5 [ポート]のタブをクリックします。リストから使用するポートを選択します。
[OK]をクリックします。

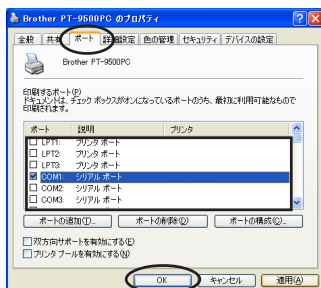


- 6 [デバイスの設定] タブをクリックします。




→ デバイスを設定する画面が表示されます。

- 7 [ユーティリティ] の部分をクリックすると表示される [のプロパティ] ボタンをクリックします。

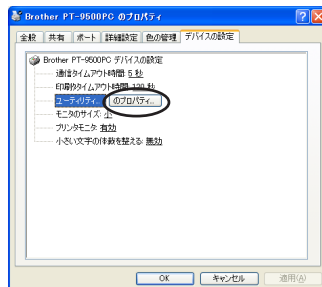


→ [Brother PT-9500PC ユーティリティ] 画面が表示されます。

- 8 使用するボーレートを選択します。

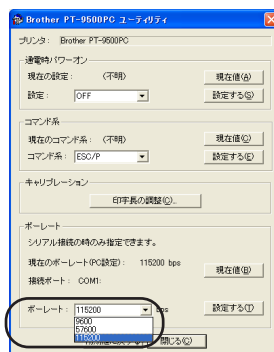


- 9 [設定する] ボタンをクリックします。

→ ボーレートが変更されます。




【閉じる】 ボタンをクリックします。

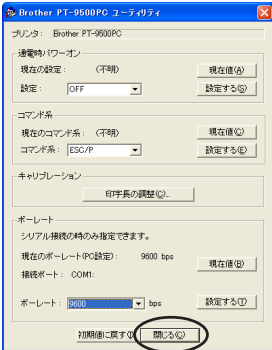

→ [Brother PT-9500PCのプロパティ]
画面に戻ります。

[OK] ボタンをクリックします。

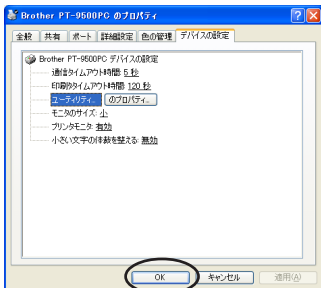

→ 設定が終了し、[Brother PT-9500PC
のプロパティ] 画面が閉じます。

お願い

- シリアルポートの通信速度が115,200bpsに対応していないパソコンの場合は、本機の通信速度を9,600bpsに変更します。「通信速度を変更する」(→P.34)を参照してください。

P-touch の設定を変更するとき

本機の通信速度を変更したり、LAN 環境で利用するときの設定を説明します。

USB の ID モードを切り替える

複数台の本機を使用する場合に、本機を個別に認識させて使い分けするか、1 台として認識させるかを USB の ID モードで切り替えることができます。

□ 個別に認識させる場合

ID モードを「1」に設定し、本機 1 台ごとにプリンタドライバをインストールします。

パソコンは、複数の本機をそれぞれ異なるプリンタとして認識します。

□ 1 台として認識させる場合


ID モードを「2」に設定します。1 回のみプリンタドライバをインストールし、複数の本機は常に同じプリンタドライバを使用します。接続していた本機を異なるものと差し替えても、そのまま使用できます。

お願い

- 通常は、USB ID モードを「2」にしておきます。

- 1 本機とパソコンの電源を切ります。
- 2 本機とパソコンから USB ケーブルを外します。

- 3 本機背面の USB ID 切り替えスイッチを切り替えます。

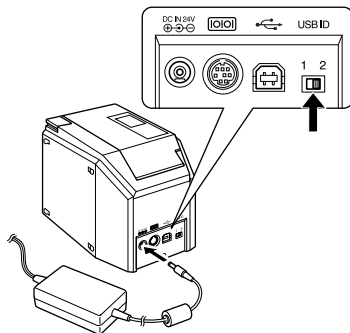

- 4 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。
- 5 本機の電源を入れてから、パソコンの電源を入れます。

通信速度を変更する

本機のシリアルインターフェースの通信速度は、工場出荷時に 115,200bps に設定されています。


シリアルポートの通信速度が 115,200bps に対応していないパソコンの場合は、本機の通信速度を 9,600bps に変更します。

お願い

- 本機の通信速度を 9,600bps に設定したときは、パソコン側の通信速度も適切な値に変更してください。「パソコンの通信速度設定」(→ P.30) を参照してください。

1 本機の電源を切ります。

2 電源が切れた状態で、電源スイッチを5秒以上押し続けます。

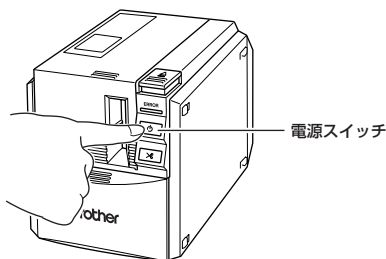


→ ERROR 表示ランプ (赤) と電源スイッチ (緑) が交互に点滅します。

3 点滅を確認したら、電源スイッチから手を離します。

→ 通信速度が 9600bps に設定されます。

複数のパソコンで使用する

本機を複数のパソコンで共有して使用することができます。1 台のパソコンに接続した本機に共有の設定をして、同じネットワーク内の他のパソコンからネットワークプリンタとして使用します。Windows のみ使用できる機能です。

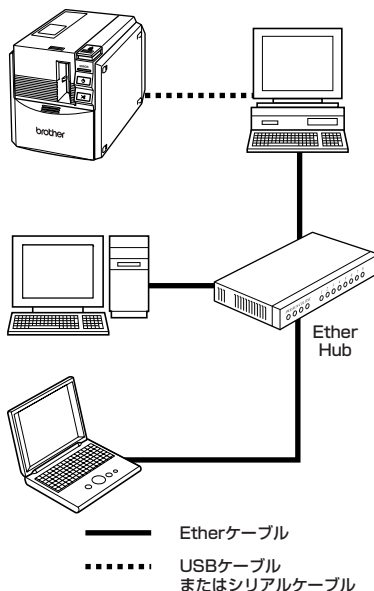

お願い


- プリンタの共有設定は、OS やネットワーク環境によって異なります。共有設定での動作、出力結果の保証は致しかねます。
- 詳細は、使用しているパソコンの取扱説明書又は当社ホームページを参照してください。

■ ネットワークプリンタとして使用する 場合

別売の P-touch 専用プリントサーバ PS-9000 を使用して、本機をネットワークプリンタとして使用する場合は、プリンタドライバのインストールを説明します。

PS-9000 を使用すると、本機をネットワークプリンタとして使用することができます。

Windows のみ使用できる機能です。

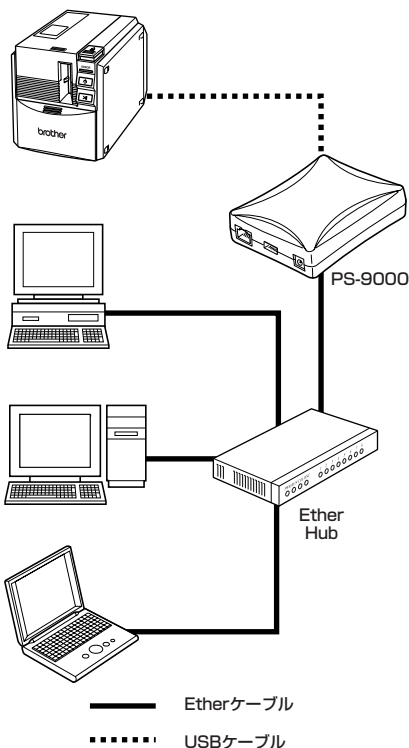

お願い

- PS-9000 の設定は、PS-9000 の取扱説明書を参照してください。
- PS-9000 以外のプリントサーバでは動作保証しておりません。

コマンドで制御する

本機は、本体にフォント（アルファベット、ひらがな、カタカナ）といくつかのバーコードを内蔵しています。シリアルインターフェイスからコマンドを送信して、内蔵している文字やバーコードを印字することができます。このコマンドはESC/PをベースにしたP-touch独自のコマンドです。コマンドに関する情報は、当社ホームページのコマンドリファレンス (<http://www.brother.co.jp/dev/cf/index.htm>) を参照してください。

お手入れ

本機を使用していると、内部が少しずつ汚れていきます。お手入れの方法を説明します。


ラベルがきれいに印刷できないとき

印刷したラベルに横線が入っていたり、鮮明に印字されないときは、プリントヘッドやヘッドローラーが汚れている可能性があります。

■ セルフクリーニング


本機のセルフクリーニング機能を利用して、プリントヘッドの汚れを取り除くことができます。

- 1 カバーオープンボタンを押し、カバーを開きます。

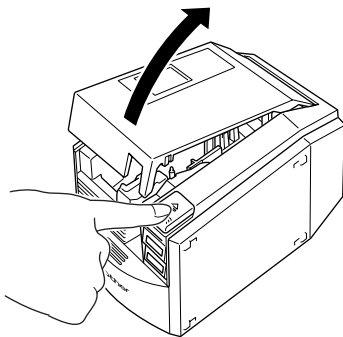

- 2 テープカセットを取り外します。
- 3 カバーを閉じます。

- 4 フィード&カットボタンを押します。

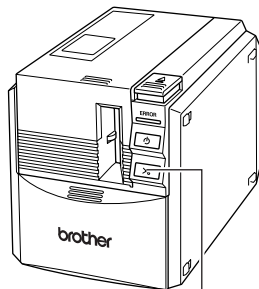

フィード&カットボタン


→ セルフクリーニングが実行されます。

- 5 カバーオープンボタンを押し、カバーを開きます。
- 6 取り外したテープカセットをセットし、カバーを閉じます。


■ プリントヘッドとヘッドローラーのそうじ

セルフクリーニングできれいににならないときは、以下の方法でそうじします。


- 1 電源スイッチを押し、電源を切ります。
- 2 カバーオープンボタンを押し、カバーを開きます。
- 3 テープカセットを取り外します。
- 4 綿棒を使って、プリントヘッドとヘッドローラーをそうじします。

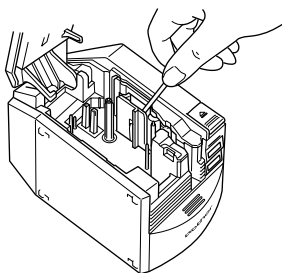

□ プリントヘッド

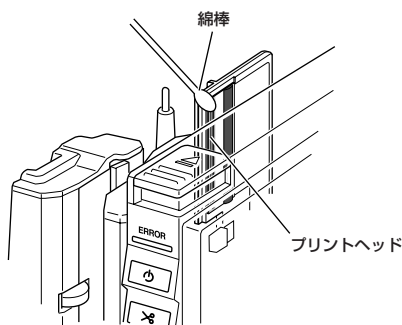

□ ヘッドローラー

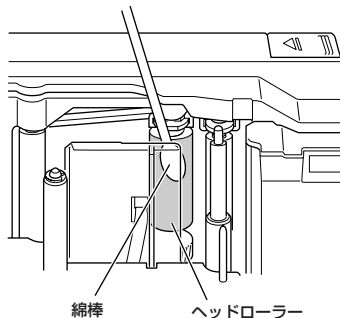

- 5 取り外したテープカセットをセットし、カバーを閉じます。

お願い

- 本機の内部には、ラベル加工用のカッター刃があります。そうじ中に手を触れないようにしてください。
- ラベルの印刷直後は、プリントヘッドが高温になります。印刷の直後はそうじをしないでください。

■ その他の方法

別売のクリーニングテープ（TZ-CL6 テープ幅 36mm）を使用すると、簡単にそうじができます。

- 1 カバーオープンボタンを押し、カバーを開きます。
- 2 テープカセットを取り外し、クリーニングテープをセットします。
- 3 カバーを閉じます。
- 4 フィード&カットボタンを1～2回押します。
→ クリーニングが実行されます。
- 5 カバーオープンボタンを押し、カバーを開きます。
- 6 クリーニングテープを取り外し、取り外したテープカセットをセットしてカバーを閉じます。



お願い

- クリーニングテープの詳しい使い方は、クリーニングテープの取扱説明書を参照してください。

カッター刃のそうじ

印刷したときにラベルが正常に排出されないときは、テープ切断用のカッター刃をそうじします。

- 1 電源スイッチを押し、電源を切ります。
- 2 カバーオープンボタンを押し、カバーを開きます。
- 3 テープカセットを取り外します。
- 4 綿棒を使って、カッター刃をそうじします。

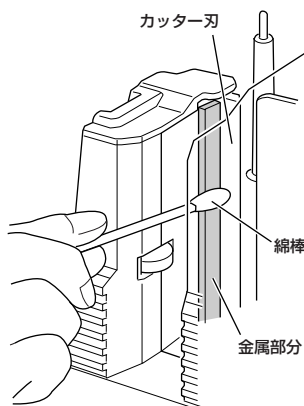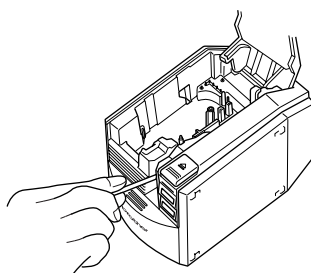

- 5** 取り外したテープカセットをセットし、カバーを閉じます。

お願い

- そうじ中に、カッター刃に直接手を触れないようにしてください。
- ラベルの印刷直後は、プリントヘッドが高温になります。印刷の直後はそうじをしないでください。

困ったとき

本機を使用していて困ったときは、以下を参照してください。

Q&A

症状	原因	対処
プリンタで印刷できない 書き込みエラーが表示される	接続ケーブルの接続がゆるんでいる	接続ケーブル、テープカセット、カバーなどを確認してください。
	テープカセットが正しくセットされていない	
	オープンカバーが開いている	
	シリアル接続時にUSBケーブルが接続されている	
縞模様のテープが出てきた	テープがなくなった	新しいテープカセットをセットし、フィード&カットボタンを押すか、本機の電源を入れ直してください。
プリンタのLEDランプが点灯しない	電源ケーブルがしっかりと接続されていない	電源ケーブルを確認してください。改善されない場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターに連絡してください。
印刷したテープに線が入ってしまう	プリンタヘッドかヘッドローラーが汚れている	「ラベルがきれいに印刷できないとき」(→P.38)を参照し、そうじしてください。
パソコン上に通信エラーが表示される	出力先のポートが正しくない	Windowsの「プリンタのプロパティ」で「印刷先のポート」を変更します。 USB接続のときは、「USB00n:」を選択します。 シリアル接続のときは「COMn:」(パソコンのCOM1に接続しているときは「COM1:」、COM2に接続しているときは「COM2:」)を選択します。
	パソコンと本機の通信速度が合っていない	「パソコンの通信速度設定」(→P.30)を参照して、通信速度を変更してください。

症状	原因	対処
ボーレート変更ウィザード、または Brother PT-9500 PC ユーティリティ でボーレートが設定 できない	「エラー99」 パソコンが本機を認識できない	本機の電源は入っていますか？
		インターフェースケーブルは正しく接続 されていますか？
		ボーレート変更ウィザードで選択した COMポートとケーブルを接続している COMポートは合っていますか？ （パソコンによってはCOMポートを1つ しか搭載していないのに、COM2になっ ているものがあります。）
テープカット後に、 テープが正常に排出 されない	「エラー1」「エラー5」 パソコン側のシリアルポート が使用できない状態になっ ている	シリアル接続なのにUSBケーブルが接続 されていませんか？
		他のシリアル接続機器が同じCOMポート を使用している場合は、印刷ができませ ん。シリアル接続機器のポートを変更す るか、使用していないCOMポートに本機 を接続してください。
テープカット後に、 テープが正常に排出 されない	カッター刃が汚れている	「カッター刃のそうじ」（→P.39）を参 照して、そうじしてください。

製品仕様

P-touch 9500pc 本体

項目	仕様	
表示	LEDランプ（緑／赤）	
印刷	印字方式	熱転写ラミネート方式／感熱方式
	印字ヘッド	360dpi／384dot
	印字解像度	TZカセット使用時：360dpi HGカセット高解像度印字時：360×720dpi（送り方向）
	印字スピード	TZカセット使用時：最大20mm/秒 HGカセット高速印字時：最大40mm/秒
	最大印刷幅	27.1mm
スイッチ	電源スイッチ フィード&カットスイッチ	
インターフェイス	シリアル（RS-232C） USB（Ver1.1準拠）	
電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）	
消費電力	約30W（印刷時）	
寸法	116（W）×189.6（D）×127（H）mm	
重量	約1.3kg	
カッター	フルカッター／ハーフカッター*	

*ハーフカッターはラミネートテープにのみ有効です。

消耗品

消耗品の種類や、注文方法などを紹介します。

消耗品のご紹介

■ HG カセット

- ☐ ラミネートテープ／ P-touch 9500pc 専用 高速・高解像度印字（長さ 8m）

本機専用の高速・高解像度印字テープです。最大 40mm/秒、または 360 × 720dpi 相当で印字できます。

文字の色	テープの色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒	白	HG-261	HG-251	HG-241	HG-231	HG-221	HG-211
希望小売価格		2,520円	1,890円		1,470円		

■ TZ カセット

- ☐ ラミネートテープ（長さ 8m）

表面を保護するためのラミネート加工を施したテープです。文字をこすったり水にぬらしても、消えたりにじんだりしません。

文字の色	テープの色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒	透明	TZ-161	TZ-151	TZ-141	TZ-131	TZ-121	TZ-111
	白	TZ-261	TZ-251	TZ-241	TZ-231	TZ-221	TZ-211
	赤	TZ-461	TZ-451	TZ-441	TZ-431	TZ-421	TZ-411
	青	TZ-561	TZ-551	TZ-541	TZ-531	TZ-521	TZ-511
	黄	TZ-661	TZ-651	TZ-641	TZ-631	TZ-621	TZ-611
	緑	TZ-761	TZ-751	TZ-741	TZ-731	TZ-721	TZ-711
	透明(ツヤ消し)	—	—	—	TZ-M31	—	—
	白(ツヤ消し)	—	TZ-M251	TZ-M241	—	—	—
赤	透明	—	TZ-152	—	TZ-132	TZ-122	—
	白	TZ-262	TZ-252	TZ-242	TZ-232	TZ-222	—
青	透明	—	TZ-153	—	TZ-133	TZ-123	—
	白	TZ-263	TZ-253	TZ-243	TZ-233	TZ-223	—
金	黒	—	TZ-354	TZ-344	TZ-334	TZ-324	—
白	透明	—	TZ-155	TZ-145	TZ-135	TZ-125	—
	黒	—	TZ-355	TZ-345	TZ-335	TZ-325	—
希望小売価格		2,310円	1,680円		1,260円		

- * ラミネートテープ 3本セット（テープの長さ各 5m）

（黒文字 / 12mm 白 2本、黄 1本）

TZ-31V3

希望小売価格 2,100円

☐ 強粘着ラミネートテープ（長さ 8m）＊

ラミネートテープの接着力を高め、貼り付け性能をアップしたはがれにくいテープです。

文字の色	テープの色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒	白	—	TZ-S251	TZ-S241	TZ-S231	TZ-S221	TZ-S211
希望小売価格		—	1,680円		1,260円		

☐ ラミネートテープ／フレキシブルID テープ（長さ 8m）＊

ネットワークの配線や、電源コードなどに巻き付けて使用できるラミネートテープです。

文字の色	テープの色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒	白	—	TZ-FX251	TZ-FX241	TZ-FX231	TZ-FX221	—
	黄	—	TZ-FX651	TZ-FX641	TZ-FX631	TZ-FX621	—
希望小売価格		—	1,890円		1,470円		

☐ ラミネートテープ／蛍光色（長さ 5m）

文字の色	テープの色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒	蛍光オレンジ	—	TZ-B51	TZ-B41	TZ-B31	TZ-B21	—
	蛍光黄	—	TZ-C51	TZ-C41	TZ-C31	TZ-C21	—
	蛍光緑	—	TZ-D51	TZ-D41	TZ-D31	TZ-D21	—
希望小売価格		—	1,680円		1,260円		

☐ ラミネートテープ／メタリック（長さ 8m）

文字の色	テープの色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒	金	—	TZ-851	TZ-841	TZ-831	—	—
	銀	—	TZ-951	TZ-941	TZ-931	—	—
希望小売価格		—	1,680円		1,260円		

文字の色	テープの色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒	金(ツヤ消し)	—	TZ-M851	TZ-M841	TZ-M831	—	—
	銀(ツヤ消し)	—	TZ-M951	TZ-M941	TZ-M931	—	—
希望小売価格		—	1,890円		1,470円		

☐ ラミネートテープ／おしゃれテープ（長さ 5m）

ツヤ消しで、おしゃれな色のテープです。「デコラベル」「できてる！ラベル」の作成に最適です。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
白	ライトグレー	12mm	TZ-MQL35
	ベリーピンク		TZ-MQP35
	ライムグリーン		TZ-MQG35
	サテンゴールド		TZ-MQ835
金	サテンシルバー		TZ-MQ934
希望小売価格			1,260円

＊ おしゃれテープ 3本セット（テープの長さ各 5m）

（白文字 / 12mm ライトグレー、ベリーピンク、ライムグリーン各 1 本）

TZ-Q35V3

希望小売価格 2,980 円

☐ ラミネートテープ／デザインテープ（長さ 8m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	リーフピンク	12mm	TZ-AFP31
	マーブルホワイト		TZ-AFW31
	ストライプグリーン		TZ-AFG31
希望小売価格			1,260円

☐ ラミネートテープ／ディズニーキャラクターテープ（長さ 5m）

文字の色	テープの色	18mm	12mm
黒	ミッキー&ミニーピンク		TZ-DP31
	ミッキーグリーン		TZ-DG31
	ミッキーコミック		TZ-DC31
	ベビーミッキーイエロー	TZ-DL41	TZ-DL31
	ベビーミッキーブルー	TZ-DB41	TZ-DB31
	プーさんイエロー		TZ-DY31
	プーさんパープル		TZ-DF31
	プーさんホワイト		TZ-DW31
	プーさんクリアピンク		TZ-DE31
	プーさんクリアイエロー		TZ-D631
	ベビープーイエロー	TZ-DH41	TZ-DH31
	ベビープーホワイト	TZ-D241	TZ-D231
希望小売価格		1,680円	1,260円

☐ ラミネートテープ／ハローキティキャラクターテープ（長さ 5m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ハローキティホワイト	12mm	TZ-HW31
	ハローキティブルー		TZ-HB31
希望小売価格			1,260円

☐ ラミネートテープ／スヌーピーキャラクターテープ（長さ 5m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	スヌーピーブルー	12mm	TZ-UB31
	スヌーピーピンク		TZ-UP31
希望小売価格			1,260円

☐ ラミネートテープ／ドラえもんキャラクターテープ（長さ 5m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ドラえもんブルー	12mm	TZ-GB31
	ドラえもんイエロー		TZ-GY31
希望小売価格			1,260円

☐ ノンラミネートテープ（長さ 8m）

文字の色	テープの色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒	白	—	TZ-N251	TZ-N241	TZ-N231	—	—
	パステルイエロー	—	TZ-N651	TZ-N641	TZ-N631	—	—
希望小売価格			1,470円		1,050円		

☐ セキュリティテープ（長さ 8m）

いったん貼り付けたテープをはがしたときに、テープ自体が破壊されてチェック模様が浮き出るため、改ざん防止などに利用できます。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	18mm	TZ-SE4
希望小売価格			2,730円

☐ リフィルテープ（サーマル紙タイプ／長さ 7m）＊

10回以上くり返し使用できるカセットケースを採用したエコマーク事務局認定・エコマーク商品です。リフィルテープ交換方式なので、経済的です。

テープ種	文字の色	テープの色	24mm	12mm
カセットケース＋ リフィルテープセット	黒	白	CZ-K251	CZ-K231
希望小売価格			998円	735円



テープ種	文字の色	テープの色	24mm	12mm
交換用リフィルテープ	黒	白	RZ-K251	RZ-K231
希望小売価格			630円	473円

● テープはサーマル紙です。屋外や耐久性が必須とされる用途には向きません。

☐ 布（ファブリック）テープ（長さ 3m）＊

アイロンを使用して、衣類に布製ラベルを簡単に貼り付けることができます。

文字の色	テープの色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
青	白	—	—	TZ-FA4	TZ-FA3	—	—
	ピンク	—	—	—	TZ-FAE3	—	—
	ブルー	—	—	—	TZ-FA53	—	—
	イエロー	—	—	—	TZ-FA63	—	—
赤	白	—	—	—	TZ-F232	—	—
	ピンク	—	—	—	TZ-FE32	—	—
希望小売価格		—	—	1,680円	1,260円	—	—

☐ ヘッドクリーニングテープ（約 100 回分）＊

プリントヘッドをクリーニングするテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
—	—	36mm	TZ-CL6
希望小売価格			2,100円

● 本機には 36mm 幅のカセット（TZ-CL6）を使用してください。他のクリーニングカセットでは、プリントヘッドを十分にクリーニングすることができません。

□ リサイクル紙テープ（長さ 8m）

紙製のファイルなどに貼ったままリサイクルできる再生紙を使用したテープです。

文字の色	テープの色	24mm	18mm	12mm
黒	白	TZ-RP251	TZ-RP241	TZ-RP231
希望小売価格		1,470円	1,470円	1,050円

お願い

- 特殊テープ（名称の後ろに「*」が付いているもの）を使用する場合は、テープに同梱されている取扱説明書を必ず参照してください。注意事項を確認した上で、テープを使用してください。

お知らせ

- 本書に記載されているテープカセットの種類は、予告なく変更することがあります。
- 表示価格は希望小売価格（税込）です。
（消費税 5%を含んだ希望小売価格で表示しております。2008 年 12 月現在）

- * テープカセットは、エコマークを取得した新仕様に順次切り替えを行っております。（リフィルテープを除く）

ブラザーでは、環境対応活動の一環として、テープカセットを再生プラスチック 60%以上使用したものに變更し、エコマークを取得しております。



■ P-touch 専用プリントサーバ PS-9000（オープン価格）

10BASE-T / 100BASE-TX 対応、USB 接続のプリントサーバです。TCP/IP に対応し、ネットワーク上で P-touch を共有できます。

対応機種：P-touch 9500pc / 9300pc、QL-550

対応 OS：Windows® 2000 Professional/XP
Windows® Vista

ご注文方法

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

- 消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブでもご注文を承っております。
- FAXにてご注文される場合は、50ページのご注文シートを拡大コピーしてご記入の上、お申し込みください。
- 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000 円以上の場合は全国無料です。
- ご注文総額が3,000 円未満（税込）の場合、全国一律350 円（税込）の配送料を頂きます（代引き手数料は全国一律無料）。配送料は変更になる場合があります。
- 配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

<代引き> ご注文後 2 ～ 3 営業日後の商品発送

<銀行前振込・郵便前振替> ご入金確認後 2 ～ 3 営業日後の商品発送

- ※ 代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込み下さい）
- ※ 振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> カード番号確認後 2 ～ 3 営業日後の商品発送

- ※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

ご注文先

ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブ
インターネット : <http://direct.brother.co.jp/>

フリーダイヤル : **0120-118-825**

(土・日・祝祭日、長期休暇を除く9 時～12 時 13 時～17 時)

FAX : 052-825-0311

携帯電話サイトからもご注文いただけます。右上のQRコードを読み取ってアクセスしてください。



<銀行前振込>

振込先銀行 : 三井住友銀行上前津（カミマエツ）支店普通6428357

口座名義 : ブラザー販売株式会社

<郵便前振替>

振替口座番号 : 00860-1-27600

加入者名 : ブラザー販売株式会社

P-touch 9500pc 用テープ：ご注文シート

ブラザー販売（株） 情報機器事業部 ダイレクトクラブ行
FAX：052-825-0311 TEL：0120-118-825

お客様ご住所 〒

お名前 _____ TEL _____ FAX _____

お支払い方法 銀行前振込・郵便前振替・代引き・カード

カード種類 ① VISA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ CF ⑥ Master ⑦ JACCS

カードNO. _____

有効期限年月 _____ カード名義人名 _____

品 名	テープ幅 (mm)	文字の色	テープの色	単価 (円) (税込)	ご注文数量 (本)	金額 (円) (税込)
TZ-						
合計数量						
					送料	
					合計	

※ 品名、テープ幅、文字色、テープ色、単価は、P.44～48の「消耗品のご紹介」をご確認の上、ご記入ください。「消耗品のご紹介」の表示価格は、希望小売価格（税込）です。（消費税5%を含んだ希望小売価格で表示しております。2008年12月現在）

※ 必要な場合は恐れいりますが、このページをコピーで拡大してお使い下さい。


リフィルテープの交換方法

リフィルテープカセットは、中身のテープだけを交換し、10 回以上くり返し使用することができます。

ここでは、使用済みのリフィルテープを、新しいテープに交換する手順を説明します。


1 リフィルテープカセットの上カバーを取り外します。

カセットケース上面の「OPEN ▲」刻印部分にあるフックを押し上げ、ゆっくりと上カバーを取り外します。

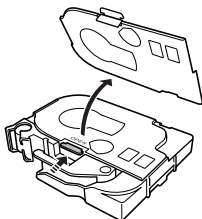


2 使用済みリフィルテープを取り外します。


取っ手部分を持って取り外してください。

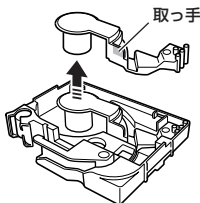

テープがまだ残っている場合も、取っ手部分を持って取り外してください。

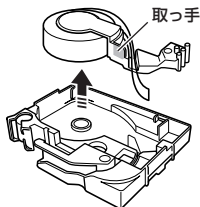


3 新しいリフィルテープのテープロール先端を止めているシールをはがし、先端をはさみで切ります。

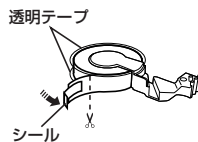


● テープロールの上下に付いている透明シートは、はがさないでください。

4 テープを少し引き出し、「→」が刻印されているミゾにテープを通します。

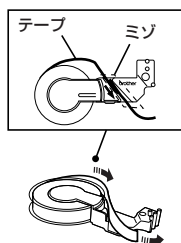


5 リフィルテープをテープカセットにセットします。


リフィルテープの取っ手部分を持ち、カセットケースの凹形状を確認し、下図の矢印の部分を含わせるようにしてセットします。

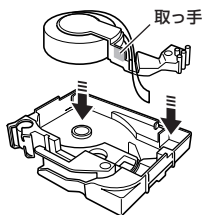

6 カセットケースのミゾに沿って、テープを送ります。

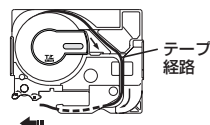


- 7** テープをカセットケースのガイド部分(2箇所)に通し、テープ先端がガイドの先から5mm程度出るようにします。

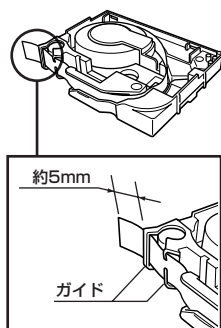

- 8** 上カバーを取り付けます。

上カバーのフック部分をカセットケースの穴(2箇所)に差し込むようにしながら、上カバーを押し下げて、しっかりと閉めます。

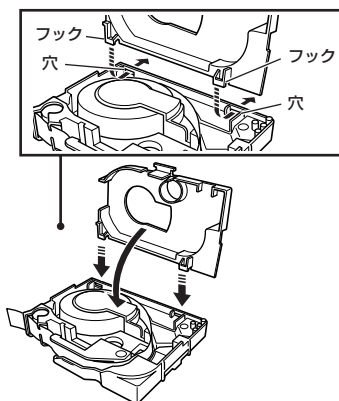

お知らせ

- リフィルテープを、直射日光や雨にさらされる場所、屋外、高温や化学薬品などに触れる場所で使用すると、変色することがあります。
- バーコードを印刷した場合、バーコードリーダーの機種によっては、読み取れないことがあります。特に赤外線方式のバーコードリーダーでは、読み取りができません。
- リフィルテープを長期間保存すると、変色することがあります。

お願い

- 印刷面を爪や金属などで強くこすらないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 使用しないリフィルテープは、梱包箱に入れ、高温、湿度、直射日光、ほこりを避けて保管してください。
- 交換用のリフィルテープは、使用する直前に梱包箱から取り出してください。
- リフィルテープを正しくセットした状態で印刷してください。
- リフィルテープがなくなった状態で印刷しないでください。

お問い合わせ先

ユーザーサポートやアフターサービスの連絡先は、下記を参照してください。

ユーザーサポート

保証書：

本書の裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめになってください。保証書、保証規定をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

お問い合わせ：

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合、下記までお問い合わせください。

ブラザーコールセンター

TEL : 0120 - 590 - 383
FAX : (052) 819 - 5904
受付時間 : 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00
* 日・祝祭日および当社休日を除く

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

部品の保有期間：

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。

当社サービス&サポートホームページ「ブラザーソリューションセンター」(<http://solutions.brother.co.jp/>)では、最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくある質問など皆様のお役に立てる情報を提供しております。


* ブラザーソリューションセンターには、当社ホームページ (<http://www.brother.co.jp/>) 内P-touch製品ページからもアクセスすることができます。

■ P-touch 全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

● 回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、上記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ糸カセットが混在してまかいません。

● 回収の流れ

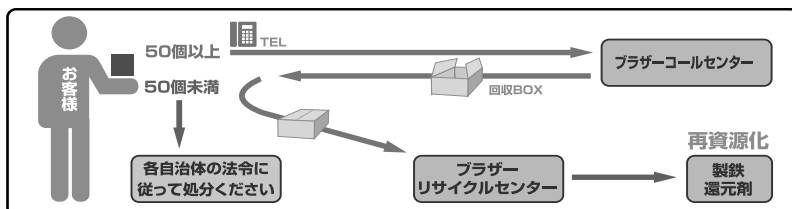

索引

A

- AC アダプタ 12, 18
- AC アダプタジャック 14

C

- CD-ROM 13

E

- ERROR 表示ランプ 15

H

- HG カセット 23, 44

P

- P-touch 9500pc 12
- P-touch の設定 33
- PS-9000 35, 48

Q

- Q&A 41

R

- R トリマー 12, 28

T

- TZ カセット 23, 44

U

- USB ID 切り替えスイッチ 14, 33
- USB ケーブル 12, 20
- USB のID モード 33
- USB ポート 14, 20
- USB ポートに接続 20

ア

- アフターサービス 53
- 安全にお使いいただくために 5

オ

- お手入れ 37

カ

- カッター刃 39
- カバー 14
- カバーオープンボタン 14, 23

キ

- キャッチトレイ 12, 25
- キャッチトレイ置き 14, 25

ク

- 取扱説明書 13
- クリーニングテープ 39, 47

コ

- 困ったとき 42
- コマンド 36

シ

- 準備 16
- 仕様 43
- 使用上の注意 8
- 消耗品 44
- シリアルケーブル 12, 19
- シリアルポート 14, 19
- シリアルポートに接続 19

セ

- 接続 18
- セルフクリーニング 37
- 前面 14

ソ

そうじ	37
ソフトウェアインストールガイド ..	13

チ

注文シート	50
注文方法	49

ツ

通信速度	34
------------	----

テ

テープカセット	12, 23, 44
テープカセットのセット	23
テープカタログ	13
テープの角を丸くする	28
テープ排出口	14
電源コード	12, 18
電源スイッチ	14, 21
電源の接続	18

ネ

ネットワークプリンタ	34
------------------	----

ハ

背面	14
パソコンと P-touch の通信速度	34
パソコンの接続	19

フ

フィード&カットボタン	14, 24
付属品	12
ブラザーコールセンター	53
プリントヘッド	38

マ

マニュアルの使い方	4
-----------------	---

ユ

ユーザーサポート	53
----------------	----

ラ

ラベル	23
ランプ	15

リ

リフィルテープ	47
---------------	----

MEMO

保 証 規 定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - ・ 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
 - ・ 不当な修理または改造による故障や損傷
 - ・ お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
 - ・ 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
 - ・ 消耗部品（乾電池など）の消耗、損傷
 - ・ 接続している他の機器に起因した故障や損傷
 - ・ 本書のご提示のない場合
 - ・ 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
 3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 6. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
 7. 補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

PCラベルプリンタ保証書

本書は、本書記載内容で無料修理（持ち込み／引き取り）を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	PCラベルプリンタ
機種名	PT-9500pc
機械番号	
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、消耗部品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

お客様	ご芳名	様
	ご住所	
	電 話	

販売店	住所・店名	印
	電話 ()	

ブラザー工業株式会社

裏面もごらんください

〒467-8561 名古屋市長久区苗代町15-1 TEL (052) 824-2511 (代表)

ブラザーコールセンター TEL (052) 824-3378

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

Printed in China

LW3469001

