

brother

P-touch 190

TZ TAPE TZ<sub>e</sub> TAPE

スヌーピーラベルライター  
取扱説明書



- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

保証書付き

- 保証書に必ず「お買上げ日」「販売店名」等の記入がなされていることを確認して、販売店からお受取りください。

# はじめに

このたびは、P-touch（ピータッチ）190 スヌーピーラベルライターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。

なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- ・本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたらブラザーコールセンターへご連絡ください。（参照：P.60）
- ・万一、本機や本機で作成したラベルを使用したこと、および故障・修理や電池消耗などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意

本製品をお使いいただいた方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい安全に関する重要な注意事項について、いろいろな絵表示をしております。

表示と意味は次の通りです。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険の可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵表示

 : 記号は「気をつけるべきこと」危険通告を意味しています。

 : 記号は「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。

 : 記号は「しなければならないこと」義務行為を意味しています。

## ⚠ 警告

### 電池について




- 電池の分解、充電、加熱、ショートさせることなどは絶対に行わないでください。破裂してけがをする恐れがあります。
- ピンセットやペン先など金属製のもので電池の取り外しを行わないでください。ショートする恐れがあり危険です。

### テープカッターについて



- テープカッターには直接手を触れないでください。けがをする危険があります。
- カッターストップバーは取り外すことが可能なため、お子様が手をふれないよう十分ご注意ください。万一、お子様がカッターストップバーを飲み込んだ場合はただちに医師と相談してください。

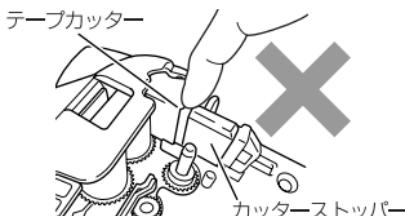

### 異物が本機に入ったときは



- 万一異物が本機に入った場合は、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出して、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

### 濡らさないでください



- コーヒー や ジュースなどの飲み物、花瓶の水などを本機にかけないでください。火災・感電・故障の原因となります。万一こぼした場合は、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出して、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご連絡ください。

### 分解しないでください



- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。内部の点検、調整、修理は、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご依頼ください。(お客様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります)

### 落としたり、強い衝撃を与えないでください



- 本機を落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えると破損することがあり、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。破損したときは、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出して、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご連絡ください。

## ⚠ 警告

### 異常な状態で使用しないでください



- 煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。すぐに本機の電源を切り、乾電池を取り出して、「お買い上げの販売店またはセンター」に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対に行わないでください。

### 取り扱いにご注意ください



- 刃物がついておりますので、お子様の手の届かないところに保管し、ご使用の際にもお子様が手をふれないよう十分ご注意ください。

### 袋をかぶらないでください



- 本機が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息、転倒などの恐れがあります。

## ⚠ 注意

### 電池について




- 電池の取り扱い方を誤ると電池の液漏れや破裂の原因になりますので、以下のことを必ずお守りください。
  - 必ず単4アルカリ乾電池をご使用ください。
  - 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
  - 違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
  - 電池は十一の向きを正しくセットしてください。
  - 長期間使用しないときは、電池を取り出してから保管してください。
  - お子様が電池を飲み込まないようにご注意の上、本機や電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。

### 開口部について



- 開口部に手を入れないでください。けがをする危険があります。

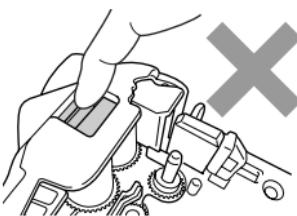

### 設置・保管場所について



- ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。
- 本機の上に重いものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所、火器・暖房器具の近くなど温度の極端に高い場所や低い場所、湿気やほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。

## ⚠ 注意

### テープについて



- テープを貼り付ける場所、物の材質、環境条件などによっては、テープの色が変わる、はがれる、または、はがした際に糊が残る、テープの色が移る、はがれない、下地が傷むなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質、使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。

## その他使用上のご注意

- 本書に記載されていない操作は行わないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- TZ マーク ( ) または TZe マーク ( ) のついている専用テープカセット (3.5 ~ 12mm 幅) をご使用ください。
- テープを無理に引っ張りだしたり、押し込んだりしないでください。
- テープ出口に物を入れたり、ふさいだりしないでください。
- 使い終わったテープカセットのご使用やテープカセットをセットしないで印刷を行うことはおやめください。印刷ヘッドの故障の原因となります。
- 印刷ヘッドは指などで触らないでください。
- 電池交換の際は必ず電源を切ってください。
- 電池を取り出して保管すると、メモリーなど保存されていたデータがすべて消えますのでご了承ください。
- 本機の故障、修理、電池消耗などにより、メモリーなどに保存されていたデータが消えることがあります。
- 本機のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤を使わないでください。
- 使用温度範囲は、10 ~ 35 °Cです。



この冊子はホッチキスを使用しています。ケガの原因になりますので、お子様の手の届く場所に放置しないでください。

## 付属品の確認

本製品を使用する前に付属品の確認を行なってください。

P-touch 190 本体

テープカセット

単4アルカリ乾電池 6本


取扱説明書（保証書付き）

# 目次


● はじめに	
● 安全上のご注意	
● その他使用上のご注意 .....	3
● 付属品の確認 .....	3
● 目次 .....	4
● ステップ 1： 使う前の準備をしよう .....	5
本体各部の名前 .....	5
キーボードの名前とはたらき .....	6
画面の見方 .....	7
電池の入れ方 .....	8
テープカセットの入れ方 .....	9
電源の ON / OFF .....	10
テープ送り .....	10
● ステップ 2： 文字を入力する .....	11
ひらがな／カタカナ／小文字を 入力する .....	11
文字を挿入する .....	12
濁音・半濁音を入力する .....	12
漢字を入力する .....	12
数字を入力する .....	13
英字を入力する .....	13
スペースを入力する .....	14
記号や絵文字を入力する .....	14
読み入力して記号・絵文字に 変換する .....	14
● ステップ 3：編集する .....	15
カーソルの使い方 .....	15
文字を削除する .....	15
すべての文章／書式を消去する .....	16
改行する .....	16
1行全部入力した後で .....	
2行に変更する .....	17
2行入力した後で .....	
1行に変更する .....	17
● ステップ 4：ラベルを印刷して、 貼り付ける .....	18
印刷内容を確認する .....	18
印刷する .....	18
同じラベルを複数枚 .....	
連続印刷する .....	18
ラベルを貼る .....	20
● ステップ 5： いろいろなラベルを作ろう .....	22
書式を設定する .....	22
各書式について .....	23
かな・英数書体 .....	23
文字サイズ .....	23
たて書 .....	24
文字装飾 .....	25
文字幅 .....	26
飾り枠・罫線 .....	26
ラベルの長さを設定する .....	28
余白を変える .....	29
● ステップ 6： 文字や文章を保存する .....	30
メモリー保存 .....	30
メモリー呼出 .....	31
メモリー印刷 .....	32
● ステップ 7： デコラベルを作ろう .....	33
フォーマット一覧 .....	35
● ステップ 8： できる！ラベルを作ろう .....	38
フォーマット一覧 .....	39
● 付録 .....	42
初期化する .....	42
こんなメッセージがでたときは .....	42
故障かな？と思ったら .....	44
お手入れのしかた .....	47
保管のしかた .....	48
搭載漢字 .....	49
記号／絵一覧 .....	50
主な仕様 .....	53
消耗品・別売品のご紹介 .....	54
P-touch 190 消耗部品（テープ）の ご注文について .....	58
テープご注文シート .....	59
ユーザーサポートについて .....	60

## ステップ 1：使う前の準備をしよう

### 本体各部の名前

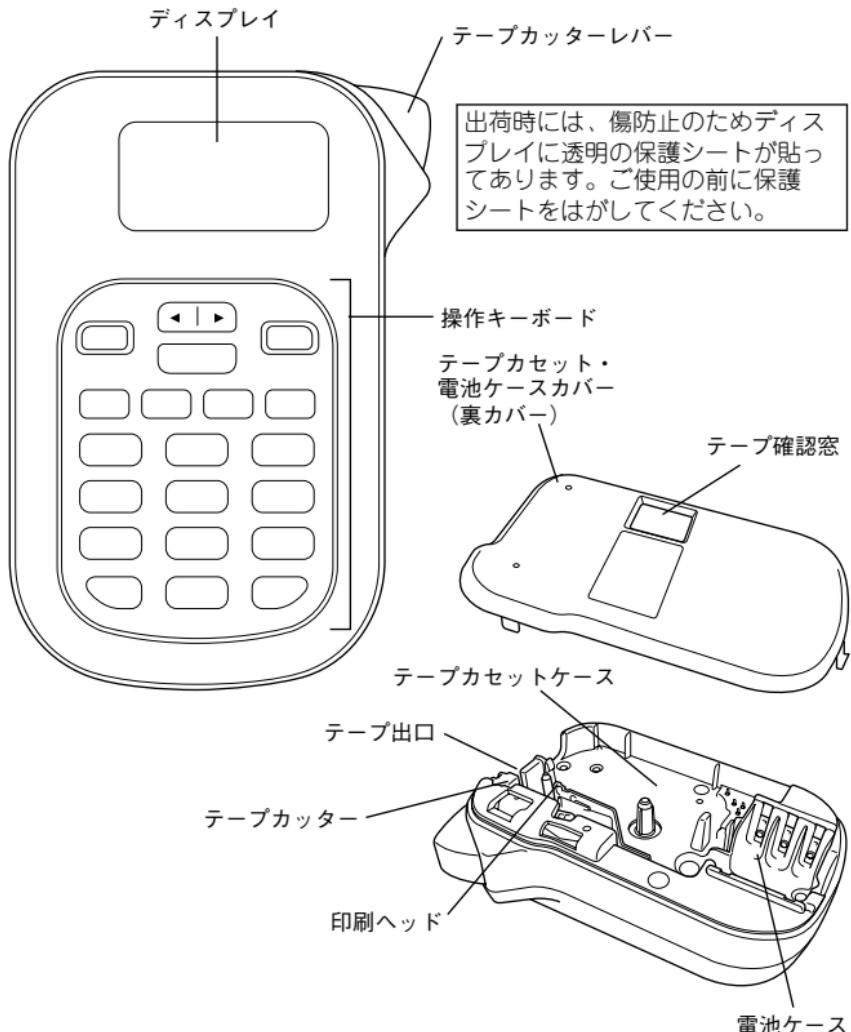

# キーボードの名前とはたらき

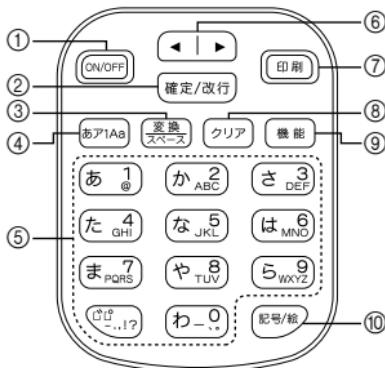

① **ON/OFF** :

電源を入れたり、切ったりします。

② **確定/改行** :

ネガ表示中や点滅表示中の文字を確定したり、漢字変換や機能設定時に表示されている選択肢を確定します。ネガ表示や点滅表示の文字がないときは改行します。

③ **変換  
スペース** :

ネガ表示中や点滅表示中のかな文字を漢字に変換します。

ネガ表示中の文字がないときや、英数字入力状態のときは、スペースを入力します。

④ **あア1Aa** :

文字の入力モードをひらがな、カタカナ、数字、アルファベットの大文字、アルファベットの小文字に切り替えます。

⑤ **あ1@ ~ ひー!?** :

文字や数字を入力します。かなとアルファベットは、1つのキーに複数の文字が割り当てられていて、同じキーを連続して押すことで文字候補を切り替えます。（かなめくり入力方式）

⑥ **◀ | ▶** :

カーソルを移動したり、漢字変換時や機能設定時の候補の選択を行います。

⑦ **印刷** :

入力した文章をテープに印刷します。

⑧ **クリア** :

カーソルの前（左側）の文字を削除します。機能設定時は、設定操作を取消して入力画面に戻ります。2秒以上押し続けると設定した書式と入力した文章、または入力した文章のみをすべて消去します。


⑨ **機能** :

かな・英数書体、文字サイズ、たて書、文字装飾、文字幅、枠、ラベル長、ラベル余白、メモリー、プレビュー、テープ送り、できる！ラベル、デコラベルを設定します。

⑩ **記号/絵** :

記号や絵文字を入力するときに、カテゴリーメニューを呼び出します。

# 画面の見方

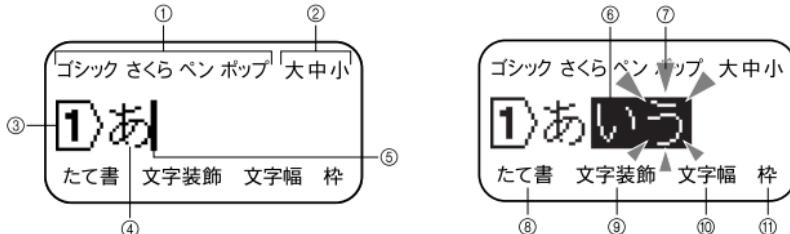

## ① 書体ガイダンス：

設定されているかな・英数の書体が表示されます。

## ② サイズガイダンス：

設定されている文字サイズが表示されます。

## ③ 行頭マーク：

1行目の行頭に ①、2行目の行頭に ② が表示されます。

## ④ ポジ表示：

入力が確定した文字です。ポジ表示の文字だけ印刷することができます。

## ⑤ カーソル：

この位置の前（左側）に文字が入力されます。また、この位置の前（左側）の文字が削除されます。

## ⑥ ネガ表示：

仮確定のかな文字で漢字やカタカナに変換できます。ネガ表示の文字は印刷できません。

## ⑦ 点滅表示：

かなめくり入力中の未確定の文字です。点滅表示の文字は印刷できません。

## ⑧ たて書ガイダンス：

たて書が設定されているときに表示されます。

## ⑨ 文字装飾ガイダンス：

文字装飾の設定がされているときに表示されます。

## ⑩ 文字幅ガイダンス：

文字幅の設定がされているときに表示されます。


## ⑪ 枠ガイダンス：

飾り枠の設定がされているときに表示されます。

# 電池の入れ方

必ず単4アルカリ乾電池をご使用ください。本体に電源が入っているときは、電源を切ってから電池交換を行ってください。

- ① 本体を裏返して、上部の凹凸部  
分に指をあてて裏カバーを開け  
ます。
- ② 使用済みの電池が入っている場  
合は、すべて取り出します。

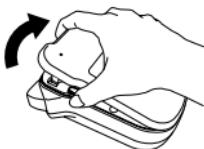

- ③ 単4アルカリ乾電池6本をケース  
横の刻印指示に従って十一の向  
きに注意してセットします。
- ④ 裏カバーワークのツメを本体に  
引っかけて、裏カバーを閉めま  
す。



## 注記

- 「電池弱！」 「電池交換！」と表示されたときは電池が消耗していますので、ただちにすべての電池を新品の単4アルカリ乾電池と交換してください。電池を交換せずに使い続けると操作中に電源が切れたり、メモリー登録した文章が消えてしまうことがあります。
- 電池の交換は5分以内に手早く行ってください。電池を取り出して5分以上放置しておくと、入力した文字、メモリー登録した文字・文章が消えてしまいます。
- 長時間使用しないときは電池の液漏れを防ぐため、電池を取り出して保管してください。
- 使用済み乾電池は、地方公共団体の法令に従って廃棄してください。


# テープカセットの入れ方

必ず TZ マーク (TZ) または TZe マーク (TZe) のついたテープカセットをご使用ください。

本機は 3.5mm、6 mm、9 mm、12 mm 幅のテープが使用できます。

テープカセットに回り止めがついている場合は、あらかじめ外しておきます。


- ① テープの先端が曲がっていないこと、  
テープの先端がテープガイドを通って  
いることを確認します。  
巻き取りスプールを指で矢印方向へ 1  
～2 回巻き、インクリボンのたるみを  
とります。

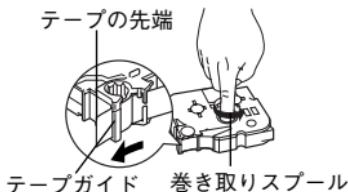

- ② 本体を裏返して、上部の凹凸部分に指をあてて  
裏カバーを開けます。 (参照 : P. 8)

テープの先端

- ③ テープカセットケース内の刻印指示に従い、本  
体のテープ出口にテープの先端が向くように  
テープカセットの向きを確認して、カチッと音  
がするまでしっかりとセットします。

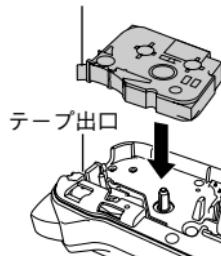

## ⚠ 注意

テープカッターに手を触れたり、開口部に手を入れ  
たりしないでください。

## 注記

印刷ヘッドにテープやインクリボンを  
引っかけないように注意してください。

- ④ 裏カバーワン下部のツメを本体に引っかけて、裏カバーを閉めます。

## 注記

テープカセットをセットしたら、必ずテープ送りを行ってください。  
(参照 : P. 10 「テープ送り」 )

# 電源の ON / OFF

ON/OFF を押すと電源が入ります。もう一度 ON/OFF を押すと電源が切れます。

## ●参照●

電源が入ったまま約5分以上何も操作されないと電池の消耗を防ぐために自動的に電源が切れます（オートパワーオフ機能）。

## テープ送り

テープを約25mm空送りします。テープカセットをセットしたときは、テープのたるみをとるために必ずテープ送りを行ってください。

- ① 機能 を押します。機能選択メニューが表示されます。
- ② 機能 または ▶ を押して、「テープ送り」を表示させます。
- ③ 確定/改行 を押します。「テープ送り中」のメッセージが消えて、テープが止まったことを確認してから、カッターレバーを押し、テープをカットします。

## 注記

テープ送り中は、絶対にテープカッターレバーに触らないでください。カッターレバーに触るとテープづまり防止のために「カッターエラー！」メッセージが表示され、テープ送りを緊急停止します。停止した場合はいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、テープカセットを取り出し、テープの先端をハサミ等で切ります。再度テープカセットを本体に装着し、テープ送りを行ってください。

## ステップ2：文字を入力する


文字を入力する前に、ひらがな入力、カタカナ入力、数字入力、英字入力を選択します。**あA1Aa** を押すたびに、「あいう」→「アイウ」→「123」→「ABC」→「abc」の順で文字入力状態が切り替わります。

文字の入力は、1つのキーに複数の文字が割り当てられているかなめくり入力方式となっています。同じキーをくり返し押して、目的の文字を表示させて入力します。




### ひらがな／カタカナ／小文字を入力する

例：「まみやシュン」

- ① **あA1Aa** を押して、ひらがな入力を選択します。
- ② **ま<sup>7</sup> PQRS** を押します。「ま」が点滅表示されます。
- ③ **確定/改行** を押します。「ま」が選択されて、ネガ表示になります。
- ④ **ま<sup>7</sup> PQRS** を2回押します。「み」が点滅表示されます。
- ⑤ **や<sup>8</sup> TUV** を押します。「み」が選択され、ネガ表示になり、「や」が点滅表示されます。
- ⑥ **確定/改行** を押します。「や」が選択され、ネガ表示になります。
- ⑦ **確定/改行** を押します。「まみや」が確定して、ポジ表示になります。
- ⑧ **あA1Aa** を押して、カタカナ入力を選択します。
- ⑨ **さ<sup>3</sup> DEF** を2回押します。「シ」が点滅表示されます。

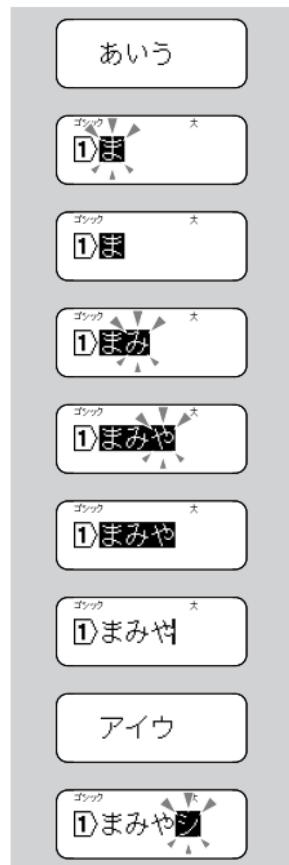

- ⑩ や<sub>TUV</sub><sup>8</sup> を5回押します。「シ」が選択され、ネガ表示になり、「ュ」が点滅表示されます。
- ⑪ わ<sub>ABC</sub><sup>9</sup> を3回押します。「ュ」が選択され、ネガ表示になり、「ン」が点滅表示になります。
- ⑫ 確定/改行 を押します。「ン」が選択され、ネガ表示になります。
- ⑬ 確定/改行 を押します。「シュン」が確定してポジ表示になります。



### ●参考●

- 「まみ」のように同じ行の文字を続けて入力するときは、1文字ずつ確定/改行 を押して文字を選択してから入力します。
- 入力できる未確定文字は15文字まで、確定文字は80文字までです。
- 文字を挿入したいときは、◀ | ▶ を押して、文字を挿入したい位置にカーソルを移動させてから文字を入力します。
- 確定した後で入力した文字を削除するときは、「文字を削除する」(P. 15) を参照してください。

## 濁音・半濁音を入力する

あ<sub>1</sub>、か<sub>2</sub>、さ<sub>3</sub>、た<sub>4</sub>、は<sub>5</sub> を押してから、ひ<sub>6</sub> を押すと、濁音・半濁音が入力できます。

## 漢字を入力する

例：「藍」

- ① ひらがな入力の状態で あ<sub>1</sub> を押して、確定/改行 を押します。「あ」が選択され、ネガ表示になります。
- ② あ<sub>1</sub> を2回押して、確定/改行 を押します。「あい」がネガ表示になります。




- ③ [変換  
スペース] を押します。漢字候補が表示されます。



- ④ [変換  
スペース] または [◀ | ▶] を押して、「藍」を点減表示させます。



- ⑤ [確定/改行] を押します。「藍」が確定して、ポジ表示になります。



### ●参考●

- 単漢字候補は学習機能が働き、直近に確定した候補を100文字まで記憶し、優先して表示します。
- 確定したひらがなや漢字は変換できません。

## 数字を入力する

- ① [あア1Aa] を押して、数字入力を選択します。

- ② [あ 1] ~ [わ - 0] を押します。数字は確定されてポジ表示になります。

### ●参考●

数字はそのまま確定入力されます。

## 英字を入力する

- ① [あア1Aa] を押して、大文字・小文字アルファベット入力を選択します。

- ② [か 2<sup>ABC</sup>] ~ [ら 9<sup>WXYZ</sup>] を押して、文字を入力します。入力された文字は点減表示されます。

- ③ [確定/改行] を押します。文字が確定して、ポジ表示になります。

### ●参考●

英字もかなと同じかなめくり入力です。同じキーの文字を続けて入力するときは、[確定/改行] を押して1文字ずつ文字を確定して入力します。

# スペースを入力する

- ① 点滅表示やネガ表示中のかな文字がないことを確認して、**[変換/スペース]** を押します。
- ② ひらがな／カタカナ入力モードのときは、全角のスペース(→)、数字／アルファベット入力モードのときは、半角のスペース(↔)が入力されます。

## ・注記・

点滅表示やネガ表示中のかな文字があるときは、漢字変換を行います。

## ・参照・

ディスプレイ上は「一」と表示されますが、印刷すると空白になります。

# 記号や絵文字を入力する

- ① **[記号/絵]** を押し、設定したいカテゴリメニューを **[記号/絵]** または **[◀ | ▶]** を押して表示させ、**[確定/改行]** を押します。
- ② 記号／絵入力候補が表示されるので、**[◀ | ▶]** を押して入力したい記号または絵をネガ表示させます。
- ③ **[確定/改行]** を押します。記号または絵が入力されます。

## ・注記・

リサイクルマーク（プラ、紙、アルミ、スチール）は法律で定められた範囲内で、マークがかすれたり、つぶれたりしない程度の文字サイズで使用してください。小さいサイズで印刷するとマークがかすれたり、つぶれたりする可能性があります。

## ・参照・

- 内蔵されている記号／絵はP. 50～52 「記号／絵一覧」を参照してください。
- スヌーピーのイラストは、文字装飾を設定しても、文字装飾なしで印刷されます。また、文字幅を「倍角」または「半角」に設定しても、「全角」で印刷されます。
- カテゴリメニュー選択時または、記号／絵選択時に **[変換/スペース]** を押すと初期設定値に戻ります。
- 記号／絵入力を途中でやめるときは、**[クリア]** を押すごとにカテゴリメニュー画面→入力画面と1ステップずつ戻ります。
- 記号によっては読みを入力して記号／絵を呼び出すこともできます。

## ステップ3：編集する

### カーソルの使い方

画面上で点滅表示している縦線「|」をカーソルといい、文字を入力、削除する位置を示します。

カーソルを移動するには、カーソルキー  を使います。

画面は最大5文字まで表示しますが、それ以上の文字を入力すると、画面から外れて見えなくなります。隠れた文字を見るときもカーソルキーを使って、カーソルを移動します。

 を1回押すと、左方向、右方向へ1文字移動します。

#### ●参考●

文中にネガ表示文字があるときは、カーソルはネガ表示文字の範囲内でしか移動しません。

### 文字を削除する

- ①  を押して、削除したい文字の後ろ（右）にカーソルを移動します。
- ②  を押します。カーソルの前（左）の文字が削除されます。


#### ●参考●

1行目の行頭マーク（**1**）は削除できません。

# すべての文章／書式を消去する

文章のみを消去するモード「文章のみ」と文章および書式設定を消去するモード「文章＆書式」があります。「文章＆書式」を選択すると、かな・英数書体、文字サイズ、文字装飾などの書式設定が初期設定値に戻ります。

- ① **クリア** を2秒程度押します。消去の範囲を選択する画面が表示されます。
- ② **◀ | ▶** を押して、消去の範囲「文章のみ」「文章＆書式」を選択します。
- ③ **確定/改行** を押します。入力されている文字がすべて消去されます。

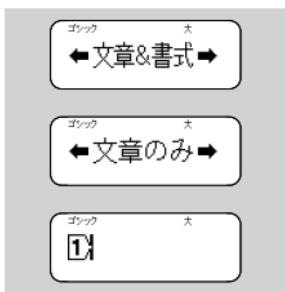


## ●参考●

すべての文章／書式の消去をやめるときは、消去の範囲を選択する画面で**クリア** を押します。

# 改行する

例：**3年2組  
伊藤ゆき**

- ① 「3年2組」を入力して、**確定/改行** を押します。  
改行の実行を選択する画面が表示されます。
- ② **◀ | ▶** を押して、「する」を選択し、  
**確定/改行** を押します。「改行しました」のメッセージが表示されたあと、入力画面に戻り、2行目の行頭マーク（**2**）が表示されます。
- ③ 「伊藤ゆき」を入力します。

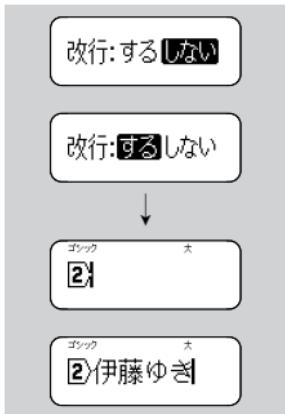

## 注記

- 入力できる行数は、最大2行までです。2行入力された状態で [確定/改行] を押して、「する」を選択し、[確定/改行] を押すと「行数オーバー！」とエラーメッセージが表示されます。いずれかのキーを押すと入力画面に戻ります。
- 3.5mm幅テープで印刷できる行数は1行です。2行の状態で印刷しようとすると、「行数オーバー！」とエラーメッセージが表示され印刷できません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らしてください。
- ネガ表示中の文字があるときは改行できません。文字を確定してから、[確定/改行] を押してください。

## ●参考●

- 1行全部入力した後で2行に変更したい場合は、改行したい位置にカーソルを移動させ改行します。
- 2行入力した後で1行に変更したい場合は、2行目の行頭マーク(②)の後ろにカーソルを移動させ [クリア] を押します。

# ステップ 4：ラベルを印刷して、貼り付ける

## 印刷内容を確認する

入力した文章の内容とラベルの長さを画面上で確認できます。

- ① **機能** を押します。機能選択メニューが表示されます。
- ② **機能** または **◀ | ▶** を押して「プレビュー」を表示させます。
- ③ **確定/改行** を押します。画面に入力した文章がスクロール表示されたあとラベル長が表示され、入力画面に戻ります。

### 注記

プレビュー表示の結果は、実際の印刷結果とは異なります。

### ●参考●

プレビュー表示を途中でやめる場合は、いずれかのキーを押すと、ラベル長が表示され入力画面に戻ります。

## 印刷する

- ① テープカセットを正しくセットします。（参照：P. 9 「テープカセットの入れ方」）
- ② テープカセットをセットしたら、必ず「テープ送り」を行なってください。（参照：P. 10 「テープ送り」）
- ③ **印刷** を押します。「1枚？」と表示されます。  

- ④ ラベルを1枚だけ印刷するときは、**印刷** または **確定/改行** を押します。  
複数枚連続印刷するときは、**◀ | ▶** または **あ 1 ~ わ 0** を押して必要な枚数を表示させ、**印刷** または **確定/改行** を押します。  
「印刷中」と表示されます。  

- ⑤ 必ず、「印刷中」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。複数枚連続印刷した場合は指定された枚数分つながって印刷されますので、ハサミで1枚ずつ切り分けてください。

## 注記

- 印刷中、テープ送り中は、絶対にテープカッターレバーに触らないでください。誤って触ってしまった場合は、テープ詰まり防止のために「カッターエラー！」メッセージが表示され、印刷やテープ送りが緊急停止されます。停止した場合はいずれかのキーを押してエラーメッセージを消去し、テープ送りをしてから再度印刷を行ってください。
- 印刷中はテープ出口を手などでふさがないでください。テープ詰まりの原因になります。
- テープは絶対に手で引っ張らないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。
- 連続印刷を行う前に、必ずテープの残量を確認してください。テープの残量が少ないとときは、設定枚数を少なくするか、連続印刷は避けてください。
- 連続印刷中に黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。直ちに [ON/OFF] を押して電源を切ってください。そのまま印刷を続けると故障の原因になります。

## ●参考●

- 印刷中に **[ON/OFF]** を押すと、印刷を中止し、電源が切れます。再度 **[ON/OFF]** を押して電源を入れ、テープ送りをしてからテープカットしてください。
- ネガ表示の文字があるときは印刷されません。文字を確定（ポジ表示）してから印刷してください。
- 3.5mm 幅テープ装着時に下線以外の枠が設定されている場合、印刷するときに「枠無効 OK？」と確認メッセージが表示されます。枠なしで印刷を行う場合は、**[確定/改行]** または **[印刷]** を押してください。印刷を行わない場合は、**[クリア]** を押してください。
- たて書設定時に装飾の設定がされている場合、印刷するときに「装飾無効 OK？」と確認メッセージが表示されます。装飾なしで印刷を行う場合は、**[確定/改行]** または **[印刷]** を押してください。
- 連続印刷が終了すると枚数設定は1枚に戻ります。
- 連続して印刷できるのは30枚までです。印刷枚数の設定で設定範囲外の数値を入力した場合、「無効です！」とエラーメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
- 連続印刷は、余白設定に関係なく余白「小」で印刷されます。
- 印刷枚数設定時に **[変換  
スペース]** を押すと、枚数設定が1枚に戻ります。

## ラベルを貼る

- 印刷したラベルの両端をハサミなどでお好みの形や長さに切ります。
- ラベルの裏紙をはがします。
- 目的のところに、上からしっかりと指で押させてラベルを貼り付けます。

## 注記

- ぬれたり、汚れたり、凹凸のあるところなどはラベルが貼れなかつたり、はがれやすくなったりします。
- 雨や日光に直接さらされるところや屋外では、ラベルがはがれやすくなったり、変色することがあります。
- 人体、生き物にラベルを貼ったり、公共の場所や他人の持ち物に許可なくラベルを貼らないでください。
- 油性あるいは水性ペンなどで書かれた上に直接ラベルを貼り付けると、インクがラベルに浸透して透けて見えるようになる場合があります。あらかじめ2枚重ねて貼り付けるか、濃い色のラベルを使用してください。
- 布テープなどの特殊テープカセットをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みいただき、注意事項を十分にご確認の上、ご使用ください。

## ●参考●

テープの種類によっては、テープの裏紙にはがしやすいように切り込みが入っています。切り込みにそってはがしてください。

## ステップ5：いろいろなラベルを作ろう

文字の書体、装飾、サイズを変えたり枠をつけたりして、いろいろなデザインのラベルを作ることができます。

### ●参考●

- 書式は、文字を入力する前でも後でも設定できます。
- 書式は文章全体に設定され、文字ごとや行ごとに設定を変えることはできません。
- 書体以外の書式を変更しても、画面上の表示は変わりません。

## 書式を設定する

機能 を押すと以下の機能選択メニューが表示されます。 を使って機能選択メニューを切り替え、 を押します。さらに を使って候補を選択し、 を押して書式を設定します。

機能選択メニュー	候補
かな・英数書体	*ゴシック A 、さくら A 、ペン A 、ポップ A
文字サイズ	*サイズ大、サイズ中、サイズ小
たて書	*しない A 、する <
文字装飾	*なし A 、太字 A 、袋文字 A 、影付き A 、斜体 A
文字幅	*全角、倍角、半角
枠	*なし、01下線、02、03、04～* 75
ラベル長	*自動、30～300mm
ラベル余白	*余白大 AB 、余白小 AB

### ●参考●

- 「\*」は初期設定値です。
- 書式候補設定時に を押すと、初期設定値に戻すことができます。

# 各書式について

## ●かな・英数書体

ゴシックあア1Aa

さくらあア1Aa

ペンあア1Aa

ポップあア1Aa

## ●参照●

- 設定された書体のガイダンスが点灯します。
- 書体設定を途中でやめて入力画面に戻るときは [クリア] を押します。
- 書体設定を変更すると入力画面の文字も設定書体で表示されます。
- 書体を変更しても、漢字はゴシック書体で印刷されます。
- 書体設定時に [変換  
スペース] を押すと初期設定値に戻ります。

## ●文字サイズ

サイズ大

サイズ中

サイズ小

## △注記△

設定サイズを変更してもテープの上部か下部に小さい文字で印刷される場合は、文章中に行頭マーク [2] が入力され改行されている可能性があります。カーソルを [2] マークの後ろ（右側）に移動して、[2] マークを削除してください。

## ●参照●

- 設定された文字サイズのガイダンスが点灯します。
- サイズ設定を途中でやめて入力画面に戻るときは **クリア** を押します。
- 設定サイズは、テープ幅によって印刷可能なサイズに自動的に配分されます。それぞれの文字サイズと文字高さは次のとおりです。（1行、装飾なし、枠なしの場合）

	サイズ大	サイズ中	サイズ小
12mm幅テープ	6.2mm	3.1mm	2.2mm
9mm幅テープ	6.2mm	3.1mm	2.2mm
6mm幅テープ	3.1mm	2.2mm	2.2mm
3.5mm幅テープ	2.2mm	2.2mm	2.2mm

12mmと9mmの最大文字高さは同じになります。

3.5mm幅テープでは、サイズ大、サイズ中に設定してもサイズ小で印刷されます。

- 2行印刷では、1行目と2行目は同じ文字サイズになります。  
(3.5mm幅テープで印刷できる行数は1行です。)
- 小さいサイズにするとかすれたり、つぶれたりする文字があります。
- サイズ設定時に **変換  
スペース** を押すと初期設定値に戻ります。

## ●たて書

たて書

## ●参照●

- たて書を設定すると、たて書ガイダンスが点灯します。
- たて書設定を途中でやめて入力画面に戻るときは **クリア** を押します。
- たて書をやめて横書きにするときは、「しない **A**」を設定します。

## ●参照●

- たて書と文字装飾を同時に設定することはできません。装飾設定がされている場合は、印刷するときに「装飾無効OK?」とメッセージが表示されます。
- 2行印刷でもたて書設定は有効です。
- たて書設定時に2桁以上の数字を入力すると、数字は縦に並んで印刷されます。2桁の数字を入力するときは、(記号/絵)を押して、「2桁数字」を選択し、希望の数字を入力すると、2桁数字を横並びで印刷することができます。
- たて書設定時に(変換/スペース)を押すと初期設定値に戻ります。

## ●文字装飾

なし

太字

袋文字

影付き

斜体

## ●参照●

- 文字装飾を設定すると、文字装飾ガイダンスが点灯します。
- 装飾設定を途中でやめて入力画面に戻るときは(クリア)を押します。
- 文字を装飾しないときは、「なし A」を設定します。
- 装飾とたて書を同時に設定することはできません。  
たて書が設定されている場合は、印刷するときに「装飾無効OK?」とメッセージが表示されます。
- 6mm幅テープで、装飾設定をして2行印刷を行うと印刷時に文字が重なることがあります。
- 装飾設定時に(変換/スペース)を押すと初期設定値に戻ります。

## ●文字幅

全角

倍角

半角

### ●参照●

- 文字幅を設定すると文字幅ガイダンスが点灯します。
- 文字幅設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、**クリア** を押します。
- 文字幅設定時に**変換** を押すと初期設定値に戻ります。

## ●飾り枠・罫線

© 2008 Peanuts Worldwide LLC

印刷サンプル	印刷サンプル	印刷サンプル	印刷サンプル	印刷サンプル
01	20	39	58	
02	21	40	59	
03	22	41	60	
04	23	42	61	
05	24	43	62	
06	25	44	63	
07	26	45	64	
08	27	46	65	
09	28	47	66	
10	29	48	67	
11	30	49	68	
12	31	50	69	
13	32	51	70	
14	33	52	71	
15	34	53	72	
16	35	54	73	
17	36	55	74	
18	37	56	75	
19	38	57		

## ●参照●

- 本表に記載の枠は、表示される枠あるいは実際に印刷される枠と異なる場合があります。
- 飾り枠を設定すると、枠ガイダンスが点灯します。
- 枠設定を途中でやめて入力画面に戻るときは [クリア] を押します。
- 枠を付けないときは、「なし」を設定します。
- 3.5mm 幅テープでは下線以外の枠設定は無効になります。下線以外の枠が設定されている場合は、印刷するときに「枠無効 OK?」のメッセージが表示されます。
- たて書が設定されているときは、下線は文字の右側に印刷されます。
- 枠設定時に [変換  
スペース] を押すと初期設定値に戻ります。

# ラベルの長さを設定する

30～300mm（デコラベル設定時は30～200mm）の範囲で、ラベルの長さを固定値に設定できます。

例：



- ① **機能** を押して、機能選択メニューを表示させ、**機能** または **◀ | ▶** を押して、「ラベル長」を表示させます。
- ② **確定/改行** を押します。現在設定されているラベル長さが表示されます。
- ③ **◀ | ▶** または数字キーを押してラベル長を設定します。**◀ | ▶** を長押しすると 10mm 単位で変更できます。
- ④ **確定/改行** を押します。ラベル長が設定されて入力画面に戻ります。




## ●参考●

- ラベル長設定を途中でやめて入力画面に戻るときは **クリア** を押します。
- 入力した文字や文章は、設定したラベルの長さに中央揃えで印刷されます。
- ラベル長を設定して印刷を行うと文字の前にカットマークが印刷されます。カットマークに合わせてハサミでカットすると、設定したラベルの長さになります。
- 設定したラベル長に文字が収まらない場合は、自動的に文字サイズを小さくして印刷します。文字サイズ小でも、設定したラベル長に文字が収まらない場合は、プレビューまたは印刷時に「長さオーバー！」とエラーメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
- ラベル長設定で設定範囲外の数値を入力した場合、「無効です！」とエラーメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
- ラベル長設定時に **交換** を押すと初期設定値に戻ります。

# 余白を変える

印刷される文字の後の余白量を設定します。

例：余白大

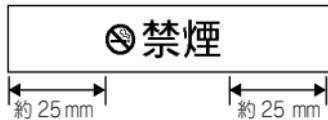

→ 余白小



- ① [機能] を押して、機能選択メニューを表示させ、[機能] または [◀ | ▶] を押して、「ラベル余白」を表示させます。
- ② [確定/改行] を押します。現在設定されている余白が表示されます。
- ③ [◀ | ▶] を押すと余白候補が切り替わります。「余白小」を表示させます。
- ④ [確定/改行] を押します。「余白小」が設定されて、入力画面に戻ります。

ラベル余白

ゴシック 大  
◀ [余白大] ▶

ゴシック 大  
◀ [余白小] ▶

ゴシック 大  
①禁煙

## ●参考●

- 余白設定を途中でやめて入力画面に戻るときは [クリア] を押します。
- ラベルの余白を小さくしたいときは、「余白小」に設定します。
- 余白設定時に [変換] を押すと、初期設定値に戻ります。

## ステップ 6：文字や文章を保存する

### メモリー保存

入力した文字や文章を1個だけ本体に保存しておくことができます。保存した文字や文章は、必要に応じて呼び出して使用したり直接印刷することができます。

例：「小沢大輔」を保存します

① 文字を入力します。

② [機能] を押して、機能選択メニューを表示させ、[機能] または [◀ | ▶] を押して、「メモリー」を表示させます。

③ [確定/改行] を押します。メモリーメニューが表示されます。

④ [◀ | ▶] を押して「保存」を表示させます。右側に現在入力されている内容が表示されています。

⑤ [確定/改行] を押します。入力画面に戻ります。



#### 注記

メモリーは常に上書き保存されますので、新しく保存するとその前のメモリーは消えてしまいます。

#### ●参考●

- メモリー保存を途中でやめて入力画面に戻るときは、「保存」表示中に [クリア] を押します。
- 保存できるのはテキスト入力画面と同じ最大 80 文字です。
- メモリーには書体などの設定情報も保存されます。
- メモリーを空にしたいときは、テキスト入力画面に何も文字が入っていない状態でメモリー保存をします。

# メモリー呼出

メモリーに保存されている文字や文章を呼び出します。

例：メモリー保存されている「小沢大輔」を呼び出します。

- ① **機能** を押して、機能選択メニューを表示させ、**機能** または **◀ | ▶** を押して、「メモリー」を表示させます。
- ② **確定/改行** を押します。メモリーメニューが表示されます。
- ③ **◀ | ▶** を押して「呼出」を表示させます。右側に保存されている内容が表示されています。
- ④ **確定/改行** を押します。「小沢大輔」が呼び出されます。



## 注記

メモリー呼出を行うと、呼出前に入力されていた文章や書体などの設定が削除され、呼出したものに置き換わります。

## ●参考●

メモリー呼出を途中でやめて入力画面に戻るときは、「呼出」表示中に **クリア** を押します。

# メモリー印刷

メモリーに保存されている文字や文章を直接印刷します。

例：メモリーに保存されている「小沢大輔」を印刷します。

- ① **機能** を押して、機能選択メニューを表示させ、**機能** または **◀ | ▶** を押して、「メモリー」を表示させます。
- ② **確定/改行** を押します。メモリーメニュー「印刷」が表示され、右側に保存されている内容が表示されます。
- ③ **確定/改行** または **印刷** を押します。「小沢大輔」が印刷されます。必ず、「印刷中」の表示が消えてテープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。
- ④ 入力画面に戻ります。



## ●参考●


- メモリー印刷を途中でやめて入力画面に戻るときは、「印刷」表示中に **クリア** を押します。
- 印刷中に **ON/OFF** を押すと、印刷を中止し電源が切れます。

## ステップ 7：デコラベルを作ろう

デコラベル機能を使うと、入力した文字が柄のようになったおしゃれなラベルを作ることができます。

例： 

- ① **機能** を押して、機能選択メニューを表示させ、**機能** または **◀ | ▶** を押して、「デコラベル」を表示させます。
- ② **確定/改行** を押します。現在設定されているカテゴリーが表示されます。
- ③ **◀ | ▶** を押すとカテゴリー候補が切り替わります。「かな・英数入力用」を表示させます。
- ④ **確定/改行** を押します。現在設定されているフォーマットが表示されます。
- ⑤ **◀ | ▶** を押すとフォーマット候補が切り替わります。「02 」を表示させます。
- ⑥ **確定/改行** を押します。「ラベル長設定」が表示されます。
- ⑦ **◀ | ▶** または数字キーを押して、ラベルの長さを入力します。（自動または 30 mm～200 mm の範囲で設定できます。）
- ⑧ **確定/改行** を押します。「1番目入力」が表示された後、1番目入力画面になります。
- ⑨ 「YAMAMOTOHANAKO」を入力し、**確定/改行** を押します。「2番目入力」が表示された後、2番目入力画面になります。

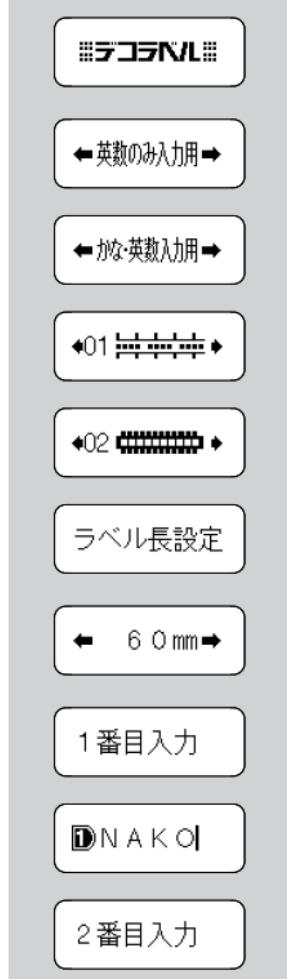

- ⑩ 「やまもとはなこ」を入力し、**〔確定/改行〕** を押します。「印刷」が表示されます。

②とはなこ

●参照●

前の画面に戻るときは**〔クリア〕** を押します。ただし、入力画面で前の設定に戻るときは行頭マーク（①／②）の右にカーソルを移動させてから**〔クリア〕** を押してください。

← 印刷 →

- ⑪ **〔確定/改行〕** または **〔印刷〕** を押します。「印刷中」と表示されます。必ず、「印刷中」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。

印刷中

- ⑫ 「印刷中」の表示が消えた後、再び「印刷」が表示されます。デコラベルを終了させる場合は**〔◀ | ▶〕** を押して「終了」を表示させ  
**〔確定/改行〕** を押します。

← 終了 →

△注記△

- P.35～37のフォーマット一覧で「冷却時間」が「有」となっているものは、印刷後に印刷ヘッドの熱を冷ますため、冷却時間を必要とします。（「冷却中」のメッセージが表示されることがあります。）
- お使いの環境によっては、印字がつぶれたり、かすれたりすることがあります。
- デコラベルで文字が切れて見えるフォーマットがありますが、故障ではなく仕様ですのであらかじめご了承ください。（フォーマット一覧参照）
- デコラベルでは、漢字変換はできません。

●参考●

- デコラベル設定中に前の画面に戻るときは [クリア] を押します。ただし、入力画面で前の設定に戻るときは行頭マーク (①/②) の右にカーソルを移動させてから [クリア] を押してください。
- デコラベルは 12mm 幅のテープでのみ利用できます。
- ラベルの長さを「自動」に設定すると、1番目入力、2番目入力のどちらか長い方の文字を 1 フレーズのみ印刷する長さになります。
- デコラベルでは、通常モードで使用できる記号の一部が使用できます。
- 入力画面で [クリア] を長押しすると、「文章クリア?」メッセージが表示されます。[確定/改行] を押すと、入力してある文章が消去されます。
- フォーマット一覧の「\*」は、初期設定値です。デコラベル設定中に [変換スペース] を押すと初期設定値に戻ります。

## フォーマット一覧

数字は入力の順番を示しています。(①: 1番目入力、②: 2番目入力)

### ●かな・英数入力用\*

フォーマット	印刷サンプル	1番目入力	冷却時間
		2番目入力	
*01	 YAMAMOTOHANAKO やまもとはなこ やまもとはなこ やまも	YAMAMOTOHANAKO やまもとはなこ	有
		やまもとはなこ	
02	 YAMAMOTOHANAKO YAMAMOTOHANAKO やまもとはなこ やまもと	YAMAMOTOHANAKO やまもとはなこ	有
		やまもとはなこ	
03	 YAMAMOTO YAMAMOTO YAMAMOTO はなこ はなこ はな	YAMAMOTO はなこ	有
		はなこ	
04	 やまもとはなこ YAMAMOTO	やまもとはなこ YAMAMOTO	無
		YAMAMOTO	
05	 HANAKO HANAKO HAN HANAKO HANAKO HAN	HANAKO —	有
		—	

フォーマット	印刷サンプル	1番目入力	冷却時間
		2番目入力	
06	はなこ はなこ はなこ はなこ——① やまもと やまもと やまもと やまもと——②	はなこ	無
		やまもと	
07	HANAKO HANAKO HANAKO HANA HANAKO HANAKO HANAKO HANA	HANAKO	無
		—	
08	HANAKO HANAKO HANAKO HANA	HANAKO	無
		—	

### ●英数のみ入力用

フォーマット	印刷サンプル	1番目入力	冷却時間
		2番目入力	
*01	YAMAMOTO HANAKO YAMAMOTC——① TO HANAKO——②	YAMAMOTO HANAKO	無
		YAMAMOTO HANAKO	
02	YAMAMOTO HANAKO YAMAMOTC——① TO HANAKO——②	YAMAMOTO HANAKO	有
		YAMAMOTO HANAKO	
03	HANAKO YA	HANAKO YAMAMOTO	有
		—	
04	HANAKO YAMAMOTO TO	HANAKO YAMAMOTO	有
		—	
05	HANAKO YAMAMOTO TO HANAKO YAMAMOTO	HANAKO YAMAMOTO	無
		—	
06	YAMAMOTO HANAKO YAMAMOTO HANAKO HANAKO YAMAMOTO	HANAKO YAMAMOTO	無
		—	
07	HANAKO YAMAMOTO TO HANAKO YAMAMOTO	HANAKO YAMAMOTO	有
		—	



## ステップ8：できてる！ラベルを作ろう

できてる！ラベル機能を使うと、あらかじめ本機に登録されているデザインを選んで印刷するだけで、簡単にラベルを作ることができます。

例：

- ① **機能** を押して、機能選択メニューを表示させ、**機能** または **◀ | ▶** を押して、「できてる！ラベル」を表示させます。
- ② **確定/改行** を押します。現在設定されているカテゴリーが表示されます。
- ③ **◀ | ▶** を押すとカテゴリー候補が切り替わります。「クリスマス」を表示させます。
- ④ **確定/改行** を押します。現在設定されているフォーマットが表示されます。
- ⑤ **◀ | ▶** を押すとフォーマット候補が切り替わります。「04 Merry Christ」を表示させます。
- ⑥ **確定/改行** を押します。「印刷」が表示されます。
- ⑦ **確定/改行** または **印刷** を押します。「印刷中」と表示されます。必ず、「印刷中」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。
- ⑧ 「印刷中」の表示が消えた後、再び「印刷」が表示されます。できてる！ラベルを終了させる場合は **◀ | ▶** を押して「終了」を表示させ **確定/改行** を押します。

できてる！ラベル

◀ お礼 ▶

◀ クリスマス ▶

◀ 01 Merry Christ ▶

◀ 04 Merry Christ ▶

◀ 印刷 ▶

印刷中

◀ 終了 ▶

●参照●

- できる！ラベル設定中に前の画面に戻るときは [クリア] を押します。
- できる！ラベルは 12mm 幅のテープでのみ利用できます。
- できる！ラベルでは、文字や記号などは一切入力できません。
- フォーマット一覧の「\*」は、初期設定値です。できる！ラベル設定中に [変換  
スペース] を押すと初期設定値に戻ります。

## フォーマット一覧

### ●SNOOPY

フォーマット	印刷サンプル	フォーマット	印刷サンプル
*01		05	
02		06	
03		07	
04			©2008 Peanuts Worldwide LLC

### ●お礼

フォーマット	印刷サンプル	フォーマット	印刷サンプル
*01		07	
02		08	
03		09	
04		10	
05		11	
06		12	

## ●お誕生日

フォーマット	印刷サンプル	フォーマット	印刷サンプル
*01	お誕生日おめでとう!	05	Happy Birthday
02	お誕生日おめでとう	06	Happy Birthday
03	お誕生日おめでとう	07	HAPPY BIRTHDAY
04	Happy Birthday	08	Happy Birthday

## ●ギフト

フォーマット	印刷サンプル	フォーマット	印刷サンプル
*01	Hand Made	13	With Love
02	Handmade	14	WITH LOVE
03	Handmade	15	With Love
04	For You	16	With Love
05	FOR YOU	17	よろしくね
06	For You	18	よろしくね!
07	FOR YOU	19	よろしくね!
08	Best Wishes	20	Congratulations
09	BEST WISHES	21	Congratulations!
10	Best Wishes	22	Congratulations!
11	BEST WISHES	23	greetings
12	Best Wishes	24	Season's Greetings

## ●クリスマス

フォーマット	印刷サンプル	フォーマット	印刷サンプル
*01		04	
02		05	
03			

## ●注意

フォーマット	印刷サンプル	フォーマット	印刷サンプル
*01		05	
02		06	
03		07	
04			

## ●ゴミ分別

フォーマット	印刷サンプル	フォーマット	印刷サンプル
*01		04	
02		05	
03			

## 初期化する

入力した文章、保存したメモリーがすべて消去され、すべての設定が購入時の初期設定値に戻ります。初期化してもよいか十分に確認してから実行してください。

- ① 電源を OFF にします。
- ② **クリア** と **ON/OFF** を同時に押します。
- ③ **ON/OFF** を先に離したあと、**クリア** を離してください。
- ④ 入力画面が表示され、初期化が終了します。

## こんなメッセージがでたときは

メッセージ	原因と対処
電池弱！	電池の残量が少なくなると、印刷、テープ送り後にこのメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、電源 OFF 後、電池交換をして、印刷、テープ送りを行ってください。
電池交換！	電池残量がなくなると、印刷中、テープ送り中にこのメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、電源 OFF 後、電池交換をして、印刷、テープ送りを行ってください。
カッターエラー！	印刷中、テープ送り中にカッターレバーを触ったため、緊急停止しました。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、テープカセットを取り出し、テープ先端をハサミ等で切ります。再度テープカセットを本体に装着し、印刷、テープ送りを行ってください。
テープなし！	テープカセットが装着されていません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、テープカセットを正しく装着してから、操作をしてください。
字数オーバー！	入力できる文字数は、最大 80 文字までです。それ以上の文字は入力、挿入できません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字数を調整してください。
入力データなし！	文字や記号／絵などが入力画面に何も入力されていません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字や記号／絵などを入力してください。

長さオーバー！	入力されているデータの長さが、設定されているラベル長を超えてます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字数を減らす、文字幅を小さくする、または、ラベル長設定を変更してください。
行数オーバー！	<ul style="list-style-type: none"> <li>改行できるのは2行までです。3行以上は入力できません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。</li> <li>3.5mm テープカセットに印刷できる行数は、1行までです。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らしてください。</li> </ul>
無効です！	<ul style="list-style-type: none"> <li>ラベル長設定において、設定範囲外の数値を入力しています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、30～300mm（デコラベル設定時は、30～200mm）の範囲で設定してください。</li> </ul>
12mm テープ装着！	<ul style="list-style-type: none"> <li>できてる！ラベル、デコラベル設定時に12mmと異なるテープ幅のカセットが装着されています。12mm幅のテープカセットを装着してください。</li> </ul>
枠無効 OK？	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.5mm テープカセットでは下線以外の枠設定は無効になります。枠なしで印刷してよい場合は [確定/改行] または [印刷] を押してください。枠ありで印刷をしたい場合は6mm以上のテープを装着してください。</li> </ul>
装飾無効 OK？	<ul style="list-style-type: none"> <li>たて書と装飾を同時に設定することはできません。装飾なしで印刷してよい場合は [確定/改行] または [印刷] を押してください。装飾ありで印刷をしたい場合は「たて書しない」を選択してください。</li> </ul>
冷却中 XXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓄熱した印刷ヘッドの温度を下げるために必要な時間表示し、カウントダウンを行います。カウントダウンが終了すると、自動的に印刷に移行します。（XXXには冷却に必要な秒数（10秒または180秒）が表示されます。）</li> </ul>

※上記以外の表示が出た場合は、ブラザーコールセンター（参照：P. 60）にお問い合わせください。

# 故障かな？と思ったら

## ●正常な動作が行われない

初期化する（P.42）を参照し、本体の初期化を行ってください。

## ●書体を変えられない

漢字の書体を変更しようとしていませんか？

P-touch 190 では、漢字の書体変更はできません。漢字はゴシック書体のみです。

## ●デコラベルで印字がつぶれる、かすれる

連続印刷していませんか？

お客様のお使いの環境によっては連続印刷により印字がつぶれたりかすれたりすることがあります。時間をおいて再度印刷してください。

## ●電源が入らない

電池は正しくセットされていますか？

電池ケース内の表示の向きに正しくセットしてください。

電池が消耗していませんか？

新しい電池（別売）に交換してください。

## ● を押しても何も印刷されない、テープが出てこない

文章は入力されていますか？

何も入力されていないと印刷されません。

残量のあるテープカセットが正しくセットされていますか？

残量のあるテープカセットが正しくセットされているか確認してください。

テープの先端が曲がっていませんか？

曲がっているテープ先端を、ハサミで切ってまっすぐにし、テープ出口から出るように正しくセットし直してください。

テープがつまっていますか？

テープカセットを取り出し、つまったテープ部分をゆっくり引き出して、ハサミで切ってください。テープ先端がカセットの「テープガイド」を通っていることを確認して正しくセットし直してください。（参照：P.9）

### △注記△

印刷中やテープ送り中にテープ出口をふさいだり、テープカッターレバーに触らないでください。テープづまりの原因になります。

## ●テープに文字がきちんと印刷されない

電池が消耗していませんか？	「電池交換！」が表示されたら、新しい電池（別売）に交換してください。
テープカセットは正しくセットされていますか？	テープカセットは力チッと音がするまでしっかりセットしてください。
印刷ヘッドが汚れていませんか？	印刷ヘッドが汚れていると、文字がかすれたり欠けたりします。専用ヘッドクリーニングカセット（別売）を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。（参照：P.47）
デコラベルではありませんか？	デコラベルの中には文字が切れるデザインのものがあります。

## ●文字サイズの設定を変えても、テープの上下部に小さい文字で印刷される

行頭マーク [2] が入力されていませんか？	行頭マーク [2] を削除してください。 (参照：P.23)
------------------------	-----------------------------------

## ●文字サイズを変更しても、サイズが変わらない

ラベルの長さが設定されていませんか？	「ラベル長」が設定されていると、設定したラベルの長さに収まるように文字サイズが調整されます。文字サイズを変えるには「ラベル長」を「自動」にしてください。（参照：P.28）
--------------------	---

## ●文字装飾を設定しても、装飾がかからない

たて書設定になっていませんか？	たて書と装飾を同時に設定することはできません。たて書設定を解除してください。（参照：P.24）
-----------------	---

## ●テープを貼ることができない

裏紙をはがしましたか？	裏紙をはがしてから貼ってください。
貼るところや物は適していますか？	水や油がついているところ、汚れているところ、表面が凹凸しているところなどはテープが貼れなかったり、はがれやすくなったりします。

## ●インクリボンがテープと一緒にテープ出口から出てきた

インクリボンがたるんだまま、テープカセットをセットしていませんか？印刷したテープを手で引っ張り出しませんでしたか？

絶対にテープをカットせずにテープカセットを取り出してください。インクリボンが切れていないことを確認して、ゆっくりインクリボンを巻き、たるみを取ってください。

インクリボンが切れているときは、新しいテープカセット（別売）に交換してください。（参照：P.9）

### 注記

テープカセットをセットするときにインクリボンがたるんでいる場合は、たるみを取ってください。印刷したテープは絶対に引っ張り出さないでください。インクリボン飛び出しの原因になります。

## ●文章の途中で印刷が止まって印刷できない

テープカセットの残りはありますか？

黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。新しいテープカセット（別売）に交換してください。

電池が消耗していませんか？

「電池交換！」が表示されたら、新しい電池（別売）に交換してください。

## ●メモリーの内容が消えてしまった

電池はセットされましたか？

電池をはずしたまま 5 分以上経過すると保存されていたメモリー等のデータが消えてしまいます。

初期化を行いませんでしたか？

本体の初期化を行うとメモリー等のデータはすべて消え、ご購入時の状態に戻ります。

# お手入れのしかた

## 注記

- お手入れをするときは、必ず本体の電源を切り、電池を取り出してください。
- 電池を取り出して5分以上放置しておくと、入力した文章やメモリー登録した文章が消えてしまいます。

## ●本体外観の汚れ


本体外観の汚れ・ほこりは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどいときは、水でぬらして固く絞った布で拭き取ってください。

## 注記

ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤・薬剤などは使用しないでください。表面が傷む恐れがあります。

## ●印刷ヘッドの汚れ

印刷した文字がかすれたり欠けたりするときは、印刷ヘッドが汚れている可能性があります。別売の専用ヘッドクリーニングカセット(TZ-CL3/TZe-CL3)を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。

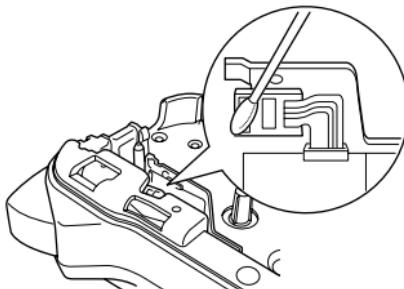

## ▲注意

印刷ヘッドに直接手を触れないでください。

## 保管のしかた

- 引き出しや棚、箱などの狭い場所に本体を保管する場合は、テープカッターレバーが押し込まれた状態にならないように必ずご確認ください。

### 注記

テープカッターレバーが押し込まれた状態で放置しておくと、カッターセンサー故障の原因となります。



- 長期間保管する場合は、本体の電源を切り、電池を取り出してから保管してください。

### 注記

電池を入れたまま保管すると、液漏れや破裂などが発生して、本体故障の原因となります。また、電池が消耗して、電源が入らなくなる場合もあります。

## 搭載漢字

本機は、JIS 第 1 水準、第 2 水準をすべて搭載しています。それに加えて JIS 外漢字も搭載しています。

「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することもできます。

(おう)鷗(くず)	葛(ぎ)	祇(こうじ)	麌(さば)	鯖(さび)	錆(しゅう)	繡(しゆう)
(だ)驥(たる)	樽(つかむ)	柵(てん)	填(はつ)	發(たく)	啄(琢)	
(はし)檣(くわ)	乘(たか)	高(さき)	崎(のぼる)	隣(やなぎ)	柳(やなぎ)	
(はま)濱(よし)	吉(さかき)	祿(ね)	禰(たつみ)	巽(やな)	篥(篥)	
(つじ)辻(あう)	逢(ほう)	蓬(はす)	蓮(つち)	槌(ひ)	鎚(つか)	塚(塚)
(なぎさ)渚(はし)	箸(とく)	德(あお)	青(くろ)	黒(あめ)	餧(餧)	
(もち)餅(くし)	櫛(より)	賴(せ)	瀨(ず)	逗(やり)	鑓(なだ)	灘(灘)
(ほう)庖(なら)	栖(ます)	鱈(なお)	猶(かすり)	認(かん)	潤(潤)	
(いのしじ)猪(けん)	鉤(さざなみ)	漣(ちまた)	巷(せん)	撰(け)	祁(祁)	
(とう)禱(てい)	鄭(そ)	噲(あけばの)	曙(とろ)	靜(えさ)	餌(餌)	
(まゆづみ)薰(ほむら)	焰(こも)	蔔(せみ)	蟬(ろう)	蠟(らい)	萊(萊)	
(たん)簾(びょう)	屏(お)	緒(きよ)	清(きょう)	饗(す)	巢(巢)	
(うまや)厭(かめ)	龜(うね)	采(こずえ)	梢(たこ)	蛸(すり)	摺(摺)	
(すい)翠(もみ)	粲(さつ)	薩(たな)	棚(な)	那(みぞ)	溝(さや)	鞘(鞘)
(いわし)鰯(いる)	煎(なぎ)	娜(ご)	倍(はぎ)	蘂(つる)	靄(靄)	
(かみ)神(ふく)	福(しょう)	祥(しよう)	翔(ろう)	朗(なぎ)	彌(き)	彘(彘)
(ひこ)彥(とし)	敏(ゆう)	祐(りゆう)	隆(りゆう)	龍(しや)	社(しゆく)	祝(祝)
(うみ)海(かおる)	薰(あし)	芦(あし)				

※本表に記載の文字は、表示される文字あるいは実際に印刷される文字（字形）と異なるものがあります。

# 記号／絵一覧

カテゴリー	記号／絵
SNOOPY	スヌーピーの絵文字
記述	、 。 、 . 一 — - / \ ～   … : ; ? ! # & * ※ @ ~
かっこ	‘ ’ “ ” ( ) [ ] { } < > 「 」 【 】
略字	＼ バ ノ ダ ハ ハ フ <del>ア</del> <del>リ</del> No. K.K. (株) 疾(有)財(社)学(當)代(值) 呼(秘) 印(済) 檢(注) 控(祝) 休(休) TM ® © '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15
矢印	→ ← ↑ ↓ ↗ ↘ ↙ ↖ ↛ ↜ ↚ ↛ ↚
○□△	◎ ○ ● □ ■ ◇ ◆ △ ▲ ▽ ▷ ◁ ◁ ◁ ◁ ◁ ◁
単位	° ‘ ” °C ¥ \$ ¢ % mm cm km mg kg cc ℥ ml dl kl cal kcal キロ メートル トン ミリ リットル 公升 公克 公克 Ω ユーラン 欧姆 € ユーロ
数学	+ - ± × ÷ = ≠ ≈ ² ³ a β γ π
数字	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩      III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x ○ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
2桁数字	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

© 2008 Peanuts Worldwide LLC

※本表に記載の記号／絵は、表示される記号／絵あるいは実際に印刷される記号／絵と異なるものがあります。



カテゴリー	記号／絵
花と木	花の絵
食べ物①	果物、パン、野菜、肉類、米類、洋食
食べ物②	飲料、中華料理、和食、洋食
乗り物	車両、飛行機、船、電車
建物	建物の絵
風景	自然の絵
国	世界の国旗
宇宙	星、惑星、月、太陽
星座	星座の絵
あそび	おもちゃの絵
趣味	趣味の絵
顔文字	顔文字
マーク	記号
デザイン文字	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1

※本表に記載の記号／絵は、表示される記号／絵あるいは実際に印刷される記号／絵と異なるものがあります。

# 主な仕様

入力	キーボード 入力方式 漢字変換方式	一体型ラバーキーボード(21キー) かなめぐり方式 学習機能付き最長一致熟語変換 (辞書登録語数92,144語、うち単漢字14,550語)
表示	表示装置 文字表示	ドットマトリックスLCD 6文字×1行(16×96ドット)
印刷	印刷方式 印刷ヘッド 印刷幅 印刷スピード 印刷行数 印刷方向 連続印刷 印刷プレビュー ラベル長設定 余白設定 テープカセット テープカッター	熱転写方式 180dpi／64ドット 最大9.0mm(デコラベル、できてる！ラベル作成時) 約10mm／秒 6～12mm幅テープ：1～2行 3.5mm幅テープ：1行 横書き、縦書き 1～30枚 あり 30～300mm(デコラベル設定時:30～200mm) 大、小 TZ／TZe規格テープカセット3.5、6、9、12mm 幅対応 本体内蔵手動式
文字	内蔵文字数  書体 フォント  文字サイズ 文字装飾 文字幅	7,724文字(JIS第1水準漢字2,965文字、JIS第2水準漢字3,390文字、JIS外漢字116文字、ひらがな／カタカナ172文字、英数字62文字、その他記号／絵文字1,019文字) ゴシック、さくら、ペン、ポップ ドットイメージフォント(16ドット／24ドット／48ドット系) 大、中、小(テープ幅、行数により自動割付) 太字、袋文字、影付き、斜体 全角／倍角／半角
記憶	文章メモリー メモリー登録	最大80文字 最大80文字／1ファイルのみ
その他機能	飾り枠	75種類(下線含む)
サイズ・電源他	本体サイズ 本体質量 電源 オートパワーオフ 動作温度・湿度	154.6(W)×110.1(D)×55.7(H)mm 350g(テープカセット及び乾電池除く) 単4アルカリ乾電池×6本 操作終了後約5分 10～35℃／20～80%(無結露)

## 消耗品・別売品のご紹介

### ・ラミネートテープ（テープの長さ 8 m）

透明フィルムで表面を保護するラミネート加工したテープです。文字をこすったり水にぬらしても、消えたりにじんだりしません。

文字の色	テープの色	12 mm	9 mm	6 mm
黒	透明	TZe-131	TZe-121	TZe-111
	白	TZe-231	TZe-221	TZe-211
	赤	TZe-431	TZe-421	
	青	TZe-531	TZe-521	
	黄	TZe-631	TZe-621	TZe-611
	緑	TZe-731	TZe-721	
	透明（ツヤ消し）	TZe-M31		
赤	透明	TZe-132		
	白	TZe-232	TZe-222	
青	透明	TZe-133		
	白	TZe-233	TZe-223	
金	黒	TZe-334		
白	透明	TZe-135		
	黒	TZe-335	TZe-325	
希望小売価格		1,260 円		

### ・ラミネートテープ／3本セット（テープの長さ 5 m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白（2本）	12 mm	TZe-31V3
	黄（1本）		
希望小売価格		2,100 円	

### ・ラミネートテープ／おしゃれテープ（テープの長さ 5 m）

ツヤ消しで、おしゃれな色のテープです。「デコラベル」「できる！ラベル」の作成に最適です。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
白	ライムグリーン	12 mm	TZe-MQG35
	ベリーピンク		TZe-MQP35
	ライトグレー		TZe-MQL35
	サテンゴールド		TZe-MQ835
	サテンシルバー		TZe-MQ934
希望小売価格		1,260 円	

• ラミネートテープ／おしゃれテープ 3本セット（テープの長さ各 5 m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
白	ライムグリーン	12 mm	TZe-Q35V3
	ベリーピンク		
	ライトグレー		
希望小売価格		2,980 円	

• 強粘着ラミネートテープ（テープの長さ 8 m）

従来のテープに比べ接着力を高め、貼り付け性能を向上させたものです。

文字の色	テープの色	12 mm	9 mm	6 mm
黒	白	TZe-S231	TZe-S221	TZe-S211
希望小売価格		1,260 円		

• ラミネートテープ／フレキシブル ID テープ（テープの長さ 8 m）

ネットワークの配線や電源コードなどに巻き付けて使用できるラミネートテープです。

文字の色	テープの色	12 mm	9 mm
黒	白	TZe-FX231	TZe-FX221
	黄	TZe-FX631	TZe-FX621
希望小売価格		1,470 円	

• ラミネートテープ／メタリック（テープの長さ 8 m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	銀（ツヤ消し）	12 mm	TZe-M931
希望小売価格		1,470 円	

• ラミネートテープ／蛍光（テープの長さ 5 m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	蛍光オレンジ	12 mm	TZe-B31
	蛍光黄		TZe-C31
希望小売価格		1,260 円	

• ラミネートテープ／ディズニーキャラクター（テープの長さ 5 m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ミッキー＆ミニーピンク	12 mm	TZe-DP31
	ベビーミッキーイエロー		TZe-DL31
	ベビーミッキーブルー		TZe-DB31
	ブーさんイエロー		TZe-DY31
	ブーさんホワイト		TZe-DW31
	ベビーブーイエロー		TZe-DH31
	希望小売価格		1,260 円

• ラミネートテープ／ハローキティキャラクター（テープの長さ 5 m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ハローキティホワイト	12 mm	TZe-HW31
希望小売価格		1,260 円	

• ラミネートテープ／スヌーピーキャラクター（テープの長さ 5 m）

文字の色	テープの柄	テープ幅	品名
黒	スヌーピーブルー	12 mm	TZe-UB31
	スヌーピーピンク		TZe-UP31
希望小売価格		1,260 円	

• ノンラミネートテープ（テープの長さ 8 m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	12 mm	TZe-N231
希望小売価格		1,050 円	

• ノンラミネートテープ／3.5mm テープ（テープの長さ 8 m）

幅の狭いところや細い部分など貼るスペースが限られている場合に適した極細タイプのテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	3.5 mm	TZe-N201
希望小売価格		1,050 円	

• 布（ファブリック）テープ（テープの長さ 3 m）

アイロンを使用して、衣類に布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
青	白	12 mm	TZe-FA3
	ピンク		TZe-FAE3
	ブルー		TZe-FA53
	イエロー		TZe-FA63
希望小売価格		1,260 円	

• ヘッドクリーニングテープ（約 100 回分）

印刷ヘッドをクリーニングするテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
		12 mm	TZe-CL3
希望小売価格		1,050 円	

※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

(消費税 5% を含んだ希望小売価格で表示しております。2011 年 9 月現在)

## 注記

- 特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を充分ご確認の上ご使用ください。
- 本書記載のテープカセットの種類は、予告なく変更することがあります。

※プラスチックの使用量を従来より減らしたカセットを採用した  
TZe テープに順次切り替えていきます。

※最新の情報は、<http://www.brother.co.jp/product/labelwriter/tape2/index.htm> または <http://www.brother.co.jp/product/labelwriter/tape/index.htm> でご確認下さい。



# P-touch 190 消耗部品（テープ）のご注文について

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

- 消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブでもご注文を承っております。
- FAXにてご注文される場合は、59ページのご注文シートを拡大コピーしてご記入の上、お申し込みください。
- ご注文総額が3,000円未満（税込）の場合、全国一律350円（税込）の配送料を頂きます（代引き手数料は全国一律無料）。配送料は変更になる場合があります。
- 配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

## <代引き>

### ・・・・・ご注文後2～3営業日後の商品発送

※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

## <銀行前振込・郵便前振替>・・・・・ご入金確認後2～3営業日後の商品発送

※代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込みください）

※振込手数料はお客様負担となります。

## <クレジットカード>

### ・・・・・カード番号確認後2～3営業日後の商品発送

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。

## ご注文先

ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブ

インターネット : <http://direct.brother.co.jp/>

フリーダイヤル : 0120-118-825

（土・日・祝祭日、長期休暇を除く9時～12時13時～17時）

携帯電話サイトからもご注文いただけます。

アクセスは右のQRコードからどうぞ。



FAX : 052-825-0311

## <銀行前振込>

振込先銀行 : 三井住友銀行 上前津（カミマエヅ）支店 普通 6428 357  
口座名義 : ブラザー販売株式会社

## <郵便前振替>

振替口座番号 : 00860-1-27600

加入者名 : ブラザー販売株式会社

## テープご注文シート

ブライダル販売(株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ行  
FAX: 052-825-0311 TEL: 0120-118-825

お客様ご住所 〒

お名前 \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

お支払い方法 銀行前振込・郵便前振替・代引き・カード  
カード種類 ① VISA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ CF ⑥ Master ⑦ JACCS  
カードNO.

有効期限 年 月 カード名義人名 \_\_\_\_\_

品名	テープ幅(mm)	文字の色	テープの色	単価(円)(税込)	ご注文数量(本)	金額(円)(税込)
TZe-						
合計数量						
					送料	
					合計	

※品名、テープ幅、文字色、テープ色、単価は、P.54～57の「消耗品・別売品のご紹介」をご確認の上、ご記入ください。「消耗品・別売品のご紹介」の表示価格は、希望小売価格(税込)です。(消費税5%を含んだ希望小売価格で表示しております。2011年9月現在)

※必要な場合は恐れいりますが、このページをコピーで拡大してお使いください。

# ユーザーサポートについて

## 保証書 :

本書の裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめください。保証書、保証規定をよくご覧の上、大切に保管してください。

## お問い合わせ :

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合、下記までお問い合わせください。

### ブラザーコールセンター

TEL : 0120-590-383

FAX : (052) 819-5904

受付時間 : 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00

\*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

## 部品の保有期間 :


本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 5 年です。

■P-touch 全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

## ●回収方法について

使用済みテープカセットを 50 個以上お取りまとめいただける場合、上記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50 個に満たない場合、地方公共団体の法令に従って処分ください。

## ●回収の流れ

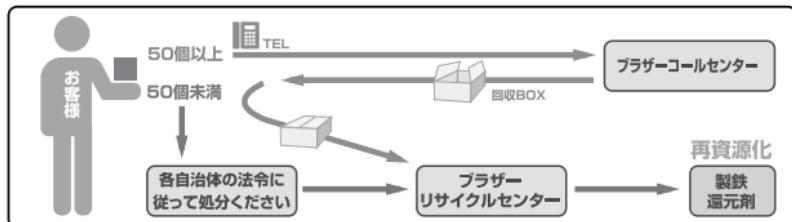

# 保 証 規 定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理致します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
  2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
    - ・取り扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
    - ・不当な修理または改造による故障や損傷
    - ・お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
    - ・火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
    - ・消耗部品（電池など）の消耗、損傷
    - ・接続している他の機器に起因した故障や損傷
    - ・本書のご提示のない場合
    - ・本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
  3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
  4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
  6. 修理内容などの記録は、修理伝票に代えさせていただきます。
  7. 换修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

# ラベルライター保証書

本書は、本書記載内容で無料修理（持ち込み／送り込み）を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	ラベルライター
機種名	PT-190
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、消耗部品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

お客様	ご芳名
	ご住所
	_____
	電話

販売店	住所・店名
	電話 ( ) 印

裏面もごらんください

**ブラザー販売株式会社**

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

ブラザーコールセンター

TEL 0120-590-383

Printed in China  
LAA091001

