

دليل المستخدم

يرجى قراءة هذا الدليل قبل بدء تشغيل جهاز **P-touch**.
كما يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل بمكان قريب من متناول يديك للرجوع إليه في المستقبل.

- عند طباعة عدة نسخ من ملصق أو استخدام الطباعة باستخدام وظيفة الترقيم، فلن يكتشف جهاز P-touch نهاية شريط الكاسيت وسيستمر في العمل.
- عند استخدام أنبوب الانكماش الحراري، ستصبح منطقة الطباعة أصغر في حالة استخدام الشريط العادي.
- إذا كنت توصّل جهاز محمول بجهاز P-touch باستخدام وظيفة NFC بدون تثبيت التطبيق المخصص، فقد يُعرَض قسم تطبيقات Google Play™ على شاشة جهازك المحمول تلقائيًا. وقد تتحمل نفقات رسوم الاتصال الخاصة بهذه الخدمة.

تنبيه

خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير مناسب. تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات.

ملاحظات ترخيص مفتوح المصدر

يحتوي هذا المنتج على برنامج مفتوح المصدر. للاطلاع على ملاحظات ترخيص البرنامج مفتوح المصدر، يرجى الانتقال إلى باقة التنزيل اليدوي الموجودة على الصفحة الرئيسية للتراز الموجود لديك من موقع دعم Brother على support.brother.com

العلامات التجارية وحقوق النشر

تعد Microsoft وWindows Vista وWindows Server وWindows إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corp. في الولايات المتحدة و/أو بلاد أخرى. تعد Apple وMacintosh وMac OS وiPhone وiPad وiPod علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلاد أخرى. تعد Google Play علامة تجارية لشركة Google Inc. تعد Wi-Fi وWi-Fi Alliance علامتان تجاريتان لشركة Wi-Fi Alliance. تعد أسماء البرامج والمنتجات الأخرى المستخدمة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات المعنية التي طورتها. كل شركة من الشركات التي ورد ذكر اسم برنامجها ضمن هذا المستند تمتلك اتفاقية ترخيص برامج خاصة بالبرامج التي تمتلكها. تعد أية أسماء تجارية أو أسماء المنتجات الخاصة بالشركات والتي تظهر على منتجات Brother، والمستندات المرتبطة بها وأية مواد أخرى متعلقة بالشركة، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لتلك الشركات المعنية.

الملحقات

الملحقات	
الأشرطة	شريط Brother TZe (العرض) 3.5 ملم، 6 ملم، 9 ملم، 12 ملم، 18 ملم، 24 ملم
محول التيار المتردد	AD-E001
بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن	BA-E001

يرجى زيارة موقع دعم Brother (support.brother.com) للاطلاع على أحدث المعلومات حول التوافق مع نظام OS.

احتياطات الأمان

⚠ تحذير

يشير إلى موقف خَطَر محتمل، وإذا لم يتم تجنبه، فقد يسبب الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة.

اتبع هذه الإرشادات لتفادي خطر التعرض للإصابة بالحروق أو الإصابة أو الصدمات الكهربائية أو الانفجار أو ارتفاع درجة الحرارة أو الروائح غير الطبيعية أو الدخان.

- استخدم دائماً الجهد الكهربائي المحدد ومحول التيار المتردد (AD-E001) المرفق مع جهاز P-touch لتفادي تعطل الجهاز أو تلفه.
- لا تلمس جهاز P-touch أثناء وجود عاصفة برقية.
- لا تستخدم محول التيار المتردد/P-touch في أماكن ذات رطوبة عالية مثل المراحيض.
- لا تضع حملاً زائداً على كبل الطاقة.
- لا تضع أجساماً ثقيلة على جهاز P-touch أو كبل الطاقة أو القابس، ولا تعرضهم للتلف. لا تقم بلي كبل الطاقة أو سحبه بالقوة. امسك دوماً محول التيار المتردد عند فصله من مقبس التيار الكهربائي.
- تأكد من إدخال القابس بشكل كامل في مأخذ التيار الكهربائي. ولا تستخدم مقبس غير محكم التركيب.
- لا تدع مجالاً لتعرض P-touch/محول التيار المتردد/ مأخذ التيار الكهربائي/ البطاريات للبلل، من خلال الإمساك بها بأيدي مبتلة أو سكب مشروبات عليها على سبيل المثال.
- يحظر فك أو تعديل P-touch/محول التيار المتردد/ البطاريات.
- لا تدع مجالاً لتلامس أي جسم معدني مع طرفي زائد وناقص للبطارية.
- تجنب استخدام الأدوات الحادة مثل الملاقط أو الأقلام المعدنية، لتغيير البطاريات.
- لا تُلْقِ البطاريات في النار أو تعرضها للحرارة.
- افصل محول التيار المتردد، وأزل البطاريات على الفور، وتوقف عن استخدام P-touch، إذا لاحظت وجود حرارة، أو رائحة غريبة، أو سخونة أو تغييراً في لون أو شكل الجهاز أو أي شيء آخر غير معتاد أثناء استخدام الجهاز أو تخزينه.
- لا تستخدم أية بطارية تالفة أو بها تسريبات لأن سائل البطارية قد يصل إلى يديك.
- لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب أو ملصقها تالف. فهناك احتمال لإتلاف جهاز P-touch.
- نظراً لأنه قد يؤدي تسرب سائل من البطاريات ووصوله إلى عينيكَ إلى فقدان البصر، اغسل عينيكَ على الفور عند تسرب سائل إليها بكمية كبيرة من الماء النظيف، ثم اطلب الرعاية الطبية.

⚠ تنبيه

يشير إلى موقف خَطَر محتمل، وإذا لم يتم تجنبه فقد يسبب وقوع إصابات طفيفة أو متوسطة.

اتبع هذه الإرشادات لتجنب التعرض لإصابة شخصية أو تسريبات للسائل أو حروق أو حرارة زائدة.

- في حالة عدم استخدام جهاز P-touch، فقم بتخزينه بعيداً عن متناول الأطفال. فضلاً عن ذلك، لا تسمح للأطفال بوضع أي من ملصقات P-touch أو قطع غياره في أفواههم. وفي حالة ابتلاع الطفل لأي جزء من الأجزاء، فاطلب الرعاية الطبية.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية المحيطة برأس الطباعة عقب الانتهاء من الطباعة مباشرةً.
- لا تلمس نصل القاطعة. (انظر إخراج محتويات جهاز P750W ووصف أجزائه.)
- في حالة تسرب سوائل من البطاريات ووصولها إلى بشرتك أو ملابسك، قم بغسلها على الفور بماء نظيف.
- أزل البطاريات وافصل محول التيار المتردد، إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز P-touch.
- لا تستخدم أية بطاريات بخلاف الأنواع المحددة. تجنب استخدام مزيج من البطاريات القديمة والجديدة أو مزيج من أنواع بطاريات مختلفة، أو مستويات شحن مختلفة، أو جهات مصنعة مختلفة أو طرز مختلفة. لا تدخل البطارية مع عكس طرفي زائد وناقص بها.
- لا تدع محول التيار المتردد/جهاز P-touch يسقط أو يصطدم بشيء.
- لا تضع إصبعك داخل جهاز P-touch أثناء إغلاق غطاء الكاسيت.
- قبل استخدام بطاريات Ni-MH القابلة لإعادة الشحن، يرجى قراءة التعليمات الخاصة بالبطاريات وشاحن البطارية بعناية، والتأكد من استخدامها بشكل صحيح.
- عند استخدام بطاريات Ni-MH القابلة لإعادة الشحن، اشحن البطاريات قبل استخدامها بواسطة شاحن البطارية المناسب المخصص لها.
- لا تضع إصبعك داخل فتحة خروج الشريط. وذلك لأنك قد تتعرض للإصابة بسبب نصل القاطعة.

احتياطات عامة

- وفقاً للموقع والمواد والظروف البيئية، من المحتمل أن يتم نزع الملصق أو يصبح غير قابل للإزالة، ومن المحتمل أيضاً أن يتغير لونه أو يتحول إلى أشياء أخرى. ومن ثم، فعليك التحقق من الظروف البيئية والمواد قبل وضع الملصق.
- لا تستخدم جهاز P-touch بأيّة طريقة أو لأي غرض بخلاف ما هو موضح في هذا الدليل. فقد يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو إتلاف جهاز P-touch.
- استخدم فقط أشرطة Brother TZe مع جهاز P-touch.
- لا تستخدم إلا قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف جهاز P-touch؛ ولا تستخدم الكحول أو المذيبات العضوية الأخرى في تنظيفه.
- استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف رأس الطابعة؛ ولا تلمسها بأصابعك أبداً.
- لا تضع أية أجسام غريبة داخل فتحة خروج الشريط، أو موصل محول التيار المتردد أو حجرة البطارية أو غير ذلك.
- لا تعرض جهاز P-touch/ البطاريات/ محول التيار المتردد لضوء الشمس المباشر أو المطر ولا تضعه بجوار السخانات أو أية أجهزة تصدر درجة حرارة عالية، أو أية مواقع أخرى درجة حرارتها مرتفعة جداً أو منخفضة جداً (مثل، لوحة السيارة الأمامية أو الجزء الخلفي من سيارتك)، أو الأماكن ذات الرطوبة العالية أو المليئة بالأتربة.
- لا تحاول الطباعة إذا كان الكاسيت فارغاً، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف رأس الطباعة.
- لا تسحب الشريط أثناء عملية الطباعة أو التلقيم؛ نظراً لأن ذلك قد يتلف الشريط أو جهاز P-touch.
- ستضيع أية بيانات مخزنة في الذاكرة في حالة تعطل جهاز P-touch أو عند إصلاحه أو إذا انتهت صلاحية البطاريات.
- فجهاز P-touch غير مزود بميزة الشحن اللازمة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- قد يختلف طول الملصق المطبوع عن طول الملصق المعروض على شاشة الكمبيوتر.
- يتم وضع لاصق بلاستيكي وإقٍ وشفاف على اللوحة العلوية أثناء التصنيع والشحن. يجب إزالة هذا اللاصق قبل الاستخدام.

بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن

⚠️ خطر

يشير إلى موقف خطَر وشيك قد يسبب الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة إذا تم التعامل مع الجهاز بدون اتباع التحذيرات والتعليمات.

يرجى الالتزام بالاحتياطات التالية الخاصة ببطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن (يشار إليها هنا فيما بعد باسم "البطارية القابلة لإعادة الشحن") بعناية. في حالة عدم اتباع هذه الاحتياطات، قد يؤدي فرط السخونة أو التسريبات أو التشققات في البطارية إلى حدوث قصر الدائرة الكهربائية أو انفجار أو ظهور دخان أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابتك أو إصابة الآخرين أو تلف الجهاز أو أية ممتلكات أخرى.

- استخدم البطارية القابلة لإعادة الشحن للغرض المراد منها فقط. تم تصميم جهاز P-touch و البطارية القابلة لإعادة الشحن للعمل مع بعضهما البعض فقط دون غيرهما من الأجهزة. لذلك، لا تدخل أية بطارية قابلة للشحن من نوع مختلف في جهاز P-touch، وأيضًا لا تدخل البطارية القابلة لإعادة الشحن في جهاز P-touch مختلف عن الجهاز الذي صنعت من أجله، وإلا فقد ينتج عن ذلك تلف أو نشوب حريق.

- لشحن البطارية القابلة لإعادة الشحن، أدخلها في جهاز P-touch، ثم استخدم محول التيار المتردد المصمم خصيصًا لهذا الجهاز.

- لا تشحن البطارية القابلة لإعادة الشحن بالقرب من النار أو تحت ضوء الشمس المباشر. فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل دوائر الحماية المصممة لمنع خطر التعرض للحرارة المرتفعة. وقد يتسبب تشغيل دوائر الحماية في توقف الشحن، أو الشحن مصحوبًا بحدوث زيادة في التيار الكهربائي أو الفولطية في حالة عطل دوائر الحماية، أو حدوث رد فعل كيميائي غير طبيعي داخل البطارية.

- عند شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن، استخدم شاحن البطارية المصمم خصيصًا لها فقط.

- لا تدع مجالاً لحدوث تلامس بين الأسلاك أو المواد المعدنية الأخرى وأطراف التوصيل في البطارية القابلة لإعادة الشحن. لا تحمل البطارية القابلة لإعادة الشحن أو تخزنها مع المواد المعدنية مثل العقود أو دبائيس الشعر. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث قصر في الدائرة الكهربائية؛ وارتفاع درجة حرارة الأجزاء المعدنية.

- لا تستخدم البطارية القابلة لإعادة الشحن أو تتركها بالقرب من النار، أو السخانات، أو أية مواقع أخرى درجة حرارتها مرتفعة (تزيد عن 80 درجة مئوية).

- لا تدع مجالاً لملامسة البطارية القابلة لإعادة الشحن مع الماء أو غمرها فيه.

- لا تستخدم البطارية القابلة لإعادة الشحن في بيئات التآكل، مثل المناطق التي يوجد بها هواء مالح، أو مياه مالحة، أو حمضيات، أو قلويات، أو غازات وكيماويات أكلة، أو أية سوائل أكلة.

- لا تستخدم البطارية القابلة لإعادة الشحن، إذا كانت تالفة أو بها تسريب.

- لا تلحم أية وصلات مباشرة في البطارية القابلة لإعادة الشحن. فقد يؤدي ذلك إلى انصهار المادة العازلة الداخلية، أو انبعاث الغازات، أو حدوث عطل في الآليات الأمان.

- لا تستخدم البطارية القابلة لإعادة الشحن مع عكس القطبين (+) (-). تأكد من اتجاه أقطاب البطارية القابلة لإعادة الشحن قبل إدخالها، ولا تحاول إدخالها بالقوة في جهاز P-touch. فقد يتسبب شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن مع عكس الأقطاب في حدوث رد فعل كيميائي غير طبيعي داخل البطارية القابلة لإعادة الشحن أو حدوث تدفق تيار كهربائي غير طبيعي أثناء تفريغ البطارية.

- لا توصل البطارية القابلة لإعادة الشحن مباشرةً بمصدر تيار كهربائي منزلي.

- قد يشير وجود تسرب للسائل (الإلكتروليت) من جهاز P-touch أو البطارية القابلة لإعادة الشحن إلى تلف البطارية القابلة لإعادة الشحن. فإذا وجدت تسريبات في البطارية القابلة لإعادة الشحن، فعليك إيقاف استخدام جهاز P-touch على الفور، ونزع محول التيار المتردد من القابس، وعزل جهاز P-touch بوضعه في أي كيس. ولا تلمس الإلكترونيت. إذا دخل الإلكترونيت في عينيك، فلا تقم بحكها. اغسل عينيك على الفور بغزارة من ماء الصنبور، أو أي ماء آخر نظيف، واطلب المشورة من قبل متخصص في الرعاية الطبية. إذا ظل الإلكترونيت في العين، فقد يؤدي للإضرار بها. إذا لامس الإلكترونيت الجلد أو الملابس، عليك بغسلهما بالماء على الفور.

- لا تضع البطارية القابلة لإعادة الشحن أو جهاز P-touch أثناء تثبيت البطارية به في فرن الميكروويف أو مكررة الحوايات ذات الضغط العالي.

- لا تترك البطارية القابلة لإعادة الشحن بدون توصيلها بمصدر الطاقة في الوحدة الرئيسية لمدة زمنية طويلة. فقد يؤدي ذلك إلى تقصير عمر البطارية القابلة لإعادة الشحن، أو قد يؤدي إلى حدوث قصر الدائرة الكهربائية.

- إذا تعذر استخدام جهاز P-touch إلا لفترة زمنية قصيرة فقط، حتى لو كانت البطارية القابلة لإعادة الشحن مشحونة بالكامل، فقد تكون البطارية القابلة لإعادة الشحن حينها قد وصلت إلى نهاية مدة الخدمة. استبدل البطارية القابلة لإعادة الشحن ببطارية أخرى جديدة. عند إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن واستبدالها، قم بتغطية أطراف التوصيل في البطارية القديمة القابلة لإعادة الشحن باستخدام شريط لتجنب حدوث قصر في الدائرة الكهربائية في البطارية.

- لا تفك البطارية القابلة لإعادة الشحن، أو تعدلها أو تحاول إصلاحها.

- لا تتخلص من البطارية القابلة لإعادة الشحن في النار أو تسخنها أكثر مما ينبغي بصورة متعمدة. فقد يؤدي ذلك إلى انصهار المادة العازلة الداخلية، أو انبعاث الغازات، أو حدوث عطل في الآليات الأمان. علاوة على ذلك، قد تعلق النيران بمحول الإلكترونيت.

- لا تقم بوخز البطارية القابلة لإعادة الشحن باستخدام أية مواد، أو تعريضها لصدمات شديدة، أو رميها. فقد يؤدي التلف الذي يلحق بدائرة الحماية بالبطارية القابلة لإعادة الشحن إلى إعادة شحنها بتيار/فولطية غير طبيعية أو قد يتسبب في حدوث رد فعل كيميائي غير طبيعي داخل البطارية القابلة لإعادة الشحن.

- لا تحرق البطارية القابلة لإعادة الشحن أو تتخلص منها مع النفايات المنزلية.

■ نصائح حول استخدام بطارية Li-ion القابلة لإعادة الشحن

- اشحن بطارية Li-ion القابلة لإعادة الشحن قبل الاستخدام. لا تستخدمها قبل الشحن.
- شحن بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن يكون عادة في بيئات تتراوح درجات الحرارة بها ما بين 5 إلى 35 درجة مئوية. لذلك اشحن البطارية في بيئة ذات درجة حرارة تقع في هذا النطاق. وإذا كانت درجة الحرارة المحيطة خارج هذا النطاق، فلن يتم شحن بطارية Li-ion القابلة لإعادة الشحن، وسيظل مؤشر شحن البطارية مضاءً.
- في حالة استخدام جهاز P-touch وبطارية Li-ion القابلة لإعادة الشحن مثبتة به، ومحول التيار المتردد متصلا، فقد ينطفئ مؤشر البطارية، ويتوقف الشحن، حتى لو لم يتم شحن بطارية Li-ion القابلة لإعادة الشحن بالكامل.

■ خواص بطارية Li-ion القابلة لإعادة الشحن

- إن فهم خواص بطارية Li-ion القابلة لإعادة الشحن سيتيح لك الفرصة لاستخدامها على أفضل وجه.
- إن استخدام بطارية Li-ion القابلة لإعادة الشحن أو تخزينها في موقع يتعرض لدرجات حرارة عالية أو منخفضة قد يسرع من إتلافها. وعلى وجه التحديد، استخدام بطارية Li-ion القابلة لإعادة الشحن ونسبة شحنها مرتفعة (90% أو أكثر) في موقع معرض لدرجات حرارة مرتفعة سيسرع من إتلاف البطارية بدرجة كبيرة.
 - إذا يسرع استخدام جهاز P-touch وبطارية (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن مركبة، وشحنها في هذه الأثناء من إتلاف البطارية. في حالة استخدام جهاز P-touch وبطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن مركبة، افصل محول التيار المتردد.
 - إذا كنت لن تستخدم جهاز P-touch لفترة تتجاوز شهرًا، فأزل بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة للشحن من الجهاز، ثم خزنها في مكان بارد بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.
 - في حالة عدم استخدام بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن لفترة زمنية طويلة، نوصي بشحنها كل ستة أشهر.
 - إذا لامست جزءًا من الجهاز أثناء شحن بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن، فقد يكون ملمس الجهاز دافئًا. يعد هذا طبيعيًا، ويمكن استخدام الجهاز بأمان. إذا أصبح جهاز P-touch ساخنًا للغاية، فتوقف عن استخدامه.

■ مواصفات بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن

- وقت الشحن: كل 6 ساعات تقريبًا عند شحنها بواسطة محول التيار المتردد طراز (AD-E001).
- الفولطية الاسمية: التيار المباشر 7.2 فولط
- القدرة الاسمية: 1850 ميلي أمبير لكل ساعة

بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن


نطاق درجة الحرارة في البيئة المحيطة		
الشحن	40 درجة مئوية	
التيار القياسي عند تفريغ شحنة البطارية 1.9 أمبير	60 درجة مئوية	
الحد الأقصى للتيار أثناء تفريغ شحن البطارية 2.5 أمبير	60 درجة مئوية	
البطارية التي يتم شحنها من المصنع	أقل من 1 أشهر	من 20- إلى 50 درجة مئوية
	أقل من 3 أشهر	من 20- إلى 40 درجة مئوية
	أقل من عام واحد	من 20- إلى 20 درجة مئوية

معلومات الشحن	
الحد الأقصى للفولطية أثناء الشحن	8.2 فولط تيار مستمر
الحد الأقصى للتيار أثناء الشحن	1330 ميلي أمبير

جهاز P-touch

- تيار الشحن: 800 ميلي أمبير
- فولطية الشحن: حتى 8.2 فولط (الحد الأقصى)


■ تثبيت بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن

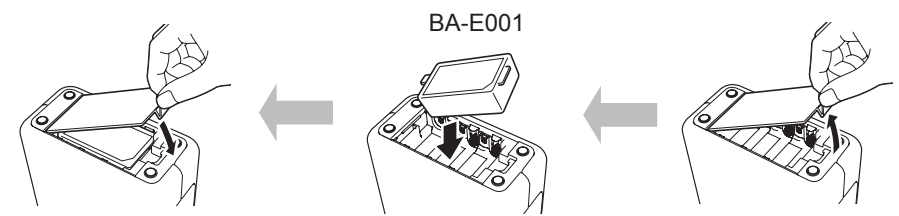

لإزالة بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن، اتبع خطوات إجراء التثبيت بترتيب عكسي.

■ شحن بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن

يمكن شحن بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن أثناء تثبيتها في جهاز P-touch. قم بالإجراء التالي لشحن بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن.

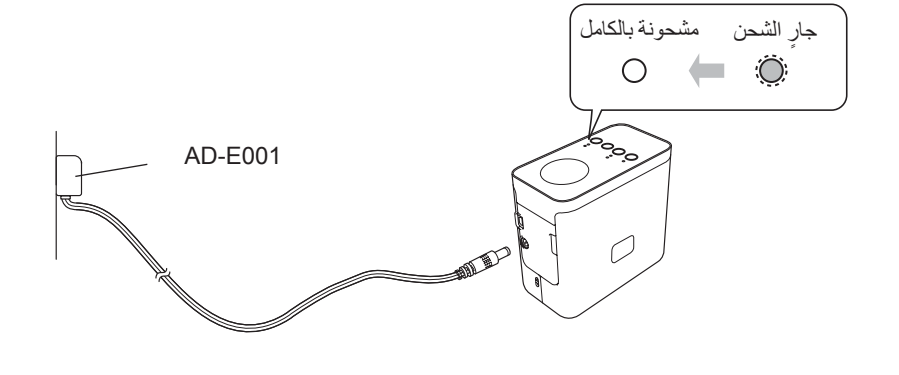

ملاحظة

يستغرق شحن بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن بالكامل مدة تصل إلى 6 ساعات.

■ إيقاف شحن بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن

لإيقاف شحن بطارية الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن، افصل كبل محول التيار المتردد.

دليل المستخدم

يرجى قراءة هذا الدليل قبل بدء تشغيل جهاز P-touch. كما يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل بمكان قريب من متناول يدك للرجوع إليه في المستقبل.

العربية

brother TZe TAPE

D018GV001



P-touch

P750W

موقع ويب الدعم الفني لشركة Brother

support.brother.com/g/d/d5p4



يرجى زيارة موقع الدعم الفني الخاص بنا.


يمكنك الاطلاع على المعلومات التالية:

- تنزيل برامج الأدلة/الوثائق
- الأسئلة المتداولة (استكشاف المشكلات وإصلاحها، نصائح مفيدة حول استخدام الطابعة)
- المعلومات حول المواد المستهلكة وأحدث معلومات التوافق مع نظام OS.
- كما يمكنك الاطلاع على خطوات الإعداد عبر موقع الويب.
- انقر فوق رابط "Getting ready to use your printer" (الاستعداد لاستخدام طابعتك) ضمن قسم "Information" (معلومات).


3

التوصيل بمصدر التيار الكهربائي

باستخدام محول تيار متردد

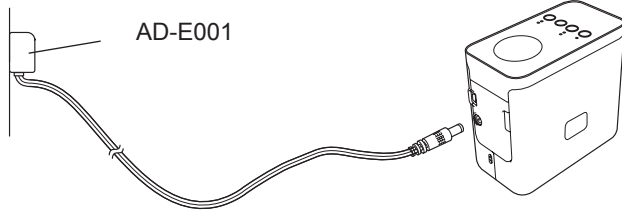


باستخدام البطاريات

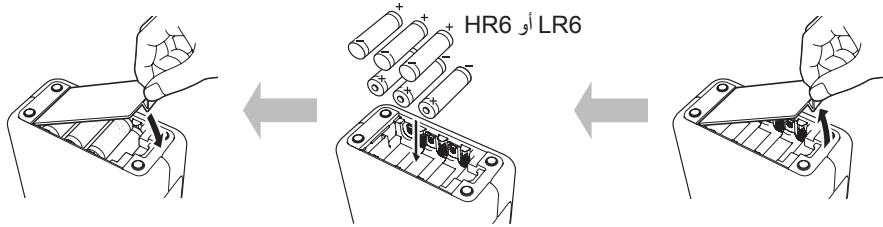

لإزالة البطاريات، اتبع خطوات إجراء التثبيت بترتيب عكسي.

تنبيه

- أزل البطاريات، إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز P-touch لإعداد الملصقات لفترة زمنية طويلة.
- تخلص من البطارية في نقطة تجمع مناسبة، وليس ضمن النفايات المحلية العامة. فضلاً عن ذلك، تأكد من الالتزام بجميع الضوابط القانونية المحلية والدولية والفيدرالية.
- عند تخزين البطارية أو التخلص منها، لفها (عن طريق تغطيتها باستخدام شريط سيلوفان على سبيل المثال)، لمنع حدوث دائرة كهربائية قصيرة.



(مثال عزل البطارية)
1. شريط سيلوفان
2. بطارية قلوية أو بطارية Ni-MH

4

تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز P-touch

تشغيل: اضغط على زر الطاقة.
إيقاف تشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يضيء مصباح الحالة باللون البرتقالي.


ملاحظة

عند إيقاف تشغيل جهاز P-touch، فاترك محول التيار المتردد متصلاً أو البطاريات مثبتة حتى ينطفئ مصباح الحالة.

1

إخراج جهاز P750W ووصف أجزائه


يرجى التحقق من أن العبوة تحتوي على العناصر التالية قبل استخدام جهاز P-touch. وفي حالة عدم وجود أي منها أو تلفه، اتصل بالوكيل المعتمد لشركة Brother لديك.

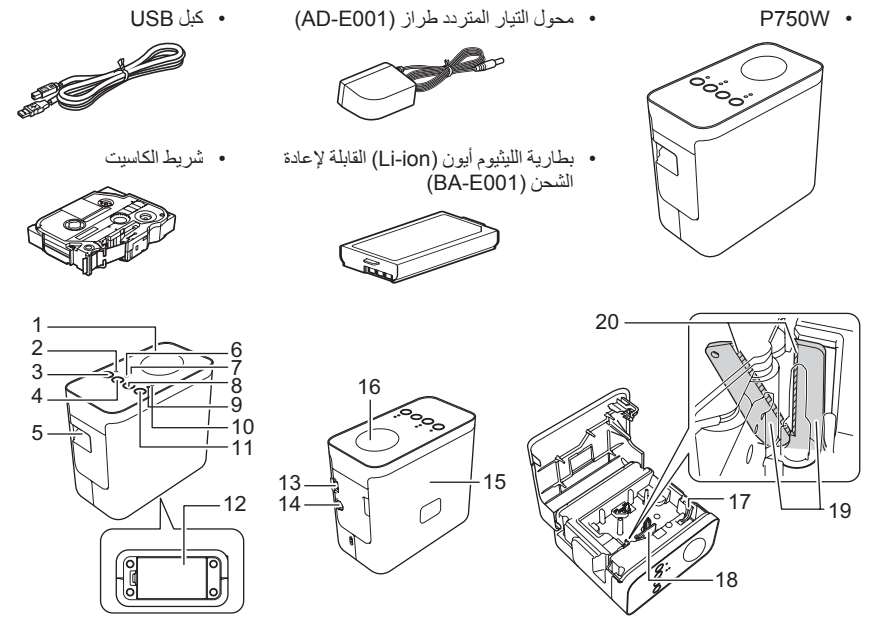

- | | | | | | |
|----|--------------|----|--------------------------|---|-------------------|
| 15 | غطاء الكاسيت | 8 | زر التغذية والقطع | 1 | اللوحة العلوية |
| 16 | رمز NFC | 9 | مصباح الحالة | 2 | مصباح Editor Lite |
| 17 | ذراع التحرير | 10 | مصباح البطارية | 3 | زر Editor Life |
| 18 | رأس الطباعة | 11 | زر الطاقة | 4 | زر الوضع الاسلكي |
| 19 | قاعدة الشريط | 12 | غطاء البطارية | 5 | فتحة خروج الشريط |
| 20 | نصل القاطعة | 13 | فتحة بطاقة USB صغيرة | 6 | مصباح Wi-Fi |
| | | 14 | موصل محول التيار المتردد | 7 | مصباح NFC |

2

ضبط شريط الكاسيت

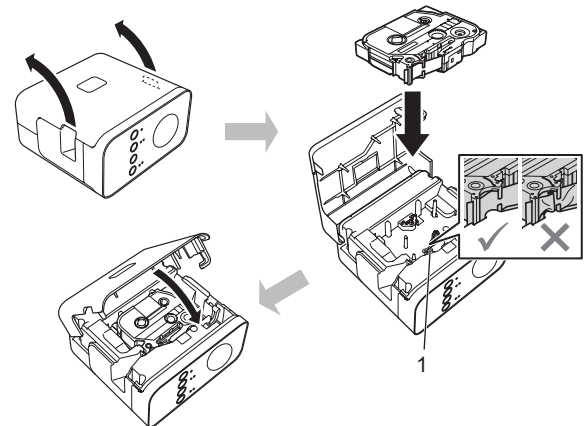

تنبيه

إذا لم تتمكن من إغلاق غطاء الكاسيت، فتتحقق مما إذا كان الذراع الأبيض مرفوعاً لأعلى. وإذا لم يكن كذلك، فأغلق الغطاء.


ملاحظة

- تحقق من عدم وجود ارتخاء في الشريط.
- عند ضبط شريط الكاسيت أو إزالته، تأكد من عدم التصاق الشريط في البروز (1) أو برأس الطباعة.

5

إنشاء ملصق باستخدام P-touch Editor Lite

1. قم بتشغيل P-touch (①) ثم اضغط مع الاستمرار على زر Editor Lite حتى يضيء مصباح Editor Lite الأخضر (②). قم بتوصيل كبل USB بالكمبيوتر و PT-P750W.

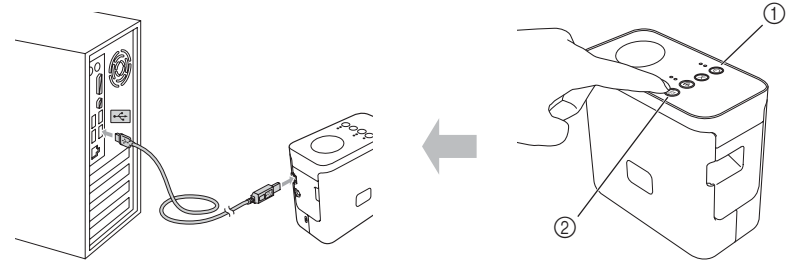

ملاحظة

إذا كنت توصل جهاز P-touch عبر محور USB، فربما لا يتم اكتشافه بطريقة صحيحة.


2. بعد توصيل كبل USB، سيظهر مربع حوارى على شاشة الكمبيوتر. (قد تختلف الشاشات التالية على حسب نظام التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر لديك.)

بالنسبة لنظام Windows Vista®

انقر فوق [P-touch Editor Lite].


بالنسبة لنظام Windows® 7

انقر فوق [فتح المجلد لعرض الملفات]، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق [PTLITE10].

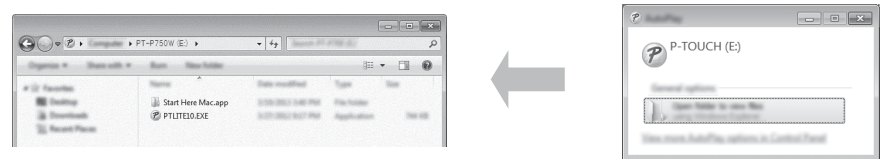


بالنسبة لنظام Windows® 8/ Windows® 8.1

على شاشة [بدء التشغيل]، انقر فوق [PT-P750W]، و[فتح المجلد لعرض الملفات]، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق [PTLITE10].

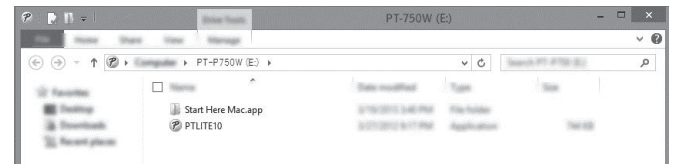

بالنسبة لنظام Mac OS X الإصدار 10.9.x/10.8.x/10.7.5

انقر نقرًا مزدوجًا فوق [PT-P750W] على سطح المكتب وعلى أيقونة تطبيق [P-touch Editor Lite].

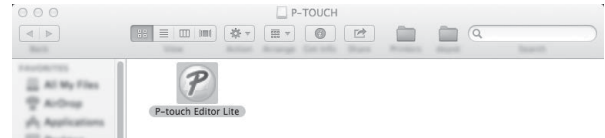

ملاحظة

- إذا كنت لا ترى المربع الحوارى، فربما يكون مختبئًا خلف أحد نوافذ البرامج المفتوحة. فقم بتصغير جميع النوافذ لإظهار المربع الحوارى.
- للحصول على التفاصيل حول استخدام جهاز P-touch Editor Lite، تفضل بزيارة موقع دعم Brother.

■ كيفية فصل جهاز P-touch

بالنسبة لنظام Windows®

1. أخرج من P-touch Editor Lite بالنقر على [X] الموجود في أعلى الركن الأيمن من النافذة إذا كنت تستخدم P-touch Editor Lite.

2. لفصل جهاز P-touch، انقر فوق الأيقونة الموجود في شريط المهام بالكمبيوتر (أو [X]، أو [X]).

3. انقر فوق [إزل وحدة التخزين USB الضخم بأمان].

4. عندما تُعرض رسالة توضح أنه يمكن إزالة جهاز P-touch بأمان، أوقف تشغيل الجهاز وافصل كبل USB.

بالنسبة لنظام Macintosh

1. أخرج من P-touch Editor Lite بالنقر على الزر الأحمر الموجود في أعلى الركن الأيسر من النافذة إذا كنت تستخدم P-touch Editor Lite.

2. حدد [PT-P750W] على سطح المكتب، ثم قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد [Eject] (إخراج) من قائمة السياق.
- اسحبه ثم أسقطه في سلة المهملات.

3. عندما تُعرض رسالة توضح أنه يمكن إزالة جهاز P-touch بأمان، أوقف تشغيل الجهاز وافصل كبل USB.

■ Brother iPrint&Label

يسمح لك تطبيق Brother iPrint&Label باستخدام ميزات جهاز Brother الخاص بك بشكل مباشر من جهازك المحمول بدون استخدام كمبيوتر.

ما عليك سوى البحث على "Brother iPrint&Label" في App Store أو Google Play™.

6

وتنزيل P-touch Editor وبرنامج تشغيل الطابعة



www.brother.com/inst

تتوفر المزيد من وظائف التحرير المتقدمة عن طريق تنزيل برنامج تشغيل الطابعة و P-touch Editor من على موقع الدعم الفني الخاص بنا وتثبيته.

P-touch Editor:

يقدم طريقة سهلة لإنشاء باقة متنوعة من الملصقات المخصصة في مخططات متطورة باستخدام الخطوط والقوالب و clip art.

LED مصابيح

7

يشير المصباح الموجود على P-touch إلى حالة التشغيل الحالية للجهاز.

المصباح	الوضع	
مصباح أخضر مضيء	متصل لاسلكيًا.	Wi-Fi
مصباح أخضر يومض	غير متصل لاسلكيًا.	
غير مضيء	وضع الاتصال اللاسلكي المباشر معطل (لا يمكن إجراء اتصالات).	NFC
مصباح أخضر مضيء	وضع الاتصال اللاسلكي المباشر في وضع تشغيل (يمكن إجراء اتصالات).	
المصباح الأخضر مضيء ← ينطفئ لفترة وجيزة	تم وضع جهاز متوافق مع NFC بالقرب من جهاز P-touch (تم إرسال بيانات علامة NFC).	
مصباح أخضر يومض	جارٍ تكوين إعدادات الاتصال اللاسلكي المباشر (يحاول المستخدم توصيل جهاز).	
مصباح أخضر مضيء	مصدر الإمداد بالطاقة قيد التشغيل.	الحالة
مصباح أخضر يومض	جارٍ استقبال البيانات من الكمبيوتر. جارٍ نقل البيانات.	
مصباح برتقالي مضيء	غطاء الكاسيت مفتوح. أغلق غطاء الكاسيت بشكل صحيح. جارٍ بدء تشغيل إجراء إعادة الضبط، أو تم الضغط على زر التغذية والقطع أثناء إجراء عملية إعادة الضبط. للحصول على تفاصيل حول إعادة ضبط جهاز P-touch، يرجى الاطلاع على "كيفية إعادة ضبط جهاز P-touch".	
مصباح برتقالي يومض	جارٍ التبريد (انتظر حتى يتم خفض درجة الحرارة) إعادة الضبط قيد التقدم. للحصول على تفاصيل حول إعادة ضبط جهاز P-touch، يرجى الاطلاع على "كيفية إعادة ضبط جهاز P-touch".	
مصباح أحمر مضيء	جارٍ إعادة تشغيل جهاز P-touch.	
المصباح الأحمر يومض	يشير إلى أحد الأخطاء التالية: مصباح أحمر يومض بفواصل زمني 0.9 ثانية: • لا يوجد شريط كاسيت • تم تثبيت شريط كاسيت غير صحيح • تم تثبيت شريط كاسيت غير متوافق • تم فتح غطاء الكاسيت أثناء الطباعة • خطأ في النقل • خطأ بسبب الحرارة الزائدة • خطأ في الفاطعة مصباح أحمر يومض بفواصل زمني 0.3 ثانية: • خطأ في النظام	
غير مضيء	اكتمل الشحن. تم شحن البطارية بالكامل.	البطارية
مصباح برتقالي مضيء	جارٍ الشحن.	
مصباح برتقالي يومض	مصباح برتقالي يومض ببطء: عندما يصل مستوى شحن البطارية المتبقي إلى النصف أو أقل (يومض المصباح بسرعة نظرًا لأن مستوى شحن البطارية المتبقي أخذ في الانخفاض). مصباح أحمر يومض بفواصل زمني 0.5 ثانية: اشحن البطارية.	

■ كيفية إعادة ضبط جهاز P-touch

عندما يكون جهاز P-touch متوقف عن التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التغذية والقطع مع الاستمرار في الضغط على زر الطاقة. عندما يبدأ وميض مصباح Editor Lite وعندما يضيء مصباح الحالة باللون البرتقالي، اضغط على زر التغذية والقطع ست مرات مع الاستمرار في الضغط على زر الطاقة. سيتم إعادة ضبط P-touch على إعدادات المصنع.