



Tiếng Việt



D018H9001

P750W

# Hướng dẫn Người dùng

Đọc hướng dẫn này trước khi bắt đầu sử dụng P-touch.  
Cắt hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để tham khảo sau.

## Biện pháp Phòng ngừa An toàn

### ⚠ CẢNH BÁO

Chỉ báo một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn mà nếu không tránh được có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

**Làm theo các hướng dẫn sau để tránh nguy cơ cháy, bỏng, chấn thương, điện giật, gãy vỡ, quá nóng, các mùi bất thường hoặc khói.**

- Luôn sử dụng điện áp theo quy định và bộ chuyển đổi điện AC (AD-E001) đi kèm cho P-touch để ngăn ngừa mọi hư hỏng hoặc lỗi.
- Không chạm vào P-touch trong khi đang có mưa bão sấm sét.
- Không sử dụng P-touch/bộ chuyển đổi điện AC ở những nơi có độ ẩm cao như phòng tắm.
- Không để dây điện bị quá tải.
- Không đặt các vật nặng lên, hoặc làm hư hỏng P-touch, dây điện hoặc phích cắm. Không dùng lực bẻ gấp hoặc kéo dây điện. Luôn cầm lấy bộ chuyển đổi điện AC khi ngắt đầu nối ra khỏi ổ cắm điện.
- Đảm bảo rằng phích cắm được cắm chặt vào trong ổ cắm điện. Không sử dụng ổ cắm bị lỏng lẻo.
- Không để cho P-touch/bộ chuyển đổi điện AC/phích cắm điện/pin bị ẩm ướt, ví dụ như cầm chúng bằng tay ướt hoặc làm đổ thức uống lên.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi P-touch/bộ chuyển đổi điện AC/pin.
- Không được để cho vật kim loại tiếp xúc với các cực dương và âm của pin.
- Không dùng các vật sắc nhọn như kẹp hoặc bút kim loại để thay pin.
- Không vứt pin vào lửa hoặc để tiếp xúc với nhiệt.
- Ngắt đầu nối bộ chuyển đổi điện AC, tháo pin ngay lập tức và ngừng sử dụng P-touch nếu bạn thấy có mùi bất thường, tỏa nhiệt, đổi màu, biến dạng hay bất cứ điều gì khác lạ khi đang sử dụng hoặc bảo quản máy.
- Không sử dụng pin đã hư hỏng hoặc bị rò rỉ bởi chất lỏng có thể dính vào tay bạn.
- Không sử dụng pin đã biến dạng hoặc bị rò rỉ hoặc có nhãn đã bị hư hỏng. Chúng có khả năng làm hư hỏng P-touch.
- Bỏ có thể dẫn đến mất thị lực nếu chất lỏng bị rò rỉ từ pin dính vào mắt bạn, ngay lập tức hãy rửa mắt bằng thật nhiều nước sạch, và sau đó tìm kiếm chăm sóc y tế.

### ⚠ CẢN TRỌNG

Chỉ báo một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn mà nếu không tránh được có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc vừa.

**Làm theo các hướng dẫn để tránh thương tích cá nhân, rò rỉ chất lỏng, bỏng hoặc phát nhiệt.**

- Khi không sử dụng P-touch, hãy cất giữ máy xa khỏi tầm với của trẻ em. Ngoài ra, không được phép cho trẻ em đưa bất cứ bộ phận hoặc nhãn nào của P-touch vào miệng. Nếu nuốt phải bất cứ vật nào, hãy đi bác sĩ ngay.
- Không chạm vào các bộ phận kim loại xung quanh đầu in ngay sau khi in.
- Không được chạm vào lưỡi dao cắt. (Xem mục Mở gói sản phẩm P750W và Mô tả các Bộ phận.)
- Nếu chất lỏng bị rò rỉ từ pin dính vào da hoặc quần áo của bạn, hãy rửa lại bằng nước sạch ngay lập tức.
- Tháo pin và ngắt đầu nối bộ chuyển đổi điện AC nếu bạn không có ý định sử dụng P-touch.
- Không sử dụng bất cứ loại pin nào khác ngoài quy định. Không sử dụng kết hợp pin cũ và mới hoặc kết hợp các loại pin khác nhau, các mức độ điện tích pin khác nhau, các nhà sản xuất khác nhau hoặc các model khác nhau. Không lắp pin vào với các cực dương và âm bị đảo ngược.
- Không làm rơi hoặc va đập P-touch/bộ chuyển đổi điện AC.
- Không đưa ngón tay bạn vào bên trong P-touch khi đóng nắp hộp băng.
- Trước khi sử dụng pin Ni-MH có thể sạc lại, hãy đọc kỹ các hướng dẫn dành cho pin và bộ sạc pin, và đảm bảo sử dụng chúng một cách chính xác.
- Khi sử dụng pin sạc Ni-MH, hãy sạc pin bằng bộ sạc pin chuyên dụng trước khi sử dụng pin.
- Không đưa ngón tay bạn vào bên trong khe đẩy băng ra. Bạn có thể bị thương bởi lưỡi dao cắt.

## Biện pháp Phòng ngừa Tổng quát

- Tùy thuộc vào vị trí, vật liệu và điều kiện môi trường, nhãn có thể bị bong tróc hoặc khó gỡ ra được, màu sắc của nhãn có thể thay đổi hoặc bị bong màu sang các vật khác. Trước khi dán nhãn, hãy kiểm tra các điều kiện về môi trường và vật liệu.
- Không sử dụng P-touch theo bất cứ cách thức hoặc cho bất kỳ mục đích nào không được mô tả trong hướng dẫn này. Làm như vậy có thể dẫn đến sự cố hoặc hư hỏng cho P-touch.
- Sử dụng băng Brother TZe với P-touch.
- Chỉ sử dụng một miếng vải mềm, khô để lau chùi P-touch; tuyệt đối không sử dụng cồn hoặc các dung môi hữu cơ khác.
- Sử dụng miếng lau mềm để làm sạch đầu in; tuyệt đối không chạm vào đầu in bằng ngón tay bạn.
- Không đưa bất cứ ngoại vật nào vào khe đẩy băng ra, đầu nối bộ chuyển đổi điện AC hoặc ngăn chứa pin, v.v...
- Không đặt P-touch/pin/bộ chuyển đổi điện AC trực tiếp dưới ánh nắng hoặc mưa, gần lò sưởi hoặc các thiết bị tỏa nhiệt khác, ở bất cứ vị trí nào tiếp xúc với nhiệt độ cực cao hay cực thấp (ví dụ như trên bảng điều khiển hoặc phía sau xe hơi), nơi có độ ẩm cao, hoặc tại các chỗ bụi bặm.
- Không được cố gắng in nếu hộp băng đang trống; việc đó sẽ làm hỏng đầu in.
- Không kéo hộp băng trong khi đang in hoặc nạp vật liệu in; thao tác đó sẽ làm hỏng hộp băng và P-touch.

- Mọi dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ sẽ bị mất do hư hỏng hoặc sửa chữa P-touch, hoặc nếu pin bị cạn kiệt.
- P-touch không được trang bị tính năng sạc cho pin sạc.
- Chiều dài của nhãn in có thể khác với chiều dài nhãn được hiển thị trên máy tính.
- Nhãn dính bảo vệ bằng nhựa trong suốt sẽ được phủ lên băng điều khiển trên cùng trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Nhãn dính này cần được tháo bỏ trước khi sử dụng.
- Khi in nhiều bản sao của một nhãn hoặc khi in chức năng đánh số, P-touch sẽ không phát hiện ra đầu cuối hộp băng và vẫn tiếp tục hoạt động.
- Khi sử dụng Ống co nhiệt, vùng in sẽ nhỏ hơn so với khi sử dụng loại băng thường.
- Nếu bạn kết nối một thiết bị di động với P-touch bằng chức năng NFC mà không cần cài đặt ứng dụng chuyên biệt, mục Ứng dụng của Google Play™ có thể tự động được hiển thị trên thiết bị di động của bạn.  
Bạn có thể phải trả một khoản phí trao đổi dữ liệu cho dịch vụ này.

### CẢN TRỌNG

CÓ NGUY CƠ NỔ NẾU THAY THẾ KHÔNG ĐÚNG LOẠI PIN. THẢI BỎ PIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG THEO CÁC HƯỚNG DẪN.

### Lưu ý Cấp phép Nguồn Mở

Sản phẩm này bao gồm phần mềm mã nguồn mở.  
Để xem các lưu ý về cấp giấy phép mã nguồn mở, hãy truy cập vào mục chọn tài về hướng dẫn cho model của bạn trên trang chủ của Website Hỗ trợ của Brother tại [support.brother.com](http://support.brother.com)

### Thương hiệu và Bản quyền

Microsoft, Windows Vista, Windows Server và Windows là các thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corp. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad và iPod là các thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Google Play là thương hiệu của Google Inc. Wi-Fi và Wi-Fi Alliance là các thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance. Tên các phần mềm hoặc sản phẩm khác được sử dụng trong tài liệu này là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng đã phát triển chúng. Mỗi công ty có tựa đề phần mềm được đề cập trong hướng dẫn này có Thỏa thuận Cấp phép Phần mềm (Software Licence Agreement) cụ thể đối với các chương trình thuộc sở hữu của họ. Bất kỳ tên thương mại và tên sản phẩm nào của các công ty xuất hiện trên các sản phẩm của Brother, các tài liệu liên quan và bất cứ tài liệu nào khác đều là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng đó.

## Phụ kiện

| Phụ kiện              |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hộp băng              | Băng Brother TZe (chiều rộng)<br>3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm |
| Bộ chuyển đổi điện AC | AD-E001                                                                  |
| Pin sạc Li-ion        | BA-E001                                                                  |

Vui lòng xem Website Hỗ trợ của Brother ([support.brother.com](http://support.brother.com)) để biết thông tin mới nhất về khả năng tương thích với HDH.

# Pin sạc Li-ion

## ⚠️ NGUY HIỂM

Chỉ báo một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra mà nếu sản phẩm được xử lý không theo các cảnh báo và hướng dẫn sau đây sẽ dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Cẩn thận tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây cho pin Li-ion có thể sạc lại được (sau đây gọi là "pin sạc"). Nếu không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa này, quá nhiệt, rò rỉ, hoặc các vết nứt trong pin có thể dẫn đến chập điện, nổ, khói, cháy, điện giật, thương tích cho bản thân hoặc người khác, hoặc làm hư hỏng sản phẩm hoặc tài sản khác.

- Chỉ sử dụng pin sạc đúng cho mục đích dự định của nó. P-touch và pin sạc được thiết kế để hoạt động dành riêng cho nhau. Không lắp pin sạc khác vào P-touch hoặc lắp pin sạc vào một P-touch khác, nếu không có thể gây cháy hoặc hư hỏng.
- Để sạc pin sạc, hãy lắp pin sạc vào P-touch, và sau đó sử dụng bộ chuyển đổi điện AC được thiết kế riêng cho P-touch này.
- KHÔNG sạc pin sạc gần lửa hoặc dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp. Điều này có thể kích hoạt mạch bảo vệ, được thiết kế để ngăn ngừa nguy hiểm do nhiệt độ cao. Việc kích hoạt mạch bảo vệ này có thể làm ngừng sạc, khiến pin được sạc với dòng hoặc điện áp vượt mức nếu mạch bảo vệ bị hỏng, hoặc xảy ra phản ứng hóa học bất thường trong pin.
- Khi sạc lại pin sạc, chỉ sử dụng bộ sạc pin được thiết kế đặc biệt cho pin sạc này.
- KHÔNG được để dây điện hoặc các vật kim loại khác tiếp xúc với các cực của pin sạc. Không mang hoặc cất giữ pin sạc với các vật kim loại như vòng cổ hoặc kẹp tóc. Điều này có thể gây ra chập điện, và khiến các vật kim loại bị quá nóng.
- KHÔNG sử dụng hoặc để pin sạc ở gần lửa, máy sưởi, hoặc những nơi có nhiệt độ cao (trên 80°C) khác.
- KHÔNG được phép để pin sạc tiếp xúc với nước hoặc ngập trong nước.
- KHÔNG sử dụng pin sạc trong các môi trường gây ăn mòn, ví dụ như những nơi có không khí mặn, nước muối, axit, kiềm, khí gây ăn mòn, các hóa chất, hoặc bất cứ chất lỏng nào gây ăn mòn.
- KHÔNG sử dụng pin sạc nếu nó bị hư hỏng hoặc rò rỉ.
- KHÔNG trực tiếp hàn bất cứ điểm đầu nối nào vào pin sạc. Điều này có thể khiến lớp cách điện bên trong tan chảy, làm phát ra khí gas, hoặc cơ chế bảo vệ an toàn bị hỏng.
- KHÔNG sử dụng pin sạc với các cực (+) (-) bị đảo ngược. Kiểm tra hướng của pin sạc trước khi lắp nó vào, và không được cố dùng lực mạnh lắp pin sạc vào P-touch. Việc sạc lại pin sạc với các cực đảo ngược có thể gây ra phản ứng hóa học bất thường trong pin sạc hoặc tạo ra dòng điện bất thường trong quá trình xả điện tích.
- KHÔNG đầu nối trực tiếp pin sạc với nguồn điện gia dụng.
- Chất lỏng (chất điện phân) bị rò rỉ từ P-touch hoặc pin sạc có thể chỉ báo rằng pin sạc đã bị hư hỏng. Nếu pin sạc bị rò rỉ, ngay lập tức ngừng sử dụng P-touch, tháo phích cắm bộ chuyển đổi điện AC, và cô lập P-touch bằng cách đặt máy vào trong túi. Không được chạm vào chất điện phân. Nếu chất điện phân dính vào mắt, không được dụi mắt. Ngay lập tức rửa bằng nước máy hoặc nước sạch khác thật kỹ và đến khám bác sĩ y khoa. Nếu cứ để vậy, chất điện phân có thể gây ra tổn thương mắt. Nếu chất điện phân tiếp xúc với da hoặc quần áo của bạn, ngay lập tức hãy rửa bằng nước.
- KHÔNG đặt pin sạc, hoặc P-touch có lắp pin sạc, vào lò vi sóng hoặc thùng chứa áp lực cao.
- KHÔNG để pin sạc đã cạn trong thiết bị chính trong một khoảng thời gian dài. Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của pin sạc hoặc dẫn đến chập điện.
- Nếu chỉ có thể sử dụng P-touch trong một khoảng thời gian ngắn mặc dù pin sạc đã được sạc đầy, thì pin sạc đó có thể đã đạt đến ngưỡng tuổi thọ sử dụng của nó. Thay thế pin sạc bằng cái mới. Khi tháo và thay thế pin sạc, hãy bịt các đầu cực của pin sạc cũ bằng băng dính để tránh gây ra đoản mạch trong pin.
- KHÔNG tháo rời, sửa đổi, hoặc cố gắng sửa chữa pin sạc.
- KHÔNG thả bỏ pin sạc vào lửa hoặc làm cho pin trở nên quá nóng. Điều này có thể khiến lớp cách điện bên trong tan chảy, làm phát ra khí gas, hoặc cơ chế bảo vệ an toàn bị hỏng. Ngoài ra, dung dịch điện phân có thể bắt lửa.
- KHÔNG đục thủng pin sạc bằng bất cứ vật gì, làm pin chịu va đập mạnh hoặc vứt ném pin. Hư hỏng mạch bảo vệ pin sạc có thể làm cho pin sạc được nạp điện ở dòng/điện áp bất thường hoặc gây ra phản ứng hóa học bất thường trong pin sạc.
- KHÔNG đốt pin sạc hoặc vứt bỏ pin chung với rác thải sinh hoạt.

## ■ Mẹo sử dụng pin sạc Li-ion

- Sạc pin Li-ion có thể sạc lại trước khi sử dụng. Không sử dụng pin trước khi nó được sạc.
- Việc sạc pin sạc Li-ion có thể tiến hành trong môi trường từ 5°C-35°C. Hãy sạc pin Li-ion ở môi trường nằm trong phạm vi nhiệt độ này. Nếu nhiệt độ xung quanh vượt khỏi phạm vi này, pin sạc Li-ion sẽ không được sạc và chỉ báo pin sẽ luôn sáng.
- Nếu sử dụng P-touch khi lắp cả pin sạc Li-ion và đầu nối bộ chuyển đổi điện AC, đèn chỉ báo pin có thể tắt và việc sạc có thể dừng lại ngay cả khi pin sạc Li-ion chưa được sạc đầy.

## ■ Các đặc tính của Pin sạc Li-ion

- Hiểu rõ các đặc tính của pin sạc Li-ion sẽ cho phép bạn tối ưu hóa việc sử dụng pin.
- Sử dụng hoặc bảo quản pin sạc Li-ion ở nơi tiếp xúc với nhiệt độ cao hay thấp có thể đẩy nhanh việc xuống cấp pin. Đặc biệt, sử dụng pin sạc Li-ion có điện tích cao (nạp được 90% hoặc hơn) ở nơi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ làm pin xuống cấp rất nhanh.
  - Sử dụng P-touch trong khi lắp pin sạc Li-ion và sạc pin có thể đẩy nhanh quá trình xuống cấp pin. Nếu sử dụng P-touch khi đang lắp pin sạc Li-ion, hãy ngắt đầu nối bộ chuyển đổi điện AC.
  - Nếu không sử dụng P-touch lâu hơn một tháng, hãy tháo pin sạc Li-ion ra khỏi P-touch, và sau đó bảo quản pin ở nơi mát mẻ cách xa ánh nắng mặt trời trực tiếp.
  - Nếu không sử dụng pin sạc Li-ion trong một thời gian dài, chúng tôi khuyến cáo bạn nên sạc pin mỗi 6 tháng.
  - Nếu bạn chạm vào một bộ phận của thiết bị trong khi đang sạc pin Li-ion, thiết bị có thể hơi ấm. Điều này là bình thường, và có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn. Nếu P-touch trở nên rất nóng, hãy ngừng sử dụng.

## ■ Thông số kỹ thuật Pin sạc Li-ion

- Thời gian sạc: Khoảng 6 giờ khi bằng bộ chuyển đổi điện AC (AD-E001).
- Điện áp danh định: DC 7,2 V
- Dung lượng danh định: 1850 mAh

### Pin sạc Li-ion


| Nhiệt độ môi trường xung quanh |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Sạc                            |              | 40°C         |
| Dòng sạc tiêu chuẩn 1,9 A      |              | 60°C         |
| Dòng sạc tối đa 2,5 A          |              | 60°C         |
| Pin đi kèm                     | Dưới 1 tháng | -20°C - 50°C |
|                                | Dưới 3 tháng | -20°C - 40°C |
|                                | Dưới 1 năm   | -20°C - 20°C |

| Thông số sạc pin   |          |
|--------------------|----------|
| Điện áp sạc tối đa | 8,2 Vdc  |
| Dòng sạc tối đa    | 1.330 mA |

### P-touch

- Dòng sạc: 800 mA
- Điện áp sạc: lên tới 8,2 V (Tối đa)


## ■ Lắp Pin sạc Li-ion

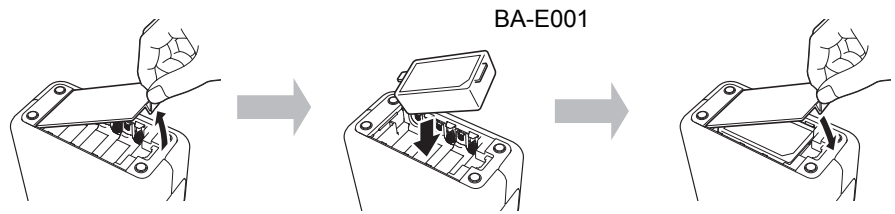

Để tháo pin sạc Li-ion, hãy làm ngược lại quy trình lắp.

## ■ Sạc Pin sạc Li-ion

Có thể tiến hành sạc pin sạc Li-ion khi đã lắp pin vào P-touch. Thực hiện quy trình sau đây để sạc pin sạc Li-ion.

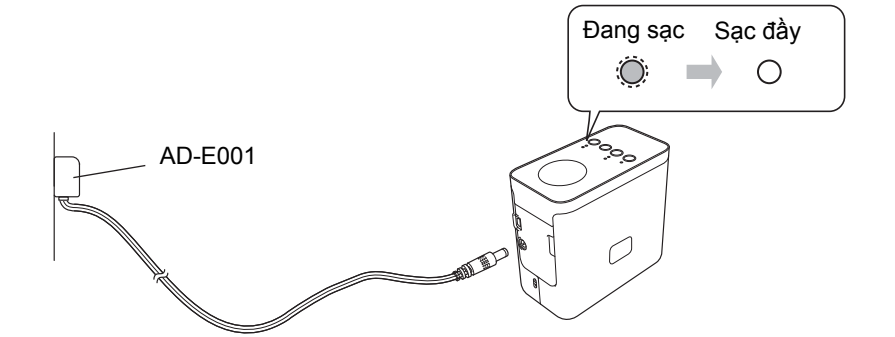

## LƯU Ý

Cần tối đa 6 giờ để sạc đầy pin sạc Li-ion.

## ■ Dừng sạc Pin sạc Li-ion

Để ngăn không sạc pin sạc Li-ion, hãy rút dây điện bộ chuyển đổi điện AC.



# Hướng dẫn Người dùng

Đọc hướng dẫn này trước khi bắt đầu sử dụng P-touch.  
Cất hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để tham khảo sau.


## Trang web hỗ trợ Brother



[support.brother.com/g/d/d5p4](http://support.brother.com/g/d/d5p4)

Vui lòng truy cập trang web Hỗ trợ của chúng tôi.  
Bạn có thể tìm các thông tin sau:

- Tải về phần mềm
  - Sách hướng dẫn/Tài liệu
  - Câu hỏi thường gặp (Xử lý sự cố, Mẹo hữu ích khi sử dụng máy in)
  - Thông tin về vật tư tiêu hao và khả năng tương thích HĐH mới nhất.
- Bạn cũng có thể xem các bước cài đặt trên trang web.  
Nhập vào liên kết "Sẵn sàng sử dụng máy in của bạn." trong mục "Thông tin".



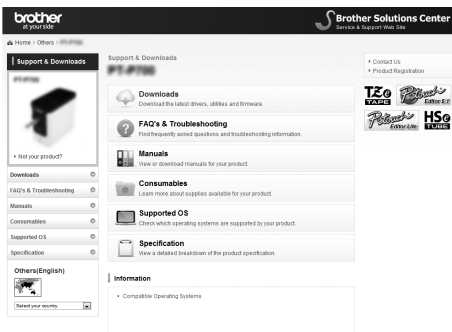


Nội dung của trang web này có thể thay đổi mà không cần báo trước.


## 1 Mở gói sản phẩm P750W và Mô tả các Bộ phận

Kiểm tra gói hàng chứa các mục sau đây trước khi sử dụng P-touch. Nếu bất kỳ mục nào bị thiếu hoặc hư hỏng, hãy liên hệ với người bán sản phẩm Brother của bạn.


- P750W
- Bộ chuyển đổi điện AC (AD-E001)
- Cáp USB
- Pin sạc Li-ion (BA-E001)
- Hộp băng ban đầu

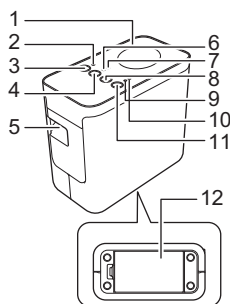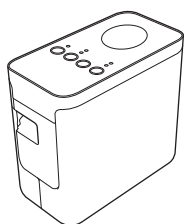

- 1 Bảng điều khiển trên cùng
- 2 Đèn Editor Lite
- 3 Nút Editor Lite
- 4 Nút chế độ không dây
- 5 Khe đẩy băng ra
- 6 Đèn Wi-Fi
- 7 Đèn NFC

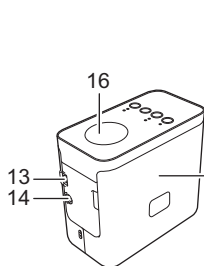


- 8 Nút Nạp & Cắt
- 9 Đèn trạng thái
- 10 Đèn báo pin
- 11 Nút nguồn
- 12 Nắp dây pin
- 13 Cổng mini-USB
- 14 Đầu nối bộ chuyển đổi điện AC

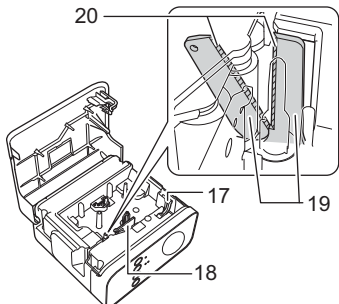

- 15 Nắp hộp băng
- 16 Thẻ NFC
- 17 Cản nhà
- 18 Đầu in
- 19 Dao cắt băng
- 20 Lưỡi dao cắt

## 2 Lắp Hộp băng

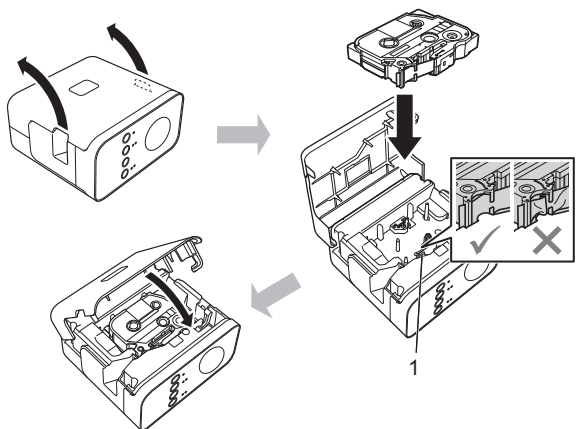

### ⚠ CẢN TRỌNG


Nếu bạn không thể đóng nắp hộp băng, hãy kiểm tra nhằm đảm bảo rằng cần màu trắng đang ở vị trí hướng lên. Nếu không, hãy nhắc cần đó lên, và sau đó gắn nắp vào.

### LƯU Ý


- Đảm bảo rằng không có chỗ nào chùng xuống trong băng.
- Khi lắp hoặc tháo hộp băng, hãy đảm bảo rằng băng không vướng vào mẫu lỗi (1) hoặc đầu in.

## 3 Kết nối Nguồn điện

### Sử dụng bộ chuyển đổi điện AC

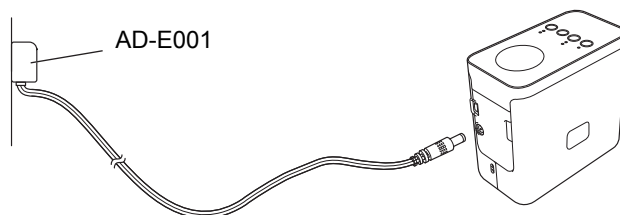

### Sử dụng pin

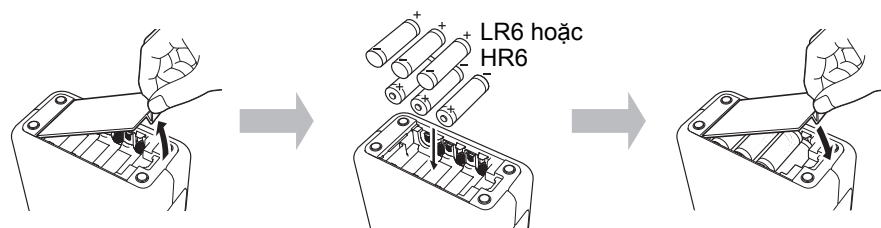


Để tháo pin, hãy làm ngược lại quy trình lắp đặt.

### ⚠ CẢN TRỌNG

- Tháo pin ra nếu bạn không có ý định sử dụng hệ thống ghi nhãn P-touch trong một khoảng thời gian dài.
- Thải bỏ pin tại điểm thu gom thích hợp, không phải ở chỗ thải thông thường. Ngoài ra, đảm bảo phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương.
- Khi bảo quản hoặc vứt bỏ pin, hãy bọc pin lại (ví dụ như bằng băng giấy bóng kính), để ngăn ngừa pin đoản mạch.

(Ví dụ về lớp cách điện pin)

1. Băng giấy bóng kính
2. Pin Alkaline hoặc Ni-MH

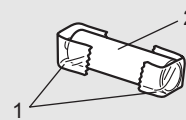

## 4 Bật hoặc tắt P-touch

Bật: Bấm nút Nguồn.


Tắt: Bấm và giữ nút Nguồn cho đến khi đèn Trạng thái bật sáng màu cam.

### LƯU Ý

Khi bật P-touch, hãy giữ đầu nối bộ chuyển đổi điện AC hoặc pin đã lắp cho đến khi đèn Trạng thái tắt.

# 5 Tạo nhãn bằng P-touch Editor Lite

1. Bật P-touch (①), sau đó bấm và giữ nút Editor Lite cho đến khi đèn Editor Lite màu xanh lá bật sáng (②). Kết nối cáp USB vào máy tính và PT-P750W.

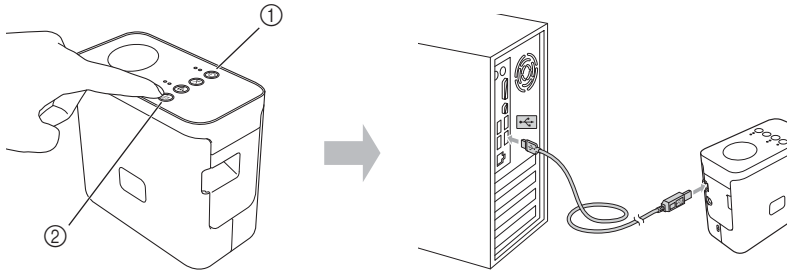


**LƯU Ý**  
Nếu bạn đang kết nối P-touch thông qua hub USB, có thể sẽ không phát hiện được máy chính xác.

2. Sau khi USB cáp được kết nối, một hộp thoại sẽ xuất hiện trên màn hình máy vi tính. (Các màn hình sau đây có thể khác biệt tùy thuộc vào hệ điều hành trên máy tính của bạn.)

**Đối với Windows Vista®**  
Nhấp chuột vào [P-touch Editor Lite].


**Đối với Windows® 7**  
Nhấp chuột vào [Mở thư mục để xem tập tin], rồi sau đó nhấp đúp vào [PTLITE10].

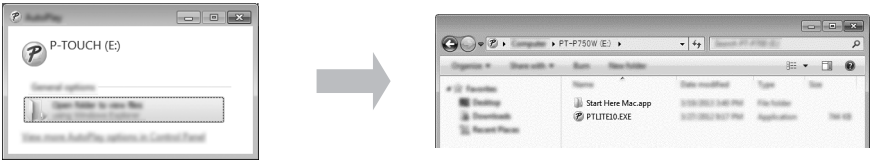

**Đối với Windows® 8/ Windows® 8.1**  
Trên màn hình [Bắt đầu], hãy nhấp vào [PT-P750W], [Mở thư mục để xem tập tin], và sau đó nhấp đúp vào [PTLITE10].



**Đối với Mac OS X v10.7.5/10.8.x./10.9.x**  
Nhấp đúp vào [PT-P750W] trên màn hình nền và biểu tượng ứng dụng [P-touch Editor Lite].

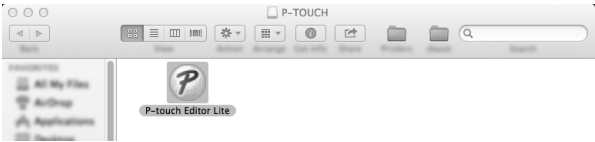

**LƯU Ý**

- Nếu bạn không nhìn thấy hộp thoại, nó có thể bị ẩn đằng sau một cửa sổ chương trình phần mềm đang mở. Hãy thu nhỏ tất cả các cửa sổ để hiển thị hộp thoại.
- Để biết chi tiết về việc sử dụng P-touch Editor Lite, hãy truy cập Website Hỗ trợ của Brother.

## ■ Cách ngắt kết nối P-touch

- Đối với Windows®**
- Thoát P-touch Editor Lite bằng cách nhấp vào ở góc phải trên cùng của cửa sổ nếu sử dụng P-touch Editor Lite.
  - Để ngắt kết nối P-touch, hãy nhấp vào biểu tượng trong thanh tác vụ của máy tính (, , hoặc ).
  - Nhấp chuột vào [Gỡ an toàn Thiết bị Bộ nhớ Lưu trữ USB].
  - Khi hiển thị thông báo chỉ báo rằng có thể tháo thiết bị một cách an toàn, hãy tắt P-touch và ngắt kết nối cáp USB.

### Đối với Macintosh

- Thoát P-touch Editor Lite bằng cách nhấp vào nút đỏ ở góc trái trên cùng của cửa sổ nếu sử dụng P-touch Editor Lite.
- Chọn [PT-P750W] trên màn hình nền, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:
  - Chọn [Đẩy ra] từ menu Ngủ cảnh.
  - Kéo và thả nó vào Thùng rác.
- Khi hiển thị thông báo chỉ báo rằng có thể tháo thiết bị một cách an toàn, hãy tắt P-touch và ngắt kết nối cáp USB.

## ■ Brother iPrint&Label

Brother iPrint&Label cho phép bạn sử dụng các tính năng của máy Brother trực tiếp từ thiết bị di động của bạn, không cần sử dụng máy tính. Chỉ cần tìm "Brother iPrint&Label" trong App Store hoặc Google Play™.

# 6 Tải về P-touch Editor, và Trình điều khiển Máy in



[www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst)

Các chức năng chỉnh sửa nâng cao khác có thể sử dụng được bằng cách tải về trình điều khiển máy in và P-touch Editor từ trang web hỗ trợ của chúng tôi rồi cài đặt chúng.

Tính năng của P-touch Editor:  
Giúp bất cứ ai đều dễ dàng tạo một loạt các nhãn tùy chỉnh với các bố cục phức tạp bằng cách sử dụng các phông chữ, mẫu và hình mẫu.

# 7 Đèn LED

Đèn trên P-touch cho biết tình trạng hoạt động hiện tại.

|            | Đèn                                | Tình trạng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi      | Đèn xanh lá cây sáng<br>           | Đã kết nối không dây.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Đèn xanh lá cây đang nhấp nháy<br> | Chưa được kết nối không dây.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NFC        | Không sáng<br>                     | Chế độ Wireless Direct đang bị tắt (không thể thực hiện kết nối).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Đèn xanh lá cây sáng<br>           | Chế độ Wireless Direct đang bật (có thể thực hiện kết nối).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Đèn xanh lá cây sáng→Tắt nhanh<br> | Một thiết bị hỗ trợ NFC đã được đặt gần P-touch (dữ liệu thẻ NFC đã được gửi đi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Đèn xanh lá cây đang nhấp nháy<br> | Các thiết lập Wireless Direct đang được cấu hình (người dùng đang kết nối vào thiết bị).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TRẠNG THÁI | Đèn xanh lá cây sáng<br>           | Nguồn điện đang BẬT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Đèn xanh lá cây đang nhấp nháy<br> | Đang nhận dữ liệu từ máy tính.<br>Đang chuyển dữ liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Đèn da cam sáng<br>                | Nắp hộp băng đang mở. Đóng nắp hộp băng đúng cách. Bắt đầu quy trình thiết đặt lại, hoặc nút Nạp & Cắt đã được nhấn trong quá trình thiết đặt lại. Để biết chi tiết về thiết đặt lại P-touch, hãy xem mục "Cách thiết đặt lại P-touch".                                                                                                                                                                                                        |
|            | Đèn màu cam đang nhấp nháy<br>     | Làm nguội (Chờ nhiệt độ nguội xuống)<br>Đang thiết lập lại. Để biết chi tiết về thiết đặt lại P-touch, hãy xem mục "Cách thiết đặt lại P-touch".                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Đèn đỏ sáng<br>                    | P-touch đang khởi động.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Đèn đỏ đang nhấp nháy<br>          | Chỉ báo một trong các lỗi sau đây.<br>Đèn đỏ nhấp nháy theo các quãng 0,9 giây: <ul style="list-style-type: none"><li>Không có hộp băng</li><li>Đã lắp sai hộp băng</li><li>Đã lắp hộp băng không tương thích</li><li>Nắp hộp băng đã bị mở trong khi in</li><li>Lỗi truyền dữ liệu</li><li>Lỗi quá nhiệt</li><li>Lỗi dao cắt</li></ul> Đèn đỏ nhấp nháy theo các quãng 0,3 giây: <ul style="list-style-type: none"><li>Lỗi hệ thống</li></ul> |
| Pin        | Không sáng<br>                     | Sạc đã hoàn tất.<br>Pin đã được sạc đầy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Đèn da cam sáng<br>                | Đang sạc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Đèn màu cam đang nhấp nháy<br>     | Đèn màu cam nhấp nháy từ từ:<br>Mức pin còn lại chỉ được một nửa hoặc thấp (đèn nhấp nháy nhanh hơn khi mức pin còn lại giảm xuống).<br>Đèn màu cam nhấp nháy theo các quãng 0,5 giây:<br>Đang sạc                                                                                                                                                                                                                                             |

## ■ Cách thiết đặt lại P-touch

Khi đang tắt P-touch, hãy bấm và giữ nút Nạp & Cắt trong khi nhấn giữ nút Nguồn. Khi đèn Editor Lite bắt đầu nhấp nháy và đèn Trạng thái sáng màu cam, hãy nhấn nút Nạp & Cắt sáu lần trong khi tiếp tục ấn giữ nút Nguồn. P-touch sẽ được thiết đặt lại về các thiết lập gốc ban đầu.