

Com o seu P-touch H105 você pode fazer etiquetas para várias aplicações. Escolha entre várias molduras, tamanhos e estilos de caracteres para projetar lindas etiquetas personalizadas. Além disso, a variedade de cartuchos de fita disponível permite imprimir etiquetas com diferentes larguras e cores extraordinárias.

Leia atentamente este manual antes de começar a trabalhar com a máquina e mantenha-o num local acessível para futuras consultas.

Impresso na China LAB064001



Precauções de segurança

AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar na morte ou em lesões graves.

Siga estas recomendações a fim de evitar o risco de incêndio, queimadura, ferimento, choque elétrico, quebra, superaquecimento, odores estranhos ou fumaça.

- Sempre use a tensão especificada e o adaptador CA sugerido (AD-24A) no P-touch para evitar dano ou falha.
- Não toque no P-touch durante uma tempestade elétrica.
- Não utilize o P-touch/adaptador CA em locais muito úmidos (como banheiros).
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação.
- Não coloque objetos pesados em cima do cabo ou do plugue de alimentação, ou eles poderão se danificar. Não dobre nem puxe o cabo de alimentação com força. Segure sempre o adaptador CA com cuidado ao desligar da tomada de alimentação.
- Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido na tomada de alimentação. Não use uma tomada solta.
- Não molhe o P-touch nem o adaptador CA, o plugue de alimentação e as pilhas, manipulando-os com as mãos molhadas ou derramando bebidas neles, por exemplo.
- O fluido das pilhas em contato com os olhos pode provocar perda de visão. Se houver contato, lave imediatamente os olhos com água limpa em abundância e procure cuidados médicos.
- Não desmonte nem modifique o P-touch/adaptador CA/pilhas.
- Não deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais positivo e negativo da pilha.
- Não use objetos afiados, como pinças ou canetas metálicas, para trocar as pilhas.
- Não lance as pilhas ao fogo nem as exponha ao calor.
- Desconecte o adaptador CA, remova as pilhas imediatamente e interrompa a utilização do P-touch se detectar um odor anormal, calor, descoloração, deformação ou algo diferente durante a utilização ou armazenamento.
- Não use pilhas danificadas ou com vazamento, pois suas mãos podem se sujar de fluido.
- Não use pilhas deformadas, com vazamento ou com a etiqueta danificada. Existe a possibilidade de gerar calor.

ATENÇÃO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em lesões moderadas ou de menor gravidade.

Siga estas diretrizes para evitar lesões pessoais, vazamento das pilhas, queimaduras ou aquecimento.

- Se o P-touch não estiver em uso, mantenha-o longe do alcance de crianças. Além disso, não permita que crianças ponham peças ou etiquetas do P-touch na boca. Se algum objeto for engolido, procure cuidados médicos.
- Não toque nas partes metálicas próximas do cabeçote de impressão logo após a impressão.
- Não toque na lâmina de corte.
- Se o fluido das pilhas vazar para sua pele ou roupas, enxague imediatamente com água limpa.
- Retire as pilhas e desconecte o adaptador CA se você não pretende usar o P-touch.
- Não use as pilhas de outras formas que não as especificadas. Não use combinações de pilhas novas e antigas nem combinações de tipos, níveis de carga, fabricantes ou modelos diferentes. Não insira as pilhas com os pólos positivo e negativo invertidos.
- Não deixe que o P-touch/adaptador CA caia nem sofra pancada.
- Não exerça pressão sobre o visor de cristal líquido (LCD).
- Não coloque o dedo dentro do P-touch ao fechar a tampa do cartucho.
- Antes usar pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico (NI-MH), leia cuidadosamente as instruções das pilhas e do recarregador de pilhas, para usá-los corretamente.
- Antes de usar pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico, carregue-as com o recarregador de pilhas especializado.

Precauções gerais


- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar ou se tornar irremovível, a cor da etiqueta pode alterar ou ser transferida para outros objetos. Antes de colar a etiqueta, verifique a condição ambiental e o material.
- Não utilize o P-touch de qualquer forma ou com qualquer finalidade que não as descritas neste manual. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos ao P-touch.
- Use somente fitas Brother TZe com o P-touch. Não utilize fitas que não tenham a marca TZe.

- Use apenas um pano macio e seco para limpar o P-touch, nunca use álcool nem outros solventes orgânicos.
- Use um lenço macio para limpar o cabeçote de impressão, e nunca toque nele.
- Não coloque nenhum objeto estranho em nenhuma peça do P-touch.
- Não coloque o P-touch, as pilhas ou o adaptador CA sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou de outros equipamentos, nem em qualquer local exposto a temperaturas extremamente altas ou baixas (por exemplo, no painel de instrumentos ou na parte traseira do seu automóvel). Evite locais com alta umidade ou empoeirados.
- Não aplique pressão excessiva na alavanca da unidade de corte.
- Não tente imprimir se o cartucho estiver vazio, pois isso danificará o cabeçote de impressão.
- Não puxe a fita durante sua alimentação ou impressão, pois isso danificará a fita e o P-touch.
- Quaisquer dados armazenados na memória poderão ser perdidos devido a falhas ou reparos no P-touch ou se o prazo da pilha vencer.
- O P-touch não é equipado com recurso de gerenciamento para pilhas recarregáveis.
- O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento de etiqueta mostrado.
- Durante a manutenção e a expedição, um adesivo plástico protetor transparente é colocado sobre o visor. Esse adesivo deve ser removido antes do uso.
- Se a alimentação for desligada por mais de três minutos, todos os textos, configurações de formato e arquivos de texto armazenados na memória serão apagados.

Declaração de conformidade

(Somente Europa/Turquia)
A empresa BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan
declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras cláusulas pertinentes das Diretivas 2004/108/CE e 2009/125/CE.
O adaptador AD-24A está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2006/95/CE. A Declaração de conformidade (DdC) está no nosso site da Web. Acesse <http://solutions.brother.com> -> escolha a região (por exemplo, Europe) -> escolha o país -> escolha o modelo -> escolha "Manuais" -> escolha Declaração de conformidade (* selecione o idioma quando necessário).

Fonte de alimentação e Cartucho de Fita

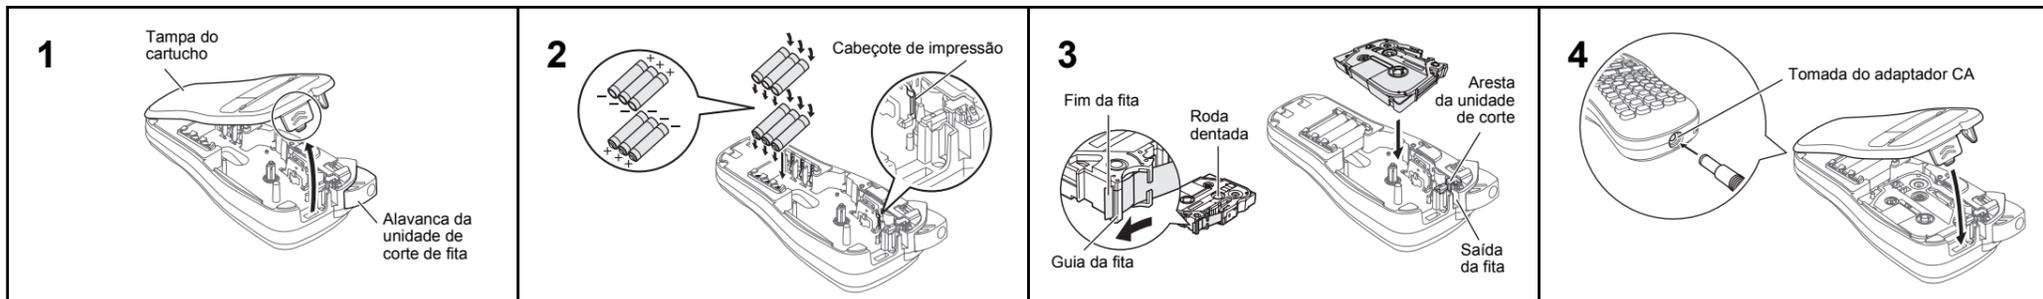

Abra a tampa do cartucho pressionando a área da parte superior do P-touch, indicada acima. Se um cartucho de fita já estiver instalado, remova-o puxando para cima. Além disso, se já houver pilhas instaladas, remova-as.

- Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada antes de substituir as pilhas ou os cartuchos de fita.

Insira seis novas pilhas alcalinas AAA (LR03) ou de níquel-hidreto metálico (HR03) totalmente carregadas. Verifique se os pólos estão na posição correta. **Usuários de pilhas alcalinas: Substitua sempre todas as seis pilhas por pilhas novas a cada vez. Usuários de pilhas de níquel-hidreto metálico: Substitua sempre todas as seis pilhas por pilhas totalmente carregadas a cada vez.**

NOTA

Visite <http://solutions.brother.com/> para obter as informações mais recentes sobre as pilhas recomendadas.

Insira um cartucho de fita certificando-se de que ele se encaixe no lugar. **Certifique-se de que a extremidade da fita se mantenha sob as guias da fita.** Use somente fitas Brother TZe com o P-touch.


Feche firmemente a tampa do cartucho certificando-se de que ele se encaixe no lugar.

NOTA

Quando usar o adaptador CA opcional (AD-24A).

- Conecte o adaptador CA na tomada do adaptador CA na parte inferior do P-touch.
- Insira o plugue na tomada elétrica padrão mais próxima. Para fazer backup da memória, recomenda-se usar pilhas alcalinas AAA (LR03) ou de níquel-hidreto metálico (HR03) junto com o adaptador CA.

Visor de cristal líquido (LCD) e Teclado

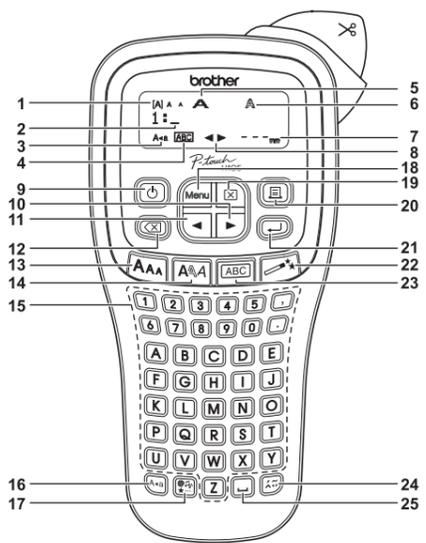

- Tamanho
- Cursor
- Maiúsculas
- Sublinhado/Moldura
- Largura
- Estilo
- Compr. eti.
- Indicação (esquerda, direita)
- Tecla Ligar
- Tecla Cursor: Dir.
- Tecla Cursor: Esq.
- Tecla Backspace
- Tecla Tamanho
- Tecla Estilo
- Teclas de caracteres
- Tecla Maiúsculas
- Tecla Símbolos
- Tecla Menu
- Tecla Limp
- Tecla Impressão
- Tecla Enter
- Tecla de função Designs Automáticos
- Tecla Moldura
- Tecla de Acentos
- Tecla Espaço

NOTA

- O visor de cristal líquido (LCD) mostra uma linha de 12 caracteres, mas o texto digitado poderá ter até 80 caracteres de extensão.
- Ao selecionar as configurações, pressione a tecla de espaço para voltar ao item padrão.

- A visualização da impressão é uma imagem gerada da etiqueta, e pode diferir da etiqueta real quando impressa.
- O comprimento mostrado no LCD pode diferir um pouco do comprimento real da etiqueta impressa.

Especificações

- Dimensões:** Aprox. 110 (L) x 208 (P) x 59 (A) mm (L x P x A)
- Peso:** Aprox. 390 g (sem pilhas e cartucho de fita)
- Fonte de alimentação:** Seis pilhas alcalinas AAA (LR03) Seis pilhas de níquel-hidreto metálico AAA (HR03)*1 Adaptador CA opcional (AD-24A)
- Cartucho de fita:** Fita Brother TZe (largura) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Visite nosso site <http://solutions.brother.com/> para obter as informações mais recentes sobre as pilhas recomendadas.

Configurações Iniciais

- Inicie seu P-touch.** Forneça alimentação usando seis pilhas AAA e, depois, pressione .
- Defina o idioma.**
- Defina a unidade de medida.** A configuração padrão é [mm].

NOTA

- O P-touch desligará automaticamente se não for pressionada nenhuma tecla em 5 minutos.
- Para cancelar uma operação, pressione .

Solução de problemas

Mensagem de erro

Mensagem	Causa/Ação corretiva
Bater fraca!	As pilhas estão fracas. Com pilhas alcalinas AAA: Substitua-as por novas. Com pilhas de níquel-hidreto metálico: Carregue-as totalmente.
Bater gasta	As pilhas instaladas expiraram.
Inválido!	Um número inválido foi inserido como o comprimento da etiqueta. (Isso não é exibido em Designs Automáticos.)
Sem texto!	<ul style="list-style-type: none"> Você tentou imprimir um arquivo de texto quando não havia dados armazenados na memória. foi pressionada sem nenhum texto inserido. Você tentou selecionar Visualizar Texto ou Etiqueta de Cabo sem nenhum texto ser inserido. foi pressionada sem nenhum texto inserido ao usar PADRÕES DECORATIVOS ou Designs Automáticos.
Linha longa!	<ul style="list-style-type: none"> Você tentou introduzir uma terceira linha pressionando . Você tentou imprimir ou visualizar duas linhas de texto com uma fita de 3,5 mm ou de 6 mm instalada. Instale uma fita maior.
Sem fita!	Você tentou imprimir uma etiqueta quando não havia cartucho instalado.
Erro cortad.	A alavanca do cortador de fita foi usada durante o processo de impressão.

Mensagem	Causa/Ação corretiva
Texto cheio!	O número máximo de caracteres (80 caracteres para texto normal, 50 caracteres para Designs Automáticos e PADRÕES DECORATIVOS) já foi inserido.
Texto longo!	Com a função PADRÕES DECORATIVOS: O número de caracteres inseridos excede o comprimento da etiqueta. Reduza o texto. Todas as outras funções: Como o número de caracteres inseridos excede o comprimento da etiqueta, reduza o texto ou selecione [Automático] como comprimento da etiqueta.
Sem moldura?	Impressão com fita de 3,5 mm com configuração inválida de Moldura ATIVADA. (Selecione para imprimir sem moldura ou para cancelar.)
OK alimen.?	Alimentar a fita após a impressão quando [Impr. cadeia] estiver selecionada. Consulte "Configuração de margens".
Inserir 12 mm	Apenas fitas de 12 mm estão disponíveis para uso com a função PADRÕES DECORATIVOS.
Fita errada!	Use cartucho de fita com a marca TZe.

O que fazer quando...

Problema	Solução
O visor está apagado depois de você ter ligado o P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se as pilhas estão introduzidas de forma correta. Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as.
Quando a etiqueta é impressa, a margem (espaço) é muito grande dos dois lados do texto.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte "Configuração de margens" neste manual do usuário e selecione [Metade] ou [Estreito] para obter margens menores para as etiquetas.
O P-touch não imprime ou os caracteres impressos não foram formados corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o cartucho de fita foi inserido corretamente. Se o cartucho de fita estiver vazio, substitua-o. Verifique se a tampa do cartucho está fechada corretamente.
A configuração foi apagada automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as. Quando a alimentação estiver desligada por mais de três minutos, todos os textos e formatos no visor serão perdidos. As configurações de idioma e de unidade serão igualmente apagadas.
Aparece uma linha branca horizontal na etiqueta impressa.	<ul style="list-style-type: none"> Pode haver algum resíduo de poeira sobre o cabeçote de impressão. Remova o cartucho de fita e, utilizando um cotonete seco, limpe o cabeçote de impressão com um movimento suave para cima e para baixo. O cabeçote de impressão pode ser limpo com mais facilidade se for usada a fita de limpeza do cabeçote de impressão (TZe-CL3).

Problema	Solução
O P-touch está "bloqueado" (ou seja, não funciona quando uma tecla é pressionada, apesar de estar ligado).	<ul style="list-style-type: none"> Consulte "Reinicializar o P-touch".
A máquina desliga quando você tenta imprimir.	<ul style="list-style-type: none"> As pilhas podem estar fracas. Substitua-as. Verifique se as pilhas estão introduzidas de forma correta. Se as pilhas estiverem fracas, substitua.
A fita não se mantém corretamente ou fica imobilizada no interior do P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a extremidade da fita mantém-se sob as guias da fita. A alavanca da unidade de corte é usada durante a impressão. Não toque na alavanca da unidade de corte durante a impressão.
Todas as configurações de texto e formato devem ser apagadas para criar uma nova etiqueta.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione e selecione [Txt&Format].
O LCD está definido em um idioma incorreto.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte "Configurações Iniciais".

Informações de contato

Se tiver problemas com o produto, não o devolva à loja! Consulte o Manual do Usuário. Se ainda quiser ajuda, contate-nos pelo e-mail helpline@brother.com.br Se precisar localizar um serviço autorizado, acesse o site www.brother.com.br

