



Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan (Android™)



Inden du tager din Brother-maskine i brug

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:



Tips-ikoner giver nyttige hints og yderligere oplysninger.

Varemærker

BROTHER er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi og Wi-Fi Direct er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Bluetooth-mærket ejes af Bluetooth SIG, Inc., og brug af disse mærker af Brother Industries, Ltd. sker med tilladelse.

Google, Android, Gmail, Google Play og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google Inc. Brug af disse varemærker kræver tilladelse fra Google.

Alle virksomheders handelsmærker og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder.

Indholdsfortegnelse

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan (Android™)

1	Indledning	1
	Oversigt	1
	Download Brother iPrint&Scan vha. Google Play™ Store-app	1
	Enhedsforbindelser	1
	Brug NFC-funktionen	2
2	Udskrivning	3
	Indstilling af en enhed til udskrivning	3
	Ændring af Google-kontoen ved brug af fjernudskrivning (Google Cloud Print)	3
	Ikoner	3
	Udskrivning af fotos, der er gemt på din mobilenhed	4
	Udskrivning af dokumenter	5
	Udskrivning med Cloud-tjenester	6
	Udskrivning af websider	7
	Rydning af din browserhistorik	7
	Udskrivning af e-mailmeddelelser	8
	Udskrivning fra andre programmer	9
	Udskrivning af fotos eller dokumenter	9
	Udskrivning af websider	9
3	Scanning	10
	Indstilling af en enhed til scanning	10
	Beskæring af det scannede billede	10
	Scanning direkte til din mobilenheds hukommelseskort	11
	Åbning af scannede billeder i andre programmer	12

Oversigt

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Android™-enhed.

Brother iPrint&Scan understøtter følgende funktioner:

- Udskrivning
- Scanning



Hvis din maskine ikke har en printer eller scanner, kan du ikke bruge de tilhørende udskrivnings- eller scannefunktioner i Brother iPrint&Scan.

Download Brother iPrint&Scan vha. Google Play™ Store-app

Du kan installere Brother iPrint&Scan fra Google Play™ Store-app. Kontrollér, at du har den nyeste version for at få glæde af alle de funktioner, Brother iPrint&Scan understøtter.

Enhedsforbindelser

Slut din mobilenhed til Brother-maskinen vha. en af følgende forbindelsesmetoder:

Wi-Fi®

Se Brother-maskinens Hurtig installationsvejledning, hvis du vil konfigurere maskinen til en Wi-Fi-forbindelse.

Wi-Fi Direct®

Hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til et Wi-Fi Direct®-netværk, skal du downloade en af følgende vejledninger fra siden med din models **Manualer** fra

Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>.

- Wi-Fi Direct-vejledning
- Software- og netværksbrugsanvisning
- Online brugsanvisning

Brother-maskinen skal understøtte Wi-Fi Direct®.

Bluetooth

Se brugsanvisningen til Brother-maskinen, hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til en Bluetooth-forbindelse.

NFC (Near Field Communication)

Hvis du bruger NFC, kan du udskrive og scanne ved at holde din mobile enhed mod NFC-logoet på Brother-maskinen. En netværksforbindelse er ikke nødvendigt.

Fjernudskrivning (Google Cloud Print™)

Hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til udskrivning vha. Google Cloud Print, skal du downloade Google Cloud Print vejledning fra siden med din models **Manualer** fra Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>. Brother-maskinen skal understøtte Google Cloud Print.



De understøttede forbindelsesmetoder kan variere afhængigt af Brother-maskinen og mobilenheden.

Brug NFC-funktionen

- 1 Få vist skærmen **Vis udskrift** eller hovedskærmen på din mobilenhed.



- 2 Hold din mobilenhed mod NFC-logoet på Brother-maskinen.



- 3 Du hører en lyd, når din mobilenhed opretter forbindelse til Brother-maskinen, og **Tryk for at overføre** vises på din mobilenheds skærm.

- 4 Tryk på midten af din mobilenheds skærm, mens du holder mobilenheden mod NFC-logoet.



- Din mobilenhed skal understøtte NFC.
- Husk at aktivere NFC-funktionen på din mobilenhed og Brother-maskinen. Du kan kontrollere maskinens NFC-indstilling i menuen Netværk på maskinens betjeningspanel.
- Hvis din mobile enhed ikke genkendes, skal du placere den over NFC-logoet og prøve igen.
- Skærmen og den viste meddelelse kan variere afhængigt af din mobilenhed.


Indstilling af en enhed til udskrivning

Følg disse trin, hvis en anden maskine er valgt, eller hvis **Ingen enhed valgt** vises:

- 1 Tryk på .



- 2 Tryk på **Printer**.

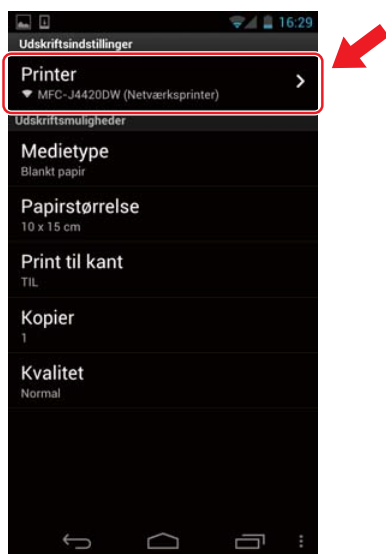

- 3 Vælg en enhed.

- 4 Indstil **Udskriftsmuligheder** efter behov.

- 5 Tryk på knappen **Back** for at forlade skærbilledet **Udskriftsindstillinger**.

Ændring af Google-kontoen ved brug af fjernudskrivning (Google Cloud Print)

- 1 Tryk på knappen **Menu** i hovedmenuen.

- 2 Tryk på **Information** og derefter på **Kontoindstillinger**.

- 3 Vælg den ønskede konto.

Ikoner



Tryk på knappen Menu, og tryk derefter på dette ikon for at vælge alle sider.




Tryk på knappen Menu, og tryk derefter på dette ikon for at fravælge alle sider.



Tryk på skærmen for at skjule eller vise handlingsknapperne.

Udskrivning af fotos, der er gemt på din mobilenhed

1 Tryk på **Foto**.

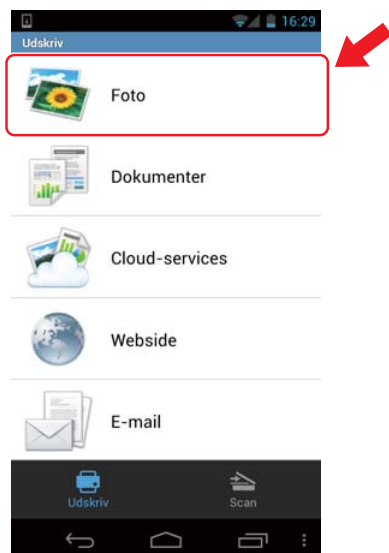

2 Tryk på den fil, du vil udskrive.


3 Tryk på **Udskriv**.



Udskrivning af dokumenter

Du kan udskrive dokumenter, der er gemt på hukommelseskortet i din mobile enhed.

1 Tryk på **Dokumenter**.

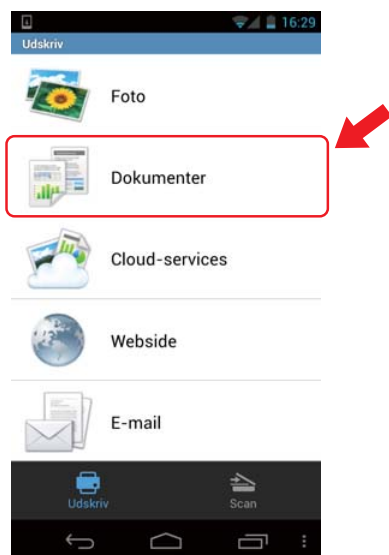

2 Tryk på den fil, du vil udskrive.

3 Tryk på **Udskriv**.




Filer med følgende sikkerhedsindstillinger kan ikke udskrives:

- **Sikkerhedsmetode:**
Adgangskodesikkerhed
- **Kompatibilitet:** Acrobat X og nyere
- **Krypteringsniveau:** 256-bit AES
- **Udskrivning tilladt:** Ingen eller Lav opløsning (150 dpi)

Udskrivning med Cloud-tjenester

1 Tryk på **Cloud-services**.

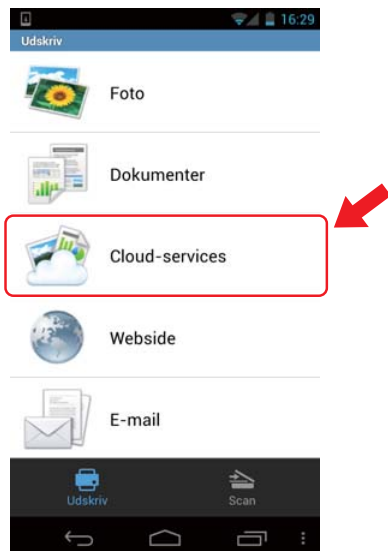

2 Vælg den ønskede tjeneste.

3 Log på.

4 Tryk på den fil, du vil udskrive.


5 Tryk på **Udskriv**.



Udskrivning af websider

Du kan udskrive websider ved hjælp af den webbrowser, der er installeret i Brother iPrint&Scan.

1 Tryk på **Website**.

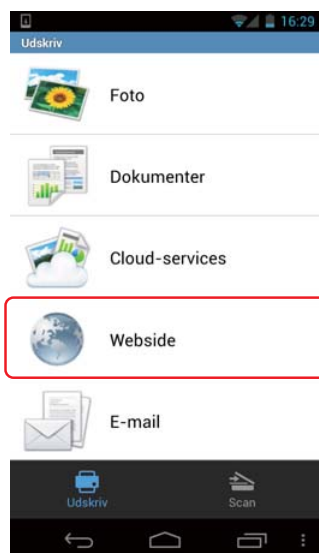

2 Naviger til den webside, du vil udskrive.


3 Tryk på **Vis udskrift**.




4 Tryk på **Udskriv**.

Rydning af din browserhistorik

1 Tryk på .

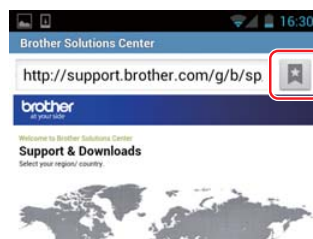

2 Tryk på **Historik**.

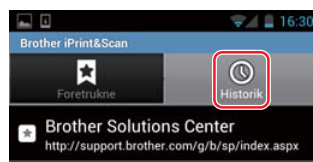

3 Sådan sletter du en post fra din browserhistorik:

- Rør ved posten og hold den, til pop op-skærmen vises.

Tryk på **OK**.

Sådan sletter du hele browserhistorikken:


- Tryk på **Menu** og derefter på **Ryd historik**.

Tryk på **OK**.


Udskrivning af e-mailmeddelelser

Du kan bruge Brother iPrint&Scan til at få vist og udskrive e-mailmeddelelser fra din Gmail™-konto (Google-konto).

1 Tryk på E-mail.

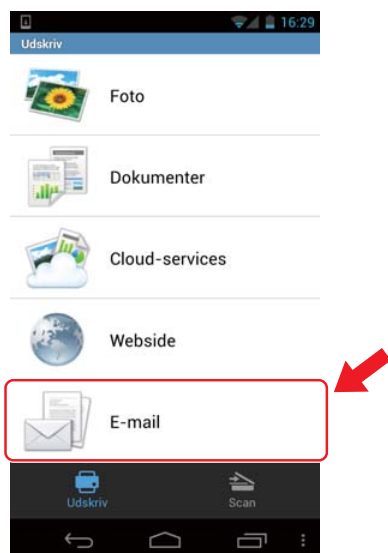

2 Vælg den e-mailmeddelelse, du vil udskrive.

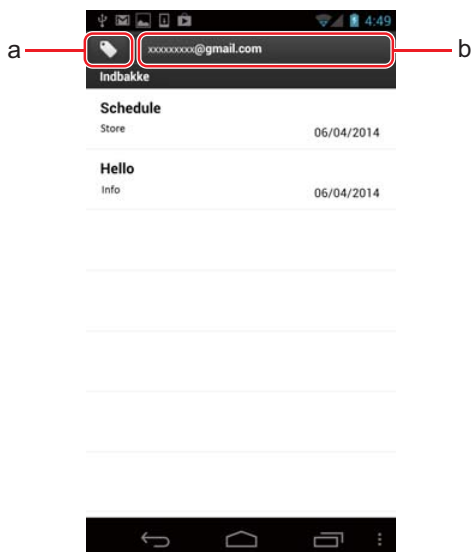

a. Mærkat-knap

Tryk på  for at få vist andre meddelelser.

b. Konto-knap

Tryk på denne knap for at skifte konto.

3 Tryk på Vis udskrift.



4 Tryk på Udskriv.

Udskrivning fra andre programmer

Du kan også udskrive fotos, dokumenter og websider ved at dele dem med Brother iPrint&Scan.

Udskrivning af fotos eller dokumenter

- 1 Vælg den fil, du vil udskrive.
- 2 Del filen ved at vælge Brother iPrint&Scan i listen over programmer.
- 3 Tryk på **Udskriv**.


Udskrivning af websider

- 1 Naviger til den webside, du vil udskrive.
- 2 Del siden ved at trykke på knappen Menu, og vælg **Del side**.
Vælg Brother iPrint&Scan, hvis der vises en liste over programmer.
- 3 Tryk på **Vis udskrift**.
- 4 Tryk på **Udskriv**.

Indstilling af en enhed til scanning


Følg disse trin, hvis en anden maskine er valgt, eller hvis **Ingen enhed valgt** vises:

- 1 Tryk på .

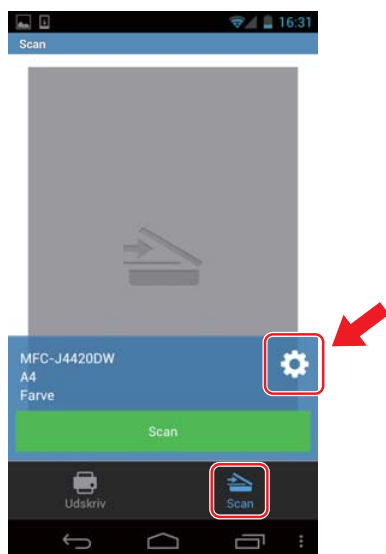

Hvis skærmen **Udskriv** vises, skal du skifte til scannefunktionen ved at trykke på **Scan**.

- 2 Vælg en enhed.

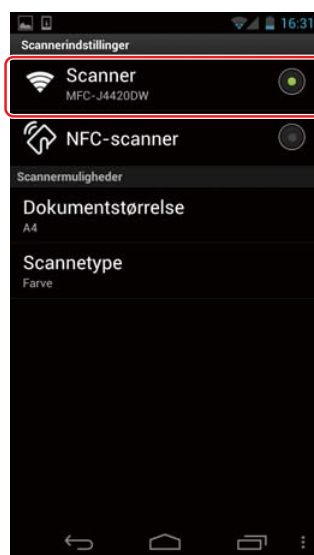

- 3 Indstil **Scannermuligheder** efter behov.

- 4 Tryk på knappen **Back** for at forlade skærbilledet **Scannerindstillinger**.

Beskæring af det scannede billede

- 1 Tryk på .


- Rør ved skærmen, og træk for at justere boksens størrelse.
- Tryk inde i boksen, og træk for at flytte boksen.

- 2 Tryk på **Udført**.

Scanning direkte til din mobilenheds hukommelseskort

1 Læg det dokument, der skal scannes, i Brother-maskinen.

2 Tryk på **Scan**.

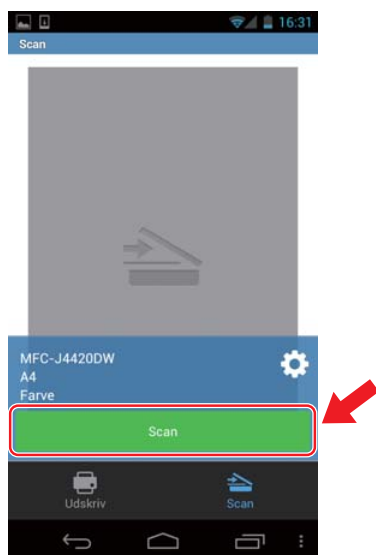

3 Tryk på **Gem**.



4 Vælg filformatet (JPEG eller PDF).



- Hvis du vælger JPEG, gemmes hver side som en særskilt fil.

Hvis du vælger PDF, gemmes alle sider i én fil.


- Scannede billeder gemmes i følgende mappe på hukommelseskortet:

/sdcard/Brother/scan.

Åbning af scannede billeder i andre programmer

1 Læg det dokument, der skal scannes, i Brother-maskinen.

2 Tryk på **Scan**.

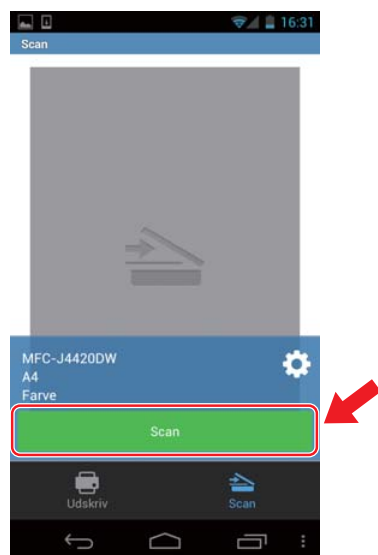

3 Tryk på .

4 Vælg filformatet (JPEG eller PDF).

5 Tryk på det ønskede program.

brother

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com>



DAN
Version 0