



Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan (Android™)



Voordat u uw Brother-machine gebruikt

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:



Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.

Handelsmerken

BROTHER is een handelsmerk of een wettig gedeponerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn wettig gedeponerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Het Bluetooth-woordmerk is eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Brother Industries, Ltd. gebeurt onder licentie.

Google, Android, Gmail, Google Play en Google Cloud Print zijn handelsmerken van Google Inc. Voor het gebruik van deze handelsmerken is toestemming van Google nodig.

Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother, bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

Inhoudsopgave

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan (Android™)

1	Inleiding	1
	Overzicht	1
	Brother iPrint&Scan downloaden via de Google Play™ Store-app.....	1
	Apparaatverbindingen	1
	De NFC-functie gebruiken	2
2	Afdrukken	3
	Een afdrukapparaat instellen.....	3
	Het Google-account wijzigen bij afdrukken op afstand (Google Cloud Print)	3
	Pictogrammen	4
	Foto's afdrukken vanaf uw mobiele apparaat.....	4
	Documenten afdrukken	5
	Afdrukken via Cloud-diensten.....	6
	Webpagina's afdrukken	7
	De browsegeschiedenis verwijderen	7
	E-mailberichten afdrukken.....	8
	Afdrukken vanuit andere toepassingen	9
	Foto's of documenten afdrukken.....	9
	Webpagina's afdrukken	9
3	Scannen	10
	Een scanapparaat instellen	10
	De gescande afbeelding bijsnijden	10
	Rechtstreeks naar de geheugenkaart in uw mobiele apparaat scannen	11
	Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen	12

Overzicht

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw Android™-apparaat.

Brother iPrint&Scan ondersteunt de volgende functies:

- Afdrukken
- Scannen



Als uw machine geen printer of scanner heeft, kunt u de desbetreffende afdruk- en scanfuncties van Brother iPrint&Scan niet gebruiken.

Brother iPrint&Scan downloaden via de Google Play™ Store-app

U kunt Brother iPrint&Scan via de Google Play™ Store-app installeren. Gebruik de meest recente versie als u wilt profiteren van alle functies die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund.

Apparaatverbindingen

Verbind uw mobiele apparaat via een van de volgende verbindingsmethoden met uw Brother-machine:

Wi-Fi®

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de Installatiehandleiding.

Wi-Fi Direct®

Download een van de volgende handleidingen vanaf de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center op [http://](http://support.brother.com)

support.brother.com om uw Brother-machine voor een Wi-Fi Direct®-netwerk te configureren.

- Wi-Fi Direct handleiding
- Software en Netwerk gebruikershandleiding
- Online Gebruikershandleiding

Uw Brother-machine moet Wi-Fi Direct® ondersteunen.

Bluetooth

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Brother-machine voor informatie over het configureren van de machine voor een Bluetooth-verbinding.

NFC (Near Field Communication)

Als u NFC gebruikt, kunt u afdrukken en scannen door uw mobiele apparaat tegen het NFC-logo op uw Brother-machine te houden. In dat geval hebt u geen netwerkverbinding nodig.

Afdrukken op afstand (Google Cloud Print™)

Download de Google cloud print handleiding vanaf de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center op

<http://support.brother.com> om uw Brother-machine te configureren om af te drukken via Google Cloud Print. Google Cloud Print moet door uw Brother-machine worden ondersteund.



Afhankelijk van uw Brother-machine en mobiele apparaat kunnen de ondersteunde verbindingsmethoden variëren.

De NFC-functie gebruiken

- 1 Open het **Afdrukvoorbeeld** op het hoofdscherm van uw mobiele apparaat.



- 2 Houd uw mobiele apparaat tegen het NFC-logo op uw Brother-machine.



- 3 Wanneer het mobiele apparaat met de Brother-machine wordt verbonden, hoort u een geluid en ziet u **Tikken om uit te zenden** op het scherm van het apparaat.


- 4 Tik in het midden van het scherm van het mobiele apparaat terwijl u het apparaat tegen het NFC-logo houdt.



- Het mobiele apparaat moet NFC ondersteunen.
- Controleer of de NFC-functie op het mobiele apparaat en de Brother-machine zijn ingeschakeld. U kunt de NFC-instellingen van uw machine controleren in het menu Netwerk op het bedieningspaneel van de machine.
- Als uw mobiele toestel niet wordt herkend, plaatst u het opnieuw tegen het NFC-logo en probeert u het nogmaals.
- Het scherm en de melding die verschijnt kunnen afhankelijk van uw mobiele apparaat variëren.


Een afdrukapparaat instellen

Als een andere machine is geselecteerd of **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, doet u het volgende:

- 1 Tik op .



- 2 Tik op **Printer**.

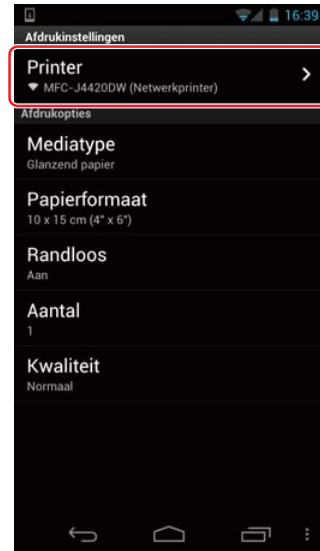

- 3 Selecteer een apparaat.
- 4 Stel indien nodig de **Afdrukopties** in.
- 5 Druk op de knop **Terug** om het scherm **Afdrukinstellingen** te verlaten.

Het Google-account wijzigen bij afdrukken op afstand (Google Cloud Print)

- 1 Druk in het hoofdmenu op de knop **Menu**.
- 2 Tik op **Informatie** en vervolgens op **Account-instellingen**.
- 3 Selecteer het gewenste account.

Pictogrammen



Druk op de knop Menu en tik vervolgens op dit pictogram om alle pagina's te selecteren.




Druk op de knop Menu en tik vervolgens op dit pictogram om de selectie van alle pagina's op te heffen.



Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.


Foto's afdrukken vanaf uw mobiele apparaat

1 Tik op **Foto**.

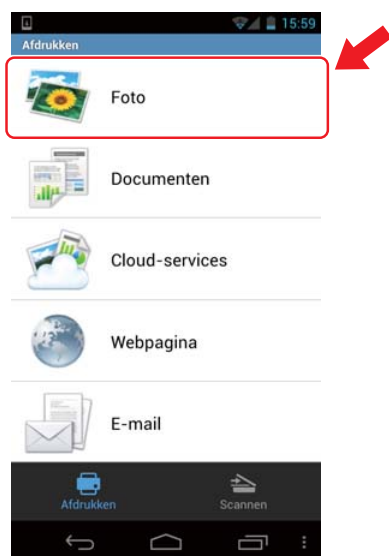

2 Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.


3 Tik op **Afdrukken**.

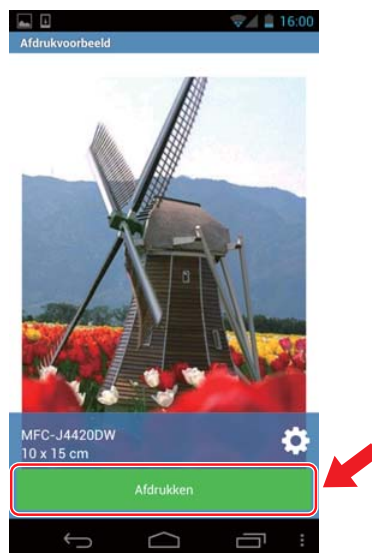

Documenten afdrukken

U kunt documenten afdrukken die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in uw mobiele toestel.

1 Tik op **Documenten**.

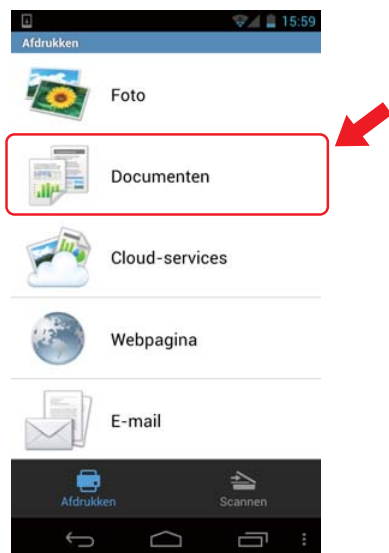

2 Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.

3 Tik op **Afdrukken**.




Bestanden met de volgende beveiligingsinstellingen kunnen niet worden afgedrukt:

- **Beveiligingsmethode: Wachtwoordbeveiliging**
- **Compatibiliteit: Acrobat X en hoger**
- **Versleutelniveau: 256-bits AES**
- **Afdrukken toegestaan: Geen of Lage resolutie (150 dpi)**

Afdrukken via Cloud-diensten

1 Tik op **Cloud-services**.

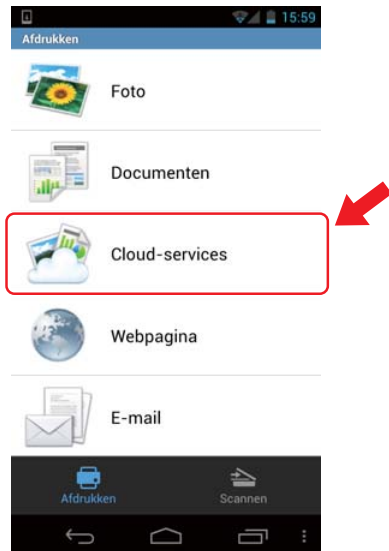

2 Selecteer de gewenste dienst.

3 Meld u aan.

4 Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.


5 Tik op **Afdrukken**.



Webpagina's afdrukken

U kunt webpagina's afdrukken via de webbrowser die bij Brother iPrint&Scan wordt geleverd.

1 Tik op **Webpagina**.

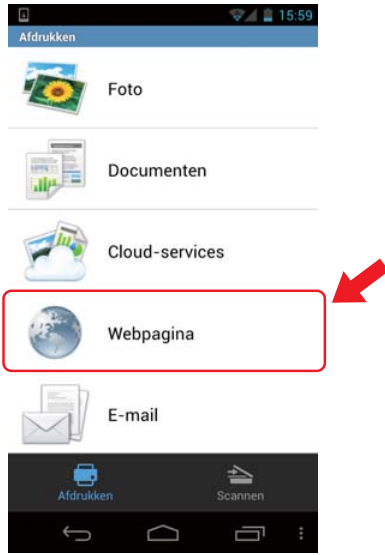


2 Ga naar de webpagina die u wilt afdrukken.


3 Tik op **Afdrukvoorbeeld**.




4 Tik op **Afdrukken**.

De browsegeschiedenis verwijderen

1 Tik op .

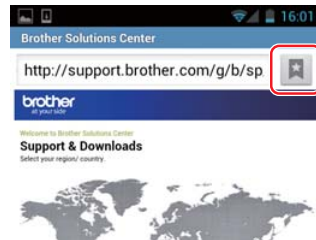

2 Tik op **Geschiedenis**.

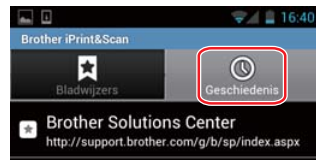

3 Een bepaald item uit de browsegeschiedenis verwijderen:

- Raak het item aan tot het pop-upvenster verschijnt.

Tik op **OK**.

De volledige browsegeschiedenis verwijderen:


- Tik op **Menu** en vervolgens op **Geschiedenis wissen**.

Tik op **OK**.


E-mailberichten afdrukken

Met Brother iPrint&Scan kunt u e-mailberichten in uw Gmail™-account (Google-account) weergeven en afdrukken.


1 Tik op **E-mail**.

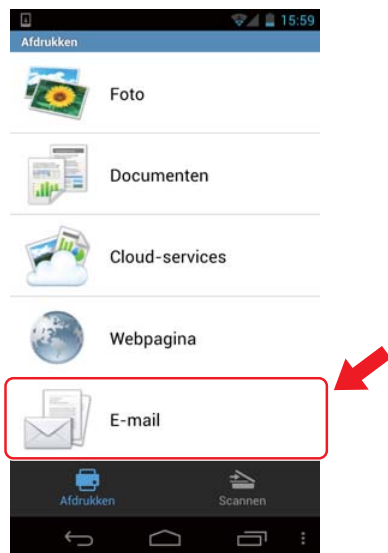

2 Selecteer het e-mailbericht dat u wilt afdrukken.

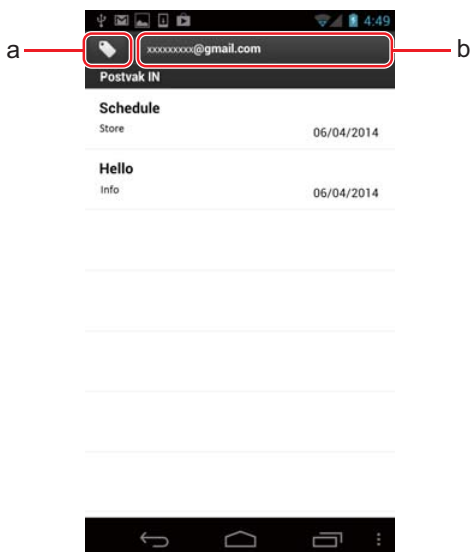

a. Labeltoets

Tik op  om overige berichten weer te geven.

b. Accounttoets

Tik op deze toets om het account te wijzigen.

3 Tik op **Afdrukvoorbeeld**.



4 Tik op **Afdrukken**.

Afdrukken vanuit andere toepassingen

U kunt foto's, documenten en webpagina's ook afdrukken door ze via Brother iPrint&Scan te delen.

Foto's of documenten afdrukken


- 1 Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Deel het bestand door Brother iPrint&Scan in de lijst met toepassingen te selecteren.
- 3 Tik op **Afdrukken**.


Webpagina's afdrukken

- 1 Ga naar de webpagina die u wilt afdrukken.
- 2 Deel de pagina door op de knop Menu te drukken en **Pagina delen** te selecteren.
Als de lijst met toepassingen wordt weergegeven, selecteert u Brother iPrint&Scan.
- 3 Tik op **Afdrukvoorbeeld**.
- 4 Tik op **Afdrukken**.

Een scanapparaat instellen


Als een andere machine is geselecteerd of **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, doet u het volgende:

- 1 Tik op .

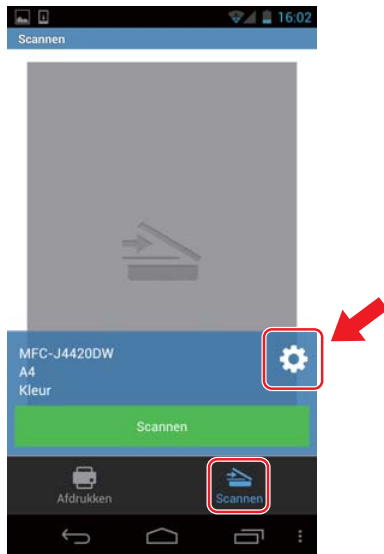

Als het scherm **Afdrukken** wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te tikken.

- 2 Selecteer een apparaat.

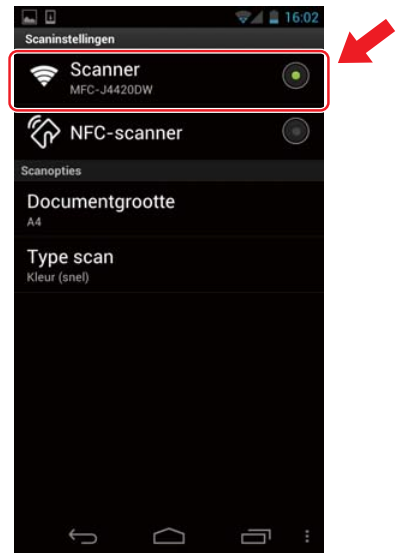

- 3 Stel indien nodig de **Scanopties** in.

- 4 Druk op de knop **Terug** om het scherm **Scaninstellingen** te verlaten.

De gescande afbeelding bijnijden

- 1 Tik op .

- Raak het scherm aan en sleep om het formaat van het kader aan te passen.
- Tik in het kader en sleep om het kader te verplaatsen.

- 2 Tik op **Gereed**.

Rechtstreeks naar de geheugenkaart in uw mobiele apparaat scannen

- 1 Plaats het document dat u wilt scannen in uw Brother-machine.
- 2 Tik op **Scannen**.



- 3 Tik op **Opslaan**.



- 4 Selecteer de bestandsindeling (JPEG of PDF).



- Als u JPEG selecteert, wordt elke pagina als een apart bestand opgeslagen.

Als u PDF selecteert, worden alle pagina's in één bestand opgeslagen.


- Gescande afbeeldingen worden opgeslagen in de volgende map op de geheugenkaart:

/sdcard/Brother/scan.

Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen

- 1 Plaats het document dat u wilt scannen in uw Brother-machine.
- 2 Tik op **Scannen**.



- 3 Tik op .
- 4 Selecteer de bestandsindeling (JPEG of PDF).
- 5 Tik op de gewenste toepassing.

brother

Bezoek ons op World Wide Web
<http://www.brother.com>



DUT
Versie 0