



Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (Android™)



Avant d'utiliser votre appareil Brother

Définitions des remarques

Dans ce guide de l'utilisateur, le symbole et la convention suivante sont utilisés :



Les icônes associées aux conseils donnent des indications pratiques et des informations supplémentaires.

Marques commerciales

BROTHER est une marque commerciale ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.

La marque Bluetooth appartient à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. s'effectue sous licence.

Google, Android, Gmail, Google Play et Google Cloud Print sont des marques commerciales de Google Inc. L'utilisation de ces marques commerciales doit être autorisée par Google.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Table des matières

Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (Android™)

1	Introduction	1
	Présentation	1
	Télécharger Brother iPrint&Scan à l'aide de l'application Google Play™ Store.....	1
	Connexion des appareils	1
	Utilisation de la fonction NFC	2
2	Imprimer	3
	Configurer un appareil pour l'impression	3
	Modifier le compte Google en cas d'utilisation de la fonction d'impression à distance (Google Cloud Print).....	3
	Icônes	4
	Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile	4
	Imprimer des documents	5
	Imprimer à l'aide des services de cloud	6
	Imprimer des pages Web	7
	Effacer votre historique de navigation	7
	Imprimer des courriers électroniques	8
	Imprimer depuis d'autres applications	9
	Imprimer des photos ou des documents.....	9
	Imprimer des pages Web.....	9
3	Numériser	10
	Configurer un appareil pour la numérisation	10
	Rogner l'image numérisée	10
	Numériser directement sur la carte mémoire de votre appareil mobile	11
	Ouvrir les images numérisées dans d'autres applications	12

Présentation

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Android™.

Brother iPrint&Scan prend en charge les fonctions suivantes :

- Imprimer
- Numériser



Si votre appareil n'est pas équipé d'une imprimante ou d'un scanner, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'impression ou de numérisation correspondantes de Brother iPrint&Scan.

Télécharger Brother iPrint&Scan à l'aide de l'application Google Play™ Store

Vous pouvez installer Brother iPrint&Scan à partir de l'application Google Play™ Store. Pour bénéficier de toutes les fonctions prises en charge par Brother iPrint&Scan, veuillez à utiliser la dernière version.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide d'une des méthodes de connexion suivantes :

Wi-Fi®

Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Wi-Fi, reportez-vous au Guide d'installation rapide de l'appareil.

Wi-Fi Direct®

Pour configurer votre appareil Brother sur un réseau Wi-Fi Direct®, téléchargez l'un des guides suivants depuis la page **Manuels** de votre modèle depuis le Brother Solutions Center à l'adresse <http://support.brother.com>.

- Wi-Fi Direct Guide
- Logiciel et guide d'utilisateur réseau
- Guide utilisateur en ligne

Votre appareil Brother doit être compatible Wi-Fi Direct®.

Bluetooth

Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Bluetooth, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre appareil Brother.

NFC (Near Field Communication)

Si vous utilisez NFC, vous pouvez imprimer et numériser en tenant votre appareil mobile devant le logo NFC de votre appareil Brother. Une connexion réseau n'est pas nécessaire.

Impression à distance (Google Cloud Print™)

Pour configurer votre appareil Brother de manière à ce qu'il imprime à l'aide de Google Cloud Print, téléchargez le Guide d'impression Google Cloud depuis la page **Manuels** de votre modèle depuis le Brother Solutions Center à l'adresse

<http://support.brother.com>. Votre appareil Brother doit prendre en charge Google Cloud Print.



Selon votre appareil Brother et votre appareil mobile, les méthodes de connexion prises en charge peuvent varier.

Utilisation de la fonction NFC

- 1 Affichez l'**Aperçu avant impr.** ou l'écran de numérisation principal sur votre appareil mobile.



- 2 Tenez votre appareil mobile devant le logo NFC sur votre appareil Brother.



- 3 Lorsque l'appareil mobile se connecte à votre appareil Brother, vous entendez un son et **Appuyer pour partager** s'affiche sur l'écran de votre appareil mobile.

- 4 Tout en tenant votre appareil mobile devant le logo NFC, appuyez au centre de l'écran de votre appareil mobile.




- Votre appareil mobile doit être compatible avec la fonction NFC.
- Veillez à activer la fonction NFC sur votre appareil mobile et votre appareil Brother. Vous pouvez vérifier le paramètre NFC de votre appareil dans le menu Réseau sur le panneau de commande de l'appareil.
- Si votre appareil mobile n'est pas reconnu, repositionnez-le sur le logo NFC et réessayez.
- L'écran et le message affiché peuvent varier en fonction de votre appareil mobile.


Configurer un appareil pour l'impression

Si un autre appareil est sélectionné ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur  .

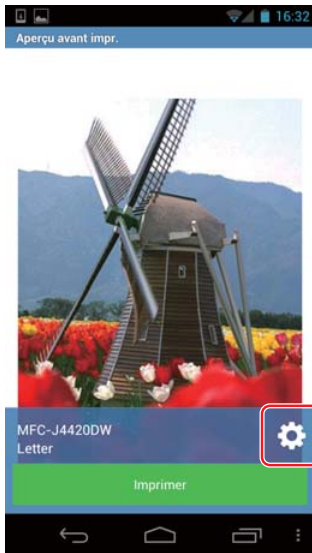

- 2 Appuyez sur **Imprimante**.

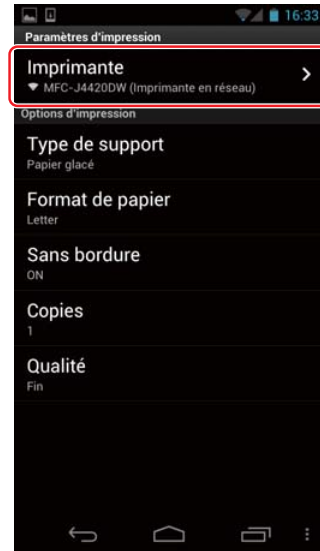

- 3 Sélectionnez un appareil.
- 4 Configurez **Options d'impression** selon vos besoins.
- 5 Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter l'écran **Paramètres d'impression**.

Modifier le compte Google en cas d'utilisation de la fonction d'impression à distance (Google Cloud Print)

- 1 Appuyez sur le bouton **Menu** dans le menu principal.
- 2 Appuyez sur **Informations**, puis sur **Paramètres du compte**.
- 3 Sélectionnez le compte souhaité.

Icônes



Appuyez sur le bouton Menu, puis appuyez sur cette icône pour sélectionner toutes les pages.




Appuyez sur le bouton Menu, puis appuyez sur cette icône pour désélectionner toutes les pages.



Appuyez sur l'écran pour masquer ou afficher les boutons de fonction.

Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile

1 Appuyez sur **Photo**.

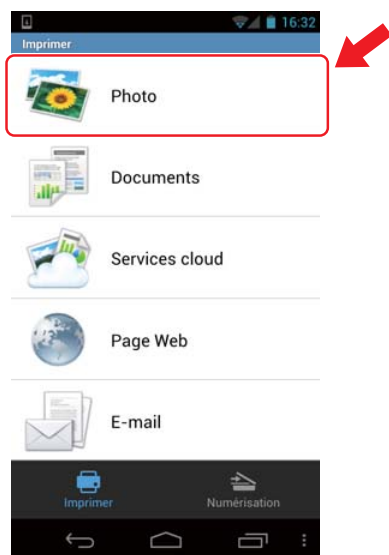

2 Appuyez sur le fichier à imprimer.


3 Appuyez sur **Imprimer**.



Imprimer des documents

Vous pouvez imprimer des documents enregistrés sur la carte mémoire de votre appareil mobile.

1 Appuyez sur **Documents**.

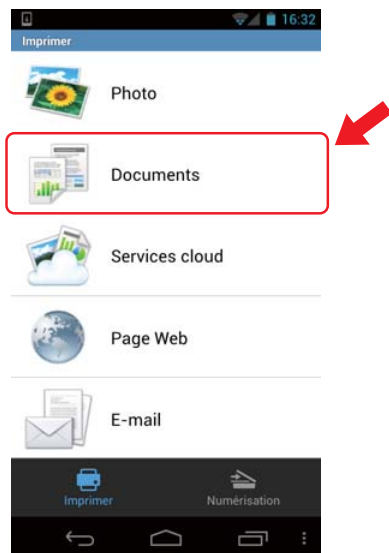

2 Appuyez sur le fichier à imprimer.

3 Appuyez sur **Imprimer**.




Il n'est pas possible d'imprimer les fichiers présentant les paramètres de sécurité suivants :

- **Méthode de protection: Protection par mot de passe**
- **Compatibilité: Acrobat X et versions ultérieures**
- **Niveau de chiffrement: AES à 256 bits**
- **Impression autorisée : Aucune ou Faible résolution (150 ppp)**

Imprimer à l'aide des services de cloud

1 Appuyez sur **Services cloud**.

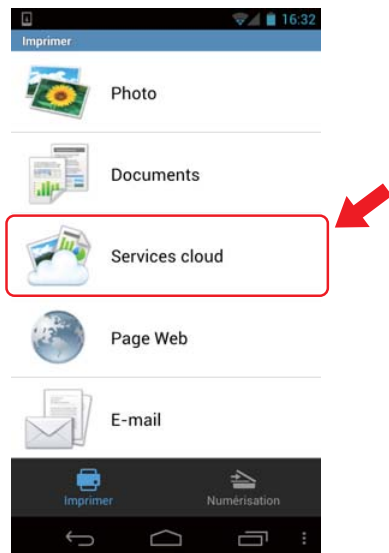

2 Sélectionnez le service que vous voulez utiliser.

3 Authentifiez-vous.

4 Appuyez sur le fichier à imprimer.


5 Appuyez sur **Imprimer**.



Imprimer des pages Web


Vous pouvez imprimer des pages Web avec le navigateur Web inclus dans Brother iPrint&Scan.

1 Appuyez sur Page Web.

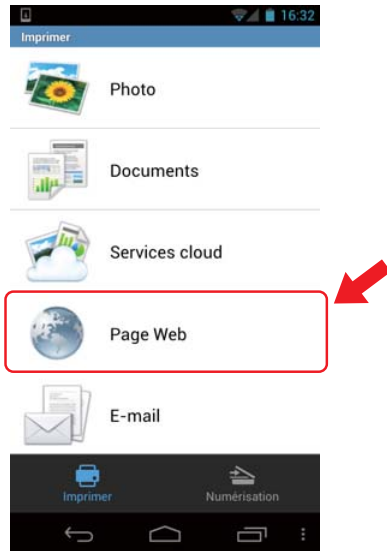

2 Accédez à la page Web que vous voulez imprimer.


3 Appuyez sur Aperçu avant impr..

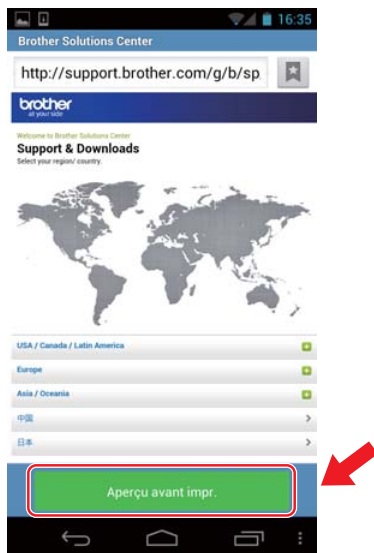


4 Appuyez sur Imprimer.

Effacer votre historique de navigation

1 Appuyez sur .

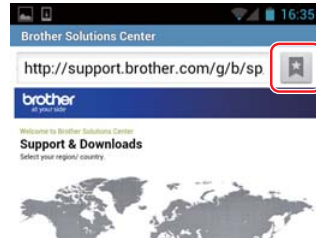

2 Appuyez sur Historique.

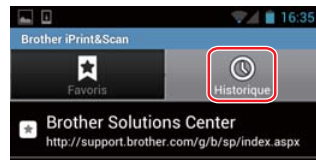

3 Pour supprimer une entrée de votre historique de navigation :

- Exercez une pression prolongée sur l'entrée jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse.
Appuyez sur **OK**.


Pour supprimer l'intégralité de votre historique de navigation :

- Appuyez sur **Menu**, puis sur **Effacer historique**.
Appuyez sur **OK**.


Imprimer des courriers électroniques

Vous pouvez utiliser Brother iPrint&Scan pour afficher et imprimer des courriers électroniques à partir de votre compte Gmail™ (Compte Google).


1 Appuyez sur E-mail.

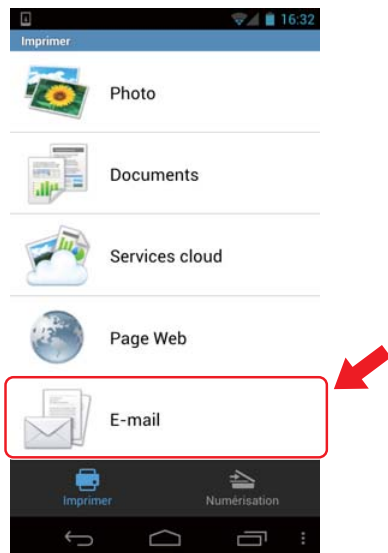

2 Sélectionnez le courrier électronique que vous voulez imprimer.

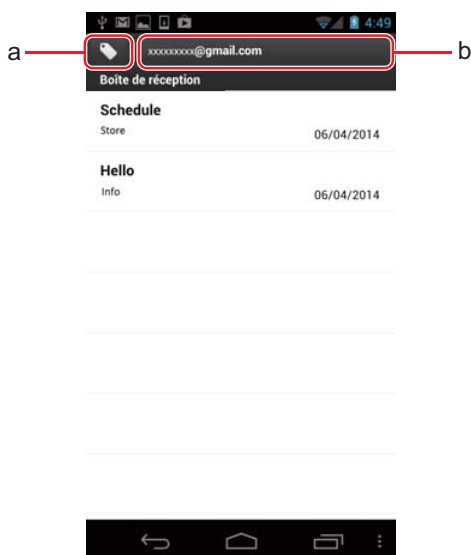


a. Bouton Étiquette

Appuyez sur  pour afficher d'autres messages.

b. Bouton Compte

Appuyez sur ce bouton pour modifier le compte.

3 Appuyez sur Aperçu avant impr..

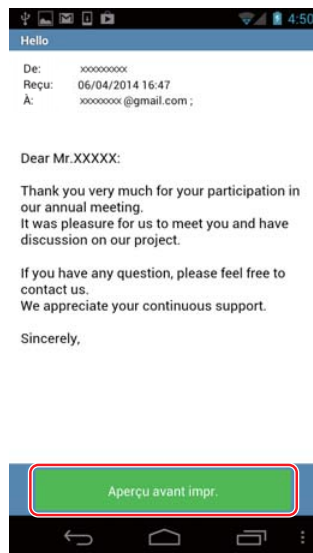

4 Appuyez sur Imprimer.

Imprimer depuis d'autres applications

Vous pouvez également imprimer des photos, des documents et des pages Web en les partageant avec Brother iPrint&Scan.

Imprimer des photos ou des documents

- 1 Sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer.
- 2 Partagez le fichier en sélectionnant Brother iPrint&Scan dans la liste des applications.
- 3 Appuyez sur **Imprimer**.


Imprimer des pages Web


- 1 Accédez à la page Web que vous voulez imprimer.
- 2 Partagez la page en appuyant sur le bouton Menu, puis sélectionnez **Partager la page**.
Si la liste des applications s'affiche, sélectionnez Brother iPrint&Scan.
- 3 Appuyez sur **Aperçu avant impr.**
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.

Configurer un appareil pour la numérisation


Si un autre appareil est sélectionné ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur  .

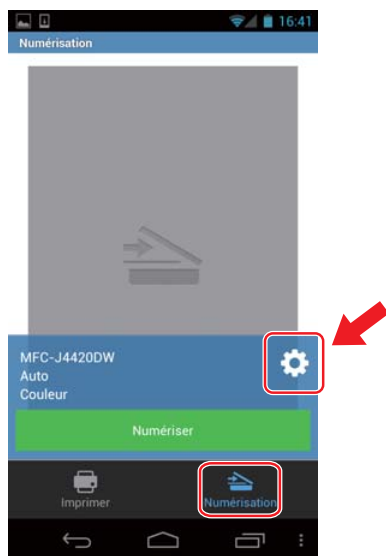


 Si l'écran **Imprimer** s'affiche, passez en mode de numérisation en appuyant sur **Numérisation**.

- 2 Sélectionnez un appareil.

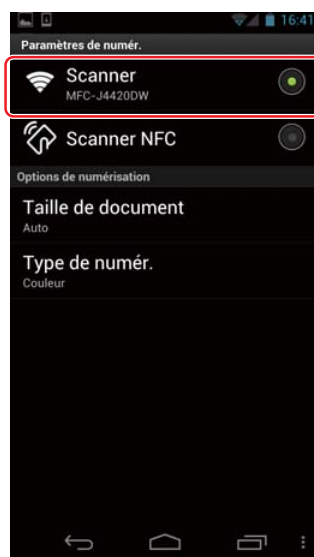

- 3 Configurez **Options de numérisation** selon vos besoins.
- 4 Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter l'écran **Paramètres de numér.**.


Rogner l'image numérisée

- 1 Appuyez sur  .
 - Appuyez sur l'écran et faites glisser pour ajuster la taille de la zone sélectionnée.
 - Appuyez sur un point à l'intérieur de la zone sélectionnée et faites glisser pour déplacer la position de la zone.
- 2 Appuyez sur **Terminé**.

Numériser directement sur la carte mémoire de votre appareil mobile

1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.

2 Appuyez sur **Numériser**.

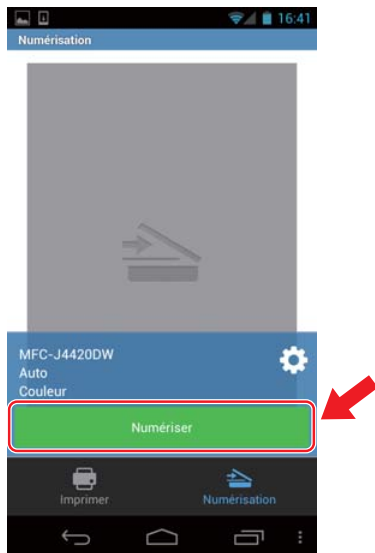

3 Appuyez sur **Enregistrer**.



4 Sélectionnez le format de fichier (JPEG ou PDF).



- Si vous sélectionnez JPEG, chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé.


Si vous sélectionnez PDF, toutes les pages sont enregistrées dans un seul fichier.


- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier suivant sur la carte mémoire :

/sdcard/Brother/scan.

Ouvrir les images numérisées dans d'autres applications

- 1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Appuyez sur **Numériser**.

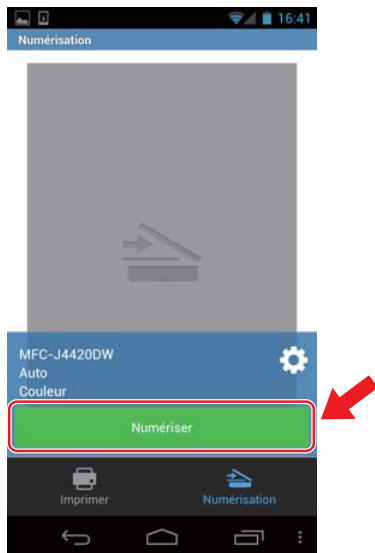

- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez le format de fichier (JPEG ou PDF).
- 5 Appuyez sur l'application souhaitée.

brother

Visitez notre site Web
<http://www.brother.com>



FRE
Version 0