



# **Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan (Android™)**



# Prima di utilizzare l'apparecchio Brother

## Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:



Le icone di suggerimento forniscono consigli e informazioni supplementari.

## Marchi commerciali

BROTHER è un marchio commerciale o un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi e Wi-Fi Direct sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

Il logotipo Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc; l'utilizzo di questo marchio da parte di Brother Industries, Ltd. è soggetto a licenza.

Google, Android, Gmail, Google Play e Google Cloud Print sono marchi commerciali di Google Inc. L'uso di questi marchi commerciali è soggetto ad autorizzazione da parte di Google.

**Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, sui documenti e su eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive società.**

# Sommario

## Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan (Android™)

<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>1</b>
	Informazioni generali .....	1
	Scaricare Brother iPrint&Scan utilizzando la app dello Store Google Play™ .....	1
	Connessioni per il dispositivo .....	1
	Utilizzare la funzione NFC .....	2
<b>2</b>	<b>Stampa</b> .....	<b>3</b>
	Impostare un dispositivo per la stampa .....	3
	Modifica dell'account Google quando si utilizza la stampa remota (Google Cloud Print) .....	3
	Icone .....	4
	Stampa di foto memorizzate sul dispositivo mobile .....	4
	Stampa di documenti .....	5
	Stampa tramite servizi cloud .....	6
	Stampa di pagine web .....	7
	Eliminazione della cronologia di navigazione .....	7
	Stampa di messaggi e-mail .....	8
	Stampa da altre applicazioni .....	9
	Stampa di foto o documenti .....	9
	Stampa di pagine web .....	9
<b>3</b>	<b>Scansione</b> .....	<b>10</b>
	Impostare un dispositivo per la scansione .....	10
	Ritagliare l'immagine acquisita .....	10
	Scansione diretta verso la scheda di memoria del dispositivo mobile .....	11
	Accesso tramite altre applicazioni alle immagini scansionate .....	12

## Informazioni generali

Brother iPrint&Scan permette di utilizzare le funzioni dell'apparecchio Brother direttamente dal proprio dispositivo Android™.

Brother iPrint&Scan supporta le funzioni riportate di seguito:

- Stampa
- Scansione



---

Se l'apparecchio utilizzato non dispone di stampante o scanner, non è possibile utilizzare le corrispondenti funzioni di stampa o di scansione disponibili in Brother iPrint&Scan.

---

## Scaricare Brother iPrint&Scan utilizzando la app dello Store Google Play™

È possibile installare Brother iPrint&Scan dalla app dello Store Google Play™. Per poter sfruttare appieno tutte le funzionalità supportate da Brother iPrint&Scan, accertarsi di utilizzare la versione più aggiornata.

## Connessioni per il dispositivo

Collegare il proprio dispositivo mobile all'apparecchio Brother utilizzando uno dei seguenti metodi di connessione:

### Wi-Fi®

Per configurare l'apparecchio Brother per la connessione Wi-Fi, vedere la Guida di installazione rapida dell'apparecchio in uso.

### Wi-Fi Direct®

Per configurare l'apparecchio Brother per una rete Wi-Fi Direct®, scaricare dalla pagina **Manuali** del Brother Solutions Center dedicata al proprio modello, all'indirizzo <http://support.brother.com>, una delle guide elencate di seguito.

- Guida Wi-Fi Direct
- Guida Software e Rete per l'utente
- Guida in linea dell'utente

L'apparecchio Brother in uso deve supportare Wi-Fi Direct®.

### Bluetooth

Per configurare l'apparecchio Brother per la connessione Bluetooth, vedere la Guida dell'utente dell'apparecchio in uso.

### NFC (Near Field Communication)

Se si utilizza la funzione NFC, è possibile eseguire la stampa e la scansione posizionando il dispositivo mobile contro il logo NFC presente sull'apparecchio Brother. Non è necessaria una connessione di rete.

### Stampa remota (Google Cloud Print™)

Per configurare l'apparecchio Brother per la stampa tramite Google Cloud Print, scaricare la Guida Google Cloud Print dalla pagina **Manuali** del Brother Solutions Center dedicata al modello in uso, all'indirizzo

<http://support.brother.com>. L'apparecchio Brother utilizzato deve supportare Google Cloud Print.



---

I metodi di connessione supportati possono variare in funzione dell'apparecchio Brother e del dispositivo mobile in dotazione.

---

# Utilizzare la funzione NFC

- 1 Visualizzare sul proprio dispositivo mobile la schermata **Anteprima stampa** oppure la schermata di scansione principale.



- 2 Posizionare il dispositivo mobile contro il logo NFC presente sull'apparecchio Brother.



- 3 Quando il dispositivo mobile si collega all'apparecchio Brother, si avvertirà un suono; sul display del dispositivo mobile

apparirà il messaggio **Tocca per trasmettere**.

- 4 Continuando a mantenere il dispositivo mobile contro il logo NFC, sfiorare il centro del display del dispositivo stesso.



- Il dispositivo mobile utilizzato deve supportare la funzione NFC.
- Assicurarsi di attivare la funzione NFC sia sul dispositivo mobile sia sull'apparecchio Brother. È possibile verificare l'impostazione NFC dell'apparecchio nel menu Rete del pannello dei comandi dell'apparecchio stesso.
- Se il dispositivo mobile non viene riconosciuto, riposizionarlo a contatto con il logo NFC e riprovare.
- La schermata e il messaggio visualizzato possono variare in funzione del dispositivo mobile utilizzato.


## Impostare un dispositivo per la stampa

Se è selezionato un altro apparecchio oppure è visualizzato il messaggio **Nessun disp. selez.**, procedere come indicato di seguito:

- 1 Sfiore  .



- 2 Sfiore **Stampante**.

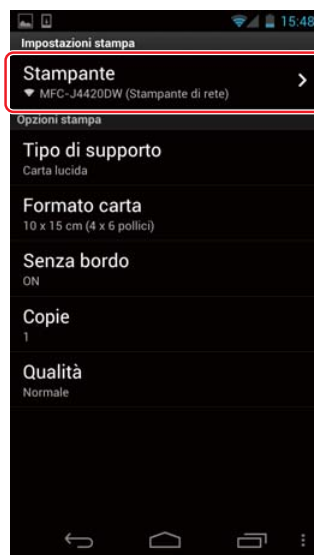

- 3 Selezionare un dispositivo.
- 4 Impostare le **Opzioni stampa** secondo le proprie esigenze.
- 5 Premere il pulsante **Indietro** per uscire dalla schermata **Impostazioni stampa**.

## Modifica dell'account Google quando si utilizza la stampa remota (Google Cloud Print)

- 1 Premere il pulsante **Menu** nel menu principale.
- 2 Sfiore l'opzione **Informazioni**, quindi sfiorare **Impostazioni account**.
- 3 Selezionare l'account desiderato.

# Icone



Premere il pulsante Menu, quindi sfiorare questa icona per selezionare tutte le pagine.




Premere il pulsante Menu, quindi sfiorare questa icona per deselectionare tutte le pagine.



Sfiorare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.


## Stampa di foto memorizzate sul dispositivo mobile

1 Sfiore Foto.

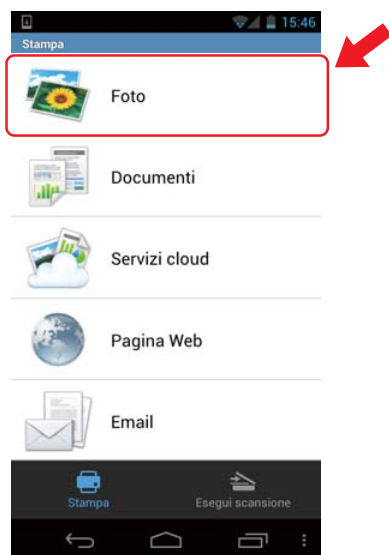

2 Sfiore il file da stampare.


3 Sfiore **Stampa**.

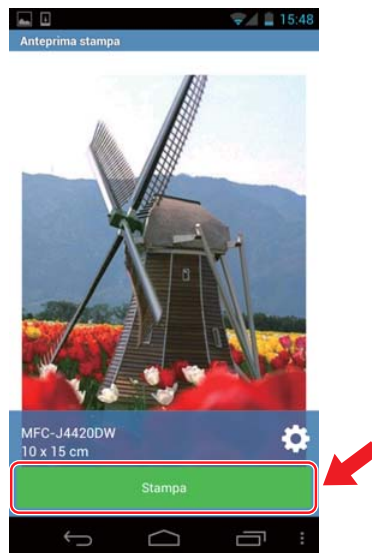

# Stampa di documenti

È possibile stampare i documenti salvati sulla scheda di memoria del dispositivo mobile.

## 1 Sfiore **Documenti**.

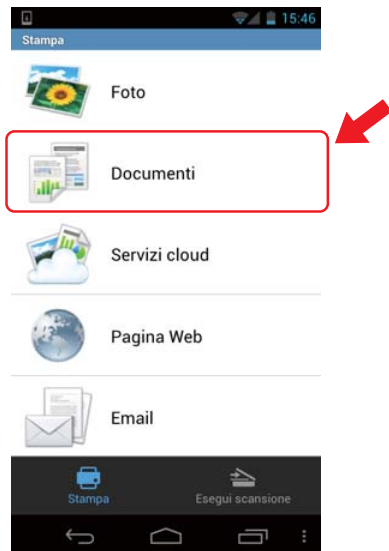

## 2 Sfiore il file da stampare.

## 3 Sfiore **Stampa**.




Non è possibile stampare i file che presentano le impostazioni di sicurezza elencate di seguito:

- **Metodo di protezione: Protezione con password**
- **Compatibilità: Acrobat X e versioni successive**
- **Livello di cifratura: 256 bit AES**
- **Stampa consentita: Nessuno o Bassa risoluzione (150 dpi)**



# Stampa tramite servizi cloud

**1** Sfiore **Servizi cloud**.

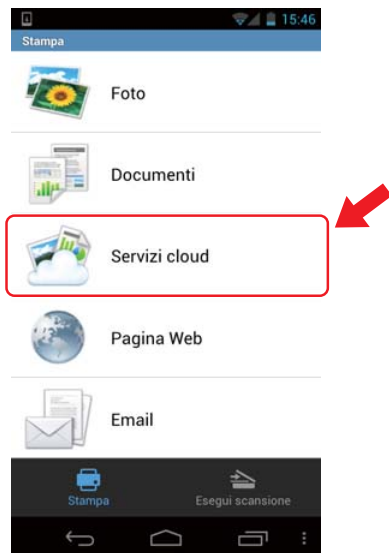

**2** Selezionare il servizio da utilizzare.

**3** Accedere al servizio.

**4** Sfiore il file da stampare.


**5** Sfiore **Stampa**.



# Stampa di pagine web

È possibile stampare pagine web mediante il browser web integrato in Brother iPrint&Scan.

## 1 Sfiore **Pagina Web**.

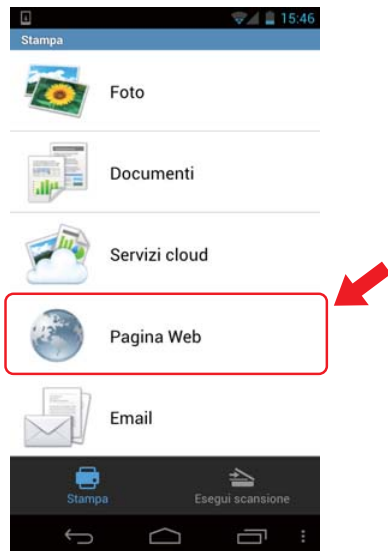

## 2 Accedere alla pagina web da stampare.


## 3 Sfiore **Anteprima stampa**.




## 4 Sfiore **Stampa**.

# Eliminazione della cronologia di navigazione

## 1 Sfiore .

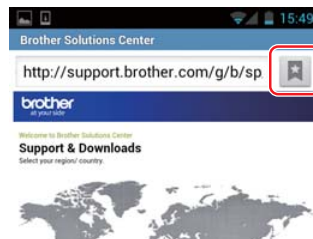

## 2 Sfiore **Cronologia**.

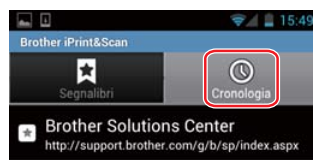

## 3 Per eliminare un record dalla cronologia di navigazione:

- Sfiore il record e premere fino alla comparsa della schermata popup.

Sfiore **OK**.

Per eliminare l'intera cronologia di navigazione:


- Sfiore **Menu**, quindi sfiorare l'opzione **Cancella cronologia**.

Sfiore **OK**.


# Stampa di messaggi e-mail

È possibile utilizzare Brother iPrint&Scan per visualizzare e stampare i messaggi e-mail del proprio account Gmail™ (account Google).


## 1 Sfiore **Email**.

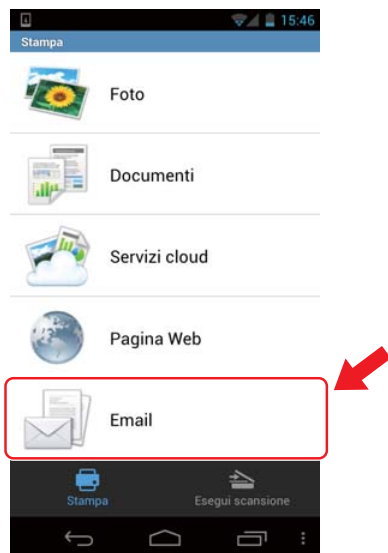

## 2 Selezionare il messaggio e-mail da stampare.

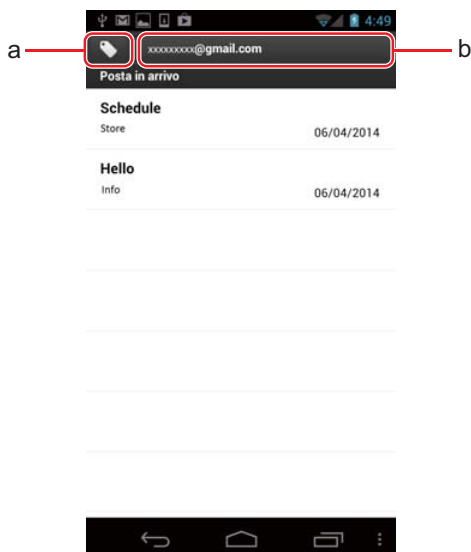


a. Pulsante Etichetta

Sfiore  per visualizzare altri messaggi.

## b. Pulsante Account

Sfiore questo pulsante per cambiare account.

## 3 Sfiore **Anteprima stampa**.

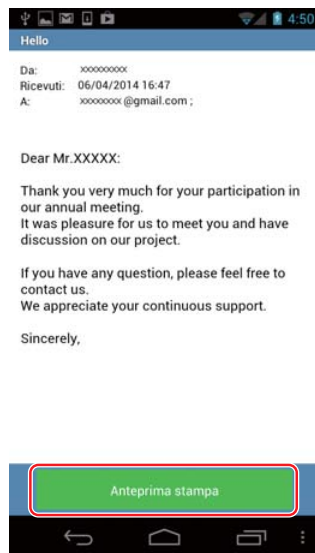

## 4 Sfiore **Stampa**.

## Stampa da altre applicazioni

È possibile stampare foto, documenti e pagine web anche condividendoli tramite Brother iPrint&Scan.

### Stampa di foto o documenti

- 1 Selezionare il file da stampare.
- 2 Condividere il file selezionando Brother iPrint&Scan dall'elenco delle applicazioni.
- 3 Sfiore **Stampa**.


### Stampa di pagine web


- 1 Accedere alla pagina web da stampare.
- 2 Condividere la pagina premendo il pulsante Menu e selezionando **Condividi pagina**.  
Se viene visualizzato un elenco di applicazioni, selezionare Brother iPrint&Scan.
- 3 Sfiore **Anteprima stampa**.
- 4 Sfiore **Stampa**.

## Impostare un dispositivo per la scansione


Se è selezionato un altro apparecchio oppure è visualizzato il messaggio **Nessun disp. selez.**, procedere come indicato di seguito:

1 Sfiore  .

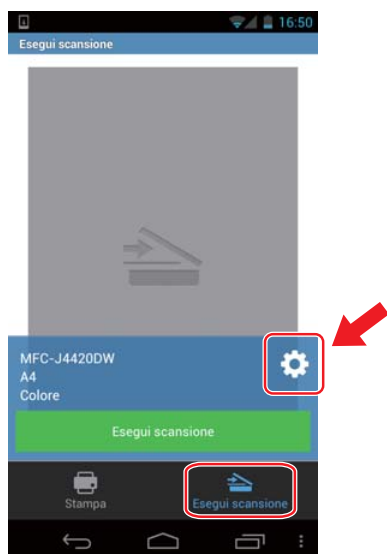

 Se viene visualizzata la schermata **Stampa**, passare alla funzione di scansione sfiorando **Esegui scansione**.


2 Selezionare un dispositivo.

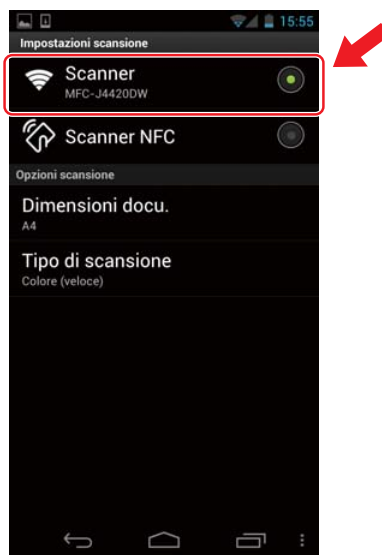

3 Impostare le **Opzioni scansione** secondo le proprie esigenze.

4 Premere il pulsante **Indietro** per uscire dalla schermata **Impostazioni scansione**.

## Ritagliare l'immagine acquisita


1 Sfiore  .

- Sfiore lo schermo e trascinare per regolare le dimensioni della casella.
- Sfiore l'interno della casella e trascinare per spostarne la posizione.

2 Sfiore **Eseguito**.

# Scansione diretta verso la scheda di memoria del dispositivo mobile

- 1 Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.
- 2 Sfiore **Esegui scansione**.

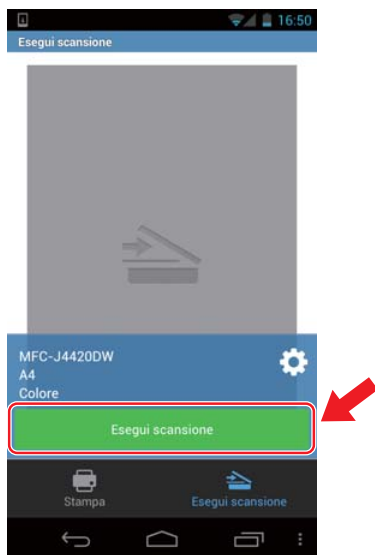

- 3 Sfiore **Salva**.



- 4 Selezionare il formato file (JPEG o PDF).





- Se si seleziona JPEG, ogni pagina viene salvata come file separato.  
Se si seleziona PDF, tutte le pagine vengono salvate in un unico file.
- Le immagini acquisite vengono salvate nella seguente cartella della scheda di memoria:

**/sdcard/Brother/scan.**

# Accesso tramite altre applicazioni alle immagini scansionate

- 1 Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.
- 2 Sfiore **Esegui scansione**.

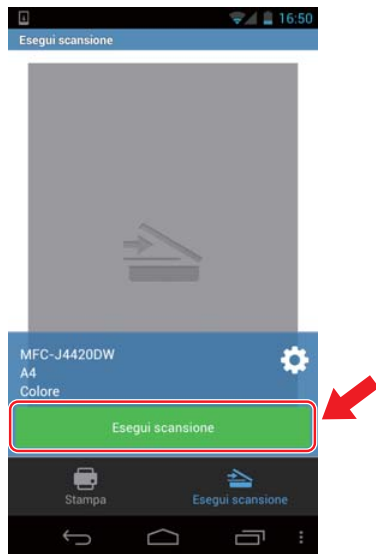

- 3 Sfiore .
- 4 Selezionare il formato file (JPEG o PDF).
- 5 Sfiore l'applicazione desiderata.

# brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo  
<http://www.brother.com>



ITA  
Versione 0