



Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan (Android™)



Før du bruker Brother-maskinen

Merknadsdefinisjoner

Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken:



Tips-ikoner gir nyttige tips og tilleggsinformasjon.

Varemerker

BROTHER er enten er varemerke eller et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi og Wi-Fi Direct er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth-ordmerket eies av Bluetooth SIG, Inc., og disse merkene brukes med lisens av Brother Industries, Ltd.

Google, Android, Gmail, Google Play og Google Cloud Print er varemerker for Google Inc. Bruk av disse varemerkene krever tillatelse fra Google.

Navn på varemerker og produkter som vises i Brother-produkter, tilhørende dokumenter og annet materiale, er alle varemerker eller registrerte varemerker for de enkelte selskapene.

Innholdsfortegnelse

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan (Android™)

1	Innledning	1
	Oversikt	1
	Last ned Brother iPrint&Scan via appen Google Play™ Store	1
	Enhetstilkoblinger	1
	Bruk NFC-funksjonen	2
2	Skriv ut	3
	Angi en enhet for utskrift.....	3
	Endre Google-konto når du bruker ekstern utskrift (Google Cloud Print)	3
	Ikoner.....	3
	Skriv ut bilder som er lagret på den mobile enheten	4
	Skriv ut dokumenter.....	5
	Skriv ut ved hjelp av skytjenester	6
	Skriv ut nettsider.....	7
	Fjern historikken til nettleseren	7
	Skriv ut e-postmeldinger.....	8
	Skriv ut fra andre programmer.....	9
	Skriv ut bilder eller dokumenter	9
	Skriv ut nettsider	9
3	Skann	10
	Angi en enhet for skanning.....	10
	Beskjær det skannede bildet	10
	Skann direkte til den mobile enhetens minnekort.....	11
	Åpne skannede bilder i andre programmer	12

Oversikt

Med Brother iPrint&Scan kan du bruke funksjoner på Brother-maskinen direkte fra Android™-enheten.

Brother iPrint&Scan støtter de følgende funksjonene:

- Skriv ut
- Skann



Hvis maskinen din ikke har en skriver eller skanner, kan du heller ikke bruke funksjonene for utskrift eller skanning i Brother iPrint&Scan.

Last ned Brother iPrint&Scan via appen Google Play™ Store

Du kan installere Brother iPrint&Scan fra appen Google Play™ Store. Påse at du bruker den nyeste versjonen slik at du kan dra nytte av alle funksjonene som støttes av Brother iPrint&Scan.

Enhetstilkoblinger

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen ved hjelp av én av følgende tilkoblingsmetoder:

Wi-Fi®

Vil du konfigurere Brother-maskinen for en Wi-Fi-tilkobling, kan du se i maskinens Hurtigstartguide.

Wi-Fi Direct®

Vil du konfigurere Brother-maskinen for et Wi-Fi Direct®-nettverk, laster du ned én av håndbøkene nedenfor fra siden **Brukerveiledninger** for din modell på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>.

- Guide for Wi-Fi Direct
- Programvare og Nettverks Brukerhåndbok
- Online brukerveiledning

Brother-maskinen må støtte Wi-Fi Direct®.

Bluetooth

Vil du konfigurere Brother-maskinen for en Bluetooth-tilkobling, kan du se i brukermanualen til Brother-maskinen.

NFC (Near Field Communication – nærfeltskommunikasjon)

Hvis du bruker NFC, kan du skrive ut og skanne ved å holde den mobile enheten mot NFC-logoen på Brother-maskinen. En nettverkstilkobling er ikke nødvendig.

Ekstern utskrift (Google Cloud Print™)

Vil du konfigurere Brother-maskinen for utskrift med Google Cloud Print, laster du ned Google Cloud Print-guide fra siden **Brukerveiledninger** for din modell på Brother Solutions Center på

<http://support.brother.com>. Brother-maskinen må støtte Google Cloud Print.



Støttede tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av Brother-maskinen og den mobile enheten.

Bruk NFC-funksjonen

- 1 Vis **Forhåndsvisning** eller hovedskjermbildet for skanning på den mobile enheten.



- 2 Hold den mobile enheten mot NFC-logoen på Brother-maskinen.



- 3 Når den mobile enheten kobler til Brother-maskinen, høres det en lyd og **Berør for å overføre trådløst** vises på skjermen til den mobile enheten.


- 4 Samtidig som du holder den mobile enheten mot NFC-logoen, trykker du midt på skjermen til den mobile enheten.



- Den mobile enheten må støtte NFC.
- Pass på at du slår på NFC-funksjonen på den mobile enheten og Brother-maskinen. Du kan bekrefte maskinens NFC-innstilling på Nettverk-menyen på maskinens kontrollpanel.
- Hvis den mobile enheten ikke registreres, posisjoner den mobile enheten litt annerledes over NFC-logoen og prøv på nytt.
- Skjermbildet og meldingen som vises kan variere, avhengig av den mobile enheten.


Angi en enhet for utskrift

Følg disse trinnene hvis det er valgt en annen maskin eller hvis **Ingen enhet valgt** vises:

- 1 Trykk på .



- 2 Trykk på **Skriver**.

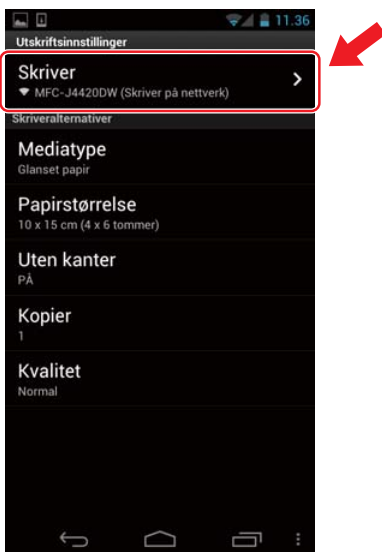

- 3 Velg enhet.
- 4 Angi **Skriveralternativer** etter behov.
- 5 Trykk på **Tilbake**-knappen for å lukke skjermbildet **Utskriftsinnstillinger**.

Endre Google-konto når du bruker ekstern utskrift (Google Cloud Print)

- 1 Trykk på **Meny**-knappen på hovedmenyen.
- 2 Trykk på **Informasjon** og deretter **Kontoinnstillinger**.
- 3 Velg ønsket konto.

Ikoner



Trykk på Meny-knappen, og trykk deretter på dette ikonet for å velge alle sidene.




Trykk på Meny-knappen, og trykk deretter på dette ikonet for å fjerne valget av alle sidene.



Trykk på skjermbildet for å skjule eller vise funksjonsknappene.

Skriv ut bilder som er lagret på den mobile enheten

1 Trykk på **Foto**.

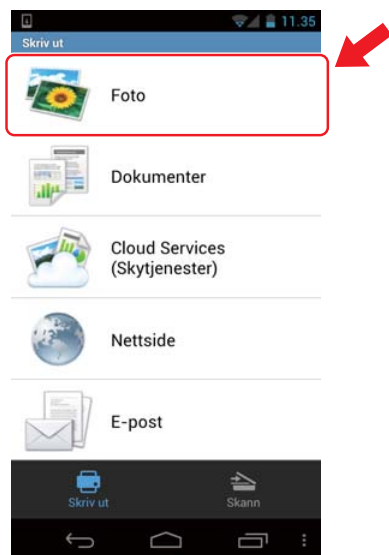

2 Trykk på filen du vil skrive ut.


3 Trykk på **Skriv ut**.



Skriv ut dokumenter

Du kan skrive ut dokumenter som er lagret på den mobile enhetens minnekort.

1 Trykk på **Dokumenter**.

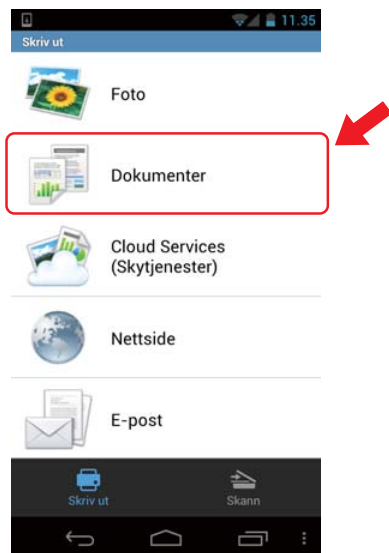

2 Trykk på filen du vil skrive ut.

3 Trykk på **Skriv ut**.




Filer med følgende sikkerhetsinnstillinger kan ikke skrives ut:

- **Sikkerhetsmetode:**
Passordsikkerhet
- **Kompatibilitet:** Acrobat X og senere
- **Krypteringsnivå:** 256-biters AES
- **Tillatte utskrifter:** Ingen eller Lav oppløsning (150 ppt)

Skriv ut ved hjelp av skytjenester

- 1 Trykk på **Cloud Services (Skytjenester)**.

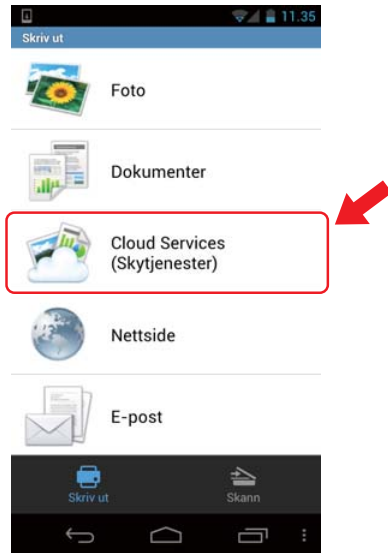

- 2 Velg tjenesten du vil bruke.
- 3 Logg på.
- 4 Trykk på filen du vil skrive ut.


- 5 Trykk på **Skriv ut**.



Skriv ut nettsider

Du kan skrive ut nettsider ved hjelp av nettleseren i Brother iPrint&Scan.

1 Trykk på **Nettside**.

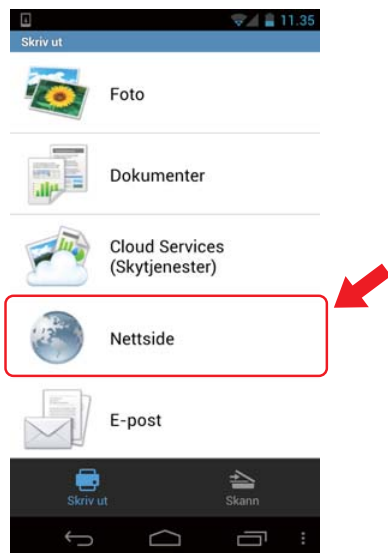

2 Naviger til nettsiden du vil skrive ut.


3 Trykk på **Forhåndsvisning**.




4 Trykk på **Skriv ut**.

Fjern historikken til nettleseren

1 Trykk på .

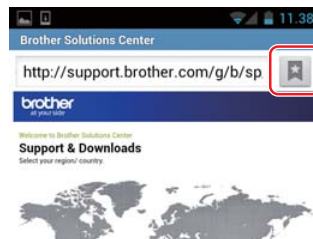

2 Trykk på **Historikk**.

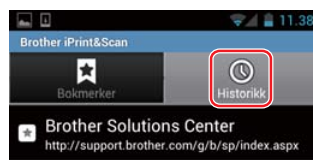

3 Slik sletter du oppføringer fra historikken til nettleseren:

- Trykk på og hold inne oppføringen helt til hurtigmenyen vises.

Trykk på **OK**.

Slik sletter du hele historikken til nettleseren:


- Trykk på **Meny** og deretter **Fjern historikk**.

Trykk på **OK**.


Skriv ut e-postmeldinger

Du kan bruke Brother iPrint&Scan til å vise og skrive ut e-postmeldinger fra Gmail™-kontoen din (Google-kontoen).


1 Trykk på **E-post**.

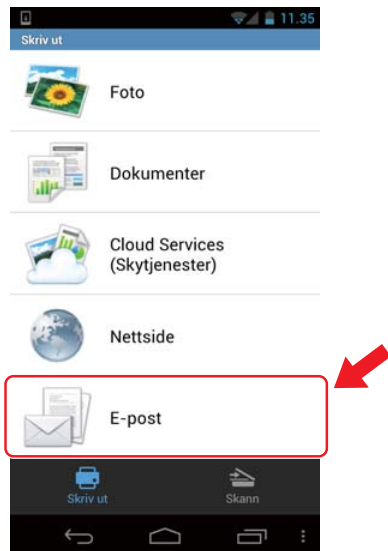

2 Velg e-postmeldingen du vil skrive ut.

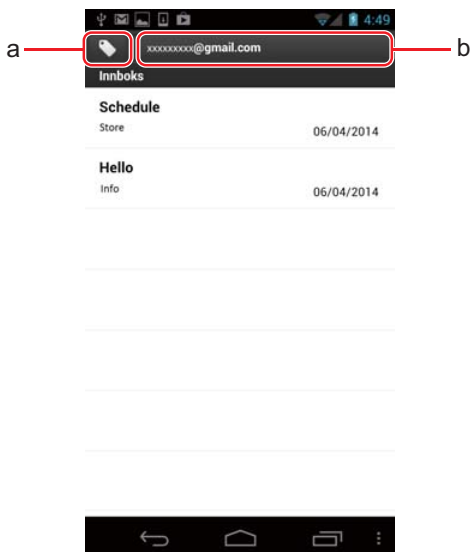


a. Etikett-knapp

Trykk på  for å vise andre meldinger.

b. Konto-knapp

Trykk på denne knappen for å endre kontoen.

3 Trykk på **Forhåndsvisning**.

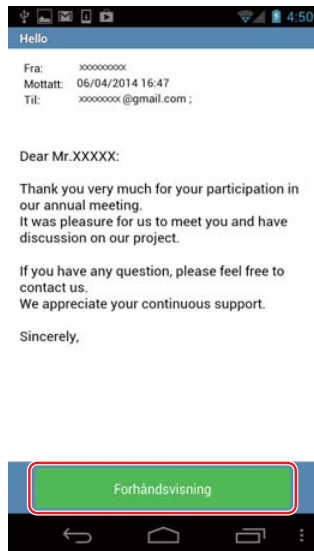

4 Trykk på **Skriv ut**.

Skriv ut fra andre programmer

Du kan også skrive ut bilder, dokumenter og nettsider ved å dele dem med Brother iPrint&Scan.

Skriv ut bilder eller dokumenter


- 1 Velg filen du vil skrive ut.
- 2 Del filen ved å velge Brother iPrint&Scan fra listen med programmer.
- 3 Trykk på **Skriv ut**.


Skriv ut nettsider

- 1 Naviger til nettsiden du vil skrive ut.
- 2 Del siden ved å trykke på Meny-knappen og velge **Del Side**.
Velg Brother iPrint&Scan hvis listen over programmer vises.
- 3 Trykk på **Forhåndsvisning**.
- 4 Trykk på **Skriv ut**.

Angi en enhet for skanning


Følg disse trinnene hvis det er valgt en annen maskin eller hvis **Ingen enhet valgt** vises:

- 1 Trykk på .

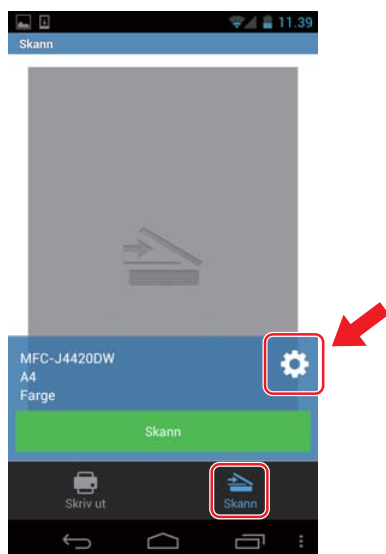

 Hvis skjermbildet **Skriv ut** vises, bytter du til skannefunksjonen ved å trykke på **Skann**.


- 2 Velg enhet.

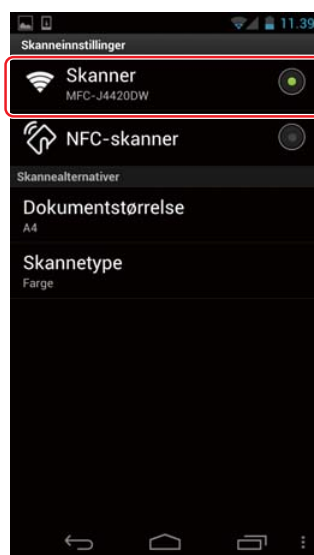

- 3 Angi **Skannealternativer** etter behov.

- 4 Trykk på **Tilbake**-knappen for å lukke skjermbildet **Skanneinnstillinger**.

Beskjær det skannede bildet

- 1 Trykk på .


- Trykk på skjermen og dra for å justere størrelsen på boksen.
- Trykk inne i boksen og dra for å flytte boksens plassering.

- 2 Trykk på **Fullført**.

Skann direkte til den mobile enhetens minnekort

1 Legg dokumentet som skal skannes, i Brother-maskinen.

2 Trykk på **Skann**.

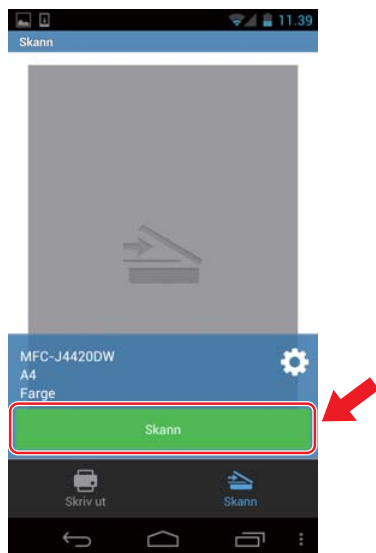

3 Trykk på **Lagre**.



4 Velg filformat (JPEG eller PDF).



• Hvis du velger JPEG, lagres hver side som en egen fil.


Hvis du velger PDF, lagres alle sidene i samme fil.


• Skannede bilder lagres i følgende mappe på minnekortet:

/sdcard/Brother/scan.

Åpne skannede bilder i andre programmer

- 1 Legg dokumentet som skal skannes, i Brother-maskinen.
- 2 Trykk på **Skann**.

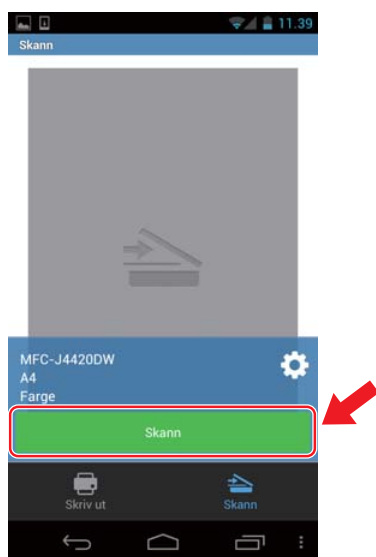

- 3 Trykk på .
- 4 Velg filformat (JPEG eller PDF).
- 5 Trykk på ønsket program.

brother

Besøk oss på Internett
<http://www.brother.com>



NOR
Version 0