



# **Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan (Android™)**



# Innan du använder din Brother-maskin

## Definitioner av anmärkningar

Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:



Tipsikoner ger dig hjälpfulla tips och ytterligare information.

## Varumärken

BROTHER är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi och Wi-Fi Direct är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Bluetooth-märkningen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Brother Industries, Ltd. sker under licens.

Google, Android, Gmail, Google Play och Google Cloud Print är varumärken som tillhör Google Inc. Användningen av dessa varumärken sker med tillstånd från Google.

**Alla varumärken och produktnamn från de företag som visas på Brothers produkter, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.**

# Innehållsförteckning

## Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan (Android™)

<b>1</b>	<b>Introduktion</b> .....	<b>1</b>
	Översikt .....	1
	Hämta Brother iPrint&Scan med hjälp av appen Google Play™ Butik .....	1
	Enhetsanslutningar .....	1
	Använda NFC-funktionen .....	2
<b>2</b>	<b>Skriver ut</b> .....	<b>3</b>
	Välj enhet för utskrift.....	3
	Ändra Google-konto när fjärrutskrift används (Google Cloud Print) .....	3
	Ikoner.....	3
	Skriver ut bilder som sparats i den mobila enheten.....	4
	Skriver ut dokument.....	5
	Skriver ut med Cloud-tjänster .....	6
	Skriver ut webbsidor .....	7
	Ta bort webbhistorik.....	7
	Skriver ut e-postmeddelanden.....	8
	Skriver ut från andra program.....	9
	Skriver ut foton eller dokument .....	9
	Skriver ut webbsidor .....	9
<b>3</b>	<b>Skanna</b> .....	<b>10</b>
	Välj enhet för skanning .....	10
	Beskära skannad bild .....	10
	Skanna direkt till den mobila enhetens minneskort .....	11
	Öppna skannade bilder i andra program .....	12

## Översikt

Brother iPrint&Scan gör att du kan använda funktioner i Brother-maskinen direkt från din Android™-enhet.

Brother iPrint&Scan stöder följande funktioner:

- Skriva ut
- Skanna



---

Om maskinen inte har någon skrivare eller skanner kan du inte använda motsvarande utskrifts- eller skanningsfunktioner i Brother iPrint&Scan.

---

## Hämta Brother iPrint&Scan med hjälp av appen Google Play™ Butik

Du kan installera Brother iPrint&Scan från appen Google Play™ Butik. För att du ska kunna dra nytta av alla funktioner som stöds av Brother iPrint&Scan måste du använda den senaste versionen.

## Enhetsanslutningar

Anslut din mobila enhet till Brother-maskinen med någon av följande metoder:

### Wi-Fi®

För att konfigurera Brother-maskinen för en Wi-Fi-anslutning, se maskinens Snabbguide.

### Wi-Fi Direct®

För att konfigurera Brother-maskinen till ett Wi-Fi Direct®-nätverk kan du hämta en av följande bruksanvisningar från din modells

sida **Manualer** på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>.

- Wi-Fi Direct-guide
- Bruksanvisning för programvara och nätverk
- Online bruksanvisning

Brother-maskinen måste ha stöd för Wi-Fi Direct®.

### Bluetooth

Läs bruksanvisningen till din Brother-maskin om du vill konfigurera Brother-maskinen för Bluetooth-anslutning.

### NFC (Near Field Communication)

Om du använder NFC kan du skriva ut och skanna genom att hålla din mobila enhet mot NFC-logotypen på Brother-maskinen. Det krävs ingen nätverksanslutning.

### Fjärrutskrift (Google Cloud Print™)

För att konfigurera din Brother-maskin för utskrift med hjälp av Google Cloud Print hämtar du Guide för Google Cloud Print från din modells sida **Manualer** på Brother Solutions Center på

<http://support.brother.com>. Din Brother-maskin måste ha stöd för Google Cloud Print.



---

Beroende på vilken Brother-maskin och mobila enhet du har varierar de kompatibla anslutningsmetoderna.

---

# Använda NFC-funktionen

- 1 Ta fram **Förhandsgranska** eller huvudskärmen på den mobila enheten.



- 2 Håll den mobila enheten mot NFC-logotypen på din Brother-maskin.



- 3 När den mobila enheten ansluter till Brother-maskinen hör du ett ljud och **Tryck här om du vill överföra** visas på den mobila enhetens skärm.

- 4 När den mobila enheten hålls mot NFC-logotypen trycker du mitt på skärmen på den mobila enheten.



- Din mobila enhet måste ha stöd för NFC.
- Se till att du sätter på NFC-funktionen på den mobila enheten och på Brother-maskinen. Du kan kontrollera NFC-inställningen på maskinen i menyn Nätverk på maskinens kontrollpanel.
- Om maskinen inte känner igen din mobila enhet kan du försöka igen genom att hålla enheten mot NFC-logotypen på ett annat sätt.
- Skärmen och det meddelande som visas kan variera beroende på den mobila enheten.


## Välj enhet för utskrift

Om en annan maskin valts eller om **Ingen enhet vald** visas följer du dessa steg:

- 1 Tryck på .



- 2 Tryck på **Skrivare**.

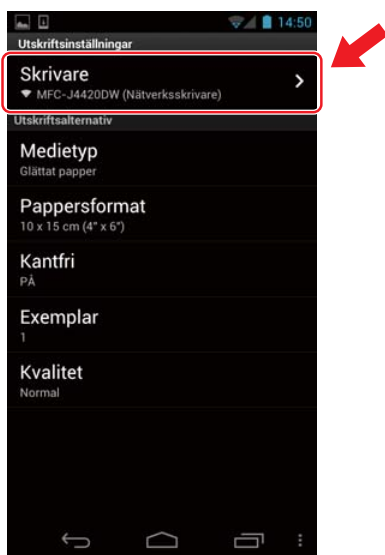

- 3 Välj en enhet.
- 4 Ställ in **Utskriftsalternativ** efter behov.
- 5 Tryck på **Bakåt** för att lämna skärmen **Utskriftsinställningar**.

## Ändra Google-konto när fjärrutskrift används (Google Cloud Print)

- 1 Tryck på **Menu** i huvudmenyn.
- 2 Tryck på **Information** och därefter på **Kontoinställningar**.
- 3 Välj önskat konto.

## Ikoner



Tryck på Menu och tryck sedan på den här ikonen för att välja alla sidor.




Tryck på Menu och tryck sedan på den här ikonen för att avmarkera alla sidor.



Tryck på skärmen för att dölja eller visa knapparna.

# Skriva ut bilder som sparats i den mobila enheten

1 Tryck på **Foto**.

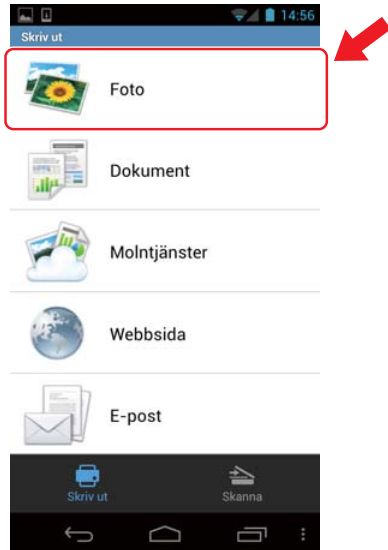

2 Tryck på den fil som du vill skriva ut.


3 Tryck på **Skriv ut**.



# Skriva ut dokument

Du kan skriva ut dokument som sparats på den mobila enhetens minneskort.

**1** Tryck på **Dokument**.

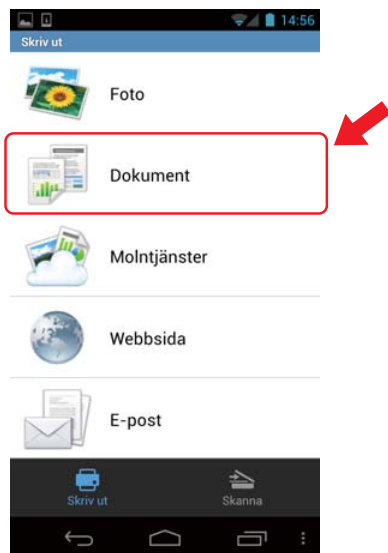

**2** Tryck på den fil som du vill skriva ut.

**3** Tryck på **Skriv ut**.




Filer med följande säkerhetsinställningar kan inte skrivas ut:

- **Säkerhetsmetod: Lösenordsskydd**
- **Kompatibilitet: Acrobat X och senare**
- **Krypteringsnivå: 256-bitars AES**
- **Tillåtna utskrifter: Inget eller Låg upplösning (150 dpi)**



# Skriva ut med Cloud-tjänster

1 Tryck på **MoIntjänster**.

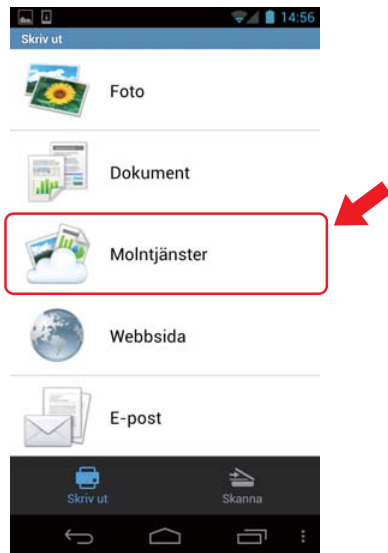


2 Välj den tjänst som du vill använda.

3 Logga in.

4 Tryck på den fil som du vill skriva ut.


5 Tryck på **Skriv ut**.

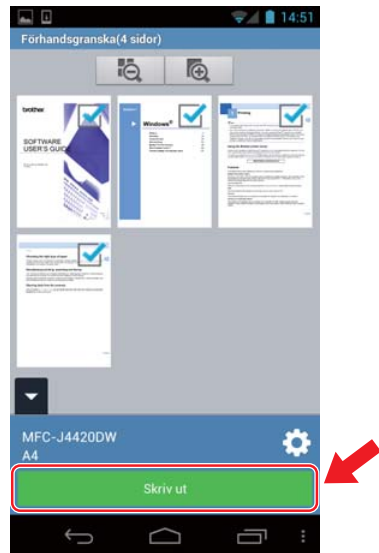

# Skriva ut webbsidor

Du kan skriva ut webbsidor med webbläsaren som ingår i Brother iPrint&Scan.

## 1 Tryck på **Webbsida**.

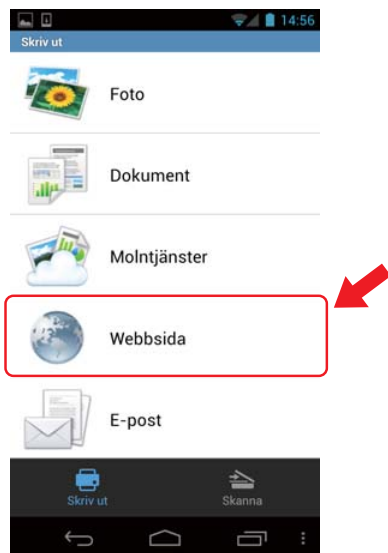

## 2 Gå till den webbsida som du vill skriva ut.


## 3 Tryck på **Förhandsgranska**.




## 4 Tryck på **Skriv ut**.

# Ta bort webbhistorik

## 1 Tryck på .

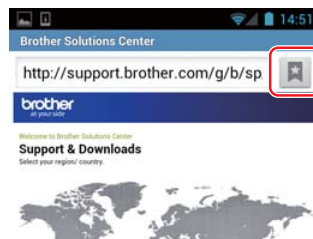

## 2 Tryck på **Historik**.

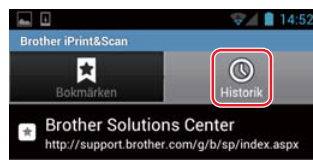

## 3 För att radera en post från webbhistoriken.

- Tryck och håll kvar på posten tills popupfönstret visas.

Tryck på **OK**.

För att radera all webbhistorik:


- Tryck på **Menu** och därefter på **Rensa historik**.

Tryck på **OK**.


# Skriva ut e-postmeddelanden

Du kan använda Brother iPrint&Scan för att läsa och skriva ut e-postmeddelanden från ditt Gmail™-konto (Google-konto).


## 1 Tryck på **E-post**.

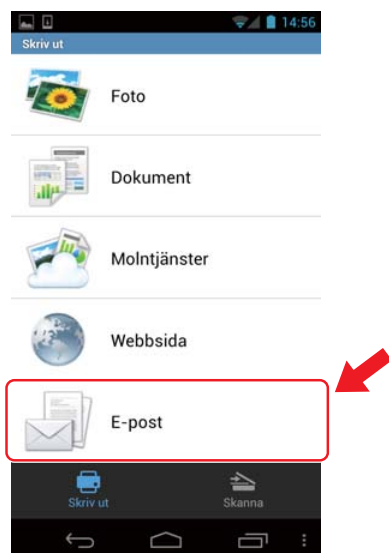

## 2 Välj det e-postmeddelande som du vill skriva ut.

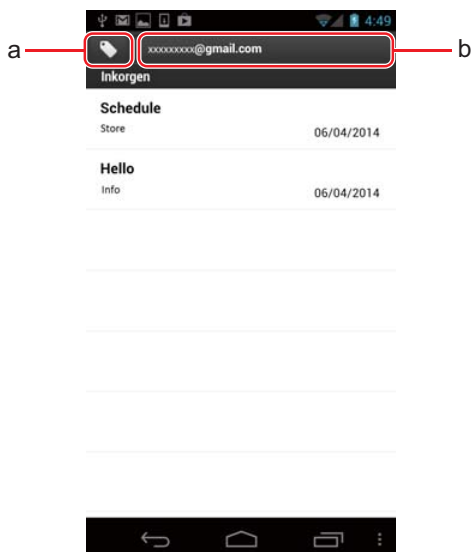


a. Etikettknapp

Tryck på  för att visa andra meddelanden.

b. Kontoknapp

Tryck på den här knappen för att byta konto.

## 3 Tryck på **Förhandsgranska**.

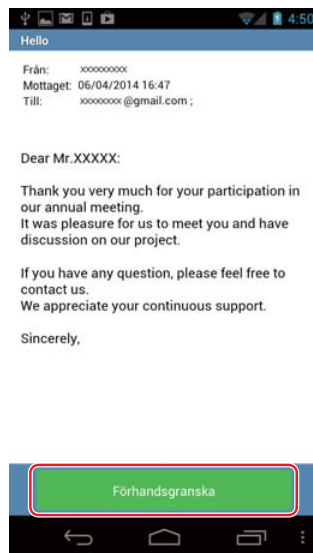

## 4 Tryck på **Skriv ut**.

## Skriva ut från andra program

Du kan också skriva ut bilder, dokument och webbsidor genom att dela dem med Brother iPrint&Scan.

### Skriva ut foton eller dokument


- 1 Välj den fil som du vill skriva ut.
- 2 Dela filen genom att välja Brother iPrint&Scan från listan av program.
- 3 Tryck på **Skriv ut**.


### Skriva ut webbsidor

- 1 Gå till den webbsida som du vill skriva ut.
- 2 Dela sidan genom att trycka på Menu och välja **Dela sida**.  
Om listan med program visas väljer du Brother iPrint&Scan.
- 3 Tryck på **Förhandsgranska**.
- 4 Tryck på **Skriv ut**.

## Välj enhet för skanning


Om en annan maskin valts eller om **Ingen enhet vald** visas följer du dessa steg:

- 1 Tryck på  .

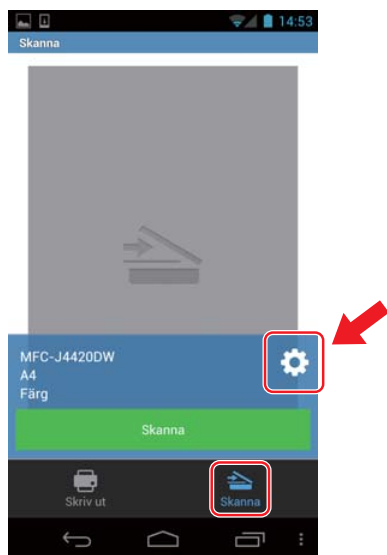


 Om skärmen **Skriv ut** visas byter du till skanningsfunktionen genom att trycka på **Skanna**.

- 2 Välj en enhet.

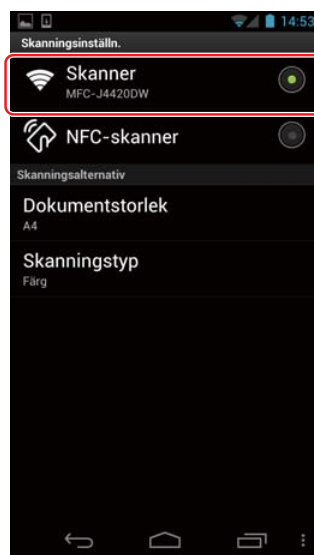

- 3 Ställ in **Skanningsalternativ** efter behov.
- 4 Tryck på **Bakåt** för att lämna skärmen **Skanningsinställn.**


## Beskära skannad bild

- 1 Tryck på  .
  - Tryck på skärmen och dra för att justera rutans storlek.
  - Tryck i rutan och dra för att flytta rutans placering.
- 2 Tryck på **Klar**.

# Skanna direkt till den mobila enhetens minneskort

1 Lägg det dokument som ska skannas i Brother-maskinen.

2 Tryck på **Skanna**.

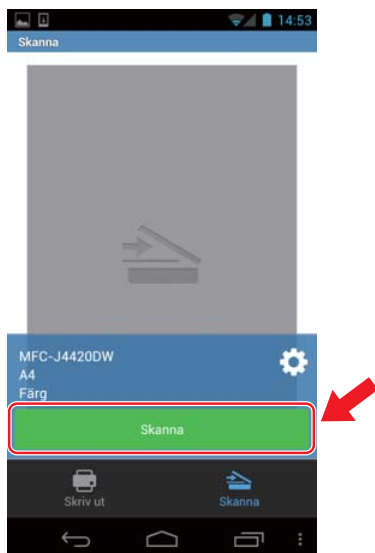

3 Tryck på **Spara**.



4 Välj filformat (JPEG eller PDF).



• Om du väljer JPEG så sparas varje sida som en separat fil.


Om du väljer PDF så sparas alla sidorna i en fil.


• Skannade bilder sparas i följande mapp på minneskortet:

**/sdcard/Brother/scan.**

# Öppna skannade bilder i andra program

- 1 Lägg det dokument som ska skannas i Brother-maskinen.
- 2 Tryck på **Skanna**.

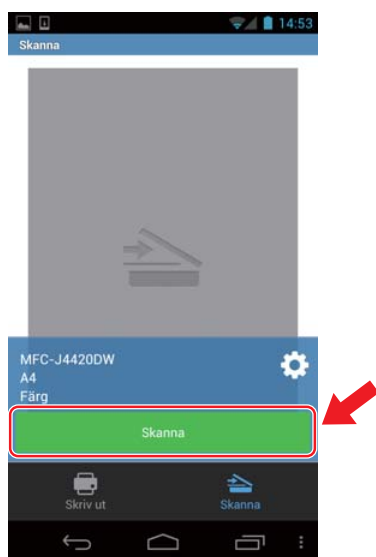

- 3 Tryck på .
- 4 Välj filformat (JPEG eller PDF).
- 5 Tryck på det önskade programmet.

# brother

**Besök oss på Internet**  
**<http://www.brother.com>**



SWE  
Version 0