

RJ-3050Ai/3050

ユーザーズガイド

日本語

このたびは、ポータブルプリンター RJ-3050Ai/3050 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


ご使用になる前に、必ず、ユーザーズガイドと「安全にお使いいただくために」をお読みください。詳しい操作方法については、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://support.brother.co.jp/>）のオンラインユーザーズガイドをご覧ください。本書はお読みになったあとも、いつでも手にとって見られるようにしてください。最新版の使用説明書は弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://support.brother.co.jp/>）からダウンロードすることができます。弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）では、本機の最新のドライバーやユーティリティをダウンロードしたり、FAQ やトラブルの対処方法を見たり、特殊な印刷方法について知ることもできます。

Printed in China
D00KKN001




ご使用の前に


本機を使用される前に、以下の付属品が揃っているか確認してください。

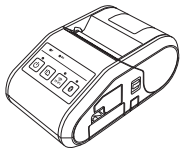


本体



Li-ion 充電電池



ベルトクリップ



ユーザーズガイド
(本紙)




安全にお使いいただくために
(冊子)



ネジ

各部の名称

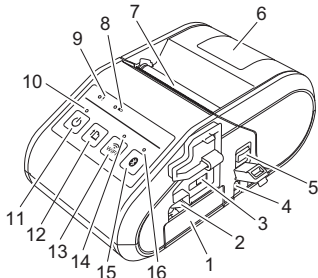


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 充電電池収納スペース | 12 1 2 フィードボタン (用紙の頭出し、本体設定情報の印刷に使用) |
| 2 充電電池ロック | 13 Wi-Fi ボタン |
| 3 ミニ USB ポート | 14 Wi-Fi 表示ランプ |
| 4 DC コネクタ | 15 Bluetooth ボタン (Bluetooth 機能搭載のパソコン/アダプター、または無線 LAN アクセスポイント/ルーターとの通信に使用) |
| 5 カバーオープンレバー | 16 Bluetooth 表示ランプ |
| 6 ロール紙カバー | |
| 7 用紙排出口 | |
| 8 充電表示ランプ | |
| 9 状態表示ランプ (STATUS) | |
| 10 電源表示ランプ (POWER) | |
| 11 電源ボタン (本機の電源 ON/OFF に使用) | |


Li-ion 充電電池を使用する

Li-ion 充電電池 (PA-BT-001-B) を装着する

1. 充電電池ロックが上がっていることを確認します。次に充電電池カバーの付いている充電電池を充電電池収納スペースにはめ込みます。充電電池のターミナル端子は内側を向けてください。

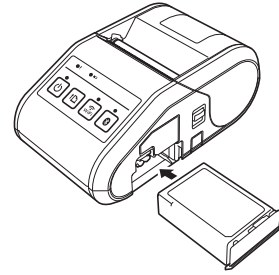

2. 充電電池を挿入し、充電電池カバーを軽く押しながら、カチッと音がして充電電池が固定されるまで充電電池ロックを下げます。

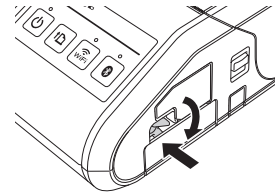

Li-ion 充電電池を取り外す

充電電池カバーを軽く押しながら、充電電池ロックを上げてロックを解除し、充電電池を取り外します。

本機の電源を ON/OFF する

ON: 電源表示ランプ (POWER) が緑色に点灯するまで、電源ボタンを長押しします。

OFF: 状態表示ランプ (STATUS) が赤色に点灯するまで、電源ボタンを長押しします。

メモ

状態表示ランプが消灯するまで、充電電池を取り外さないでください。


Li-ion 充電電池を充電する

1. Li-ion 充電電池が本機に装着されていることを確認します。
2. AC アダプターと電源コードを使用して、本機を電源コンセントに接続します（「AC アダプター（別売品：PA-AD-600）で接続する」を参照）。またはカーアダプターを使用して、本機を電源コンセントに接続します（「カーアダプター（別売品：PA-CD-600CG）で接続する」を参照）。
3. 充電中は、充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。DC コネクタから、AC アダプターまたはカーアダプターを抜いてください。詳しくは、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。

AC アダプター（別売品：PA-AD-600）で接続する

本機を電源コンセントに接続して、充電電池を充電します。

1. 下図を参考に AC アダプターに本機を接続します。
2. 電源コードを AC アダプターに接続します。
3. 電源コードを電源コンセントに挿し込みます (AC100V ~ 240V、50 ~ 60Hz)。

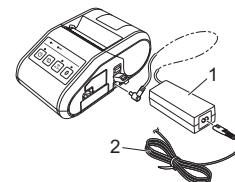


1 AC アダプター
2 電源コード

カーアダプター（別売品：PA-CD-600CG）で接続する

車の12V電源コンセント（シガーソケットライター部など）に本機を接続して、充電電池を充電します。

1. カーアダプターを車の12V電源コンセントに挿し込みます。
2. カーアダプターを本機に接続します。

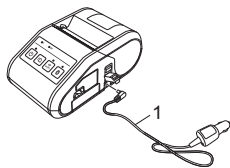


1 カーアダプター

メモ

Li-ion 充電電池専用充電器（別売品）と本体用充電台（別売品）も充電に使用できます。


印刷する

1. ホームページからダウンロードしたプリンタードライバーとソフトウェアをインストールします。（「ドライバーをインストールする」の項を参照してください。）
2. 本機に充電された充電電池が装着されていることを確認します。
3. 用紙をセットします。
4. 電源ボタン（）を長押しして、本機の電源を入れます。電源表示ランプ（POWER）が緑色に点灯します。
5. 本機を、USB ケーブル、Bluetooth または Wi-Fi を使用して、パソコンまたは携帯用デバイスに接続します。
6. レシートを印刷します。

詳しくは、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。


用紙をセットする

1. カバーオープンレバーを長押しして、ロール紙カバーを開けます。

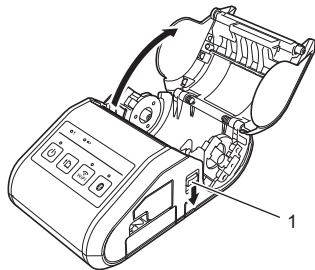


1 カバーオープンレバー

2. 用紙幅ガイド調整レバー（1）を持ち上げ用紙幅ガイドを外側に引いて、用紙幅ガイドを開きます。
図のように、印刷面が下になるように用紙をロール紙収納スペースにセットします。

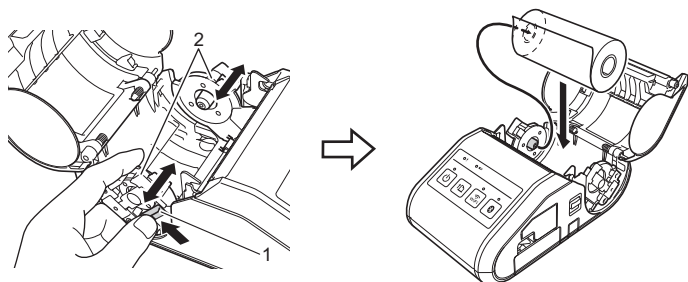

- 1 用紙幅ガイド調整レバー
- 2 用紙幅ガイド


3. 用紙幅ガイド調整レバー（1）を引き上げながら、用紙の幅に合わせて用紙幅ガイド（2）を両側から押します。用紙がロール紙収納スペース内にまっすぐ納まっていることを確認します。

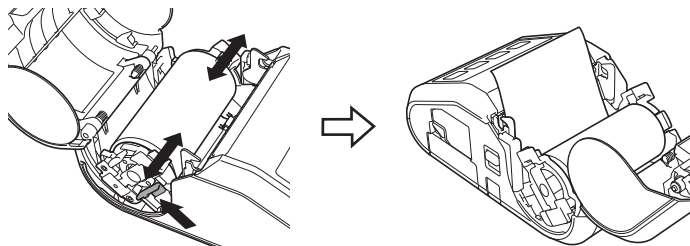


4. ロール紙カバーの中央をカチッと音がするまで押して、カバーを閉じます。

用紙を取り外す

1. カバーオープンレバーを押して、ロール紙カバーを開けます。

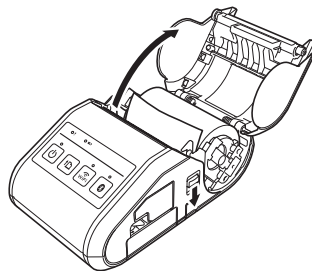

2. ロールリリースレバーを押しながら、用紙幅ガイドを少し傾け、用紙を取り外します。用紙は、用紙幅ガイドの位置を変えずに取り出すことができます。用紙幅ガイドを強い力で傾けすぎないでください。用紙幅ガイドが破損するおそれがあります。

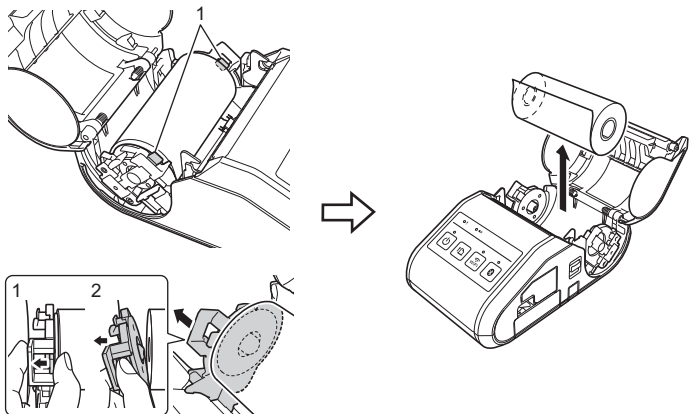


1 ロールリリースレバー

ベルトクリップを取り付ける


本機を携帯して使用する場合、付属のベルトクリップを取り付けてベルトに固定することができます。

1. 図のように、本機の背面にネジを固定します。

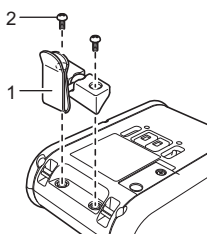

- 1 ベルトクリップ
- 2 ネジ

2. クリップをベルトにつけます。

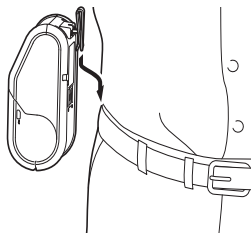

重要

- ・ ベルトクリップが本機にしっかり固定されていることを確認します。ベルトクリップがしっかり固定されていないと、本機が落下し、ケガをするおそれがあります。
- ・ 使用者のベルトにベルトクリップがしっかり固定されていることを確認します。ベルトクリップがしっかり固定されていないと、本機が落下し、ケガをするおそれがあります。

ドライバーをインストールする

本機を使用する前に、プリンタードライバー、ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor などのソフトウェアをインストールしてください。

1. ソフトウェアのインストーラーとマニュアルは、弊社ホームページ (<http://install.brother>) からダウンロードできます。
2. ダウンロードした .exe ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。インストールする項目を選択するダイアログボックスで、必要なソフトウェアを選択します。

パソコンなどと無線で接続する

Bluetooth で接続する

重要

本機と Bluetooth 搭載のパソコンまたはアダプターを接続するには、まず Bluetooth 管理ソフトウェアを使用し、本機とパソコンや携帯用デバイスとのペアリングを行う必要があります。

1. 電源ボタン (⏻) を長押しして本機の電源を入れ、Bluetooth ボタンを押します。
2. お使いの Bluetooth 管理ソフトウェアを使用して本機を検索します。Bluetooth 通信が開始されます。

Wi-Fi で接続する

重要

本機とお使いのアクセスポイントまたはルーターとで通信するには、まずプリンタードライバーとプリンター設定ツールをインストールする必要があります。

1. 本機の電源ボタン (⏻) を長押しして本機の電源を入れ、Wi-Fi ボタンを押します。Wi-Fi 通信が開始されます。





詳しくは、オンラインユーザズガイドをご覧ください。

LED 表示ランプ

- = 表示ランプが点灯
 - (点滅) = 表示ランプが点滅
 - (点滅) = 表示ランプが各色で 1～2 回点滅したあと消灯
 - (点滅) = 表示ランプが各色または各パターンで点灯または点滅
 - (off) = 表示ランプが消灯
- 例: G-■ (点滅) = 表示ランプが緑色で点滅

- G = 緑色
- O = オレンジ色
- R = 赤色
- B = 青色

| POWER | STATUS | WiFi (Wi-Fi) | Bluetooth | 内容 |
|----------|----------|---------------------|--------------------|--|
| G■ | □ | □ | □ | 電源オン |
| □ | O■ | □ | □ | ロール紙カバーオープン |
| G-■ (点滅) | □ | □ | □ | データ受信中 データ転送中 |
| G■ | R-■ (点滅) | □ | □ | エラー 印刷エラー フィードエラー カバーオープンエラー 通信エラー イメージ展開エラー データベース検索エラー テンプレートなしエラー アクセスポイント検索エラー アクセスポイント接続エラー セキュリティエラー |
| R-■ (点滅) | R-■ (点滅) | (off) | (off) | エラー 電池エラー マストレージエラー |
| R-■ (点滅) | R-■ (点滅) | B-■ (点滅) | B-■ (点滅) | システムエラー |
| □ | □ | B-■ (点滅) (3秒に1回) | □ | 無線 LAN オン、未接続 |
| □ | □ | B■ | □ | 無線 LAN オン、接続確立 |
| □ | □ | B-■ (点滅) (1秒ごと) | □ | WPS 設定中 |
| □ | □ | □ | B■ | Bluetooth オン |
| □ | □ | □ | B-■ (点滅) (1秒ごと) | Bluetooth でペアリング中 |
| □ | □ | □ | B-■ (点滅) (2秒ごと) | プリンターから Apple デバイス (iPad, iPhone, iPod touch) に接続中 |
| O■ | (off) | B■ | B■ | リセット中 |
| O■ (点滅) | (off) | B■ (点滅) | B■ (点滅) | 初期化完了 ([印字後の印字データ]を[消去する]に設定している場合) |
| O-■ (点滅) | □ | □ | □ | クーリング中 |
| G■ | G■ | (off) | (off) | マストレージモード起動中 |
| G■ | G■ | (off) | B■ | マストレージモードでファイル処理中 |
| G■ | R■ | (off) | (off) | 初期化中 |


| 充電電池のアイコン | 内容 |
|--|--------------------|
|  (1秒ごと) | 電池の充電が必要 |
|  (4秒ごとに2回) | 充電電池の残量：低 |
|  (4秒に1回) | 充電電池の残量：半分 |
|  (off) | 充電中 |
| | 充電電池の残量：フル 充電完了 |

お手入れ

本機は、必要に応じてお手入れをしてください。ほこりの多い場所など、使用される環境によっては、頻繁にお手入れをする必要があります。

■ プリントヘッドのお手入れ


プリントヘッドを綿棒で拭いてください。

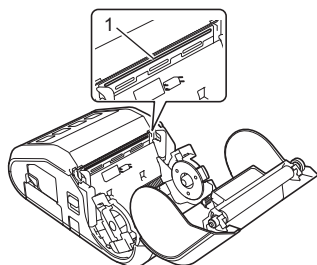

1 プリントヘッド

■ ローラーのお手入れ


セロハンテープまたは糸くずの出ない布でローラーのほこりを取ってください。清掃したあとは、ローラーに糸くずなどが残っていないことを確認してください。

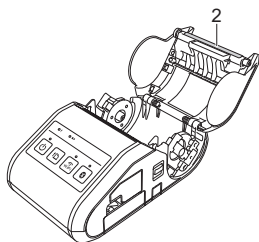

2 ローラー

■ 用紙排出口のお手入れ

用紙排出口が汚れた場合は、電源ボタン (⏻) を長押しして本機の電源を切り、用紙排出口をイソプロピルアルコールに浸した布で拭き取ってください。

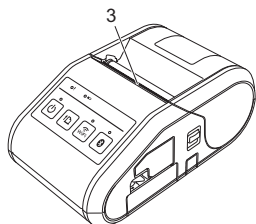

3 用紙排出口

本体設定情報の印刷

フィードボタン (⏻) を使用して、以下のように本体設定情報のレポートを印刷することができます。

- プログラムのバージョン情報
- プリンターの使用履歴
- ドット抜け確認用パターン
- プリンター設定情報
- 転送データの一覧
- ネットワークの設定情報

メモ

- 印刷する項目は、事前にプリンター設定ツールで設定することができます。
- 「本体設定」欄には、ノード名が表示されます。お買い上げ時のノード名は、「BRWxxxxxxxxxxxx」となっています。（「xxxxxxxxxxxx」の部分は、本機の MAC アドレス、イーサネットアドレスに基づいています。）

1. 80mm 幅のレシート用紙のロールがセットされ、ロール紙カバーが閉まっていることを確認します。
2. 本機の電源を入れます。
3. 電源表示ランプが緑色に点滅するまで、フィードボタン (⏻) を長押しします。設定が印刷されます。

メモ

- 本体設定情報の印刷には、80mm 幅のレシート用紙をご使用になることをお勧めします。
- プリンター設定ツールを使用して本体設定情報を印刷することもできます。

詳しくは、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。

弊社ウェブサイトのご案内

ブラザーグローバルサイト：<http://www.brother.com>

「開発者ツール」サイト：<http://www.brother.com/product/dev/>

よくあるご質問 (Q&A)、製品サポート/テクニカルサポート、ドライバーのアップデート/ユーティリティ：<http://support.brother.co.jp/>