

## RJ-3050 Guida dell'utente Italiano


Grazie per aver acquistato la stampante mobile Brother RJ-3050. Prima di usare la stampante, leggere la Guida dell'utente e la Guida di sicurezza prodotto in dotazione. Per istruzioni dettagliate sul funzionamento, consultare la Guida in linea dell'utente (Brother Solutions Center, nel sito <http://support.brother.com/>). Consigliamo di tenere a portata di mano i presenti documenti, come riferimento futuro. Per scaricare i manuali più recenti, visitare il Brother Solutions Center nel sito (<http://support.brother.com/>), dove è possibile anche scaricare i driver e le utility per la stampante più recenti, leggere le domande frequenti (FAQ) e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi, o ottenere informazioni su particolari soluzioni di stampa.

Stampato in Cina  
LBD540001




## Disimballaggio della RJ-3050

Prima di usare la stampante, verificare che la confezione contenga quanto segue.

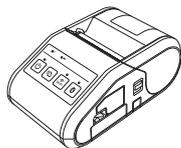


Stampante



Batteria ricaricabile agli ioni di litio



Fermaglio per cintura



Guida dell'utente




Guida di sicurezza prodotto



Vite esagonale

## Descrizione generale

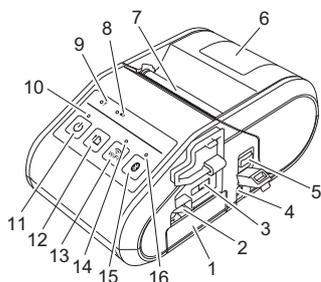


- |  |  |
|--|--|
| 1 Vano batteria  | 12  pulsante di avanzamento (Per far avanzare la carta o stampare le impostazioni della stampante)                               |
| 2 Dispositivo di chiusura batteria                               | 13 Pulsante WiFi   |
| 3 Porta mini-USB   | 14 Spia Wi-Fi  |
| 4 Connettore CC  | 15 Pulsante Bluetooth (Per comunicare con il computer/adattatore Bluetooth o il punto di accesso/router per l'accesso alla rete) |
| 5 Leva di apertura del coperchio                                 | 16 Spia Bluetooth  |
| 6 Coperchio dello scomparto del rotolo RD                        |  |
| 7 Fessura di uscita della carta                                  |  |
| 8 Spia batteria  |  |
| 9 Spia STATO   |  |
| 10 Spia ALIMENTAZIONE  |  |
| 11  pulsante di accensione (Per accendere/spengere la stampante) |  |


## Utilizzo della batteria ricaricabile agli ioni di litio

### Installazione della batteria ricaricabile agli ioni di litio

1. Assicurarsi che il dispositivo di chiusura batteria sia sollevato, quindi inserire la batteria nell'apposito scomparto, con il coperchio applicato sulla batteria. Assicurarsi che l'estremità della batteria sia rivolta verso l'interno.

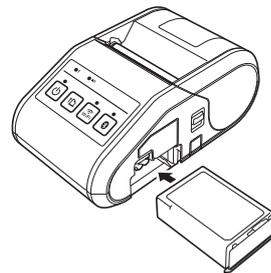

2. Con la batteria inserita e spingendola leggermente nella cavità, abbassare il dispositivo di chiusura fino a quando non scatta, bloccando in posizione la batteria.

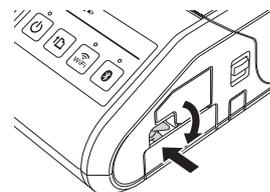

### Rimozione della batteria ricaricabile agli ioni di litio

Spingendo leggermente la batteria, sollevare il dispositivo di chiusura e rimuovere la batteria.

## Accensione o spegnimento della stampante

Accensione: tenere premuto il pulsante di alimentazione finché la spia ALIMENTAZIONE non diventa verde.

Spegnimento: tenere premuto il pulsante di alimentazione finché la spia STATO non diventa rossa.

### NOTA

NON rimuovere la batteria e non disattivare l'alimentazione della stampante fino a quando la spia STATO non si spegne.


## Ricarica della batteria agli ioni di litio

1. Assicurarsi che la batteria ricaricabile agli ioni di litio sia installata nella stampante.
2. Usare l'adattatore CA e il cavo di alimentazione CA per collegare la stampante a una presa di alimentazione CA (vedere *Collegamento a una presa di alimentazione CA (opzionale)*) oppure usare l'adattatore per auto per collegare la stampante a una presa di alimentazione CC (vedere *Collegamento a una presa di alimentazione CC (opzionale)*).
3. Quando la batteria è in carica, la spia della batteria diventa arancione. Quando la batteria agli ioni di litio ricaricabile è completamente carica, la spia della batteria si spegne. Scollegare l'adattatore CA o l'adattatore per auto dal connettore CC. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea dell'utente.

### Collegamento a una presa di alimentazione CA (opzionale)

Collegare la stampante a una vicina presa di alimentazione CA per caricare la batteria ricaricabile.

1. Collegare l'adattatore CA alla stampante.
2. Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA.
3. Collegare il cavo di alimentazione CA a una vicina presa di alimentazione CA (100-240 V CA, 50-60 Hz).

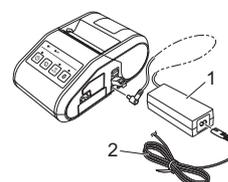


- 1 Adattatore CA
- 2 Cavo di alimentazione CA

## Collegamento a una presa di alimentazione CC (opzionale)

Collegare la stampante alla presa di alimentazione CC da 12 V del veicolo (accendino, ecc...) per ricaricare la batteria ricaricabile.

1. Collegare l'adattatore per auto alla presa di corrente CC da 12 V del veicolo.
2. Collegare l'adattatore per auto alla stampante.

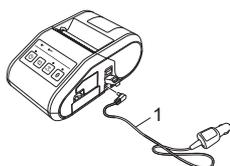

1 Adattatore per auto

### NOTA

Per la ricarica è possibile usare anche un caricabatterie (opzionale) e una base (opzionale).


## Stampa di ricevute

1. Installare il driver stampante e il software scaricato dalla pagina Web. (Vedere la sezione *Installazione dei driver*.)
2. Assicurarsi che la stampante sia alimentata utilizzando una batteria carica.
3. Inserire il rotolo RD.
4. Premere e tenere premuto il pulsante  (Alimentazione) per accendere la stampante. La spia ALIMENTAZIONE dovrebbe essere verde.
5. Collegare la stampante a un computer o a un dispositivo palmare mediante un cavo USB, Bluetooth o Wi-Fi.
6. Stampare le ricevute.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea dell'utente.


## Impostazione del rotolo RD

1. Spingere e tenere la leva di apertura del coperchio, quindi aprire il coperchio dello scomparto del rotolo RD.

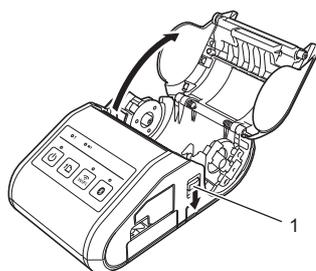


1 Leva di apertura del coperchio

2. Aprire le guide del rotolo sollevando verso l'alto la leva di regolazione guida del rotolo (1) e tirando la guida del rotolo verso l'esterno. Inserire un rotolo RD capovolto nell'apposito scomparto, verificando che il rotolo venga fatto avanzare dalla parte inferiore, come nell'illustrazione.

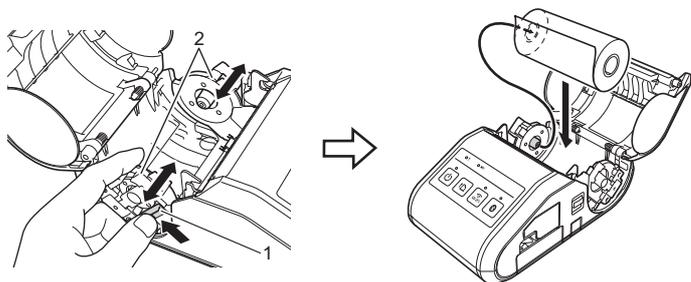

1 Leva di regolazione guida del rotolo  
2 Guida del rotolo


3. Sollevando la leva di regolazione guida rotolo (1), spingere verso l'interno entrambe le guide del rotolo (2) in modo da adattarle alla larghezza del rotolo. Assicurarsi che il rotolo RD sia posizionato dritto nel vano rotolo RD.

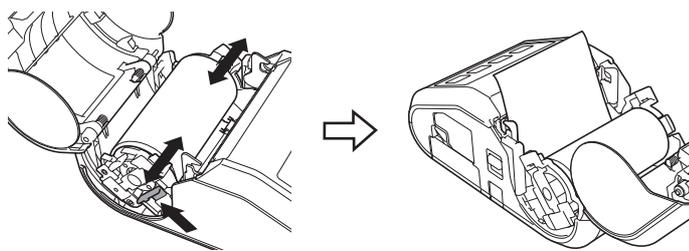


4. Chiudere lo scomparto del rotolo RD premendo al centro del coperchio fino a quando non scatta in posizione.

## Rimozione del rotolo RD

1. Spingere la leva di apertura del coperchio, quindi aprire il coperchio dello scomparto del rotolo RD.

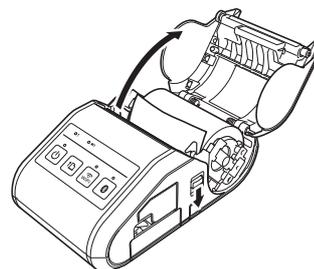

2. Spingendo la leva di rilascio del rotolo, inclinare leggermente la guida del rotolo, quindi rimuovere il rotolo. Il rotolo può essere rimosso senza cambiare la posizione della guida del rotolo. Non inclinare eccessivamente la guida del rotolo. In caso contrario, la guida del rotolo potrebbe rompersi.

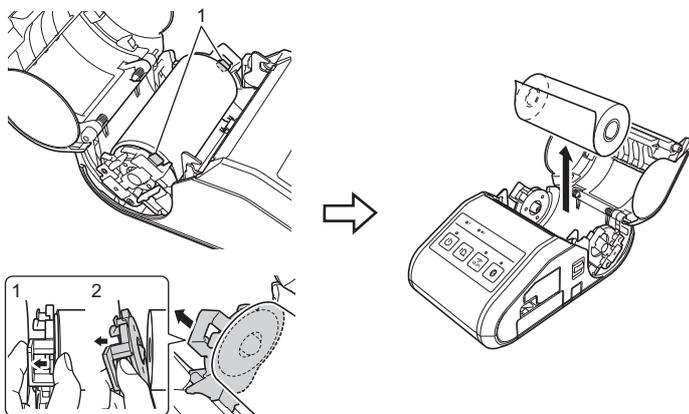


1 Leva di rilascio del rotolo

## Aggancio del fermaglio per cintura


Quando si utilizza la stampante fuori ufficio, è possibile agganciare il fermaglio per cintura alla stampante e quindi fissare il fermaglio alla cintura dei pantaloni.

1. Fissare le viti esagonali sul retro della stampante, come nell'illustrazione.

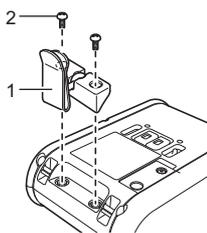

- 1 Fermaglio per cintura
- 2 Vite esagonale

2. Agganciare il fermaglio alla cintura.

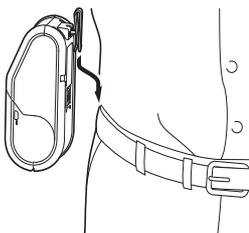

### IMPORTANTE

- Assicurarsi che il fermaglio per cintura sia fissato saldamente alla stampante. Se il fermaglio per cintura non è fissato saldamente e la stampante cade a terra, vi è il rischio di lesioni personali.
- Assicurarsi che il fermaglio per cintura sia fissato saldamente alla cintura di chi lo indossa. Se il fermaglio per cintura non è fissato saldamente e la stampante cade a terra, vi è il rischio di lesioni personali.

## Installazione dei driver

Prima di usare la stampante, installare il driver della stampante e il software P-touch Editor.

1. Visitare il nostro sito Web (<http://www.brother.com/inst/>) e scaricare il programma di installazione del software e la documentazione.
2. Fare doppio clic sul file .exe scaricato e seguire le istruzioni a schermo per procedere con l'installazione. Nella finestra di dialogo di selezione degli elementi da installare, selezionare il software necessario.

## Connessioni della rete wireless

### Connessione Bluetooth

#### IMPORTANTE

Affinché la stampante e il computer o l'adattatore munito della funzionalità Bluetooth possano comunicare, è necessario associare prima il computer o il dispositivo palmare utilizzando il software di gestione Bluetooth.

1. Premere e tenere premuto il pulsante (Alimentazione) per accendere la stampante, quindi premere il pulsante Bluetooth.
2. Usare il software di gestione Bluetooth per rilevare la stampante. La comunicazione Bluetooth è ora disponibile.

### Connessione Wi-Fi

#### IMPORTANTE

Affinché la stampante e il punto di accesso o il router della rete possano comunicare è necessario installare prima il driver della stampante e lo strumento di impostazione della stampante.

Premere e tenere premuto il pulsante (Alimentazione) per accendere la stampante, quindi premere il pulsante WiFi. La comunicazione Wi-Fi è ora disponibile.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea dell'utente.

## Spie LED

- = La spia è accesa
  - = La spia lampeggia
  - = La spia lampeggia 1 o 2 volte in ciascun colore, quindi si spegne
  - = La spia è accesa o lampeggia in qualsiasi colore o in qualsiasi modalità
  - (spento) = La spia è spenta
- V = Verde  
A = Arancione  
R = Rosso  
B = Blu

Esempio: = La spia sta lampeggiando in verde

ALIMENTAZIONE	STATO	WiFi (Wi-Fi)	Bluetooth	Descrizione
				Accensione
				Coperchio rotolo aperto
				Ricezione dati Trasferimento dati
				Errore Errore di stampa Errore di alimentazione Errore di apertura del coperchio Errore di comunicazione Errore di elaborazione dell'immagine Errore di ricerca nel database Nessun errore di modello Errore di ricerca del punto di accesso Errore di connessione del punto di accesso Errore di sicurezza
		(spento)	(spento)	Errore Errore batteria Errore di memorizzazione di massa
				Errore di sistema
		(Una volta ogni 3 secondi)		Wireless attivo, non connesso
				Wireless attivo, connesso
		(Una volta al secondo)		Impostazione WPS
				Bluetooth attivato
			(Una volta al secondo)	Associazione con Bluetooth
	(spento)			Ripristino
	(spento)			Formattazione completata (Quando [Stampa dati dopo aver stampato] è impostato su [Cancella tutti i dati di stampa])
				Raffreddamento
		(spento)	(spento)	In modalità di memorizzazione di massa
		(spento)		Elaborazione file in modalità di memorizzazione di massa
		(spento)	(spento)	Inizializzazione in corso


(Batteria)	Descrizione
 (Una volta al secondo)	È necessario ricaricare la batteria
 (Due volte ogni 4 secondi)	Alimentazione batteria ricaricabile: bassa
 (Una volta ogni 4 secondi)	Alimentazione batteria ricaricabile: metà
 (spento)	Ricarica Alimentazione batteria ricaricabile: piena Ricarica completa

## Manutenzione della stampante

È possibile eseguire la manutenzione della stampante a seconda delle necessità. Tuttavia, in alcuni ambienti potrebbe essere necessario effettuare la manutenzione con maggiore frequenza (es.: ambienti polverosi).

### Manutenzione della testina di stampa


Per pulire la testina di stampa utilizzare un bastoncino di cotone.

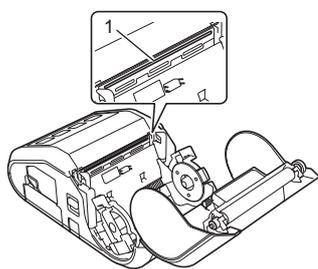

1 Testina di stampa

### Manutenzione del rullo


Utilizzare un pezzo di nastro di cellophane o un panno privo di lanugine per rimuovere la sporcizia dal rullo. Dopo aver pulito il rullo, assicurarsi che su di esso non sia rimasta lanugine o un altro tipo di materiale.

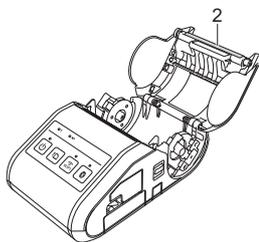

2 Rullo

### Manutenzione della fessura di uscita della carta

Se la fessura di uscita della carta si sporca, premere e tenere premuto il pulsante  (Alimentazione) per spegnere la stampante e pulire la fessura di uscita della carta con un panno leggermente bagnato con alcol isopropilico.

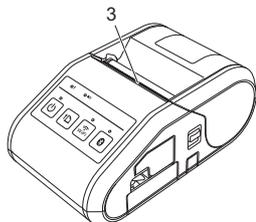

3 Fessura di uscita della carta

## Stampa delle informazioni di configurazione della stampante

È possibile utilizzare il pulsante  (Avanzamento) per stampare un rapporto che elenchi le seguenti impostazioni della stampante:

- Versione del programma
- Cronologia dell'utilizzo della stampante
- Monoscopia dei punti mancanti
- Informazioni sull'impostazione della stampante
- Elenco di dati trasferiti
- Informazioni sull'impostazione della rete

### NOTA

- È possibile utilizzare lo Strumento di impostazione della stampante per preimpostare gli elementi da stampare.
- Il nome del nodo appare nelle impostazioni della stampante. Il nome del nodo predefinito è "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" è basato sull'indirizzo MAC della stampante/Indirizzo Ethernet.)

- 1.** Assicurarsi che sia stato caricato un rotolo di carta per ricevute da 76,2 mm e che il coperchio dello scomparto del rotolo RD sia chiuso.
- 2.** Accendere la stampante.
- 3.** Premere e tenere premuto il pulsante  (Avanzamento) fino a quando la spia ALIMENTAZIONE non diventa verde e inizia a lampeggiare. Le impostazioni verranno stampate.

### NOTA

- Per stampare le informazioni sull'impostazione della stampante è consigliabile usare carta per ricevute da 76,2 mm.
- Questa operazione può essere effettuata anche utilizzando lo Strumento di impostazione della stampante.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea dell'utente.

## Indirizzi Internet

Sito Web internazionale Brother: <http://www.brother.com>  
 Brother Developer Center: <http://www.brother.com/product/dev/>  
 Per domande frequenti (FAQ), assistenza per i prodotti e domande di carattere tecnico, aggiornamenti dei driver e utility: <http://support.brother.com/>