


Handleiding product veiligheid

TP-M5000N

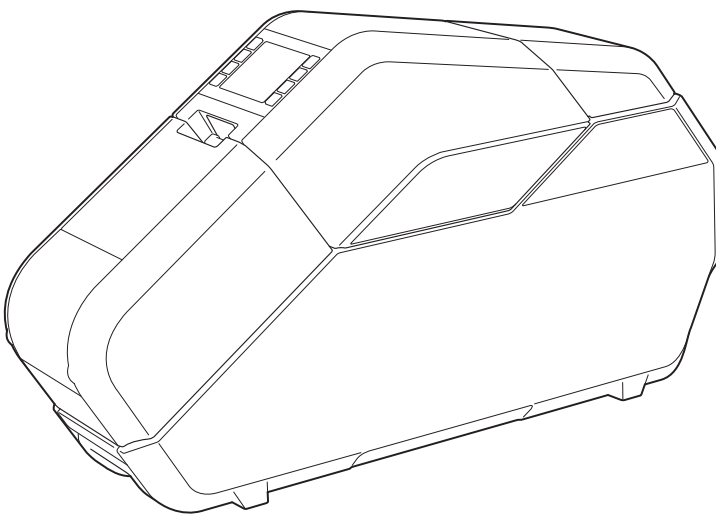

NEDERLANDS

Lees deze Handleiding product veiligheid voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze handleiding zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Inleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Brother TP-M5000N (hierna "het apparaat" genoemd). Lees de Handleiding product veiligheid (deze handleiding) voordat u het apparaat gebruikt. U kunt de meest recente versie van de Handleiding product veiligheid downloaden van de website van het Brother Solutions Center (support.brother.com). Bewaar deze handleiding zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Belangrijke informatie

- De inhoud van dit document en de specificaties van het apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
- Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of te kopiëren.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van dit apparaat.
- De werkelijke vensters en dialoogvensters van de software en de schermen op het apparaat kunnen afwijken van wat in deze handleiding wordt weergegeven, afhankelijk van het apparaat en het besturingssysteem op uw computer.
- Lees alle meegeleverde documentatie voor informatie over een veilig en juist gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Als het apparaat defect is als gevolg van ondeugdelijke fabricage, zullen we het apparaat repareren of vervangen. Wij zijn niet verplicht onder enige andere omstandigheden het apparaat te repareren of te vervangen.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet functioneren van het apparaat bij aansluiting van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.
- Brother Industries, Ltd. behoudt zich het recht voor materiaal en specificaties die in dit document worden gepubliceerd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade (inclusief gevolgschade) die het gevolg is van het gebruik van gepubliceerd materiaal, inclusief zetfouten of enige andere fout in deze publicaties.

- Gebruik van dit apparaat is alleen goedgekeurd in het land van aanschaf. Omdat regelgeving voor elektronica van land tot land kan verschillen, dient u dit apparaat niet te gebruiken in een ander land dan het land van aanschaf.
- Windows Vista[®] is in deze handleiding de algemene term voor alle edities van Windows Vista[®].
- Windows[®] 7 is in deze handleiding de algemene term voor alle edities van Windows[®] 7.
- Windows[®] 8 is in deze handleiding de algemene term voor alle edities van Windows[®] 8.
- Windows[®] 8.1 is in deze handleiding de algemene term voor alle edities van Windows[®] 8.1.
- Windows Server[®] 2008 is in deze handleiding de algemene term voor alle edities van Windows Server[®] 2008 en Windows Server[®] 2008 R2.
- Windows Server[®] 2012 is in deze handleiding de algemene term voor alle edities van Windows Server[®] 2012 en Windows Server[®] 2012 R2.

Voorzorgsmaatregelen voor het maken van tape

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het maken van tape.

- Materiaal waarop auteursrechten rusten
Het maken van tape van materiaal waarop auteursrechten rusten, is verboden, tenzij bestemd voor persoonlijk gebruik.

Productveiligheid

Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als het niet goed werkt en neem contact op met de klantenservice van Brother voor hulp.

Neem de informatie over veiligheid in dit hoofdstuk in acht om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen.

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING	Dit geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot overlijden of ernstig letsel als het product wordt gehanteerd zonder dat de waarschuwingen en instructies in acht worden genomen.
⚠ VOORZICHTIG	Dit geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.
BELANGRIJK	Dit geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot schade aan eigendommen of tot het niet functioneren van het product.

	Wordt gebruikt bij brandgevaar onder bepaalde omstandigheden		Wordt gebruikt bij handelingen die niet mogen worden uitgevoerd
	Wordt gebruikt bij gevaar voor letsel, zoals door elektrische schokken, als het aangegeven onderdeel van het apparaat wordt gedemonteerd		Wordt gebruikt om aan te geven dat de stekker uit het stopcontact moet worden verwijderd
	Wordt gebruikt bij gevaar voor elektrische schokken onder bepaalde omstandigheden		Wordt gebruikt bij gevaar voor ontbranding als er vuur in de buurt is
	Wordt gebruikt bij gevaar voor elektrische schokken als het apparaat wordt blootgesteld aan water		Wordt gebruikt om aan te geven dat brandbare vloeistoffen uit spuitbussen niet moeten worden gebruikt
	Wordt gebruikt bij brandwondengevaar onder bepaalde omstandigheden		Wordt gebruikt om aan te geven dat organische oplosmiddelen zoals alcohol en andere vloeistoffen niet moeten worden gebruikt
	Wordt gebruikt bij handelingen die verplicht moeten worden uitgevoerd		Verwijst naar aanvullende informatie of bediening van het apparaat


Veiligheidsmaatregelen

⚠ WAARSCHUWING

■ Apparaat

   	Gebruik het apparaat niet als het niet normaal functioneert (het apparaat produceert bijvoorbeeld rook, een rare geur of een ongebruikelijk geluid), want dit kan brand, elektrische schokken of schade aan het apparaat veroorzaken. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, en neem contact op met de leverancier of de klantenservice van Brother voor hulp.	 	Raak het apparaat niet aan tijdens zwaar onweer, omdat er kans bestaat op elektrische schokken.
	Houd het apparaat buiten bereik van kinderen, met name kleine kinderen, om letsel te voorkomen.	  	Mors geen vloeistoffen op het apparaat, want dit kan leiden tot schade, brand of elektrische schokken.
	Laat kinderen niet spelen met de plastic zak waarin het apparaat bij levering is verpakt. Gooi de zak weg of berg hem buiten bereik van baby's en kinderen op. Er bestaat verstikkingsgevaar.	  	Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van open vuur, want dit kan leiden tot schade, brand of elektrische schokken.
   	Demonteer het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan, want dit kan leiden tot schade, brand of elektrische schokken. Neem voor hulp contact op met uw leverancier of de klantenservice van Brother voor onderhoud, aanpassingen of reparaties. (De garantie dekt geen schade als gevolg van demontage of modificaties die zijn uitgevoerd door de gebruiker.)	   	Plaats de volgende voorwerpen niet op het apparaat. Als een van deze voorwerpen in contact komt met elektrische componenten in het apparaat, bestaat het risico van brand, elektrische schokken en schade. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier of de klantenservice van Brother voor hulp als een van deze voorwerpen in het apparaat terecht komt. • Metalen voorwerpen zoals halskettingen en armbanden • Voorwerpen die water of andere vloeistoffen bevatten, zoals kopjes, vazen en bloempotten
    	Op de volgende plaatsen mag u het apparaat niet gebruiken of opslaan, omdat dit mogelijk leidt tot brand, elektrische schokken of schade. • Bij water, zoals in een keuken of badkamer, vlak bij een boiler of op een zeer vochtige plaats • In een omgeving die wordt blootgesteld aan regen of vocht • Op een zeer stoffige plaats • In de nabijheid van open vuur, kachels of vluchtige ontbrandbare materialen • Op een zeer hete plaats, zoals in direct zonlicht • Op een plaats waar condensvorming kan plaatsvinden	 	Plaats het apparaat niet op een plaats waar de ventilatiesleuven worden geblokkeerd, zodat voldoende ventilatie gewaarborgd is en het apparaat niet oververhit raakt, wat kan resulteren in brand.

⚠ WAARSCHUWING

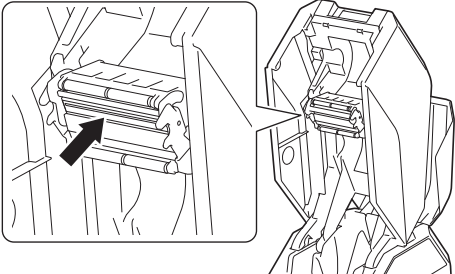   	Gebruik geen ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen in de nabijheid van het apparaat of bij het schoonmaken van het apparaat, want dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Veeg de behuizing van het apparaat af met een droge doek. Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen: • Schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen • Pesticiden • Alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers • Organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol	  	Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, anders bestaat het risico van brand, elektrische schokken en schade.
  	Zorg ervoor dat organische oplosmiddelen, zoals benzeen, thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, niet in contact komen met de plastic klep van het apparaat. Dat kan ertoe leiden dat de plastic klep vervormd raakt of oplost met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand.	 	Raak de metalen delen in de buurt van de printkop niet aan. De printkop is tijdens gebruik zeer heet en blijft ook nadien nog een tijdje heet. Raak de printkop niet rechtstreeks aan met uw handen. 
   	Plaats geen vreemde voorwerpen in het apparaat of in de aansluitingen en de poorten. Als metalen voorwerpen, zoals paperclips of nietjes of vloeistoffen, in contact komen met componenten in het apparaat, bestaat het risico van brand, elektrische schokken en schade. Zet het apparaat meteen uit en trek de stekker uit het stopcontact als oneigenlijke voorwerpen in het apparaat terecht komen, en neem contact op met de leverancier of de klantenservice van Brother voor hulp.	  	

■ Netsnoer


  	Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd en de gespecificeerde voeding. Bij gebruik van een andere voeding en/of een ander netsnoer bestaat het risico van brand, elektrische schokken en schade.	  	Steek geen voorwerpen in de aansluiting voor het netsnoer, de USB-poort of de Ethernet-netwerkpoot, want dit kan leiden tot brand, brandwonden, elektrische schokken of schade.
 	Raak het netsnoer of de stekker niet aan met natte handen, want er is een risico van een elektrische schok.	 	Verwijder regelmatig de stekker uit het stopcontact en reinig het gebied rond en tussen de pinnen. Als u de stekker langdurig in het stopcontact laat zitten, kan zich stof ophopen rond de pennen van de stekker. Hierdoor kan kortsluiting en brand ontstaan.
  	Mors geen vloeistoffen op het apparaat, want dit kan leiden tot schade, brand of elektrische schokken.	  	Gebruik geen beschadigde stekkers en stopcontacten, want dit kan leiden tot schade, brand of elektrische schokken.
	Houd het apparaat buiten bereik van kinderen, met name kleine kinderen, om letsel te voorkomen.	  	Overbelast stopcontacten niet en sluit niet meerdere apparaten aan op één stopcontact, want dit kan leiden tot schade, brand of elektrische schokken.
 	Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van open vuur, omdat de mantel van kabels kan smelten, met het risico van brand, elektrische schokken en schade.	  	Trek een stekker niet aan het snoer uit een stopcontact. Pak de stekker beet en trek die uit het stopcontact, anders bestaat het risico van brand, elektrische schokken en schade.

⚠ WAARSCHUWING

⊘ ⚠ ⚡	Gebruik de kabels op de voorgeschreven wijze en houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, want anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. • Beschadig ze niet. • Verander ze niet. • Verdraai ze niet. • Buig ze niet in extreme mate. • Trek er niet aan. • Plaats er geen voorwerpen op. • Stel ze niet bloot aan hitte. • Bind ze niet samen. • Voorkom dat ze bekneld raken.	⊘ ⚠ ⚡	Brother raadt u met klem aan GEEN verlengsnoer te gebruiken. Gebruik een verlengsnoer, als dat toch noodzakelijk is, op de juiste wijze en in overeenstemming met algemene richtlijnen voor gebruik. Als een verlengsnoer onjuist wordt gebruikt, bestaat het risico van brand, elektrische schokken en schade.
		⊘ ⚠ ⚡	Zorg ervoor dat organische oplosmiddelen, zoals benzeen, thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, niet in contact komen met de kabels. Dat kan ertoe leiden dat de kabels vervormd raken of oplossen met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand.
⚠ ⚡	Steek een stekker helemaal in het stopcontact en de connector van het netsnoer helemaal in de aansluiting op het apparaat, anders bestaat het risico van brand, elektrische schokken en schade.	⚠ ⚡	Zorg er bij het aansluiten van kabels en het plaatsen van tapecassettes en inktlintcassettes voor dat u alles juist en in de juiste volgorde aansluit en plaatst. Sluit alleen items aan die specifiek voor dit apparaat zijn ontwikkeld, omdat er anders een risico van brand of letsel bestaat. Raadpleeg de Handleiding product veiligheid bij het maken van verbindingen.

⚠ VOORZICHTIG

■ Apparaat

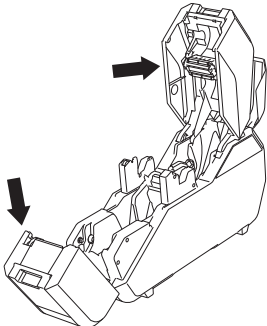⚠	Zorg ervoor dat kleine kinderen geen vingers tussen bewegende delen steken of in openingen in het apparaat.	⊘	Zet het apparaat niet op een instabiel oppervlak, bijvoorbeeld een wankelende tafel, of een hoge plank. Als het apparaat valt, kan dit letsel veroorzaken.
⊘	Houd het apparaat nooit met maar één hand vast. Het apparaat kan uit uw hand glijden.	⊘	Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat. Als het voorwerp valt, kan dit letsel veroorzaken.
⊘	Houd het apparaat niet vast bij de klep. Als de klep loslaat en het apparaat valt, kan dit letsel veroorzaken. 		

■ Netsnoer

- ⚡ Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.

■ Tape cassette/inktlint cassette

- ⊘ Plaats de tapecassettes en inktlintcassettes niet op een instabiel oppervlak, bijvoorbeeld een wankelende tafel, of een hoge plank. Als de cassettes vallen, kan dit letsel veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG

■ Printkopreinigingspen

- ⊘ Steek de printkopreinigingspen niet in uw mond, en laat hem niet in contact komen met uw ogen of uw huid. Gooi de printkopreinigingspen niet in vuur.

BELANGRIJK

■ Apparaat


- | | |
|--|--|
| <p>⊘ Als u het apparaat in de buurt van een televisie, radio, magnetron, enz. plaatst, kan dit storingen in het apparaat veroorzaken. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een apparaat dat elektromagnetische storing kan veroorzaken.</p> | <p>⊘ Verwijder de labels die op het apparaat zijn aangebracht, niet. Op de labels staat informatie over de bediening en het modelnummer van het apparaat.</p> |
| <p>⊘ Laat het apparaat niet vallen, stel het niet bloot aan schokken en zorg ervoor dat het niet anderszins beschadigd raakt.</p> | <p>⚠ Gebruik geen verfverdunner, benzeen, alcohol of andere organische oplosmiddelen om het apparaat te reinigen, omdat die de coating van de behuizing kunnen aantasten. Gebruik alleen een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen.</p> |

■ Cd-rom

- | | |
|---|---|
| <p>⊘ Kras niet op de cd-rom, stel de cd-rom niet bloot aan hoge of lage temperaturen, plaats geen zware voorwerpen op de cd-rom en buig de cd-rom niet.</p> | <p>⚠ De software op de cd-rom is alleen bedoeld voor gebruik met dit apparaat. Lees de licentie op de cd-rom voor meer informatie. Deze software mag op meerdere computers worden geïnstalleerd voor gebruik op kantoor, enz.</p> |
|---|---|

■ Waarschuwingstabel

- ⚠ Op het apparaat staan de volgende waarschuwingstabels. Zorg dat u de boodschap van elk waarschuwingstabel volledig begrijpt en voer handelingen alleen uit met inachtneming van de beschreven voorzorgsmaatregelen. Zorg er bovendien voor dat de waarschuwingstabels niet bekrast raken of afbladderen.

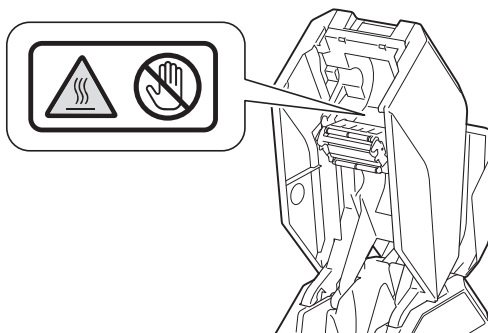


Andere waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen

- | | |
|---|---|
| <p>⊘ Zorg ervoor dat het netsnoer zich binnen handbereik bevindt, zodat u het kunt loskoppelen in geval van nood. Plaats geen voorwerpen op of dichtbij het netsnoer.</p> | <p>⚠ Haal de tape cassette uit het apparaat voordat u het apparaat opbergt, als het apparaat geruime tijd niet zal worden gebruikt.</p> |
| <p>⚠ Houd tijdens het afdrukken altijd de bovenklep en de onderklep gesloten.</p> | <p>⊘ Raak papier en labels niet aan met natte handen; dit kan leiden tot een storing.</p> |

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Houd het apparaat bij vervoer met beide handen vast op de hieronder aangegeven plaatsen. Pak het apparaat niet op andere plaatsen dan de aangegeven plaatsen vast.

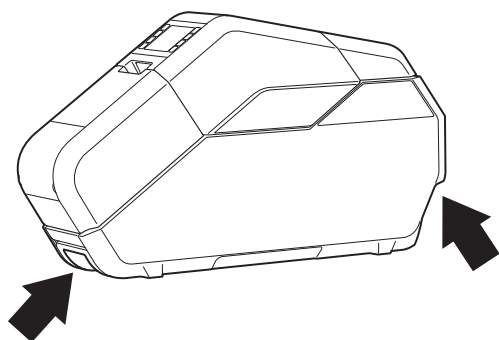

- Raak geen onderdelen in het binnenste van het apparaat aan, tenzij voor het plaatsen van de tapecassette, de inktlintcassette en papierkern, omdat het apparaat extreem heet kan worden bij gebruik gedurende een langere periode.
- Laat het apparaat niet gedurende langere tijd met de klep open staan, omdat zich stof kan ophopen op onderdelen in het apparaat.
- Raak geen sensoren in het apparaat aan.
- Laat geen rubber of vinyl langdurig op het apparaat liggen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt, als het apparaat geruime tijd niet zal worden gebruikt.
- Bij aankoop ligt er beschermfolie op het LCD-scherm. Verwijder de beschermfolie voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Als u het afdrukken na een onderbreking weer hervat, zal er een lege ruimte te zien zijn op de afgedrukte tape. Ga voorzichtig te werk bij het onderbreken van afdrukopdrachten.

Handelsmerken

BROTHER is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Iedere eigenaar van wie een softwaretitel in dit document wordt genoemd, heeft een gebruiksrechtsovereenkomst die specifiek op zijn eigen programma's van toepassing is.

Alle handels- en productnamen die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

Opmerkingen m.b.t. Open Source-licenties

De Opmerkingen over Open Source-licenties staan in het gedeelte voor het downloaden van handleidingen op de webpagina van uw model in het Brother Solutions Center: support.brother.com

Regelgeving

LAN-verbinding

Voorzichtig: sluit dit product aan op een LAN-aansluiting die niet aan overspanning onderhevig is.

Apparaat loskoppelen

Plaats dit product in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is. In noodgevallen moet u het netsnoer uit het stopcontact halen om de stroom totaal uit te schakelen.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en reguleringen die worden toegepast in de Europese Gemeenschap. De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website.

Ga naar support.brother.com en:

- selecteer "Europe"
- selecteer uw land
- selecteer "Handleidingen"
- selecteer uw model
- selecteer "Conformiteitsverklaring"
- klik op "Downloaden"

De conformiteitsverklaring wordt als PDF-bestand gedownload.

brother

Gedruckt in China
D00FSY001

