


Guide de sécurité du produit

TP-M5000N

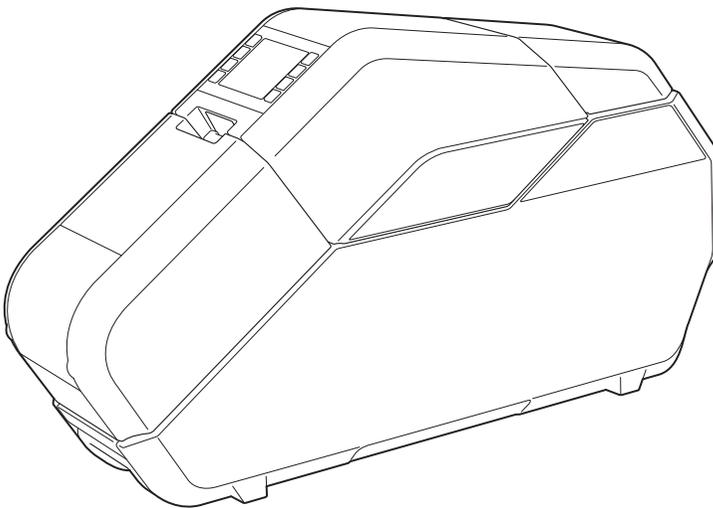

FRANÇAIS

Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de lire ce Guide de sécurité du produit. Nous vous conseillons de conserver ce manuel afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté la TP-M5000N de Brother (dénommée ci-après « l'appareil »). Assurez-vous de lire le Guide de sécurité du produit (ce manuel) avant d'utiliser l'appareil. La version la plus récente du Guide de sécurité du produit peut être téléchargée sur le site Web Brother Solutions Center (support.brother.com). Nous vous conseillons de conserver ce manuel afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Informations importantes

- Le contenu de ce document et les spécifications de cet appareil peuvent être modifiés sans préavis.
- Le contenu de ce document ne peut être ni copié ni reproduit, en tout ou en partie, sans autorisation.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus, pertes de bénéfices, interruptions d'activité, perte de moyens de communication ou réclamation d'un tiers) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Les fenêtres et boîtes de dialogues du logiciel ainsi que les écrans de l'appareil peuvent être différents de ceux décrits dans ce manuel en fonction de votre appareil ou du système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez à bien lire toute la documentation fournie pour connaître les détails sur la sécurité et l'utilisation correcte.
- Si cet appareil est défectueux en raison d'une fabrication défectueuse, nous le réparerons ou le remplacerons. Nous ne serons pas dans l'obligation de réparer ou de remplacer le produit dans toute autre circonstance.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de l'appareil suite à la connexion d'équipements incompatibles ou de l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Brother Industries, Ltd. se réserve le droit de modifier, sans préavis, le matériel et les spécifications figurant dans ce document. En outre, nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages (y compris des dommages indirects) résultant de l'utilisation de documents publiés, y compris d'erreurs typographiques ou de toute autre erreur incluse dans ces publications.

- L'utilisation de cet appareil n'est approuvée que dans le pays dans lequel il a été acheté. Les réglementations concernant les appareils électroniques pouvant être différentes d'un pays à l'autre, n'utilisez pas cet appareil dans un pays autre que celui dans lequel il a été acheté.
- Dans ce manuel, Windows Vista® constitue le terme générique pour toutes les éditions de Windows Vista®.
- Dans ce document, Windows® 7 constitue le terme générique pour toutes les éditions de Windows® 7.
- Dans ce document, Windows® 8 constitue le terme générique pour toutes les éditions de Windows® 8.
- Dans ce document, Windows® 8.1 constitue le terme générique pour toutes les éditions de Windows® 8.1.
- Dans ce document, Windows Server® 2008 constitue le terme générique pour toutes les éditions de Windows Server® 2008 et de Windows Server® 2008 R2.
- Dans ce document, Windows Server® 2012 constitue le terme générique pour toutes les éditions de Windows Server® 2012 et de Windows Server® 2012 R2.

Précautions à prendre pour la création de ruban

Lors de la création de rubans, prenez les précautions suivantes.

- **Matériel protégé par le copyright**
Il est interdit de créer des rubans de matériel protégé par le copyright, sauf s'ils sont destinés à un usage personnel.

Sécurité du produit

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez votre revendeur ou le service clientèle de Brother pour obtenir une assistance. Pour éviter des blessures ou des dommages à l'appareil, respectez les consignes de sécurité figurant dans ce chapitre.

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

▲ AVERTISSEMENT	Cela indique une situation potentiellement dangereuse qui, si le produit est manipulé sans respecter les avertissements et instructions, est susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures.
▲ ATTENTION	Cela indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou légères.
IMPORTANT	Cela indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une perte de la fonctionnalité du produit.

	Indique un risque d'incendie dans des circonstances déterminées.		Indique une action qui ne doit pas être effectuée.
	Indique un risque de blessure, telle qu'un choc électrique, en cas de démontage de la partie indiquée de l'appareil.		Indique que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise électrique.
	Indique un risque de choc électrique dans des circonstances déterminées.		Indique un risque de combustion en cas de feu à proximité.
	Indique un risque de choc électrique si l'appareil est exposé à de l'eau.		Indique que les sprays inflammables ne doivent pas être utilisés.
	Indique un risque de brûlures dans des circonstances déterminées.		Indique que les solvants organiques tels que l'alcool et les liquides ne doivent pas être utilisés.
	Indique une action qui doit être effectuée.		Indique des informations ou des opérations supplémentaires de l'appareil.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

■ Appareil

   	<p>Si l'appareil ne fonctionne pas normalement (par exemple s'il produit de la fumée, une odeur inhabituelle ou du bruit), ne l'utilisez pas. Cela pourrait en effet provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages au niveau de l'appareil. Mettez immédiatement l'appareil hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, puis contactez votre revendeur ou le service clientèle de Brother pour obtenir une assistance.</p>	  	<p>Ne renversez pas de liquides, quels qu'ils soient, sur l'appareil, sans quoi un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir.</p>
	<p>Conservez hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge, afin d'éviter tout risque de blessure.</p>	  	<p>N'utilisez pas l'appareil à proximité de flammes nues. Vous risqueriez en effet de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages.</p>
	<p>Ne laissez pas les enfants jouer avec le sac en plastique qui contenait l'appareil. Jetez le sac ou conservez-les hors de portée des bébés et des enfants. Il existe un risque de suffocation.</p>	   	<p>Ne placez pas les objets suivants sur l'appareil. Un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir si l'un de ces objets venait à entrer en contact avec les composants électriques internes. Si l'un de ces objets pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, puis contactez votre revendeur ou le service clientèle de Brother pour obtenir une assistance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objets métalliques tels que des colliers ou des bracelets • Objets contenant de l'eau ou des liquides, tels que des tasses, vases ou pots de fleurs
   	<p>N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil, sans quoi un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir. Contactez votre revendeur ou le service clientèle de Brother pour l'entretien, les réglages ou les réparations de l'appareil. (La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un démontage ou de modifications effectuées par l'utilisateur.)</p>	 	<p>Afin d'assurer une bonne ventilation, ne placez pas l'appareil dans un endroit où ses orifices de sortie de l'air seraient bloqués, sans quoi la chaleur s'accumulerait, ce qui pourrait provoquer un incendie.</p>
    	<p>N'utilisez ou ne stockez pas l'appareil dans les endroits suivants. Vous risqueriez en effet de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages.</p> <ul style="list-style-type: none"> • À proximité de l'eau, par exemple dans une cuisine ou une salle de bains, ou près d'un chauffe-eau, ou dans un endroit très humide • Dans un endroit où il est exposé à la pluie ou à l'humidité • Dans un endroit extrêmement poussiéreux • À proximité de flammes nues, d'un radiateur ou de matériaux combustibles volatiles • Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à la lumière directe du soleil • Dans un endroit sujet à la condensation 	    	<p>N'utilisez pas de sprays combustibles lorsque vous nettoyez l'appareil ou lorsque vous êtes à côté de celui-ci. Vous vous exposeriez à un risque d'incendie ou de choc électrique. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux et sec.</p> <p>Exemples de sprays combustibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépoussiérants • Pesticides • Désinfectants et désodorisants contenant de l'alcool • Solvants organiques ou liquides tels que de l'alcool

⚠ AVERTISSEMENT

	<p>Ne touchez pas l'appareil pendant un orage important ; cela pourrait en effet provoquer un choc électrique.</p>		<p>Ne laissez aucun solvant organique, tel que du benzène, diluant, dissolvant ou désodorisant, entrer en contact avec le couvercle en plastique de l'appareil. Cela pourrait voiler ou faire fondre ce couvercle, et ainsi provoquer un choc électrique ou un incendie.</p>
	<p>N'insérez pas d'objets étrangers dans l'appareil ou dans ses connecteurs et ses ports. Un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir si des objets métalliques, comme des trombones ou des agrafes, venaient à entrer en contact avec les composants internes de l'appareil. Si des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, mettez-le immédiatement hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et contactez votre revendeur ou le service clientèle de Brother pour obtenir une assistance.</p>		<p>Ne touchez pas aux parties métalliques à proximité de la tête d'impression. La tête d'impression devient très chaude quand l'appareil est utilisé et reste très chaude pendant un certain temps après usage. Ne touchez pas l'imprimante directement avec les mains.</p>
	<p>Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique, sans quoi un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir.</p>		

■ Cordon d'alimentation


	<p>Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni et l'alimentation spécifiée. L'utilisation dans toute autre condition pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages.</p>		<p>N'utilisez pas de prise d'alimentation abîmée ou de prise électrique pliée. Vous risqueriez en effet de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages.</p>
	<p>Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation avec les mains mouillées, sans quoi vous pourriez provoquer un choc électrique.</p>		<p>Ne surchargez pas les prises électriques ou ne branchez pas plusieurs appareils dans les mêmes prises électriques. Vous risqueriez en effet de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages.</p>
	<p>Ne renversez pas de liquides, quels qu'ils soient, sur l'appareil, sans quoi un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir.</p>		<p>Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, ne tirez pas sur le câble. Maintenez la prise d'alimentation et retirez-la de la prise électrique, sans quoi vous risqueriez de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages.</p>
	<p>Conservez hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge, afin d'éviter tout risque de blessure.</p>		<p>Utilisez correctement les câbles et respectez les précautions suivantes, sans quoi un incendie ou un choc électrique pourrait survenir.</p>
	<p>N'utilisez pas l'appareil à proximité de flammes nues. Le revêtement des câbles pourrait fondre, ce qui risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • N'endommagez pas les câbles. • Ne les modifiez pas. • Ne les tordez pas. • Ne les pliez pas exagérément. • Ne tirez pas sur les câbles. • Ne placez pas d'objets sur les câbles. • Ne les exposez pas à la chaleur. • Ne les attachez pas. • Faites en sorte qu'ils ne soient pas pincés.

⚠ AVERTISSEMENT

   	<p>N'insérez pas d'objets dans la prise du cordon d'alimentation, dans le port USB ou dans le port réseau Ethernet. Cela risquerait de provoquer un incendie, des brûlures, un choc électrique ou des dommages.</p>	 	<p>Insérez entièrement la prise d'alimentation dans la prise électrique et le connecteur du cordon d'alimentation dans la prise du cordon d'alimentation, sans quoi vous risqueriez de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages.</p>
 	<p>Débranchez régulièrement la prise d'alimentation de la prise électrique et nettoyez la base des broches ainsi que l'espace entre ces dernières. Si la prise d'alimentation reste dans la prise électrique pendant une longue période, de la poussière s'accumulera à la base de ses broches. Cela peut provoquer un court-circuit susceptible d'entraîner un incendie.</p>	  	<p>Brother vous recommande fortement de NE PAS utiliser de rallonge. Toutefois, si une rallonge est nécessaire, utilisez-la correctement et conformément aux recommandations générales d'utilisation. Si une rallonge est mal utilisée, un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir.</p>
  	<p>Ne laissez aucun solvant organique, tel que du benzène, diluant, dissolvant ou désodorisant, entrer en contact avec les câbles. Cela pourrait voiler ou faire fondre les câbles, et ainsi provoquer un choc électrique ou un incendie.</p>	 	<p>Lors du branchement de câbles et de l'installation de cassettes à ruban et de cassettes à ruban d'encre, assurez-vous de les brancher et de les installer correctement et dans le bon ordre.</p> <p>Ne connectez que des éléments spécifiquement conçus pour cet appareil, sans quoi vous risqueriez de provoquer un incendie ou des blessures. Consultez le Guide de sécurité du produit lorsque vous branchez des câbles.</p>

⚠ ATTENTION

■ Appareil

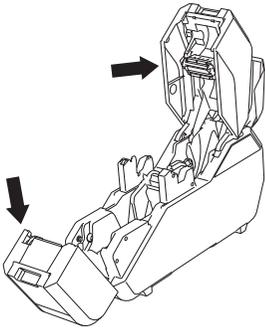	<p>Assurez-vous que les jeunes enfants ne mettent pas leurs doigts entre les pièces amovibles ou dans les ouvertures de l'appareil.</p>		<p>Ne posez pas l'appareil sur une surface instable, telle qu'une table bancale ou une étagère en hauteur. Si l'appareil tombe, cela pourrait provoquer des blessures.</p>
	<p>Ne tenez pas l'appareil d'une seule main. Il pourrait vous échapper.</p>		<p>Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil. Si l'objet tombe, cela pourrait provoquer des blessures.</p>
	<p>Ne tenez pas l'appareil par le couvercle. Si le couvercle se détache et que l'appareil tombe, il existe un risque de blessure.</p>		

⚠ ATTENTION**■ Cordon d'alimentation**

Si l'appareil n'est pas utilisé, déconnectez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

■ Cassette à ruban/cassette à ruban d'encre

Ne posez pas les cassettes à ruban et les cassettes à ruban d'encre sur une surface instable, telle qu'une table bancale ou une étagère en hauteur. Si les cassettes tombent, cela pourrait provoquer des blessures.

■ Stylo de nettoyage de la tête d'impression

Ne placez pas le stylo de nettoyage de la tête d'impression dans votre bouche et ne le laissez pas entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Ne le jetez pas au feu.

IMPORTANT

■ Appareil


⊘	L'appareil peut mal fonctionner s'il est placé près d'un téléviseur, d'une radio, d'un four à micro-ondes, etc. N'utilisez pas l'appareil près d'un équipement pouvant provoquer des interférences électromagnétiques.	⊘	Ne retirez pas les étiquettes collées sur l'appareil. Ces étiquettes fournissent des informations d'utilisation et indiquent le numéro de modèle de l'appareil.
⊘	Veillez à ne pas faire tomber, taper ou endommager de toute autre façon l'appareil.	! ⊘	N'utilisez pas de diluant, benzène, alcool ou tout autre solvant organique pour nettoyer l'appareil, sans quoi vous risquez d'endommager sa finition. Utilisez seulement des chiffons secs et doux pour nettoyer l'appareil.

■ CD-ROM

⊘	Ne rayez pas le CD-ROM, ne l'exposez pas à des températures extrêmes (chaudes ou froides), ne placez pas d'objets lourds dessus et ne le pliez pas.	!	Le logiciel du CD-ROM est uniquement destiné à être utilisé avec cet appareil. Consultez la licence présente sur le CD-ROM pour obtenir des informations détaillées. Ce logiciel peut être installé sur plusieurs ordinateurs dans un environnement de bureau, etc.
---	---	---	---

■ Étiquette d'avertissement

!	L'appareil comporte les étiquettes d'avertissement ci-dessous. Veillez à bien comprendre le contenu de chaque étiquette d'avertissement et à effectuer les opérations en respectant les précautions décrites. Et veillez tout particulièrement à ce que les étiquettes d'avertissement ne se décollent pas et ne soient pas grattées.		
---	---	--	--

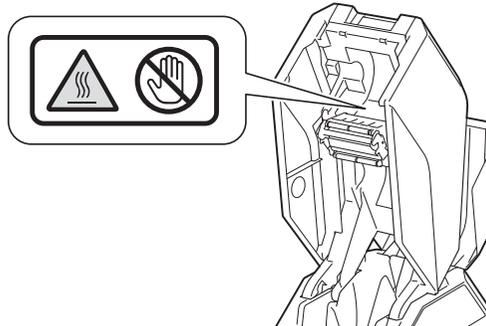


Autres avertissements/précautions

⊘	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est accessible afin de pouvoir le débrancher en cas d'urgence. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation ou à proximité.	!	Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la cassette à ruban avant de le stocker.
!	Laissez toujours le capot supérieur et le capot inférieur fermés lorsque vous imprimez.	⊘	Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées. Vous pourriez en effet provoquer un dysfonctionnement.

Précautions d'utilisation

- Lorsque vous transportez l'appareil, tenez-le à deux mains au niveau des zones indiquées ci-dessous. Ne tenez pas l'appareil sur d'autres zones que celles indiquées.

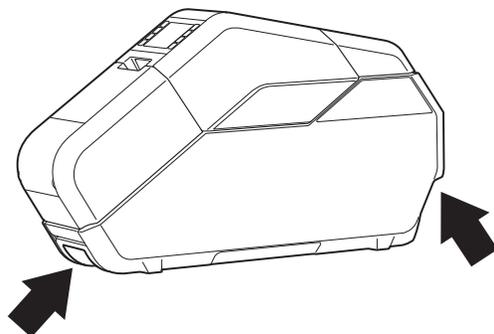

- L'appareil pouvant devenir extrêmement chaud s'il n'est pas utilisé pendant une longue période, ne touchez aucune partie interne, sauf pour installer une cassette à ruban, une cassette à ruban d'encre et un mandrin.
- Ne laissez pas le couvercle de l'appareil ouvert pendant une longue période, sans quoi la poussière pourrait s'accumuler sur ses parties internes.
- Ne touchez pas les capteurs à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas de caoutchouc ni de vinyle sur l'appareil pendant une durée prolongée.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, déconnectez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de stocker l'appareil.
- Lorsque vous achetez l'appareil, l'écran LCD est recouvert d'un film de protection. Retirez ce film de protection avant d'utiliser l'appareil.
- L'arrêt et la reprise des impressions insèrent un espace sur le ruban imprimé. Faites attention lorsque vous suspendez une impression.

Marques

BROTHER est une marque commerciale ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Server sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe et Reader sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque propriétaire dont les noms de logiciel sont cités dans ce document dispose d'un contrat de licence logicielle spécifique à ses programmes propriétaires.

Tous les noms commerciaux et noms de produits apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des noms commerciaux ou marques déposées de ces sociétés respectives.

Remarques sur la licence Open Source

Pour consulter les remarques sur la licence Open Source, accédez à la page de téléchargement de manuels de la page Web de votre modèle, sur Brother Solutions Center, à l'adresse support.brother.com

Réglementation

Connexion LAN

Attention : branchez ce produit à une connexion LAN non sujette à des surtensions.

Déconnexion du périphérique

Ce produit doit être installé près d'une prise électrique facilement accessible. En cas d'urgence, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise pour couper complètement l'alimentation.

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.

La Déclaration de conformité peut être téléchargée depuis notre site Web. Visitez support.brother.com et :

- sélectionnez « Europe » ;
- sélectionnez votre pays ;
- sélectionnez « Manuels » ;
- sélectionnez votre modèle ;
- sélectionnez « Déclaration de conformité » ;
- cliquez sur « Télécharger ».

Votre déclaration sera téléchargée au format PDF.

brother

Imprimé en Chine
D00FSY001

