


Produkt-Sicherheitshinweise

TP-M5000N

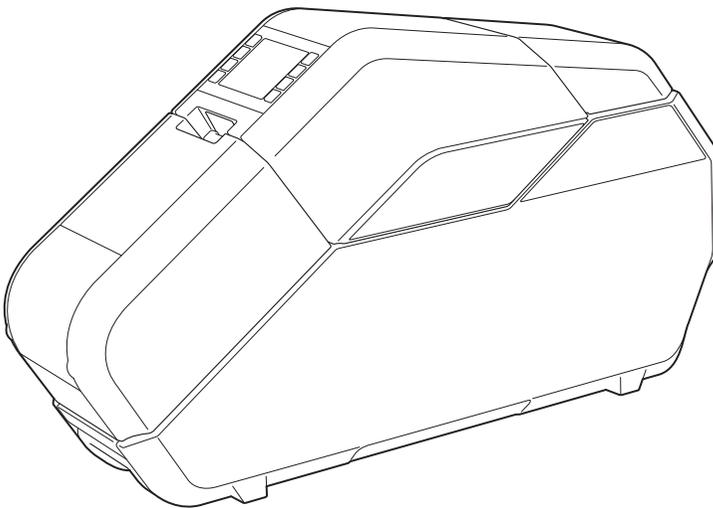

DEUTSCH

Verwenden Sie dieses Gerät erst, wenn Sie diese Produkt-Sicherheitshinweise gelesen haben. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen immer griffbereit auf.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des Brother TP-M5000N (im Folgenden als „das Gerät“ bezeichnet) entschieden haben. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Produkt-Sicherheitshinweise (dieses Handbuch) sorgfältig durch. Laden Sie sich die neueste Version der Produkt-Sicherheitshinweise von der Website des Brother Solutions Center herunter unter (support.brother.com). Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen immer griffbereit auf.

Wichtige Information

- Der Inhalt dieses Dokuments sowie die Spezifikationen des Geräts können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne Genehmigung weder teilweise noch vollständig dupliziert oder reproduziert werden.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdbeben, Brand, sonstige Katastrophen, Handlungen Dritter, absichtliches oder fahrlässiges Verhalten des Benutzers oder durch Missbrauch oder sonstige spezielle Bedingungen entstehen.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden (z. B. Verluste, Einkommensverlust, entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechungen, entgangene Kommunikationsmittel oder Ansprüche Dritter), die infolge der Nutzung oder Nutzungsunfähigkeit dieses Geräts entstehen.
- Die Fenster und Dialogfelder der Software und Gerätebildschirme können je nach Gerät oder Betriebssystem Ihres Computers von der Beschreibung in diesem Handbuch abweichen.
- Bevor Sie mit diesem Gerät arbeiten, lesen Sie bitte alle im Lieferumfang enthaltenen Dokumente zum ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb durch.
- Sollte das Gerät Defekte aufgrund von Produktionsfehlern aufweisen, werden wir dieses ersetzen oder reparieren. Das Unternehmen lässt sich nicht verpflichten, das Produkt unter anderen Umständen zu reparieren oder zu ersetzen.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die infolge von Funktionsstörungen dieses Geräts durch Anschließen von inkompatiblen Geräten oder durch die Verwendung von inkompatibler Software entstehen.
- Brother Industries, Ltd. behält sich das Recht vor, die technischen Daten und den Inhalt dieses Dokuments ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern. Darüber hinaus übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die infolge von veröffentlichten Inhalten, einschließlich typografischer Fehler oder anderer in den veröffentlichten Inhalten enthaltenen Fehler, entsteht.

- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung in dem Land freigegeben, in dem Sie das Gerät gekauft haben. Da sich die Vorschriften für Elektrotechnik und Elektronik je nach Land unterscheiden können, verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in dem Land, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Windows Vista[®] steht in diesem Handbuch für alle Editionen von Windows Vista[®].
- Windows[®] 7 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von Windows[®] 7.
- Windows[®] 8 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von Windows[®] 8.
- Windows[®] 8.1 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von Windows[®] 8.1.
- Windows Server[®] 2008 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von Windows Server[®] 2008 und Windows Server[®] 2008 R2.
- Windows Server[®] 2012 steht in diesem Handbuch für alle Editionen von Windows Server[®] 2012 und Windows Server[®] 2012 R2.

Vorsichtsmaßnahmen für das Erstellen von Schriftbändern

Beachten Sie die für das Erstellen von Schriftbändern geltenden nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen.

- **Urheberrechtlich geschütztes Material**
Die Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material zum Erstellen von Schriftbändern ist – mit Ausnahme für den persönlichen Gebrauch – untersagt.

Produktsicherheit

Bei Funktionsstörungen des Geräts stellen Sie die Benutzung bitte umgehend ein und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Brother-Vertriebspartner.

Zur Vermeidung von Sach- oder Personenschäden befolgen Sie bitte die in diesem Kapitel genannten Sicherheitshinweise.

Die folgenden Formate und Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:

▲ WARNUNG	Dies weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu ernststen oder lebensgefährlichen Verletzungen führen kann, falls das Produkt ohne Beachtung der Warnungen und Anweisungen verwendet wird.
▲ VORSICHT	Dies weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
WICHTIG	Dies zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die, falls nicht vermieden, Schäden an Eigentum oder den Verlust der Funktionalität des Produkts zur Folge hat.

	Weist auf Brandgefahr unter bestimmten Umständen hin.		Weist auf eine Aktion hin, die nicht ausgeführt werden darf.
	Weist auf Verletzungsgefahr, etwa durch Stromschlag, bei Demontage des angegebenen Geräteteils hin.		Weist darauf hin, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt werden muss.
	Weist auf Stromschlaggefahr unter bestimmten Umständen hin.		Weist auf Entzündungsgefahr bei Feuer in der Nähe hin.
	Weist auf Stromschlaggefahr bei Kontakt des Geräts mit Wasser hin.		Weist darauf hin, dass keine entflammenden Sprays verwendet werden dürfen.
	Weist auf die Gefahr von Verbrennungen unter bestimmten Umständen hin.		Weist darauf hin, dass keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol und Flüssigkeiten verwendet werden dürfen.
	Weist auf eine Aktion hin, die ausgeführt werden muss.		Weist auf zusätzliche Informationen oder Bedienvorgänge für das Gerät hin.


Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

■ Gerät

   	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn es abnormales Verhalten zeigt (z. B. wenn Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche festzustellen sind). Andernfalls kann es zu einem Brand, einem Stromschlag oder zu Beschädigungen des Geräts kommen. Schalten Sie das Gerät sofort aus, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und wenden Sie sich anschließend an Ihren Händler oder Brother-Vertriebspartner.</p>	  	<p>Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>
	<p>Halten Sie das Gerät von Kindern, insbesondere von Kleinkindern, fern. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.</p>	  	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>
	<p>Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie des Geräts spielen. Entsorgen Sie die Folie oder bewahren Sie diese außerhalb deren Reichweite auf. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.</p>	   	<p>Legen Sie die nachstehend genannten Objekte nicht auf dem Gerät ab. Wenn Objekte dieser Art in Kontakt mit internen elektrischen Teilen des Geräts kommen, kann dies zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden führen. Sollten derartige Objekte in das Gerät gelangen, trennen Sie das Netzkabel sofort von der Steckdose und wenden Sie sich anschließend an Ihren Händler oder Brother-Vertriebspartner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallene Gegenstände wie Halsketten oder Armbänder. • Gegenstände, die Wasser oder Flüssigkeiten enthalten, wie Tassen, Vasen oder Blumentöpfe.
   	<p>Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu modifizieren. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen. Wenden Sie sich für Services, Anpassungen oder Reparaturen des Geräts an Ihren Händler oder Brother-Vertriebspartner. (Die Garantie gilt nicht für Schäden, die aufgrund einer durch den Benutzer erfolgten Zerlegung oder Modifizierung entstanden sind.)</p>	 	<p>Stellen Sie das Gerät für eine ausreichende Belüftung nicht an einem Ort auf, an dem die Lüftungsöffnungen blockiert werden. Dadurch kann ein Hitzestau entstehen, was zu einem Brand führen könnte.</p>
    	<p>Verhindern Sie, dass das Gerät an folgenden Standorten verwendet oder gelagert wird; andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der Nähe von Wasser, etwa in einer Küche oder einem Badezimmer, in der Nähe eines Wasserkochers, sowie an Orten mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. • An Orten, die Regen oder Nässe ausgesetzt sind. • An Orten mit hohem Staubaufkommen. • In der Nähe von offenem Feuer, Heizgeräten oder flüchtigen, brennbaren Stoffen. • An sehr heißen Orten, etwa an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung. • An Orten, an denen sich Kondenswasser bilden kann. 	   	<p>Verwenden Sie beim Reinigen oder in der Nähe des Geräts keine brennbaren Sprays. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.</p> <p>Beispiele für brennbare Sprays:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staubentferner • Pestizide • Desinfektionsmittel und Deodorants, die Alkohol enthalten • Organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten wie Alkohol

⚠️ WARNUNG

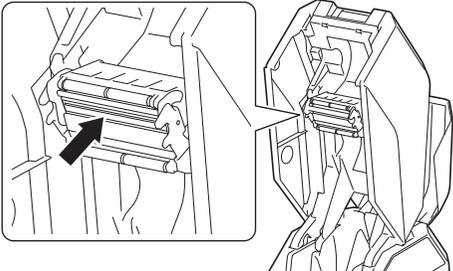	<p>Bei heftigen Gewittern das Gerät nicht berühren, da dies zu einem Stromschlag führen könnte.</p>		<p>Keine organischen Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, Lackentferner oder Deodorant in Kontakt mit der Kunststoffabdeckung des Geräts kommen lassen. Dadurch könnte sich die Kunststoffabdeckung verformen oder auflösen, was zu einem Stromschlag oder Brand führen könnte.</p>
	<p>Keine Fremdkörper in das Gerät oder seine Anschlüsse stecken. Lassen Sie keine metallenen Gegenstände wie Büro- oder Heftklammern, oder Flüssigkeiten in Kontakt mit Teilen im Innern des Geräts geraten. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen. Wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, schalten Sie es sofort aus, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Brother- Vertriebspartner.</p>		<p>Die Metallteile in der Nähe des Druckkopfes nicht berühren. Während der Benutzung wird der Druckkopf sehr heiß und bleibt es auch einige Zeit nach der Benutzung. Druckkopf nicht direkt mit der Hand berühren!</p>
	<p>Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>		

■ Netzkabel

	<p>Das Gerät darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel und der in der Bedienungsanleitung angegebenen Stromversorgung angeschlossen werden. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>		<p>Keine beschädigten Stecker oder deformierten Steckdosen verwenden; andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>
	<p>Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.</p>		<p>Steckdosen nicht überlasten und nicht mehrere Geräte an eine Steckdose anschließen. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>
	<p>Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>		<p>Beim Trennen des Netzkabels von der Netzsteckdose nicht am Kabel ziehen. Fassen Sie den Stecker mit der Hand und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>
	<p>Halten Sie das Gerät von Kindern, insbesondere von Kleinkindern, fern. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.</p>		<p>Verwenden Sie die Kabel ordnungsgemäß und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Die Kabel</p>
	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer. Dadurch könnte die Umhüllung der Kabel schmelzen, was zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden führen könnte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nicht beschädigen • nicht verändern • nicht drehen • nicht übermäßig biegen • nicht ziehen • nicht mit Gegenständen darauf versehen • keiner Hitze aussetzen • nicht festbinden • nicht einklemmen. 	


⚠️ **WARNUNG**

   	<p>Stecken Sie keine Objekte in den Netzkabelanschluss, USB-Anschluss oder Ethernet-Netzwerkanschluss. Andernfalls kann es zu einem Brand, zu Verbrennungen, zu einem Stromschlag oder zu einem Schaden kommen.</p>	 	<p>Darauf achten, dass der Netzstecker vollständig und fest in der Steckdose und das Netzkabel vollständig und fest im Netzkabelanschluss sitzt. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>
 	<p>Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig aus der Steckdose und reinigen Sie den hinteren Teil der Kontaktstifte und den Bereich zwischen den Kontaktstiften. Wenn Sie den Netzstecker längere Zeit eingesteckt lassen, sammelt sich Staub am hinteren Teil der Kontaktstifte an. Dies könnte zu einem Kurzschluss und folglich zu einem Brand führen.</p>	  	<p>Brother empfiehlt eindringlich, KEINE Verlängerungskabel zu verwenden. Ist dennoch ein Verlängerungskabel erforderlich, verwenden Sie dies ordnungsgemäß und entsprechend den allgemeinen Benutzungsrichtlinien. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Schaden kommen.</p>
  	<p>Keine organischen Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, Lackentferner oder Deodorant in Kontakt mit den Kabeln kommen lassen. Dadurch könnten sich die Kabel verformen oder auflösen, was zu einem Stromschlag oder Brand führen könnte.</p>	 	<p>Achten Sie beim Anschließen von Kabeln und Einsetzen von Bandkassetten und Farbbandkassetten darauf, dass diese ordnungsgemäß und in der richtigen Reihenfolge angeschlossen und eingesetzt werden. Schließen Sie nur Komponenten an, die explizit für dieses Gerät vorgesehen sind. Andernfalls kann es zu einem Brand oder zu Verletzungen kommen. Näheres zu den jeweiligen Anschlüssen finden Sie in den Produkt-Sicherheitshinweisen.</p>

⚠ VORSICHT

■ Gerät

⚠	Stellen Sie sicher, dass Kinder ihre Finger nicht in bewegliche Teile oder Öffnungen des Geräts stecken.	⊘	Das Gerät nicht auf eine instabile Fläche wie etwa einen wackeligen Tisch oder ein hohes Regal legen. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es zu Verletzungen kommen.
⊘	Das Gerät nicht mit nur einer Hand halten. Es könnte Ihnen aus der Hand rutschen.	⊘	Keine schweren Gegenstände auf diesem Gerät abstellen. Wenn die Objekte herunterfallen, kann es zu Verletzungen kommen.
⊘	Das Gerät nicht nur an der Abdeckung festhalten. Wenn sich die Abdeckung löst und das Gerät herunterfällt, kann es zu Verletzungen kommen.		

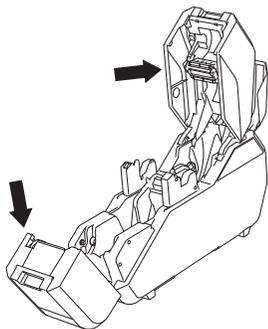

■ Netzkabel

 Wenn das Gerät nicht verwendet wird, das Netzkabel von der Steckdose trennen.

■ Bandkassette/Farbbandkassette

⊘ Die Bandkassetten und Farbbandkassetten nicht auf eine instabile Fläche wie etwa einen wackeligen Tisch oder ein hohes Regal legen. Wenn die Kassetten herunterfallen, kann es zu Verletzungen kommen.

■ Druckkopf-Reinigungsstift

⊘ Den Druckkopf-Reinigungsstift nicht in den Mund nehmen oder mit der Haut oder den Augen in Berührung bringen. Nicht ins Feuer werfen.

WICHTIG

■ Gerät


⊘	Wenn das Gerät in der Nähe eines Fernsehers, eines Radios, eines Mikrowellengeräts o. Ä. aufgestellt wird, kann es zu Funktionsstörungen kommen. Das Gerät nicht in der Nähe anderer Geräte verwenden, die elektromagnetische Störungen verursachen.	⊘	Die am Gerät angebrachten Etiketten nicht entfernen. Auf diesen Etiketten sind betriebsrelevante Informationen und die Modellnummer des Geräts angegeben.
⊘	Das Gerät nicht fallen lassen, mit Gewalt behandeln oder auf andere Weise beschädigen!	! ⊘	Zum Säubern des Geräts keine Verdüner, Benzol, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel verwenden. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung der Oberfläche des Geräts kommen. Das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch säubern.

■ CD-ROM

⊘	Die CD-ROM nicht verkratzen, keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen, nicht biegen und keine schweren Gegenstände darauf stellen.	!	Die Software auf der CD-ROM ist nur zur Verwendung mit dem vorliegenden Gerät vorgesehen. Einzelheiten finden Sie in der Lizenzvereinbarung auf dieser CD-ROM. Diese Software darf auf mehreren Computern installiert werden, z. B. für den Einsatz in einem Büro usw.
---	---	---	--

■ Warnetiketten

!	Die hier gezeigten Warnetiketten sind am Gerät angebracht. Machen Sie sich die Bedeutung jedes dieser Warnetiketten bewusst und gehen Sie entsprechend den genannten Sicherheitshinweisen vor. Achten Sie zudem sorgsam darauf, dass sich die Warnetiketten nicht ablösen oder zerkratzt werden.
---	--

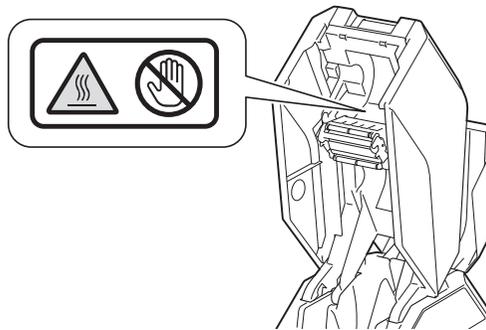


Weitere Warnungen/Sicherheitshinweise

⊘	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel zugänglich ist, sodass es im Notfall entfernt werden kann. Keine Gegenstände auf oder in die Nähe des Netzkabels stellen.	!	Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, die Bandkassette vor der Lagerung des Geräts entfernen.
!	Halten Sie die obere und die untere Abdeckung während des Druckens immer geschlossen.	⊘	Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Dies könnte zu einer Funktionsstörung führen.

Sicherheitshinweise zur Nutzung des Geräts

- Umfassen Sie das Gerät beim Transport mit beiden Händen und an den nachfolgend aufgeführten Stellen. Fassen Sie das Gerät nicht an anderen Stellen an.

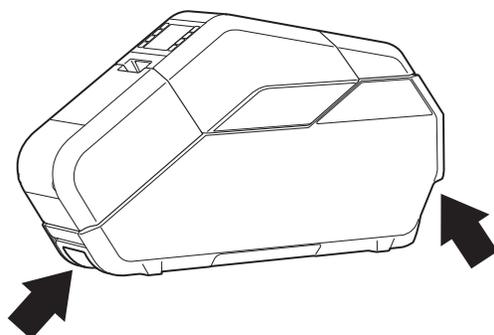

- Da das Gerät nach längerer Benutzung extrem heiß werden kann, nicht mit Teilen im Innern des Geräts in Berührung kommen, sofern Sie keine Bandkassetten, Farbbandkassetten oder Papierspulenkerne einsetzen müssen.
- Lassen die Abdeckung des Geräts nicht über einen längeren Zeitraum geöffnet. Andernfalls kann sich Staub auf den Teilen im Innern des Geräts ansammeln.
- Nicht die Sensoren innerhalb des Geräts berühren.
- Keine Teile aus Gummi oder Vinyl über einen längeren Zeitraum auf dem Gerät belassen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, vor der Lagerung des Geräts das Netzkabel von der Steckdose trennen.
- Beim Kauf des Geräts ist das LC-Display mit einer Schutzfolie versehen. Ziehen Sie die Schutzfolie vor dem Gebrauch des Geräts ab.
- Durch das Anhalten und Fortsetzen von Druckvorgängen entsteht eine Lücke auf dem bedruckten Schriftband. Gehen Sie mit dem Anhalten von Druckvorgängen sorgsam um.

Warenzeichen

BROTHER ist entweder ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Server sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corp. in den USA und/oder anderen Ländern.

Adobe und Reader sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Jeder Rechteinhaber, dessen Software-Titel in diesem Handbuch erwähnt wird, verfügt über eine Software-Lizenzvereinbarung, die sich speziell auf diese proprietären Programme und Anwendungen bezieht.

Alle Handels- und Produktnamen, die auf den Produkten, im Zusammenhang stehenden Dokumenten und anderen Materialien von Brother aufgeführt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Rechteinhaber.

Anmerkungen zur Open Source-Lizenzvergabe

Um die Anmerkungen zur Open Source-Lizenzvergabe zu lesen, wählen Sie den Link zum Handbuch-Download auf der Webseite zu Ihrem Modell im Brother Solutions Center unter support.brother.com

Bestimmung

LAN-Kabel-Anschluss

Achtung: Verbinden Sie dieses Produkt mit einem LAN-Anschluss, an dem es nicht zu Überspannungen kommen kann.

Trennen des Geräts

Dieses Produkt in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose aufstellen. Im Notfall den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um die Stromversorgung komplett zu trennen.

Konformitätserklärung (Nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklären, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen aller relevanten Richtlinien und Bestimmungen erfüllt, die in der Europäischen Gemeinschaft gelten.

Die Konformitätserklärung kann von unserer Website heruntergeladen werden.

Besuchen Sie support.brother.com und:

- wählen Sie „Europe“ aus;
- wählen Sie Ihr Land aus;
- wählen Sie „Handbücher“ aus;
- wählen Sie Ihr Modell aus;
- wählen Sie „Konformitätserklärung“ aus und
- klicken Sie auf „Herunterladen“.

Die Erklärung wird als PDF-Datei heruntergeladen.

brother

Gedruckt in China
D00FSY001

