

brother

TZe
TAPE

BRUKERMANUAL

P-touch

D450

Les denne brukermanualen nøye før du begynner å bruke P-touch.
Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for senere oppslag.
Besøk oss på support.brother.com, hvor du kan få produktstøtte og svar på vanlige spørsmål.



NORSK

www.brother.com

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte P-touch D450.

Denne håndboken inneholder ulike forholdsregler og grunnprosedyrer for bruk av denne etikettskriveren. Les nøye gjennom denne håndboken før du begynner, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

Samsvarserklæring (kun for Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet og nettadapteren overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.

Samsvarserklæringen kan lastes ned fra Brother Solutions Center.
Besøk support.brother.com og:

- velg "Europe"
- velg landet ditt
- velg "Brukerveiledninger"
- velg modellen din
- velg "Samsvarserklæring"
- klikk på "Last ned"

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Informasjon for overholdelse med EU-kommisjonens regulering 801/2013

	D450
Strømforbruk*	1,9 W

* Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet

Merknad om kompilering og publisering

Denne håndboken er compilert og publisert under oppsyn av Brother Industries, Ltd., og den dekker de nyeste produktbeskrivelsene og -spesifikasjonene.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Hvis nye versjoner av D450-programvaren blir tilgjengelig, kan det hende at denne håndboken ikke gjenspeiler oppdaterte funksjoner. Det kan derfor hende at programvaren og innholdet i denne håndboken er forskjellig.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker for disse respektive selskapene.

BROTHER er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Brother Industries, Ltd.

Innhold

Sikkerhetstiltak	4
Generelle forholdsregler	6
KOM I GANG	7
Pakke ut P-touch	7
LCD-skjerm og tastatur	7
Strømforsyning og tapekassett	9
Ved bruk av nettadapter (AD-E001)	9
Ved bruk av seks nye alkaliske AA-batterier (LR6) eller fulladede Ni-MH-batterier (HR6)	9
Sett inn en tapekassett	10
Skru strømmen av/på	11
Stille inn språk og enhet	11
Språk	11
Enhet	11
Matetape	11
Stille inn LCD-skjermen	11
LCD Kontrast	11
Bakgrunnslys	12
Hvordan bruke P-touch	12
Lag en etikett med P-touch	12
Lag en etikett ved å koble P-touch til en PC	13
REDIGERE EN ETIKETT	15
Skrive inn og redigere tekst	15
Skrive inn tekst fra tastaturet	15
Legge til en ny linje	15
Legge til en ny blokk	15
Slette tekst	15
Sette inn en fane	16
Bruk av tekstpåminnelse	16
Slette lagrede tekstpåminnelser	17
Endre tekstpåminnellesinnstillingen	17
Skrive inn symboler	17
Skrive inn symboler ved å bruke symbol-funksjonen	17
Angi symbolhistorikk	17
Skrive inn aksenttegn	18
Angi tegnattributter ([Font]/[Strl]/[Bredde]/[Stil]/[Line]/[Juster])	19
Angi tegnattributter med etikett	19
Innstilling av tegnattributter for hver linje	19
Stille inn Autotilpass stil	22

Angi rammer	22
Angi etikettalternativer ([Lengde]/[Snittvg]/[Tab.lengde])	23
Bruke oppsett for auto-format	24
Bruke maler	24
Bruke blokklayout	27
Lage en strekkodeetikett	29
Angi strekkodeparametere og registrere strekkodedata	29
Redigere og slette en strekkode	31

SKRIVE UT ETIKETTER.....32

Forhåndsviser etiketter	32
Utskrift av etiketter	32
Utskrift med én eller flere kopier	32
Nummerert utskrift	33
Speilvendt utskrift	33
Angi alternativer for tapekutting	33
[Bred marg]/[Smal marg]/[Kjede]/[Ikke snitt]/[Spesialtape]	33
Justere etikettlengden	35
Skriv ut fra etikettsamlingen	36
Skrive ut en etikett fra etikettsamlingen som er lagret i P-touch	36
Laste ned en ny etikettsamlingskategori	37

BRUKE FILMINNET38

Lagre etikettfiler	38
Skrive ut, åpne eller slett en lagret etikett	38
[Utskrift]	38
[Åpne]	38
[Slett]	38

NULLSTILLE OG VEDLIKEHOLDE P-TOUCH.....39

Nullstille P-touch	39
Nullstille data med hjemmetasten	39
Nullstille data til fabrikkinnstillingene ved hjelp av P-touch-tastaturet	39
Vedlikehold	40
Rengjøre hovedenheten	40
Rengjøre skrivehodet	41
Rengjøre tapekutteren	41

FEILSØKING.....42



Hva gjør du når	42
Når en feilmelding vises på skjermen	43

INNLEDNING







VEDLEGG	44
Spesifikasjoner	44
Systemkrav	45

Sikkerhetstiltak

For å unngå skade og personskade er viktige merknader forklart med ulike symboler. Symbolene og deres mening er som følger:













 ADVARSEL	Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

Følgende symboler brukes i denne håndboken:







	Handling IKKE tillatt.		IKKE berør en angitt del av produktet.
	Handling må utføres.		Frakobling er nødvendig.
	IKKE demonter produktet.		Varsel om mulig elektrisk støt.

ADVARSEL

Følg disse retningslinjene for å unngå fare for brann, brannskader, personskader, elektrisk støt, ødeleggelse, overoppheting, unormal lukt eller røyk.










- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">  Bruk alltid den angitte spenningen og den anbefalte nettadapteren (AD-E001) for P-touch for å forhindre skade eller feil.  Ikke berør nettadapteren og P-touch i tordenvær.  Ikke bruk P-touch/nettadapteren på steder med høy fuktighet, for eksempel badetrom.  Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen eller pluggen, og unngå skade på kablet og pluggen. Ikke bøy eller trekk i strømledningen med makt. Hold alltid godt fast i nettadapteren når du trekker den ut av strømuttaket.  Sørg for at pluggen er satt helt inn i strømuttaket. Ikke bruk et strømuttak som er løst eller skadet.  Ikke la P-touch/nettadapteren/strømpluggen/batteriene bli våte, for eksempel ved å håndtere dem med fuktige hender eller søle drikkevarer på dem. | <ul style="list-style-type: none">  Fordi det kan oppstå synstap hvis du får væske fra batteriene i øynene, må du umiddelbart skylle øynene med store mengder rent vann og søke medisinsk assistanse med en gang.  Ikke demonter eller manipuler P-touch/nettadapteren/batteriene.  Ikke la en metallgjenstand komme i kontakt med både pluss- og minuspolen på et batteri.  Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel pinsetter eller en metallpenn, til å manipulere batteriene.  Ikke kast batteriene inn i flammer, og ikke utsett dem for varme.  Koble fra nettadapteren, fjern batteriene og stopp bruken av P-touch hvis du merker uvanlig lukt, varme, misfarging, deformering eller noe annet unormalt i forbindelse med bruk eller oppbevaring. |
|--|---|

ADVARSEL

-  Ikke bruk et skadet eller lekk batteri. Fare for væskesøl på hendene.
-  IKKE bruk et deformert eller lekk batteri, eller et batteri med skadet etikett. Det er fare for overoppheting.
-  Ikke berør metalldele nær skrivehodet umiddelbart etter utskrift.
-  Når P-touch ikke er i bruk, må du oppbevare den utenfor barns rekkevidde. Du må ikke la barn få plassere P-touch-deler eller etiketter i munnen. Søk medisinsk assistanse hvis en gjenstand er svelget.
-  Ikke bruk en skadet adapterledning eller strømplugg.
-  Ikke bruk P-touch hvis et fremmedlegeme trenger inn i P-touch. Hvis et fremmedlegeme trenger inn i P-touch, kobler du fra nettadapteren og tar ut batteriene før du kontakter Brother kundeservice.

FORSIKTIG

Følg disse retningslinjene for å unngå personskade, væskelekkasje, brannskader eller varme.

-  Ikke berør knivbladet.
-  Hvis du får væske fra et lekk batteri på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med rent vann.
-  Ta ut batteriene og koble fra nettadapteren hvis du ikke har tenkt å bruke P-touch.
-  Ikke bruk et annet batteri enn spesifisert. Ikke bruk kombinasjoner av gamle og nye batterier eller kombinasjoner av forskjellige typer, forskjellige ladenivåer, forskjellige produsenter eller forskjellige modeller. Ikke sett inn et batteri med omvendt polaritet (+ og -).
-  Ikke mist P-touch/nettadapteren i gulvet, og unngå harde støt.
-  Ikke trykk hardt på LCD-skjermen.
-  Ikke stikk inn fingrene i P-touch når du lukker kassett- eller batteridekselet.
-  Før du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lese instruksjonene for batteriene og batteriladeren nøye, og sørge for å bruke dem riktig.
-  Når du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lade dem med en spesiell batterilader før bruk.

Generelle forholdsregler

- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller festes så hardt at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte av på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du anbringer etiketten.
- Ikke bruk P-touch på en måte eller for noe formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Hvis du gjør det, kan det føre til uhell eller skade på P-touch.
- Bruk Brother TZe-tape sammen med P-touch.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre etikettskriveren, og aldri sprit eller andre organiske løsemidler.
- Bruk en myk klut til å rengjøre skrivehodet. Ikke ta på skrivehodet.
- Ikke plasser fremmedlegemer i tapeutgangens åpning, nettadapterkontakten, USB-porten, osv.
- Ikke plasser P-touch, batteriene eller nettadapteren i direkte sollys eller regn, i nærheten av varmeovner eller andre varmeapparater, på et sted med ekstremt høye eller lave temperaturer (f.eks. på dashbordet eller bak i bilen) eller høy fuktighet eller i støvete omgivelser.
- Ikke bruk unødvendig makt når du håndterer kutterhendelen.
- Ikke prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skrivehodet.
- Ikke trekk i tapen under utskrift eller mating. Det vil skade tapen og P-touch.
- Det anbefales at du bruker USB-kabelen som følger med P-touch. Hvis det må brukes en annen USB-kabel, må du sikre at konstruksjonen er av høy kvalitet.
- Alle data i minnet vil gå tapt hvis P-touch får en feil eller må repareres, eller hvis batteriet går tomt.
- P-touch er ikke utstyrt med en ladefunksjon for oppladbare batterier.
- Den trykte teksten kan avvike fra teksten som vises på LCD-skjermen.
- Lengden på den utskrevne etiketten kan avvike fra den viste etikettlengden.
- Når strømmen er frakoblet i to minutter, vil all tekst, formatinnstillinger og eventuelle tekstfiler i minnet slettes.
- Du kan også bruke krympestrømpe i denne modellen. Se Brothers webområde (www.brother.com) hvis du vil ha mer informasjon. Du kan ikke skrive ut rammer, forhåndsdefinerte P-touch-maler eller bruke visse skriftinnstillinger når du bruker krympestrømpe. De skrevne tegnene kan være smalere enn når du bruker TZe-tape.
- **En klar beskyttende plastetikett plasseres over displayet under produksjon og transport. Denne etiketten må fjernes før bruk.**

KOM I GANG

Pakke ut P-touch

Kartonginnhold

P-touch


Startertapekassett

Nettadapter

USB-kabel

Brukermanual

LCD-skjerm og tastatur

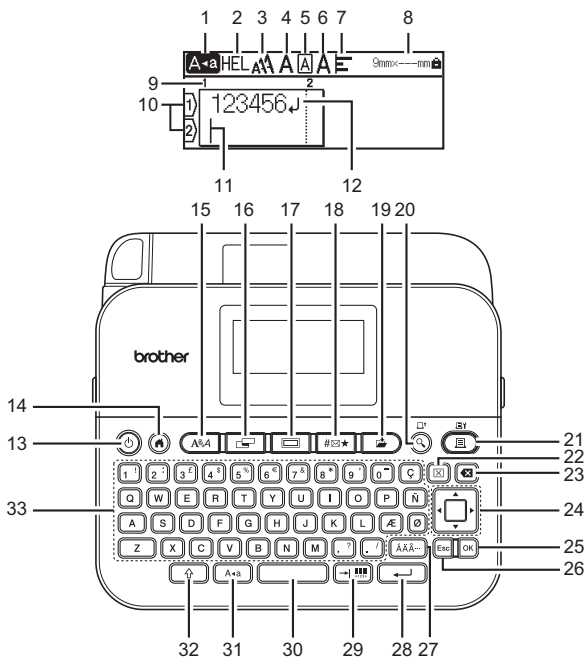

Standardspråket er [Engelsk].

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Caps-modus | 20. Forhåndsvisning |
| 2-7. Stilveileding | 21. Skriv ut |
| 8. Tapebredde x etikettlengde | 22. Fjern |
| 9. Blokknummer | 23. Tilbake |
| 10. Linjenummer | 24. Markør |
| 11. Markør | 25. OK |
| 12. Linjeskifttegn | 26. Esc (Escape) |
| 13. Strøm | 27. Aksent |
| 14. Hjemme | 28. Enter |
| 15. Font | 29. Tabulator/strekkode |
| 16. Etiketten | 30. Mellomrom |
| 17. Ramme | 31. Caps |
| 18. Symbol | 32. Skift |
| 19. Lagre | 33. Tegn |


Merk

- Når Caps-modus er på, vil alle bokstaver du skriver være store.
 - Du kan skrive inn tekst på opptil 280 tegn i lengde.
 - Bruk (⇄) i kombinasjon med bokstav- og talltastene for å skrive store bokstavene eller symbolene som finnes i øverste høyre hjørne av tastene.
 - Bruk ▲ eller ▼ med (⇄) for å gå til starten av forrige eller neste blokk.
 - Bruk ◀ eller ▶ med (⇄) for å gå til starten eller slutten på gjeldende linje.
 - Mens du velger innstillingene, trykker du på (□) for å gå tilbake til standardelementet.
 - Med mindre noe annet er nevnt, kan du trykke på (Esc) for å avbryte enhver operasjon.
 - Trykk på (⏪) for å gå tilbake til startskjermbildet.
 - Etikettlengden på LCD-skjermen kan avvike litt fra den faktiske etikettlengden under utskrift.
-

Strømforsyning og tapekassett

■ Ved bruk av nettdapter (AD-E001)


Sett inn pluggen på adapterledningen i nettdapterkontakten på siden av maskinen. Sett inn pluggen i nærmeste standard strømuttak.

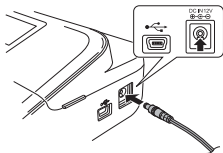

■ Ved bruk av seks nye alkaliske AA-batterier (LR6) eller fulladede Ni-MH-batterier (HR6)

Kontroller at polene peker i riktig retning.

Gå gjennom installeringsprosedyren baklengs når du skal ta ut batteriene.

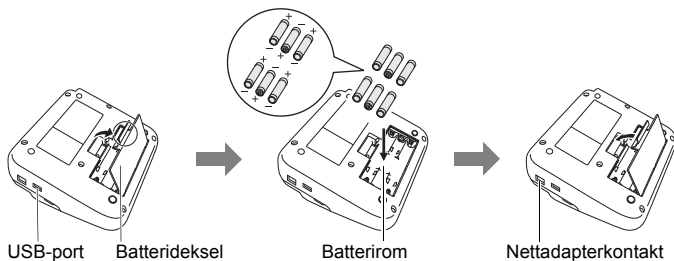


Merk

- For sikkerhetskopiering av minnet anbefaler vi bruk av alkaliske AAA-batterier (LR6) eller Ni-MH-batterier (HR6) sammen med nettdapteren.
- For å beskytte og sikkerhetskopiere P-touch-minnet mens nettdapteren er utpluggert, anbefales det å installere alkaliske batterier i AA-størrelse (LR6) eller oppladbare Ni-MH-batterier (HR6) i P-touch.
- Når strømmen er koblet fra i mer enn to minutter, vil alle tekst- og formatinnstillinger gå tapt. Eventuelle tekstfiler som er lagret i minnet, og alle klokkeinnstillinger vil også bli slettet.

- Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke P-touch i en lengre periode.
- Ikke kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall, men sørg for å levere det inn på en gjenvinningsstasjon. Pass på at du følger alle gjeldende statlige, kommunale og lokale forskrifter.
- Når du skal lagre eller kaste batteriet, må du dekke til begge ender av batteriet med cellofantape for å forhindre kortslutning.

(Eksempel på batteriisolering)


1. Cellofantape
2. Alkaliske eller Ni-MH-batteri



⚠ FORSIKTIG

BRUK AV EN KOMBINASJON AV FORSKJELLIGE BATTERIER (FOR EKSEMPEL NI-MH OG ALKALISK) KAN FØRE TIL EKSPLOSJON. BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.

■ Sett inn en tapekassett

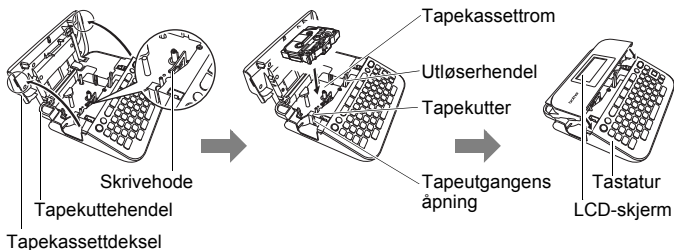

Merk

- Når du setter inn en tapekassett, må du kontrollere at tapen og fargebåndet ikke berører skrivehodet.
- Hvis du ikke kan lukke kassettdekslet, må du sørge for at utløserhendelen står i opp-posisjon. I motsatt fall må du løfte hendelen og lukke dekslet.

Skru strømmen av/på

Trykk på (⏻) for å slå på P-touch.

Trykk på (⏻) igjen for å slå av P-touch.

Merk

P-touch har en strømsparefunksjon som automatisk slår seg av hvis ingen tast blir trykket på innenfor en angitt tidsperiode, under visse bruksbetingelser. Se "Spesifikasjoner" på side 44.

Stille inn språk og enhet

■ Språk

Når du slår på P-touch for første gang, blir du bedt om å angi standardspråket. Velg språk ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk på (OK) eller (↶).

(⏻) → ◀/▶ [Settings] (Innst.) → (OK) eller (↶) → ▲/▼ [Language] (Språk) → (OK) eller (↶) → ▲/▼ [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/PolSKI/Português/Português (Brasil)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] → (OK) eller (↶).

■ Enhet

Standardinnstillingen er [mm].

(⏻) → ◀/▶ [Innst.] → (OK) eller (↶) → ▲/▼ [Enhet] → (OK) eller (↶) → ▲/▼ [mm/tomme] → (OK) eller (↶).

Matetape

Hvis du vil mate tapen, trykker du på følgende taster:

(⏻) + (⏻).

Stille inn LCD-skjermen









■ LCD Kontrast

Standardinnstillingen er [0].

(⏻) → ◀/▶ [Innst.] → (OK) eller (↶) → ▲/▼ [Justering] → (OK) eller (↶) → ▲/▼ [LCD Kontrast] → (OK) eller (↶) → ◀/▶ [-2-+2] → (OK) eller (↶).

■ Bakgrunnslys

Standardinnstillingen er [På].

() → /▶ [Innst.] → () eller () → ▲/▼ [Baklys] → () eller () → ▲/▼ [På/Av] → () eller ()

Merk

- Du kan spare strøm ved å slå av baklyset.
- Baklyset slås av automatisk hvis ingen operasjoner pågår. Det kan slås på igjen ved å trykke på en vilkårlig tast. Baklyset slås av under utskrift.

Hvordan bruke P-touch

■ Lag en etikett med P-touch

[KOMME I GANG]

Klargjøre P-touch **S. 7**



[LAGE ETIKETTER]

- Skrive inn og redigere tekst **S. 15**
- Skrive inn symboler **S. 17**
- Skrive inn aksenttegn **S. 18**
- Bruke oppsett for auto-format **S. 24**

Merk

I tillegg til å skrive inn tekst har P-touch et stort utvalg av formateringsalternativer.

Eksempler på etiketter du kan lage ved hjelp av P-touch:



[SKRIVE UT ETIKETTER]


- Skrive ut en etikett **S. 32**
- Angi alternativer for tapekutting **S. 33**
- Skriv ut fra etikettsamlingen **S. 36**

Merk

Før du skriver ut, kan du sjekke oppsettet på etiketten ved hjelp av forhåndsvisningsfunksjonen.

Se "Forhåndsvisne etiketter" på side 32.

Eksempel på forhåndsvisningsskjerm:

**■ Lag en etikett ved å koble P-touch til en PC****[KOMME I GANG]**

Denne P-touch kan brukes enten som en frittstående skrivebords-P-touch, eller den kan kobles til en PC eller Mac og brukes med den medfølgende P-touch Editor-programvaren for å lage mer detaljerte etiketter.

Hvis du vil bruke P-touch koblet til en datamaskin, kobler du P-touch til en datamaskin via den medfølgende USB-kabelen og installerer P-touch Editor-programvaren og -driverne.

Funksjoner

P-touch Editor	Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert layout ved hjelp av skrifttyper, maler og clipart.
Skriverdriver	Lar deg skrive ut etiketter fra den tilkoblede P-touch når du bruker P-touch Editor på datamaskinen.
P-touch Update Software	Etikettsamlinger kan lastes ned, og nye etikettdesigner kan legges til i P-touch Editor. I tillegg kan programvaren oppgraderes til nyeste versjon.

Hvis du vil laste ned og installere skriverdriverne og programvare som P-touch Editor 5.1 på datamaskinen, kan du besøke webområdet for nedlasting av installeringsprogram (www.brother.com/inst).

Skriverdriveren og programvare er også tilgjengelig for individuell nedlasting fra listen over tilgjengelige skriverdrivere og programvare på støttewebområdet nedenfor:

Webområde for Brother kundestøtte

Besøk vårt webområde for kundestøtte på support.brother.com

Du finner følgende informasjon:

- Programvarenedlastinger
- Brukermanualer
- Vanlige spørsmål (feilsøking, nyttige tips om bruk av skriveren)
- Informasjon om forbruksmateriell
- Siste informasjon om OS-kompatibilitet

Innholdet på dette webområdet kan endres uten forvarsel.



[LAGE ETIKETTER]

- Koble P-touch til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
- Start P-touch Editor-programvaren.
- Skriv inn etikettekst ved hjelp av P-touch Editor.
- Skriv ut etiketten.




Eksempler på etiketter du kan lage ved hjelp av P-touch-editoren:




REDIGERE EN ETIKETT

Skrive inn og redigere tekst


■ Skrive inn tekst fra tastaturet

() → /▶ [Lag etikett] → (OK) eller () → Skriv inn tegnet.


■ Legge til en ny linje

Flytt markøren til slutten av linjen og trykk på ()


Linje 1




Linje 2





Etikettbilde





Merk

- Det er en grense for hvor mange tekstlinjer du kan skrive for hver tapebredde. Maksimalt 5 linjer med 18 mm tape, 3 linjer med 12 mm tape, 2 linjer med 9 mm og 6 mm tape og 1 linje med 3,5 mm tape.
- Hvis du trykker på () når fem linjer finnes allerede, vises [For mange linjer!]. Trykk på (Esc) eller en annen tast for å fjerne feilmeldingen.


■ Legge til en ny blokk



Hvis du vil legge til en ny blokk med tekst/linjer til høyre for din gjeldende tekst, trykker du på () og () . Markøren flyttes til begynnelsen av den nye blokken.

Merk



- Maksimalt 5 blokker kan skrives inn på en etikett.
- Hvis du trykker på () og () når det allerede finnes fem blokker, vises [For mange blokker!]. Trykk på (Esc) eller en annen tast for å fjerne feilmeldingen.

■ Slette tekst

Ved å trykke på () vil bokstavene slettes en for en. Slik sletter du all tekst:

() → ▲/▼ [Kun tekst] → (OK) eller ()

Slik sletter du alle tekst- og formatinnstillinger:

() → ▲/▼ [Tekst&form.] → (OK) eller ()

■ Sette inn en fane

Trykk på følgende tast for å sette inn en fane.


Symbolet (**¶**) vises deretter på skjermen.



Merk

Hvis du vil slette en fane fra en etikett, plasserer du markøren på høyre side av fanemerket på tekstinnskrivings skjermen og trykker på (**⌫**).

Slik endrer du fanelengden:



Merk

Du kan også angi fanelengden ved å skrive inn ønsket fanelengde. Hvis du vil bruke innstillingen, skriver du inn fanelengden og trykker på (**OK**) eller (**←**) og deretter på (**OK**) eller (**←**) igjen.

■ Bruk av tekstpåminnelse

Når et tegn blir lagt inn, husker P-touch tegnsekvensene som starter med tegnet, fra en historikk over alle utskrevne tegnsekvenser siden første gangs bruk, og viser en liste over alternativer å velge mellom. Standardinnstillingen er [På].

Eksempel:














Skriv inn "B" → (**OK**) → P-touch viser en liste over utskrevne ord med forbokstaven "B", for eksempel "Brother" → **▲/▼** Velg ønsket ord → Trykk på **▶** for å vise hele ordet som er for langt til å vises på listen over ord. Hvis du vil gå tilbake til listen over ord, trykker du på **◀** → Trykk på (**OK**) eller (**←**), så vil det valgte tegnet med ord vises på tekstlinjen.














Merk

Når du skal lukke listen over ord og gå tilbake til tekstinnskrivings skjermen, trykker du på (**Esc**).

■ Slette lagrede tekstpåminnelser










() →  /  [Innst.] → (OK) eller () →  /  [Tekstpåminnelse] → (OK) eller () →  /  [Tøm minne] → (OK) eller () → Meldingen [Tømme minnet for tekstpåminnelse?] vises → (OK) eller ()

■ Endre tekstpåminnellesinnstillingen

() →  /  [Innst.] → (OK) eller () →  /  [Tekstpåminnelse] → (OK) eller () →  /  [PÅ/AV] → (OK) eller () →  /  [På/Av] → (OK) eller ()











Skrive inn symboler

■ Skrive inn symboler ved å bruke symbol-funksjonen

() →  /  Velg kategori → (OK) eller () →  /  /  /  Velg et symbol → (OK) eller ()

■ Angi symbolhistorikk

Opptil 30 nylig brukte symboler blir lagt til i [Historikk]. Standardinnstillingen er [På].

() →  /  [Innst.] → (OK) eller () →  /  [Oppdater] → (OK) eller () →  /  [På/Av] → (OK) eller ()

Symbolliste

Kategori	Symboler
Punktering	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #
Klamme/Pil	() [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⤴ ⤵ ⤶ ⤷
Matematikk	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω φ Σ ^a ₂ ₃ ² ₃ ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
Valuta/enhet	% \$ € £ ¥ ¢ ° ft. in. m ² m ³ cc ℓ oz. lb. °F °C
(Nummer)	① - ⑨⑨
[Nummer]	1 - 99

Kategori	Symboler
Skilt	
Elektrisk	
Datakom	
Næringsliv	
Profesjonelt	
Hendelse	
Kjøretøy	
Personlig	
Natur/verden	
Piktografi	

Skrive inn aksenttegn

Skriv inn tegnet → (ÄÅÄ...) → ▲/▼ Velg aksenttegn → (OK) eller (←).

Liste over aksenttegn

Tegn	Aksenttegn	Tegn	Aksenttegn
a	á à â ã ä å ã ä å ä	n	ñ ñ ñ ñ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Æ Ā Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ç ç	o	ó ò ô ø ö õ œ ö
C	Ç Ç Ç	O	Ó Ô Õ Ø Ö Ö Œ Ö
d	d' ð đ	r	ř ř ř
D	Ď Ď	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ē ē ē ē	s	š š š š ß
E	É Ê Ë Ě Ě Ě Ě Ě	S	Š Š Š Š ß
g	ğ ğ	t	ť ť ť
G	Ğ Ğ	T	Ť Ť Ť
i	í î ï ï ï ï	u	ú û ü ü ú ú ú
I	Í Î Ï Ï Ï Ï	U	Ú Û Ü Ü Ú Ú Ú
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ÿ Ÿ
l	ł ł ł	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Angi tegnattributter ([Font]/[Strl]/[Bredde]/[Stil]/[Line]/[Juster])

Du kan angi tegnattributter etter etikett eller for hver linje, både før og etter inntasting av tekst.

■ Angi tegnattributter med etikett


(A&A) → ▲/▼ Velg et attributt → (OK) eller (←) → ▲/▼ Angi en verdi for attributtet → (OK) eller (←) → (Esc) for å gå tilbake til tekstinnskrivingskjermen.

■ Innstilling av tegnattributter for hver linje

1. Bruk ▲/▼ til å flytte markøren til linjen der du vil endre tegnattributtet.
2. Trykk på (⇄) og (A&A) for å vise attributtene.

Merk

- (☰) vist på venstre side av tegnattributtet som vises når du trykker på (☐⊕), og (AAA) angir at du nå bruker attributtet bare for den bestemte linjen.
- Når forskjellige attributtverdier er angitt for hver linje, vil verdien vises som ***** når du trykker på (AAA), velger et attributt ved hjelp av ▲ eller ▼ og trykker på (OK) eller (↶). Når du endrer innstillingen på dette skjermbildet og deretter trykker på (Esc) for å gå tilbake til tekstinnskrivings skjermen, vil samme endring brukes på samme linje i etiketten.
- Den faktisk utskrevne skriftstørrelsen avhenger av tapebredden, antall tegn og antall innskrevne linjer. Så snart tegnene når en minimumsstørrelse, blir den valgte skriften en standardskrift basert på Helsinki-stilen. Dette gjør at etiketter kan bruke den minste mulige teksten på smale etiketter eller etiketter med flere linjer.
- Den 6-punktets skriften skrives bare ut i Helsinki, ingen annen skrifttype.
- Når [Strl] er innstilt på [Auto] og all tekst skrives inn med store bokstaver, blir teksten automatisk tilpasset for utskrift i størst mulig skrift som er mulig for tapebredden. Denne skriften er større enn den største tilgjengelige skriftinnstillingen for hver tapebredde.


Innstillingsalternativer





Attributt	Verdi	Resultat	Attributt	Verdi	Resultat
Font	Helsinki	A1	Font	Belgium	A1
	Brussels	A1		Atlanta	A1
	US	A1		Adams	A1
	Los Angels	A1		Brunei	A1
	San Diego	A1		Sofia	A1
	Florida	A1		Tyskland	A1
	Calgary	A1		Letter Gothic	A1

REDIGERE EN ETIKETT



Attributt	Verdi	Resultat	Attributt	Verdi	Resultat
Strl	Auto	Hvis Auto er valgt, vil teksten automatisk tilpasses til å skrive ut i maksimal størrelse for hver tapebredde.	Strl	18 pt	A
	6 pt	A		24 pt	A
	9 pt	A		36 pt	A
	12 pt	A		42 pt	A
Bredde	x 1	A	Bredde	x 1/2	A
	x 3/2	A		x 2/3	A
	x 2	A			
Stil	Normal	A	Stil	Kursiv + halvfet	A
	Fet skrift	A		Kursiv + kontur	A
	Kontur	A		Kursiv + skygge	A
	Skygge	A		Kursiv + massiv	A
	Hel	A		Loddrett	A
	Kursiv	A		Vertikal + halvfet	A
Line	Av	A	Line	Stryke ut	A
	Understrek	A			
Juster	Vnstr	ABC	Juster	Høyre	ABC
	Senter	ABC		Jevne	A B C

■ Stille inn Autotilpass stil

Når [Strl] er stilt til [Auto] og [Lengde] er stilt til en bestemt lengde, kan du redusere tekststørrelsen slik at den passer til etikettlengden. Når [Tekst Strl] er valgt, endres tekststørrelsen til den passer på etiketten. Når [Tekst Bredde] er valgt, vil tekstbredden reduseres til størrelsen x 1/2.

() → ◀/▶ [Innst.] → (OK) eller () → ▲/▼ [Autotilpass stil] → (OK) eller () → ▲/▼ [Tekst Strl/Tekst Bredde] → (OK) eller ().

Angi rammer

























































() → ▲/▼/◀/▶ Velg en ramme → (OK) eller ().

Merk

Du kan også velge en ramme ved å skrive inn rammenummeret.

Rammer

Rammer

1 	2 	3 	4 
5 	6 	7 	8 
9 	10 	11 	12 
13 	14 	15 	16 
17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 
25 	26 	27 	28 
29 	30 	31 	32 
33 	34 	35 	36 
37 	38 	39 	40 
41 	42 	43 	44 
45 	46 	47 	48 
49 	50 	51 	52 
53 	54 	55 	56 

Rammer

57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	

Angi etikettalternativer ([Lengde]/[Snttvlg]/[Tab.lengde])

Lengde : [Lengde] kan angis i området 30 til 300 mm. Når [Auto] er valgt, justeres etikettens lengde automatisk basert på mengden tekst som legges inn.

Kuttealternativ : Se "Angi alternativer for tapekutting" på side 33.

Tab.lengde : Se "Slik endrer du fanelengden:" på side 16.

→ ▲/▼ Velg et attributt → (OK) eller (←) → ▲/▼ Angi en verdi for attributtet → (OK) eller (←) → (Esc) for å gå tilbake til tekststinskrivingskjermen.

Merk

Du kan også angi etikett- og fanelengden ved å skrive inn ønsket lengde. Hvis du vil bruke innstillingen, skriver du inn lengden og trykker på (OK) eller (←) og deretter på (OK) eller (←) igjen.

Bruke oppsett for auto-format

■ Bruke maler

Velg ganske enkelt en layout blant malene, skriv inn teksten og bruk formatering etter behov.

Eksempel - aktivaetikett:













(⊙) → ◀/▶ [Auto-format] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Mal] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Aktivastyring] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Aktivaetikett] → (OK) eller (←) → Skriv inn tekst → (OK) eller (←) → Angi teksten for det neste feltet → (OK) eller (←) → ▲/▼ Velg et attributt for strekkode → ◀/▶ Angi en verdi for attributtet → (OK) eller (←) → Skriv inn strekkodedataene → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Skriv] → (OK) eller (←) → ▲/▼ Velg antall etiketter som skal skrives ut → (☰), (OK) eller (←).









Merk

- Hvis du vil ha detaljer om strekkodene, se “Lage en strekkodeetikett” på side 29.
- På utskriftsmenyskjerm bildet:
 - Velg [Rediger] for å endre tekstdata eller strekkodeoppsett.
 - Velg [Lagre] for å lagre etiketten i filminnet. For filminnet, se “BRUKE FILMINNET” på side 38.
 - Velg [Meny] for å endre skrift- eller stillinnstillinger.
 - Velg [Forh.visning] for å forhåndsvise etiketten før utskrift.
 - Velg [Utskr.-alt.] for å angi utskriftsinstillingene. Se “Nummerert utskrift” på side 33 eller “Speilvendt utskrift” på side 33 hvis du vil ha nærmere informasjon.
- Hvis bredden på gjeldende tapekassett ikke samsvarer med angitt bredde for den valgte layouten, vises en feilmelding når du prøver å skrive ut etiketten. Trykk på (Esc) eller en hvilken som helst annet tast for å fjerne feilmeldingen, og sett inn en tapekassett av riktig bredde.
- Hvis antall tegn overskrider grensen, vises [Tekst for lang!] når du trykker på (OK) eller (←). Trykk på (Esc) eller en annen tast for å nullstille feilmeldingen, og rediger teksten ved hjelp av færre tegn.



Maler

Kategori	Verdi	Detaljer
Aktivastyring	Aktivaetikett	 (18 x 70 mm)
	Kassetteske	 (18 x 76 mm)
	Utstyrsetikett	 (18 x 58 mm)
Fil/kabinett	Permrygg	 (18 x 219 mm)
	Arkivmappefane	 (12 x 82 mm)
	Delefane (hengende mappe)	 (12 x 42 mm)
	Kabinettetikett	 (18 x 111 mm)
Adresse/ID	Adresseetikett	 (18 x 70 mm)
	Navneskilt 1	 (18 x 72 mm)
	Navneskilt 2	 (18 x 72 mm)


Kategori	Verdi	Detaljer
Medier	SD-kortetikett	 (12 x 25 mm)
	USB-flashminne	 (9 x 25 mm)
	CD-rygg 1	 (6 x 113 mm)
	CD-rygg 2	 (3,5 x 113 mm)
Kabeletik.	Flagg 1	 (12 x 90 mm)
	Flagg 2	 (12 x 90 mm)
	Kabelstrømpe	 (18 x 39 mm)
	Frontplate(VRT)	 (12 x 70 mm)


■ Bruke blokklayout

Velg ganske enkelt en layout blant blokklayoutene, skriv inn teksten og bruk formatering etter behov.













() → /▶ [Auto-format] → (OK) eller () → ▲/▼ [Layout for blokk] → (OK) eller () → ▲/▼ Velg en tapebredde → (OK) eller () → ▲/▼ Velg et blokklayout → (OK) eller () → Skriv inn teksten → (OK) eller () → Gjenta for hvert tekstfelt → (OK) eller () for å vise utskriftsmenyen → ▲/▼ [Skriv] → (OK) eller () → ▲/▼ Velg antall etiketter som skal skrives ut → () , (OK) eller () .





Merk

- På utskriftsmenyenskjerm bildet:
 - Velg [Rediger] for å endre tekstdata eller strekkodeoppsett.
 - Velg [Lagre] for å lagre etiketten i filminnet. For filminnet, se "BRUKE FILMINNET" på side 38.
 - Velg [Meny] for å endre skrift-, justerings- eller rammeinnstillinger.
 - Velg [Forh.visning] for å forhåndsvisne etiketten før utskrift.
 - Velg [Utskr.-alt.] for å angi utskriftsinnstillingene. Se "Nummerert utskrift" på side 33 eller "Speilvendt utskrift" på side 33 hvis du vil ha nærmere informasjon.
 - Hvis bredden på gjeldende tapekassett ikke samsvarer med angitt bredde for den valgte layouten, vises en feilmelding når du prøver å skrive ut etiketten. Trykk på () eller en hvilken som helst annet tast for å fjerne feilmeldingen, og sett inn en tapekassett av riktig bredde.



Layout for blokk

Attributt	Verdi	Detaljer
18mm	2LinjeA	 12 pt 24 pt
	2LinjeB	 24 pt 12 pt
	3Linje	 9 pt 9 pt 24 pt
	1+2LinjeA	42 pt...  18 pt 18 pt
	1+2LinjeB	42 pt...  12 pt 24 pt
	1+3Linje	42 pt...  12 pt
	1+4Linje	42 pt...  9 pt
	1+5Linje	42 pt...  9 pt
12mm	2LinjeA	 9 pt 12 pt
	2LinjeB	 12 pt 9 pt
	3Linje	 6 pt 6 pt 12 pt
	1+2Linje	24 pt...  12 pt 12 pt

Attributt	Verdi	Detaljer
9mm	2LinjeA	 6 pt 12 pt
	2LinjeB	 12 pt 6 pt
	1+2Linje	18 pt...  9 pt 9 pt
6mm	1+2Linje	12 pt...  6 pt 6 pt

Lage en strekkodeetikett

Merk

- P-touch er ikke utformet spesifikt for å lage strekkodeetiketter. Du må alltid kontrollere at strekkodeetikettene kan leses av strekkodeleseren.
- Du får best resultat om du skriver ut strekkodeetiketter med svart blekk på hvit tape. Er ikke utformet spesifikt for å lage strekkodeetiketter som bruker farget tape eller blekk.
- Bruk innstillingen [Stor] for [Bredde] når det er mulig. Noen strekkodelesere vil kanskje ikke kunne lese strekkodeetiketter som er opprettet med innstillingen [Smal].
- Ved kontinuerlig utskrift av et stort antall etiketter med strekkoder kan skrivehodet bli overopphetet, noe som kan påvirke utskriftskvaliteten.

■ Angi strekkodeparametere og registrere strekkodedata

+ → ▲/▼ Velg et attributt → ◀/▶ Angi en verdi for attributtet →
 eller → Skriv inn strekkodedataene → → ▲/▼ Velg et tegn
 → eller → eller .

Merk

Symboler er bare tilgjengelige for protokollene CODE39, CODE128, CODABAR eller GS1-128. Når du ikke bruker symbolene, trykker du på eller for å sette inn strekkoden i etiketten etter at du har skrevet inn strekkodedataene.

Strekkeinnstillinger

Attributt	Verdi
Protokoll	CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Bredde	Liten
	Stor
Udrstrk# (tegn skrevet ut under strekkoden)	På
	Av
Sjeksiffer (kontrollsiffer)	Av
	På (kun tilgjengelig for protokollene CODE39, I-2/5 og CODABAR)

Liste over spesialtegn

CODE39

Spesialtegn
-
.
(MLLMRM)
\$
/
+
%

CODABAR

Spesialtegn
-
\$
:
/
.
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Spesialtegn			
(MLLMRM)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	.	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

■ Redigere og slette en strekkode

Hvis du vil redigere strekkodeparametere og strekkodedata, plasserer du markøren til venstre for strekkodemerket på dataregistrerings skjerm og åpner Strekkodeoppsett-skjerm bildet ved å trykke på (⇅) og (←|≡). Hvis du vil slette en strekkode fra en etikett, plasserer du markøren i posisjon til høyre for strekkodemerket på dataregistrerings skjerm og trykker på (⌫).

SKRIVE UT ETIKETTER

Forhåndsviser etiketter

Du kan forhåndsviser teksten før utskrift.

(⌂).

Trykk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for å rulle forhåndsvisningen til venstre, høyre, opp eller ned.

Trykk på (⌂) for å endre forhåndsvisningens forstørrelse.

Merk

Hvis du vil rulle forhåndsvisningen til venstre, høyre, øvre eller nedre hjørne, trykker du på (⏪) og ◀, ▶, ▲ eller ▼.

Utskrift av etiketter

Når du skal klippe av etiketten, skyver du inn tapekutterhendelen i øverste høyre hjørne av maskinen.

Merk

- Hvis du vil forhindre skade på tapen, må du ikke berøre kutterhendelen mens meldingen [Utskrift...Kopierer] eller [Tape mates inn...Vennligst vent] vises.
- Ikke trekk i etiketten som kommer ut av tapeutmatingsåpningen. Hvis du gjør det, vil det føre til at fargebåndet skilles fra tapen slik at den ikke kan brukes mer.
- Blokker ikke tapeutmatingsåpningen under utskrift eller tapemating. Hvis du gjør dette, vil tapen blokkeres.

■ Utskrift med én eller flere kopier

(⌂) → ▲/▼ Endre antall kopier → (⌂), (OK) eller (↵).












Merk

- Hvis du bare trenger 1 kopi av etiketten, trykker du på (⌂), (OK) eller (↵) uten å velge antall kopier.
- Antall kopier kan også angis ved å trykke på en talltast.

SKRIVE UT ETIKETTER

■ Nummerert utskrift









() + () → ▲/▼ [Nummer] → () eller () → ◀/▶ Velg startpunkt → () eller () → ◀/▶ Velg slutt punkt → () eller () → ▲/▼ Velg antall etiketter som skal skrives ut → () , () eller () .

Velg det høyeste nummeret som skal skrives ut når du angir nummeret.

■ Speilvendt utskrift






Bruk klar tape i [Speil] slik at etikettene kan leses riktig fra motsatt side når de festes på glass, vinduer eller andre gjennomsiktige overflater.





() + () → ▲/▼ [Speil] → () eller () → () , () eller () .



Angi alternativer for tapekutting



■ [Bred marg]/[Smal marg]/[Kjede]/[Ikke snitt]/[Spesialtape]

() → ▲/▼ [Snttvlg] → () eller () → ▲/▼ [Bred marg/Smal marg/Kjede/Ikke snitt/Spesialtape] → () eller () for å bruke innstillingene.

Alternativer for tapekutting

Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Bred marg	Hver etikett skrives ut og etterlater en marg på 23,9 mm i hver ende.	
Smal marg	En marg på 22,5 mm skrives ut først. Deretter skrives hver etikett ut, med en marg på 4 mm før og etter teksten.	

Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Kjede	<ul style="list-style-type: none"> • Velg denne innstillingen når det skrives ut flere etiketter med minimumsmarg. • Mater tapen før kutteren brukes. Ellers kan en del av teksten bli kuttet bort. Ikke dra i tapen, dette kan skade kassetten. • En marg på 22,5 mm skrives ut først. Deretter skrives hver etikett ut, med en marg på 4 mm før og etter teksten. 	
Ikke snitt	<ul style="list-style-type: none"> • Velg denne innstillingen når du skriver ut flere kopier av en etikett eller når du bruker tekstiltape eller annen spesialtape som ikke kan kuttes av tapekutteren til P-touch. • Mater tapen før kutteren brukes. Ellers kan en del av teksten bli kuttet bort. Ikke dra i tapen, dette kan skade kassetten. • Ved bruk av spesialtape som ikke kan kuttes av tapekutteren til P-touch, fjerner du tapekassetten fra P-touch og bruker saks til å kutte tapen. 	

Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Spesialtape	<ul style="list-style-type: none"> • Velg denne innstillingen når du bruker spesialtape. • Ved bruk av teksttape eller krympestrømpe setter du [Spesialtape] til [Snttvlg] før utskrift. Etter utskrift fjerner du tapekassetten fra P-touch og bruker saks til å kutte tapen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Når flere kopier skrives ut én gang:  • Når en etikett skrives ut to ganger:  <p>1. Første utskrift 2. Andre utskrift</p>

Merk

- Når kuttealternativet er satt til [Ikke snitt] eller [Kjede], stopper det i midten av utskriftsområdet etter at den siste etiketten er skrevet ut. Etter at [OK å mate?] er vist, trykker du på (OK) eller (←) for å mate tapen. Trykk på (Esc) for å gå tilbake til tekstinnskrivingskjermen.
- Når kuttealternativet er satt til [Bred marg], [Smal marg], [Kjede], vises meldingen [Kutt teipen eller velg Enter for å fortsette], og P-touch går inn i kuttepausemodus. Ved å trykke på tapekutterhendelen kan du kutte tapen i posisjonen du angir i [Snttvlg].

Justere etikttlengden

Når tapekassetten nærmer seg slutten, vil den utskrevne lengden være mindre nøyaktig.

I dette tilfellet kan du justere etikttlengden.

(⊙) → ◀▶ [Innst.] → (OK) eller (←) → ▲▼ [Justering] →
 (OK) eller (←) → ▲▼ [Etikttlengde] → (OK) eller (←) →
 ◀▶ [-5-+5] → (OK) eller (←).

Merk

Justering av etikttlengden med 1 nivå øker total etikttlengde med omtrent 1 %.

Skriv ut fra etikettsamlingen

■ Skrive ut en etikett fra etikettsamlingen som er lagret i P-touch











→ /▶ [Etikettsamling] → eller → ▲/▼ Velg en kategori → eller → ▲/▼ Velg en etikett → eller → ▲/▼ [Språk] → eller → ▲/▼ [Kroatisk/Tsjekkisk/Dansk/Nederlands/Engelsk (UK)/Finsk/Fransk/Tysk/Ungarsk/Italiensk/Norsk/Polsk/Portugisisk/Rumensk/Slovakisk/Slovensk/Spansk (Spania)/Svensk/Tyrkisk] → eller → Sjøkk etikettbildet → → ▲/▼ [Skriv ut] → eller → ▲/▼ Velg antall kopier → , eller .

Merk

Bare 12 mm eller 18 mm tape kan brukes til etikettsamlingen.

Liste over etikettsamlingen

Kategori	Etiketten
Filer	
Kontorskilte	
Kommunikasjon	

Kategori	Etiketten
Att.	    
Salg	    

* Etiketter kun for illustrerende bruk.

■ Laste ned en ny etikettsamlingskategori



Ved hjelp av P-touch Update Software kan du laste ned flere etikettsamlingskategorier til din P-touch.

Hvis du vil laste ned de nye etikettsamlingskategoriene, kan du besøke Brother Solutions Center på: support.brother.com

BRUKE FILMINNET







Lagre etikettfiler

Du kan lagre opptil 50 etiketter og hente dem frem for utskrift senere. Maksimalt 280 tegn kan lagres per fil. Du kan også redigere og overskrive lagrede etiketter.


Skriv inn tekst og formater etiketten → () → ▲/▼ Velg en fil → (OK) eller ().

Skrive ut, åpne eller slett en lagret etikett




■ [Utskrift]

() → ◀/▶ [Fil] → (OK) eller () → ▲/▼ Velg en fil → (OK) eller () → ▲/▼ [Utskrift] → (OK) eller () → ▲/▼ Velg antall kopier → (), (OK) eller ().



Merk

Hvis du vil skrive ut en lagret etikett fra filvalgskjermen, velger du en etikett ved hjelp av ▲ eller ▼ og trykker på ().






■ [Åpne]

() → ◀/▶ [Fil] → (OK) eller () → ▲/▼ Velg en fil → (OK) eller () → ▲/▼ [Åpne] → (OK) eller ().


Merk

Hvis meldingen [Forkaste endringer og åpne lagret etikett?] vises, har du skrevet inn tekst på tekstinnskrivingskjermen. Trykk på (OK) eller () for å fjerne teksten du skrev inn, og åpne den lagrede etiketten. Trykk på () for å annullere åpning av en lagret etikett og gå tilbake til forrige skjermbilde.

■ [Slett]

() → ◀/▶ [Fil] → (OK) eller () → ▲/▼ Velg en fil → (OK) eller () → ▲/▼ [Slett] → (OK) eller () → Meldingen vises → (OK) eller ().

Merk
















Hvis du vil skrive ut en lagret etikett fra filvalgskjermen, velger du en etikett ved hjelp av ▲ eller ▼ og trykker på ().

NULLSTILLE OG VEDLIKEHOLDE P-TOUCH

Nullstille P-touch

Du kan nullstille internminnet i P-touch når du ønsker å fjerne alle lagrede etikettfiler eller hvis P-touch ikke virker som den skal.

■ Nullstille data med hjemmetasten

() → /  [Innst.] → () eller () → /  [Nullstill] → () eller () → /  Velg nullstillingsmetode → () eller () → En bekreftelsesmelding vises → () eller ()

Merk

Når du velger [Nullstill alle innst.] eller [Fabrikkstandard] for nullstillingsmetoden, blir du bedt om å angi et standardspråk på slutten av tilbakestillingsprosedyren.

Verdi	Detaljer
Nullstill alle innst.	Nedlastede etiketter nullstilles IKKE. Innholdet i filminnet nullstilles heller IKKE. Andre data nullstilles, og alle innstillingene nullstilles til fabrikkinnstillingene
Slett alt innhold	Nedlastede etiketter nullstilles også. Innholdet i filminnet nullstilles også. Andre data slettes IKKE og innstillingene nullstilles IKKE.
Fabrikkstandard	Alle etiketter og tilpassede innstillinger nullstilles til fabrikkinnstillingene.

■ Nullstille data til fabrikkinnstillingene ved hjelp av P-touch-tastaturet

Merk

- Alle tekst- og formateringsinnstillinger, angitte alternativer og lagrede etikettfiler blir fjernet når du nullstiller P-touch. Språk- og enhetsinnstillingene vil også bli slettet.
- Du blir bedt om å angi standardspråket på slutten av nullstillingsprosedyren. Du finner mer informasjon på "Stille inn språk og enhet" på side 11.

Nullstille alle etiketter og tilpassede innstillinger

Slå av P-touch. Trykk på og hold nede (⬆) og (⌫).

Mens du holder nede (⬆) og (⌫), trykker du på (⏻) en gang og slipper (⬆) og (⌫).

Merk

Slipp (⏻) før du slipper de andre tastene.

Nullstille tilpassede innstillinger

(Nedlastede etikettsamlinger og innholdet i filminnet nullstilles ikke.)

Slå av P-touch. Trykk på og hold nede (⬆) og (R). Mens du holder nede (⬆) og (R), trykker du på (⏻) en gang og slipper (⬆) og (R).

Merk

Slipp (⏻) før du slipper de andre tastene.

Vedlikehold

Merk

Fjern alltid batteriene og koble fra nettdapteren før du renser P-touch.

■ Rengjøre hovedenheten

Tørk bort støv og merker fra hovedenheten med en myk, tørr klut. Bruk en lett fuktet klut på merker som er vanskelige å fjerne.


Merk

Ikke bruk tynner, benzen, alkohol eller organiske løsemidler. Disse kan deformere kabinettet eller skade utseendet på P-touch.

■ Rengjøre skrivehodet

Streker eller tegn med dårlig kvalitet på utskrevne etiketter indikerer vanligvis at skrivehodet er skittent. Rengjør skrivehodet med en bomullspinne eller kassett for skrivehoderengjøring (TZe-CL4).

Skrivehode

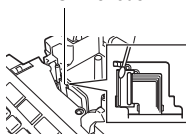


Merk

- Ikke ta direkte på skrivehodet med hendene dine.
 - Se bruksinstruksjonene som fulgte med kassetten for skrivehoderengjøring.
-

■ Rengjøre tapekutteren

Klebmiddel fra tape kan samle seg opp på knivbladet etter gjentatt bruk, slik at eggen på bladet dekkes til og tapen kan sette seg fast i kutteren.

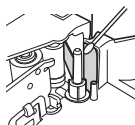


Merk

- Omtrent én gang i året bør du tørke av knivbladet med en bomullspinne lett fuktet med isopropylalkohol (rensesprit).
 - Berør ikke knivbladet direkte med hendene dine.
-

Hva gjør du når...

Problem	Løsning
Skjermen "låses" eller P-touch ikke reagerer som normalt.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Nullstille P-touch" på side 39 og nullstill internminnet til startinnstillingen. Hvis problemet ikke løses ved å nullstille P-touch, kobler du fra nettadapteren og tar ut batteriene i mer enn 10 minutter.
Skjermen forblir tom etter at maskinen er slått på.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at batteriene er riktig satt inn og at den spesielle, medfølgende nettadapteren for P-touch, er riktig tilkoblet. Kontroller at det oppladbare batteriet er fulladet.
LCD-meldinger vises på et fremmed språk.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Stille inn språk og enhet" på side 11 og velg ønsket språk for LCD-meldinger.
Etiketten skrives ikke ut etter at du har trykket på utskriftstasten.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at det er skrevet inn tekst, at tapekassetten er riktig satt inn og at den har nok tape igjen. Hvis tapen er krøllete, kutter du av den krøllete delen og trer tapen riktig gjennom tapeutløpsåpningen. Hvis tapen er blokkert, fjerner du tapekassetten og trekk forsiktig ut tapen som er blokkert / har krøllet seg, og kutt den av. Kontroller at enden mates gjennom tapebanen før du prøver å sette inn tapekassetten på nytt.
Etiketten skrives ikke riktig ut.	<ul style="list-style-type: none"> Fjern tapekassetten og installer den på nytt. Trykk bestemt til den klikker på plass. Hvis skrivehodet er skittent, rens det med en bomullspinne eller ekstrautstyret kassett for skrivehoderengjøring (TZe-CL4).
Fargebåndet er skilt fra blekkrollen.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis fargebåndet er ødelagt, setter du inn en ny tapekassett. Hvis ikke, lar du tapen forbli ukuttet mens du tar ut tapekassetten. Deretter vikler du det løse fargebåndet på spolen som vist i figuren.
P-touch stopper under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en ny tapekassett hvis den stripete tapen er synlig, fordi det indikerer at du har nådd slutten på tapen. Erstatt alle batteriene eller koble nettadapteren direkte til P-touch.
Etikettkfiler lagret tidligere mangler nå.	<ul style="list-style-type: none"> Alle filer som er lagret i det interne minnet, blir slettet hvis batteriene er svake eller nettadapteren kobles fra i mer enn to minutter.

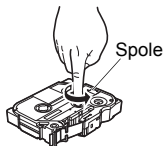

Problem	Løsning
Det oppstår stadig fastkilt tape som ikke kan løsnes.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt Brothers kundeservice.
Jeg kjenner ikke versjonsnummeret til fastvaren for P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> • Versjonsnummeret og annen informasjon for fastvaren kan bekreftes ved å trykke på følgende taster. <ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på (⊙). 2. Velg [Innst.] ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter på (OK) eller (↵). 3. Velg [Versjonsinformasjon] ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk deretter på (OK) eller (↵).

Når en feilmelding vises på skjermen

Når en feilmelding vises på skjermen, følger du retningslinjene nedenfor:

Melding	Årsak/botemiddel
Sjekk ant.sifre	Antallet sifre som er angitt i strekkodedataene, samsvarer ikke med antallet sifre som er angitt i strekkodeparametrene. Skriv inn riktig antall sifre.
Kutterfeil!	Tapekutteren var lukket da du prøvde å skrive ut eller mate tape. Slå P-touch av og på igjen før du fortsetter. Når tape krøller seg i kutteren, fjerner du tapen.
For lang etikett!	Etiketten som skal skrives ut fra den angitte teksten, er lengre enn 1 meter. Rediger teksten slik at etikettlengden er mindre enn 1 meter.
Tekst for lang!	Lengden på etiketten som skal skrives ut fra den angitte teksten, er lengre enn lengdeinnstillingen. Rediger teksten så den passer innenfor angitt lengde eller endre lengdeinnstillingene.
Kan ikke bruke XX!	Kontakt Brothers kundeservice.

Spesifikasjoner

Element	Spesifikasjon
Mål	Ca. 188 (B) x 177 (D) x 72 (H) mm
Vekt	Ca. 740 g (uten batterier og tapekassett)
Strømforsyning	Seks alkaliske AA-batterier (LR6), seks AA Ni-MH-batterier (HR6) *1, nettdapter (AD-E001)
Skjerm	320 x 120 punkter
Utskriftshøyde	15,8 mm maks. (ved bruk av 18 mm tape) *2
Utskriftshastighet	Maksimum: Omtrent. 20 mm/sek. Faktisk utskriftshastighet avhenger av forholdene.
Tapekassett	Standard TZe-tapekassett (3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm og 18 mm bredde)
Antall linjer	18 mm tape: 1 til 5 linjer; 12 mm tape: 1 til 3 linjer; 9 mm tape: 1 til 2 linjer; 6 mm tape: 1 til 2 linjer; 3,5 mm tape: 1 linje
Minnebufferstørrelse	Maksimalt 2 800 tegn
Fillagring	Maksimalt 50 filer
Automatisk avslåing	Batteri: 5 min. *3, nettdapter: 8 timer
Driftstemperatur/ fuktighet	10 til 35 °C / 20 til 80 % luftfuktighet (uten kondensering) Maksimal våttemperatur for pære: 27 °C

*1 Besøk oss på support.brother.com for å se den siste informasjonen om anbefalte batterier.

*2 Faktisk tegnstørrelse kan være mindre enn maksimal utskriftshøyde.

*3 Ved bruk av kun P-touch. Når du er koblet til en PC, 1 time.

Systemkrav

Operativsystem	Windows®	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 8.1
	Macintosh	OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x
Harddisk	Windows®	Diskplass: 70 MB eller mer
	Macintosh	Diskplass: 500 MB eller mer
Minne	Windows®	Windows Vista®: 512 MB eller mer Windows® 7: 1 GB eller (32-bits) eller 2 GB eller mer (64-bits) Windows® 8/Windows® 8.1: 1 GB eller mer (32-bits) eller 2 GB eller mer (64-bits)
	Macintosh	OS X v10.7.5: 2 GB eller mer OS X v10.8.x: 2 GB eller mer OS X v10.9.x: 2 GB eller mer
Skjerm	Windows®	SVGA-grafikkort, "høy farge" eller bedre
	Macintosh	256 farger eller mer

Kontakt Brother Solutions Center (support.brother.com) for å forhøre deg om siste kompatible OS.

Kontaktinformasjon

Kan variere fra land til land.
Se webområdet på www.brother.eu

brother

D0130F001

