

brother

TZe
TAPE

BRUKSANVISNING

P-touch

D600

Läs den här bruksanvisningen innan du börjar använda P-touch.
Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida behov.
Besök oss på support.brother.com där du kan få hjälp med produkten
och svar på vanliga frågor.



SVENSKA

www.brother.com

INLEDNING

Tack för att du har köpt P-touch D600.

Bruksanvisningen innehåller olika försiktighetsåtgärder och grundläggande rutiner för användning av etikettskrivaren. Läs igenom bruksanvisningen noga före användning och förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida behov.

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter i EU.

Försäkran om överensstämmelse (DoC) kan hämtas från Brother Solutions Center.

Gå till support.brother.com och:

Välj Europe > välj land > välj Manualer > välj modell > välj Konformitetsförklaring > klicka på Ladda ner

Du kan nu spara konformitetsförklaringen som PDF-fil.

Information om överensstämmelse med kommissionens förordning 801/2013

	D600
Effektförbrukning*	1,6 W

* Alla nätverksportar aktiverade och anslutna.

Innehåll



Säkerhetsföreskrifter.....	3
Allmänna försiktighetsåtgärder	5
KOMMA IGÅNG	6
Packa upp din P-touch.....	6
LCD-skärm och tangentbord.....	6
Strömförsörjning och tapekassett	8
Vid användning av nätadapter (AD-E001).....	8
Vid användning av sex nya alkaliska AA-batterier (LR6) eller fullt laddade laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6).....	9
Sätta i en tapekassett.....	8
Slå på/av strömmen.....	10
Ställa in språk och enhet	10
Språk	10
Enhet.....	10
Slå på och av avkänning av tapens färg.....	10
Mata tape.....	11
Matning & klipp	11
Endast matning.....	11
Så här använder du P-touch.....	11
Skapa en etikett med P-touch	11
Skapa en etikett genom att ansluta etikettskrivaren till en dator	12
Ställa in inmatningsläge	14
Läget Etikettvisning	14
Läget Förhandsvisning av utskrift.....	14
REDIGERA EN ETIKETT	15
Ange och redigera text.....	15
Ange text med tangentbordet	15
Lägga till en ny rad	15
Lägga till ett nytt block.....	15
Radera text.....	15
Infoga en tabulator.....	16
Använda textpåminnelse	16
Radera textpåminnelseminnet.....	17
Ändra inställningen för textpåminnelse.....	17
Inmatning av accenttecken	17
Ställa in teckenattribut ([Font]/[Storlek]/[Bredd]/[Stil]/[Linje]/[Just.])	18
Ställa in teckenattribut för etikett	18
Ställa in teckenattribut för varje rad	18
Ställa in autopassningsstil	20
Ställa in ramar.....	20
Inmatning av symboler.....	22
Mata in symboler med hjälp av symbolfunktionen.....	22
Ställa in tidigare symboler	22
Ange etikettattribut ([Längd]/[Klipp-alt.]/[Tabblängd])	23
Använda autoformatlayouter.....	24

INLEDNING







Använda mallar	24
Använda blockutformningar	28
Använda Tabellformat	31
Skriva ut överförda etiketter (för Windows®)	32
Ska en streckkodsetikett	32
Ställa in streckkodsparametrar och ange streckodsdata	32
Redigera och ta bort en streckkod	34
Använda tid- och datumfunktionen	35
Klockinställning	35
Inställning av tid- och datumformat	35
Inställning tidsstämpling	36
Ändra och ta bort inställningar för tid och datum	38
ETIKETTUTSKRIFT	39
Förhandsvisa etiketter	39
Skriva ut etiketter	39
Utskrift av enstaka eller flera kopior	39
Numrera utskrift	40
Spegelutskrift	40
Ställa in tapeklippningsalternativ	40
[Stor marg.]/[Liten marg.]/[Kedja]/[Inget klipp]/[Specialtape]	40
Justera etikettlängden	42
Skriva ut från etikettsamlingen	42
Skriva ut en etikett från etikettsamlingen som finns lagrad i P-touch	42
Hämta en ny etikettsamlingskategori	43
ANVÄNDA FILMINNET	44
Spara etikettfiler	44
Skriva ut, öppna, radera eller märka en sparad etikett	44
[Skriv ut]	44
[Öppna]	44
[Radera]	44
[Märkning]	45
ÅTERSTÄLLNING OCH UNDERHÅLL AV P-TOUCH	46
Återställa P-touch	46
Återställa data med hemknappen	46
Återställa data till fabriksinställningarna med tangentbordet på P-touch	46
Underhåll	47
Rengöring av enheten	47
Rengöring av skrivhuvudet	48
Rengöring av tapeklipparen	48
FELSÖKNING	49
Vad du gör när	49
När ett felmeddelande visas på displayen	50
BILAGA	51
Specifikationer	51
Systemkrav	52

Säkerhetsföreskrifter

För att förebygga skador och personskador förklaras viktiga kommentarer med hjälp av olika symboler. Symbolerna och deras betydelse är som följer:













 VARNING	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller svåra personskador.
 VAR FÖRSIKTIG	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador.

Symbolerna som används i bruksanvisningen är som följer:

	Åtgärden är INTE tillåten		Rör INTE vid en viss del av produkten
	Obligatorisk åtgärd		Bortkoppling från elnätet krävs
	Montera INTE isär produkten		Varnar för risken för elektriska stötar


VARNING

Följ dessa riktlinjer för att undvika risk för brand, brännskador, personskada, elektriska stötar, sprickor, överhettning, onormal lukt eller rök.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">  Använd endast angiven spänning och den föreslagna nätadaptern (AD-E001) med P-touch för att förhindra skador eller driftstörning.  Vidrör inte nätadaptern och P-touch under åskväder.  Använd inte P-touch/nätadaptern på platser med hög luftfuktighet (t.ex. badrum).  Placera inga tunga föremål och skada inte nätadaptersladden eller kontakten. Böj eller dra inte i nätadaptersladden med kraft. Håll alltid i nätadaptern när du drar ut den ur eluttaget.  Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i eluttaget. Använd inte eluttag som sitter löst eller är skadade.  Utsätt inte P-touch/nätadaptern/stickkontakten/batterierna för väta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller spilla vätska på dem. | <ul style="list-style-type: none">  Om du får vätska som läckt ut från batterierna i ögonen kan den orsaka bestående ögonskador. Skölj därför omedelbart ögonen med stora mängder rent vatten och uppsök sedan läkarvård.  Montera inte isär eller modifiera P-touch/nätadaptern/batterierna.  Låt inte metallföremål samtidigt komma i kontakt med batteriets plus- och minuspoler.  Använd inte vassa föremål såsom pincetter eller pennor av metall när du byter batterier.  Kasta inte batterierna i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.  Koppla omedelbart ur nätadaptern, avlägsna batterierna och sluta använda P-touch-skrivaren om du upptäcker en onormal lukt, värme, missfärgning, deformationer eller något annat ovanligt när den används eller förvaras. |
|---|--|

⚠ VARNING

- ⊘ Använd inte skadade eller läckande batterier eftersom det medför risk för att få batterivätska på händerna.
- ⊘ Använd inte deformerade eller läckande batterier eller ett batteri vars etikett är skadad. Det finns risk för värmeutveckling.
- ⊘ Rör inte vid metalldelarna i närheten av skrivhuvudet direkt efter utskriften.
- ⊘ Förvara P-touch-maskinen utom räckhåll för barn när den inte används. Se dessutom till att inte barn stoppar P-touch-skrivarens delar eller etiketterna i munnen. Uppsök läkare om barnet verkar ha svårt nägot.
- ⚠ Använd inte en skadad adapterkabel eller stickkontakt.
- ⚠ Använd inte P-touch med ett främmande föremål inuti. Om främmande föremål kommer in i P-touch kopplar du ur nätadaptern och avlägsnar batterierna. Kontakta sedan Brothers kundservice.
- ⊘ Vidrör INTE klippenhetens blad.

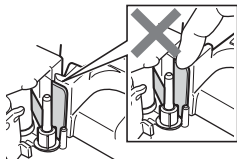

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Följ dessa riktlinjer för att undvika personskador, vätskeläckage, brännskador eller värmeutveckling.

- ⚠ Om du får batterivätska på huden eller kläderna bör du omedelbart skölja av med rent vatten.
- ⚠ Avlägsna batterierna och koppla bort nätadaptern när du inte planerar att använda P-touch-skrivaren.
- ⊘ Använd inte några andra batterier än de som anges i specifikationen. Undvik att kombinera gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika tillverkare eller av olika modeller. Sätt inte in ett batteri med omvänd polaritet (+) (-).
- ⊘ Tappa eller slå inte på din P-touch/nätadapter.
- ⊘ Tryck inte hårt på LCD-skärmen.
- ⊘ Stoppa inte in fingrarna i P-touch-skrivarens tapeutrymmets lucka eller batteriutrymmets lucka.
- ⚠ Innan du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier bör du alltid noggrant läsa igenom instruktionerna för batterierna och batteriladdaren, och se till att använda dem på ett korrekt sätt.
- ⚠ Om du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier ska du alltid ladda batterierna med den därför avsedda batteriladdaren innan du börjar använda dem.
- ⊘ Öppna INTE tapeutrymmets lucka när klippenheten är i drift.
- ⊘ Tryck INTE för hårt på klippenheten.

Allmänna försiktighetsåtgärder

- Beroende på område, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra föremål. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet.
- Använd inte P-touch-skrivaren på något annat sätt eller för några andra ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen. Det kan leda till olycksfall eller att P-touch-skrivaren skadas.
- Använd Brothers TZe-tape i P-touch-skrivaren.
- Använd endast en mjuk, torr trasa för att rengöra etikettskrivaren. Använd aldrig alkohol eller andra organiska lösningsmedel.
- Använd en mjuk trasa för att rengöra skrivhuvudet och rör aldrig vid själva skrivhuvudet.
- För inte in några främmande föremål i tapeutmatningsöppningen, nätadapterkontakten eller USB-porten, osv.
- Placera inte P-touch-skrivaren/batterierna/nätadaptern i direkt solljus eller regn, nära värmekällor eller andra varma apparater, eller på en plats som är exponerad för mycket höga eller låga temperaturer (t.ex. på instrumentbrädan eller längst bak i bilen), i hög fuktighet eller i dammiga lokaler.
- Försök inte att skriva ut om kassetten är tom, eftersom det skadar skrivhuvudet.
- Dra inte i tapen medan du skriver ut eller matar den, eftersom det skadar både tapen och P-touch.
- Det rekommenderas att du använder USB-kabeln som medföljer P-touch. Om det måste användas en annan USB-kabel ska du se till att den är av hög kvalitet.
- Alla data som lagrats i minnet förloras vid driftsstörning eller reparation av P-touch, eller om batteriet tar slut.
- P-touch har ingen laddningsfunktion för uppladdningsbara batterier.
- Den utskrivna texten kan skilja sig från texten som visas på LCD-skärmen.
- Längden på den utskrivna etiketten kan skilja sig från den etikettlängd som visas.
- När strömmen varit fränkopplad i två minuter rensas all text, alla formatinställningar och alla textfiler bort från minnet.
- Du kan också använda krympslang i den här modellen. Gå till Brothers webbplats (www.brother.com) om du vill veta mer. Det går inte att skriva ut ramar, förinställda mallar i P-touch eller använda vissa teckensnittsinställningar när du använder krympslang. De utskrivna tecknen kan vara mindre än vid användning av TZe-tape.
- Se till att du läser igenom anvisningarna som medföljer tygtape, tape med extra stark vidhäftningsförmåga eller annan specialtape och följ alla försiktighetsanvisningar.
- **Skärmen skyddas med en genomskinlig skyddsplast under tillverkning och leverans. Ta bort skyddsplasten innan du börjar använda etikettskrivaren.**

KOMMA IGÅNG

Packa upp din P-touch

Förpackningens innehåll

P-touch

Start tapekassett

Nätadapter

USB-kabel



Bruksanvisning

LCD-skärm och tangentbord

Läget Förhandsvisning av utskrift



Läget Etikettvisning

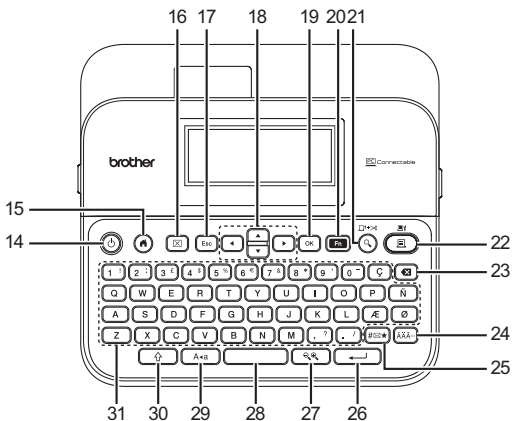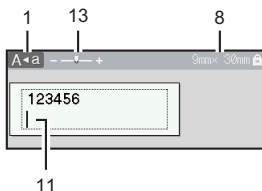

Standardspråket är svenska.

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Skiftläs | 19. OK |
| 2-7. Stil | 20. Funktion |
| 8. Tapebredd x Etikettlängd | 21. Förhandsvisa |
| 9. Blocknummer | 22. Skriv ut |
| 10. Radnummer | 23. Backsteg |
| 11. Markör | 24. Accent |
| 12. Vagnretursmärke | 25. Symbol |
| 13. Inzoomning | 26. Enter |
| 14. Strömbrytare | 27. Skala/inzoomning |
| 15. Hem | 28. Mellanslag |
| 16. Radera | 29. Skiftläs |
| 17. Esc | 30. Skift |
| 18. Markör | 31. Bokstavstanger |


Obs

- När skiftläsläget är på blir alla tecken du skriver i stora bokstäver.
 - Använd (⇧) i kombination med bokstavs- och nummertangenterna när du skriver stora bokstäver eller de symboler som indikeras längst upp till höger på tangenterna.
 - Använd ▲ eller ▼ med (⇧) för att gå till början av föregående eller nästa block.
 - Använd ◀ eller ▶ med (⇧) för att gå till början eller slutet av den aktuella raden.
 - Tryck på (⏪) om du vill gå tillbaka till standardalternativet när du väljer inställningar.
 - Om inte annat anges trycker du på (Esc) för att avbryta åtgärden.
 - Tryck på (⏮) för att återgå till hemskärmen.
 - Etikettlängden som visas på LCD-skärmen kan skilja sig något från den faktiska etikettlängden vid utskrift.
-

Strömförsörjning och tapekassett

■ Vid användning av nätadapter (AD-E001)


Sätt i kontakten på nätadaptersladden i nätadapteruttaget på skrivarens sida. Sätt in stickkontakten i ett eluttag i närheten.

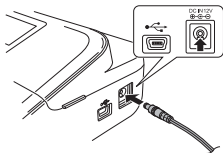

■ Vid användning av sex nya alkaliska AA-batterier (LR6) eller fullt laddade laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6)

Se till att polerna pekar i rätt riktning.

Du tar bort batterierna genom att utföra installationsproceduren i omvänd ordning.

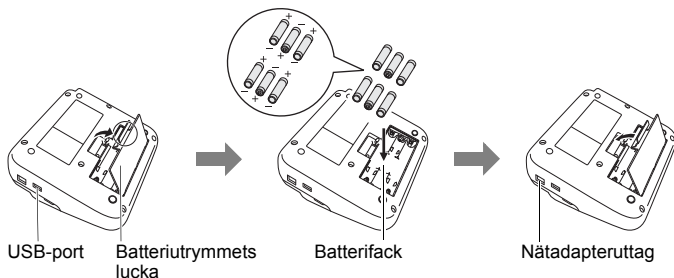


Obs

- För minnesbackup rekommenderar vi att du använder alkaliska AA-batterier (LR6) eller Ni-MH-batterier (HR6) tillsammans med nätadaptern.
- För att skydda och säkerhetskopiera minnet i P-touch när nätadaptern är urkopplad är det rekommenderat att ha alkaliska AA-batterier (LR6) eller laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6) installerade i P-touch.
- När strömmen varit frånkopplad i mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar. Eventuella textfiler som lagrats i minnet rensas också.

- Ta ut batterierna om du inte tänker använda P-touch under en längre tid.
- Kasserera batteriet på korrekt insamlingsplats och inte i det vanliga hushållsavfallet. Se dessutom till att följa alla lokala bestämmelser.
- När du förvarar eller kasserar batteriet ska du linda in båda ändarna av det i cellofantejp för att förhindra kortslutning.

(Exempel på isolering av batteri)


1. Cellofantejp
2. Alkaliskt eller Ni-MH-batteri



⚠ VAR FÖRSIKTIG

OM DU ANVÄNDER EN KOMBINATION AV OLIKA BATTERIER (NI-MH OCH ALKALISKA), KAN DET RESULTERA I EN EXPLOSION. ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

■ Sätta i en tapekassett

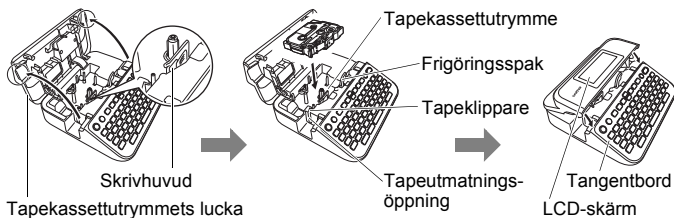

Obs

- När du sätter in tapekassetten ska du se till att tape och färgband inte fastnar på skrivhuvudet.
- Om du inte kan stänga tapeutrymmets lucka bör du kontrollera att spaken är riktad uppåt. Om den inte är det, lyfter du upp spaken och stänger sedan luckan.

Slå på/av strömmen

Tryck på (⏻) när du vill slå på P-touch.

Tryck på (⏻) igen när du vill stänga av P-touch.

Obs

Den P-touch har en strömsparande funktion som automatiskt stänger av apparaten om det inte trycks ned någon tangent under en viss tid under vissa användningsvillkor. Se "Specifikationer" på sidan 51.

Ställa in språk och enhet

■ Språk

När du slår på P-touch för första gången, blir du ombedd att ställa in standardspråk. Välj språk med ◀ eller ▶ och tryck sedan på (OK) eller (←).

(ⓘ) → ◀/▶ [Settings] (Inställningar) → (OK) eller (←) → ▲/▼
[Language] (Språk) → (OK) eller (←) → ▲/▼ [English/Español/
Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polски/Português/
Português (Brasil)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/
Čeština/Dansk/Deutsch] → (OK) eller (←).

■ Enhet

Standardinställningen är [mm].

(ⓘ) → ◀/▶ [Inställningar] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Enhet] → (OK)
eller (←) → ▲/▼ [mm/tum] → (OK) eller (←).

Slå på och av avkänning av tapens färg

När skrivaren används i etikettvisningsläge och avkänning av tapens färg är [På], kan P-touch identifiera vilken färg det är på tapen i tapekassetten och att rätt färg visas i etikettbilden på LCD-skärmen. Etiketten som du skapar förhandsvisas alltså mer korrekt. Standardinställningen är [På].

(ⓘ) → ◀/▶ [Inställningar] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Tapefärg] → (OK)
eller (←) → ▲/▼ [På/Av] → (OK) eller (←).




Obs

P-touch kan inte känna av färgen i vissa tapekassetter. I sådant fall visas etikettbilden på LCD-skärmen med svart text på en vit bakgrund.

Mata tape




■ Matning & klipp

Tryck på följande knappar för matning och klippning av tape:

() + () → ▲/▼ [Matning & klipp] → (OK) eller ()

■ Endast matning

Tryck på följande knappar för matning av tape:

() + () → ▲/▼ [Endast matning] → (OK) eller ()

Obs

Funktionen Endast matning rekommenderas tillsammans med tygtape, eftersom den måste klippas av med sax.

Så här använder du P-touch

■ Skapa en etikett med P-touch

[KOMMA IGÅNG]

Förbereda P-touch **Sid. 6**

[SKAPA EN ETIKETT]

- Ange och redigera text **Sid. 15**
- Inmatning av symboler **Sid. 22**
- Inmatning av accenttecken **Sid. 17**
- Använda autoformatlayouter **Sid. 24**

Obs

Förutom textinmatning har P-touch många olika formateringsalternativ.

Exempel på etiketter som du kan skapa med hjälp av P-touch:



[ETIKETTUTSKRIFT]


- Skriva ut en etikett **Sid. 39**
- Ställa in tapeklippningsalternativ **Sid. 40**
- Skriva ut från etikettsamlingen **Sid. 42**

Obs

Före utskrift kan du kontrollera din etiketts layout med hjälp av förhandsvisningsfunktionen.

Se "Förhandsvisa etiketter" på sidan 39.

Exempel på förhandsvisningsfönstret:

**■ Skapa en etikett genom att ansluta etikettskrivaren till en dator****[KOMMA IGÅNG]**

Denna etikettskrivare kan användas som en fristående P-touch på skrivbordet eller anslutas till en PC/Mac och användas med programvaran P-touch Editor för att skapa mer avancerade etiketter. Om du vill använda etikettskrivaren ansluten till en dator ansluter du den via den medföljande USB-kabeln och installerar programvaran P-touch Editor och drivrutinerna.

Funktioner

P-touch Editor	Gör det enkelt för alla att skapa olika anpassade etiketter med komplex layout genom att använda teckensnitt, mallar och clipart.
Skrivardrivrutin	Den låter dig skriva ut etiketter från en ansluten P-touch när du använder P-touch Editor på din dator.
P-touch Update Software	Det går att hämta etikettsamlingar och nya etiketter till P-touch. Programvaran kan dessutom uppdateras till den senaste versionen.
P-touch Transfer Manager (endast Windows®)	Du kan överföra upp till nio etikettmallar till P-touch och spara säkerhetskopior av dina data på datorn.

Om du vill hämta och installera skrivardrivrutiner och programvara som P-touch Editor 5.1 på datorn kan du besöka vår installationswebbplats (www.brother.com/inst).

Skrivardrivrutiner och programvara finns också att hämta individuellt från listan över tillgängliga skrivardrivrutiner och programvara på vår supportwebbplats nedan:

Brothers supportwebbplats

Besök vår supportwebbplats på support.brother.com

Där finns följande information:

- Programvaruhämtningar
- Bruksanvisningar
- Vanliga frågor (felsökning och tips om att använda skrivaren)
- Information om förbrukningsmaterial
- Information om senaste operativsystemskompatibilitet

Innehållet på den här webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.



[SKAPA EN ETIKETT]

- Anslut P-touch till din dator med den medföljande USB-kabeln.
- Öppna P-touch Editor.
- Ange etiketttexten med hjälp av P-touch Editor.
- Skriv ut etiketten.

Exempel på etiketter som du kan skapa med hjälp av P-touch Editor:



Ställa in inmatningsläge

Standardinställningen är [Etikettvisning].

■ Läget Etikettvisning

Teckenattribut, ramar och en del andra inställningar visas på LCD-skärmen medan du skapar en etikett. Det är ett snabbt sätt att kontrollera hur etiketten kommer att se ut.

Exempel:



(**⏏**) → **◀/▶** [Inställningar] → (**OK**) eller (**←**) → **▲/▼** [Inmatningsläge] → (**OK**) eller (**←**) → **▲/▼** [Etikettvisning] → (**OK**) eller (**←**).

Obs

Du kan trycka på (**🔍**) när du vill ändra förstoringen på LCD-skärmen. Det gör att du kan växla till en förstöringsgrad som passar för att skapa etiketter.

■ Läget Förhandsvisning av utskrift

Teckenattribut, ramar och en del andra inställningar visas inte på LCD-skärmen medan du skapar en etikett. Du kan kontrollera hur etiketten kommer att se ut med hjälp av förhandsvisningsfunktionen. Se "Förhandsvisa etiketter" på sidan 39.

Exempel:








(**⏏**) → **◀/▶** [Inställningar] → (**OK**) eller (**←**) → **▲/▼** [Inmatningsläge] → (**OK**) eller (**←**) → **▲/▼** [Förhandsvisning av utskrift] → (**OK**) eller (**←**).


REDIGERA EN ETIKETT

Ange och redigera text


■ Ange text med tangentbordet

() →   [Skapa etikett] → () eller () → Mata in tecknet.


■ Lägg till en ny rad

Flytta markören till slutet av den aktuella raden och tryck på ()


Rad 1






Rad 2





Etikettbild






Obs

- Det finns ett maximalt antal textrader som kan anges för varje tapebredd. Maximalt 7 rader kan anges för 24 mm tape, 5 rader för 18 mm tape, 3 rader för 12 mm tape, 2 rader för 9 mm och 6 mm tape, samt 1 rad för 3,5 mm tape.
- När [Inmatningsläge] är inställt på [Etikettvisning], och du trycker på () för att lägga till en rad men du redan har angett maximalt antal rader text som kan anges på den tape som du använder, visas meddelandet [För många rader!]. När [Inmatningsläge] är inställt på [Förhandsvisning av utskrift], och du trycker på () när det redan finns sju rader, visas meddelandet [För många rader!]. Tryck på () eller en annan knapp för att rensa felmeddelandet.

■ Lägg till ett nytt block

Du skapar ett nytt block med text/rader till höger om den aktuella texten genom att hålla ned () och (). Markören flyttas till början av det nya blocket.

Obs



- Maximalt 5 block kan matas in i en etikett.
- Om du trycker på () och () när det redan finns fem block, visas [För många block!]. Tryck på () eller en annan knapp för att rensa felmeddelandet.

■ Radera text



Genom att trycka på () raderas bokstäverna en efter en.

REDIGERA EN ETIKETT

Så här tar du bort all text:


() → ▲/▼ [Endast text] → (OK) eller ()



Så här tar du bort all text och alla formatinställningar:

() → ▲/▼ [Text&format] → (OK) eller ()


■ Infoga en tabulator

Om du vill infoga en tabulator trycker du på följande knappar.




När du använder läget för förhandsvisning av utskrift visas då symbolen () på skärmen.

() → ▲/▼ [Tabb] → (OK) eller ()



Obs

Du tar bort en tabulator från en etikett genom att placera markören till höger om tabulatorn i textinmatningsfönstret och trycka på ()

Så här ändrar du tabulatorlängden:

() → ▲/▼ [Tabblängd] → (OK) eller () → ▲/▼ [0-100 mm] → (OK) eller () → (Esc) för att återgå till textinmatningsskärmen.


Obs


Du kan även ställa in tabulatorlängden genom att skriva in den önskade tabulatorlängden. Om du vill tillämpa inställningen efter att ha skrivit in tabblängden trycker du på (OK) eller () och sedan på (OK) eller () igen.

■ Använda textpåminnelse

När ett tecken matas in kommer P-touch ihåg teckensekvenser som börjar med det tecken som anges från en historik över alla hittills utskrivna teckensekvenser, och visar en lista över alternativ som du kan välja bland. Standardinställningen är [På].

Exempel:



Ange "B" → (OK) → P-touch visar en lista över ord som skrivits ut med början med bokstaven "B", t.ex. "Brother" → ▲/▼ Välj önskat ord → Tryck på ► för att visa hela ordet som är för långt att visa i listan med ord. Om du vill återgå till listan med ord trycker du på ◀ → Tryck på (OK) eller () , det valda teckenordet visas sedan på textraden.

Obs

Om du vill stänga listan med ord och gå tillbaka till textinmatningsskärmen trycker du på (Esc).

■ Radera textpåminne

(*) → ◀/▶ [Inställningar] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Textpåminnelse] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Radera minne] → (OK) eller (←) → Meddelandet [Radera hela textpåminne] visas → (OK) eller (←).

■ Ändra inställningen för textpåminnelse

(*) → ◀/▶ [Inställningar] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Textpåminnelse] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [PÅ/AV] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [På/Av] → (OK) eller (←).

Inmatning av accenttecken

Ange tecknet → (ÁĂÄ...) → ▲/▼ Välj accenttecken → (OK) eller (←).

Accentteckenlista

Tecken	Accenttecken	Tecken	Accenttecken
a	á à â ã ä å ã ä å ä	n	ñ ñ ñ ñ
A	Á À Â Ã Ä Å Æ Æ Å Æ Æ	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ċ	o	ó ò ô ø ö œ ö
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Œ Ö
d	d' ð đ	r	ř ř ř
D	Ď Ď	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ě é ě	s	š š š š β
E	É Ê Ë Ě Ě Ě Ě	S	Š Š Š Š β
g	ğ ğ	t	ť ť β
G	Ğ Ğ	T	Ť Ť β
i	í î ï ĺ ĺ	u	ú û ü ú ú ú
I	Í Î Ï Ľ Ľ	U	Ú Û Ü Ú Ú Ú
k	ķ	y	ý ŷ

Tecken	Accenttecken	Tecken	Accenttecken
K	Ķ	Y	Ÿ
I	Ī	Z	Ž
L	Ļ	Z	Ž

Ställa in teckenattribut ([Font]/[Storlek]/[Bredd]/[Stil]/[Linje]/[Just.])

Du kan ställa in teckenattribut efter etikett eller efter varje rad, både före och efter att ha angett text.

■ Ställa in teckenattribut för etikett


(**Fn**) → ▲/▼ Välj ett attribut → (OK) eller (←) → ▲/▼ Ställ in ett värde för attributet → (OK) eller (←) → (Esc) för att återgå till textinmatningsskärmen.

■ Ställa in teckenattribut för varje rad

1. Använd ▲/▼ och flytta markören till den rad där du vill ändra teckenattributet.
2. Tryck på (↕) och (**Fn**) för att visa attributen.

Obs

- (☰) visas på vänster sida av det teckenattribut som visas när du trycker på (↕) och (**Fn**) som anger att du nu tillämpar attributet för bara den raden.
- När olika attributvärden ställs in för varje rad kommer värdet att visas som ***** när du trycker på (**Fn**), väljer ett attribut med ▲ eller ▼ och sedan trycker på (OK) eller (←). När du ändrar inställningen på den här skärmen och sedan trycker på (Esc) för att komma tillbaka till textinmatningsskärmen, tillämpas samma ändring på etikettens alla rader.
- När [Storlek] är inställt på [Auto] beror den faktiska teckenstorlek som skrivs ut på tapebredd, antal tecken och antalet inmatade rader. När tecknen nått minsta möjliga storlek ändras det valda teckensnittet automatiskt till ett anpassat teckensnitt som baseras på stilen Helsinki. Därigenom kan etiketter skrivas ut med smalast möjliga text på små etiketter eller etiketter med flera rader.
- 6-punkts teckensnittet skrivs bara ut i Helsinki, inga andra teckensnitt.



- När [Storlek] är inställt på [Auto] och all text matas in i versaler, justeras texten automatiskt för att skrivas ut i den största möjliga teckenstorleken för varje tapebredd. Denna teckenstorlek är större än de största teckenstorlekarna som är tillgängliga i teckeninställningarna för varje tapebredd.






Inställningsalternativ

Attribut	Värde	Resultat	Attribut	Värde	Resultat
Font	Helsinki	A1	Font	Belgium	A1
	Brussels	A1		Atlanta	A1
	US	A1		Adams	A1
	Los Angeles	A1		Brunei	A1
	San Diego	A1		Sofia	A1
	Florida	A1		Germany	A1
	Calgary	A1		Letter Gothic	A1
Storlek	Auto	När Auto väljs justeras texten automatiskt till att skrivas ut i största möjliga storlek som är tillgänglig i teckeninställningarna för varje tapebredd.	Storlek	24 pt	A
	6 pt	A		36 pt	A
	9 pt	A		42 pt	A
	12 pt	A		48 pt	A
	18 pt	A			

Attribut	Värde	Resultat	Attribut	Värde	Resultat
Bredd	x 1	A	Bredd	x 1/2	A
	x 3/2	A		x 2/3	A
	x 2	A			
Stil	Normal	A	Stil	Kursiv, fetstil	A
	Fetstil	A		Kursiv, kontur	A
	Kontur	A		Kursiv, skugga	A
	Skugga	A		Kursiv, solid	A
	Solid	A		Vertikal	A
	Kursiv	A		Vertikal, fetstil	A
Linje	Av	A	Linje	Genomstruken	A
	Understruken	A			
Just.	Väns.	ABC	Just.	Höger	ABC
	Mitten	ABC		Marginaljustering	A B C

■ Ställa in autopassningsstil

När [Storlek] ställts in på [Auto] och [Längd] ställts in till en specifik längd kan du minska textstorleken för att passa inom etikettens längd. När [Textstorlek] väljs modifieras den totala textstorleken så att den passar inom etiketten. När [Textbredd] väljs minskas textbredden till x 1/2-storleken.

() → /▶ [Inställningar] → (OK) eller () → ▲/▼ [Autoanpassa stil] → (OK) eller () → ▲/▼ [Textstorlek/Textbredd] → (OK) eller ()

Ställa in ramar

() → ▲/▼ [Ram] → (OK) eller () → ▲/▼/◀▶ Välj en ram → (OK) eller ()

Obs

Du kan även välja en ram genom att ange ramnumret.

Ramar

Ramar

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92

Ramar

93	94	95	96
97	98	99	

Inmatning av symboler

■ Mata in symboler med hjälp av symbolfunktionen

(#) → ▲/▼ Välj kategori → (OK) eller (←) → ▲/▼/◀/▶ Välj en symbol → (OK) eller (←).

■ Ställa in tidigare symboler

Upp till 30 symboler som använts nyligen läggs till i [Tidigare]. Standardinställningen är [På].

(*) → ◀/▶ [Inställningar] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Tidigare symboler] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [På/Av] → (OK) eller (←).

Symbollista

Kategori	Symboler
Skiljetecken	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #
Parentes/pil	() [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⤴ ⤵
Matematik	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω φ Σ ∫ ∏ ∑ √ ∛ √ ∛ ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
Valuta/enhet	% \$ € £ ¥ ¢ ° ft. in. m² m³ cc ℓ oz. lb. °F °C
(Nummer)	① - ⑨⑩
[Nummer]	1 - 99
Skylt	
Elsymboler	

Kategori	Symboler
Dataport/AV	
Företag	
Arbete	
Högtider	
Fordon	
Personligt	
Natur/jorden	
Bildtecken	

Ange etikettattribut ([Längd]/[Klipp-alt.]/[Tabblängd])

Längd : [Längd] kan ställas in i intervallet 30-300 mm. När [Auto] väljs justeras etikettlängden automatiskt baserat på mängden inmatad text.

Klipp-alt. : Se "Ställa in tapeklippningsalternativ" på sidan 40.

Tabblängd : Se "Så här ändrar du tabulatorlängden." på sidan 16.

(Fn) → ▲/▼ Välj ett attribut → **(OK)** eller **(←)** → ▲/▼ Ställ in ett värde för attributet → **(OK)** eller **(←)** → **(Esc)** för att återgå till textinmatningsskärmen.

Obs

Du kan även ställa in etikett- och tabulatorlängden genom att skriva in den önskade längden. Om du vill tillämpa inställningen efter att ha skrivit in längden trycker du på (OK) eller (↩) och sedan på (OK) eller (↩) igen.

Använda autoformatlayouter

■ Använda mallar

Välj helt enkelt en layout från mallarna, mata in texten och tillämpa önskad formatering.


Exempel – Tillgångsmärke:



(⊙) → ◀/▶ [Autoformat] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Mallar] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Tillgångshanter.] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Tillgångsmärke 1] → (OK) eller (↩) → Ange texten → (OK) eller (↩) → Ange texten för nästa fält → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Välj ett attribut för streckkod → ◀/▶ Ange ett värde för attributet → (OK) eller (↩) → Skriv in streckodsdata → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Skriv ut] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Välj antalet etiketter som ska skrivas ut → (☰), (OK) eller (↩).







Obs









- Mer information om streckkoder finns i "Skapa en streckkodsetikett" på sidan 32.
 - I menyn Skriv ut:
 - Välj [Redigera] om du vill ändra textdata eller streckkodsconfigurationen.
 - Välj [Spara] om du vill spara etiketten i filminnet.
- För filminnet, se "ANVÄNDA FILMINNET" på sidan 44.
- Välj [Meny] för att ändra teckensnitt eller stilinställningar.
 - Välj [Förhandsvisa] för att förhandsgranska etiketten före utskrift. Tryck på (🔍) när du vill ändra förstoringen på LCD-skärmen.
 - Välj [Utskriftsalternativ] om du vill ställa in utskriftsinställningarna. För mer information, se "Numrera utskrift" på sidan 40 eller "Speglutskrift" på sidan 40.

















- Om den nuvarande tapekassetts bredd inte stämmer överens med den inställda bredden för vald layout visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på (Esc) eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.
- Om antalet inmatade tecken överskrider tillåtet antal visas [Text för lång!] när tangenten (OK) eller (←) trycks ned. Tryck på (Esc) eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och redigera texten genom att använda färre tecken.

Mallar

Kategori	Värde	Detaljer
Tillgångshanter.	Tillgångsmärke 1	 (24 x 70 mm)
	Tillgångsmärke 2	 (18 x 70 mm)
	Låda 1	 (24 x 76 mm)
	Låda 2	 (18 x 76 mm)
	Utrustningsetikett 1	 (24 x 58 mm)
	Utrustningsetikett 2	 (18 x 58 mm)

Kategori	Värde	Detaljer
Skåp	Skåpetikett 1	 Office Supplies Sales Dept. (18 x 111 mm)
	Skåpetikett 2	 Office Supplies ABC Company, Inc. Sales Dept. (18 x 111 mm)
	Skåpetikett 3	 Office Supplies Sales Dept. (24 x 126 mm)
	Skåpetikett 4	 Office Supplies  (24 x 160 mm)
Skyltar	Skyftar 1	 CAUTION (24 x 126 mm)
	Skyftar 2	HOT! Don't Touch (24 x 66 mm)
Arkivering	Bokryggsremsa 1	 (24 x 219 mm)
	Bokryggsremsa 2	 (18 x 219 mm)
	Flik filmapp	PAYABLES (12 x 82 mm)
	Delningsflik	AUGUST (12 x 42 mm)

Kategori	Värde	Detaljer
Adress/ID	Adressetikett 1	 (24 x 70 mm)
	Adressetikett 2	 (18 x 70 mm)
	Namnbricka 1	 (24 x 72 mm)
	Namnbricka 2	 (18 x 72 mm)
	Namnbricka 3	 (18 x 72 mm)
Media	SD-kortsetikett	 (12 x 25 mm)
	USB-minneskort	 (9 x 25 mm)
	CD-fodralrygg 1	 (6 x 113 mm)
	CD-fodralrygg 2	 (3,5 x 113 mm)

Kategori	Värde	Detaljer
Kabeletiketter	Flagga 1	
	Flagga 2	
	Kabellindning 1	
	Kabellindning 2	
	Framplatta (VRT)	


■ Använda blockutformningar

Välj helt enkelt en layout från blocklayouterna, mata in texten och tillämpa önskad formatering.

 →   [Autoformat] → (OK) eller  →   [Blockutformningar] → (OK) eller  →   Välj en tapebredd → (OK) eller  →   Välj en blockutformning → (OK) eller  → Ange texten → (OK) eller  → Upprepa för varje textfält → (OK) eller  för att visa utskriftsmenyn →   [Skriv ut] → (OK) eller  →   Välj antalet etiketter som ska skrivas ut → , (OK) eller .









Obs













- I menyn Skriv ut:
 - Välj [Redigera] om du vill ändra textdata eller streckkodskonfigurationen.
 - Välj [Spara] om du vill spara etiketten i filminnet.
För filminnet, se "ANVÄNDA FILMINNET" på sidan 44.
 - Välj [Meny] för att ändra teckensnitt, injustering och raminställningar.







- Välj [Förhandsvisa] för att förhandsgranska etiketten före utskrift.
Tryck på (☰) när du vill ändra förstoringen på LCD-skärmen.
- Välj [Utskriftsalternativ] om du vill ställa in utskriftsinställningarna.
För mer information, se "Numrera utskrift" på sidan 40 eller "Spegelutskrift" på sidan 40.
- Om den nuvarande tapekassettsens bredd inte stämmer överens med den inställda bredden för vald layout visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på (Esc) eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.

Blockutformningar

Attribut	Värde	Detaljer
24mm	2LinjeA	 ... 12pt ... 36pt
	2LinjeB	 ... 36pt ... 12pt
	3Linje	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+2LinjeA	48pt...  ... 24pt ... 24pt
	1+2LinjeB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
	1+3Linje	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+4Linje	48pt...  ... 12pt
	1+5Linje	48pt...  ... 9pt

Attribut	Värde	Detaljer
18mm	2LinjeA	 12 pt 24 pt
	2LinjeB	 24 pt 12 pt
	3Linje	 9 pt 9 pt 24 pt
	1+2LinjeA	42 pt...  18 pt 18 pt
	1+2LinjeB	42 pt...  12 pt 24 pt
	1+3Linje	42 pt...  12 pt
	1+4Linje	42 pt...  9 pt
	1+5Linje	42 pt...  9 pt
12mm	2LinjeA	 9 pt 12 pt
	2LinjeB	 12 pt 9 pt
	3Linje	 6 pt 6 pt 12 pt
	1+2Linje	24 pt...  12 pt 12 pt

Attribut	Värde	Detaljer
9mm	2LinjeA	 6pt 12pt
	2LinjeB	 12pt 6pt
	1+2Linje	18pt...  9pt 9pt
6mm	1+2Linje	12pt...  6pt 6pt


■ Använda Tabellformat

Du kan ställa in antalet rader och kolumner för en etikett när du skapar en mall.

(⏏) → ◀/▶ [Autoformat] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Tabellformat] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Välj en tapebredd → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Rader] → ◀/▶ Ställ in ett värde → ▲/▼ [Kolumner] → ◀/▶ Ställ in ett värde → (OK) eller (↩) → Ange text → (OK) eller (↩) → Upprepa för varje textfält → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Skriv ut] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Välj antal etiketter som ska skrivas ut → (☰), (OK) eller (↩).

Obs

- Det finns en övre gräns för hur många textrader som kan anges för varje tapebredd. Det maximala antalet rader för 24 mm tape är 7 rader, 5 rader för 18 mm tape, 3 rader för 12 mm tape, 2 rader för 9 mm och 6 mm tape.
- 3,5 mm tape kan inte användas med tabellformat.
- I menyn Skriv ut:
 - Välj [Redigera] om du vill ändra textdata eller streckkodskonfigurationen.
 - Välj [Spara] om du vill spara etiketten i filminnet. För filminnet, se "ANVÄNDA FILMINNET" på sidan 44.
 - Välj [Meny] för att ändra teckensnitt, injustering och raminställningar.
 - Välj [Förhandsvisa] för att förhandsgranska etiketten före utskrift. Tryck på (⏏) när du vill ändra förstoringen på LCD-skärmen.
 - Välj [Utskriftsalternativ] om du vill ställa in utskriftsinställningarna. För mer information, se "Numrera utskrift" på sidan 40 eller "Spegelutskrift" på sidan 40.













REDIGERA EN ETIKETT

- Om den nuvarande tapekassetten inte stämmer med layoutens bredd, visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på (Esc) eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.

■ Skriva ut överförda etiketter (för Windows®)

Du kan överföra etiketter som skapats i P-touch Editor till P-touch för utskrift. Tryck på följande knappar när du vill skriva ut etiketterna som överförs från P-touch Editor:

() → /▶ [Autoformat] → () eller () → ▲/▼ [Överförda etikett.] → () eller () → ▲/▼ Välj en överförd etikett → () eller () → ▲/▼ [Skriv ut] → () eller () → ▲/▼ Välj antalet etiketter som ska skrivas ut → () , () eller () .

Obs

[Överförda etikett.] kan väljas när en etikett som skapats med P-touch Editor har överförts till P-touch.












Information om Transfer Manager finns på vår webbplats på support.brother.com

Skapa en streckkodsetikett

Obs

- P-touch är inte utformad för att uteslutande skapa streckkodsetiketter. Kontrollera att streckkodsetiketterna kan läsas med streckkodsläsaren.
- För bästa resultat skriver du ut streckkodsetiketter i svart bläck på vit tape. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats med färgad tape eller bläck.
- Använd alltid inställningen [Stor] för [Bredd] när det är möjligt. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats genom att använda inställningen [Liten].
- Att kontinuerligt skriva ut ett stort antal etiketter med streckkoder kan överhettas skrivhuvudet, vilket kan påverka utskriftskvaliteten.

■ Ställa in streckkodsparametrar och ange streckkodsdata

() → ▲/▼ [Streckkod] → () eller () → ▲/▼ Välj ett attribut → /▶ Ange ett värde för attributet → () eller () → Skriva in streckkodsdata → () → ▲/▼ Välj ett tecken → () eller () → () eller () .

Obs

Symboler är endast tillgängliga för protokollen CODE39, CODE128, CODABAR eller GS1-128. Om du inte använder symboler, trycker du på (OK) eller (←) för att infoga streckkoden på etiketten efter att ha skrivit in streckodsdata.

Streckkodsinställningar

Attribut	Värde
Protokoll	CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Bredd	Liten
	Stor
Under# (tecken utskrivna under streckkoden)	På
	Av
Kont.siffra (kontrollsiffra)	Av
	På (endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR)

Specialteckenlista

CODE39

Specialtecken
-
.
SPACE
\$
/
+
%

CODABAR

Specialtecken
-
\$
:
/
.
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Specialtecken			
SPACE	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	.	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

■ Redigera och ta bort en streckkod

När du redigerar streckkodsparanetrar och streckkodsdata placerar du markören till vänster om streckkodsmärket i datainmatningsfönstret. Sedan öppnar du skärmen för streckkodsinställningar genom att trycka på (Fn), väljer [Streckkod] med ▲ eller ▼, och trycker därefter på (OK) eller (←).

Du tar bort en streckkod från en etikett genom att placera markören till höger om streckkodsmärket i datainmatningsfönstret och trycka på (↵).

Använda tid- och datumfunktionen

Du kan lägga till tid och datum i etiketten.

■ Klockinställning

Ställ in tid och datum i klockinställningen. När du har ställt in tid och datum kan du lägga till den här informationen på etiketten genom att använda funktionen Tid & datum.
















() → / [Inställningar] → () eller () → / [Inställning klocka] → () eller () → /// Ställ in alla tids- och datuminställningar som de visas → () eller () för att tillämpa inställningarna.

Obs

- Du kan också ställa in tid och datum genom att skriva in de önskade värdena.
- Klockan aktiveras fr.o.m. när klockinställningen tillämpas.
- För säkerhetskopiering av klockinställningen när nätadaptern inte är ansluten används alkaliska AA-batterier (LR6) eller fulladdade Ni-MH-batterier (HR6).

■ Inställning av tid- och datumformat

Du kan lägga till tid och datum i olika format på etiketten. Det går att välja mellan analog och digital stil på tidsindikationen.

() → / [Inställningar] → () eller () → / [Tid&datum format] → () eller () → / [Datum/Tid] → / Ställ in formatet → () eller () för att tillämpa inställningarna.

Alternativ för tid- och datumformat










Attribut	Värde	Attribut	Värde
Datum	31/12/2099	Datum	12.31.2099
	31.12.2099		12-31-2099
	31-12-2099		December 31, 2099
	31. December 2099		Dec. 31, 2099
	31. Dec. 2099		2099/12/31
	12/31/2099		2099-12-31
Tid	23:59	Tid	11:59 PM

Obs










Datum och tid som används för värdet är exempel. När ett format väljs kommer den tid och det datum som angetts i klockinställningen att visas med vald formatstil.

■ Inställning tidsstämpling**[Tidmätning]**







Du kan välja om du vill skriva ut nuvarande datum/tid vid utskriften eller om du vill använda ett fast datum som du har ställt in tidigare.

() → /▶ [Inställningar] → () eller () → ▲/▼ [Inställning tidsstämpling] → () eller () → ▲/▼ [Tidmätning] → /▶ [Auto/Fast] → () eller () för att tillämpa inställningarna.

Tidsstämpel: Alternativ för tidmätning










Attribut	Värde	Beskrivning
Tidmätning	Auto	Tryck på () , välj [Tidsstämpel] med ▲ eller ▼ och tryck sedan på () eller () . Nuvarande datum/tid (framtida eller i det förflutna när [Framåt] är inställt) och en klockikon infogas där markören placerats i textinmatningsfönstret. När du trycker på () , () eller () för att skriva ut, skrivs senaste datum/tid ut på etiketten där datum/tid och klockikonen placerats på etikettlayouten.
	Fast	Tryck på () , välj [Tidsstämpel] med ▲ eller ▼ och tryck sedan på () eller () . Nuvarande datum/tid infogas där markören placerats i textinmatningsfönstret. När du trycker på () , () eller () för att skriva ut, skrivs datum/tid ut som det visas i inmatningsfönstret.

Obs

När [Auto] har valts för inställningen Tidmätning, och en klockikon lagts till i texten genom att trycka på () , välja [Tidsstämpel] med ▲ eller ▼ och sedan trycka på () eller () , kan du bekräfta vilka inställningar som tillämpas för ikonen genom att placera markören till vänster om klockikonen och sedan trycka på () , välja [Tidsstämpel] med ▲ eller ▼ och sedan trycka på () eller () .

[Format]

Du kan välja vilken information du vill använda när du lägger till datum och tid i din etikett.













() → /▶ [Inställningar] → () eller () → ▲/▼ [Inställning tidsstämpling] → () eller () → ▲/▼ [Format] → /▶ Ange värdet för inställningen → () eller () för att tillämpa inställningarna.

Tidsstämpel: Alternativ för format

Attribut	Värde	Beskrivning
Format	Datum	Endast datum skrivs ut på etiketten.
	Datum&Tid	Datum och tid skrivs ut på etiketten.
	Tid	Endast tid skrivs ut på etiketten.
	Tid&Datum	Tid och datum skrivs ut på etiketten.

[Framåt]

Du kan välja om du vill använda framtida datum och tid, ett förflutet datum och tid eller nuvarande datum och tid när du använder funktionen Tid & datum.

() → /▶ [Inställningar] → () eller () → ▲/▼ [Inställning tidsstämpling] → () eller () → ▲/▼ [Framåt] → /▶ [På] om du vill ange ett värde för hur datumet eller tiden ska ökas eller minskas → () eller () → ▲/▼ [Öka/Minska] → /▶ Välj år, månad, vecka, datum, tid eller minut → ▲/▼ Ställ in värdet för hur mycket den aktuella klockinställningen ska ökas eller minskas → När alla parametrar har ställts in trycker du på () eller () för att tillämpa inställningarna.

Obs

Du kan också ställa in datum och tid genom att skriva in de önskade värdena.

Tidsstämpel: Alternativ för Framåt

Attribut	Värde	Beskrivning
Framåt	På	Tiden/datumet ökas eller minskas i enlighet med det värde som valts i Framåt-läget.
	Av	Nuvarande tid/datum skrivs ut.

■ Ändra och ta bort inställningar för tid och datum





Om du vill ändra inställningarna för Tid & datum placerar du markören till vänster om klockikonen i textinmatningsfönstret. Öppna sedan inställningsfönstret för tidsstämpling genom att trycka på (Fn), välj [Tidsstämpel] med ▲ eller ▼ och sedan trycka på (OK) eller (↩). Du tar bort en tidsstämpel från en etikett genom att placera markören till höger om klockikonen i textinmatningsfönstret och trycka på (⌫).


ETIKETTUTSKRIFT

Förhandsvisa etiketter






Du kan förhandsvisa texten innan du skriver ut.

().

Tryck på , ,  eller  för att bläddra förhandsvisningen åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Tryck () om du vill ändra förhandsvisningens förstoring.

Obs







Om du vill bläddra förhandsvisningen åt det vänstra, högra, övre eller nedre hörnet, trycker du på () och , ,  eller .

Skriva ut etiketter




Obs

- Rör inte vid någon knapp medan meddelandet [Skriver ut...kopior] eller [Matar band...vänta] visas eftersom det kan skada tapen.
 - Dra inte i etiketten som kommer ut ur tapeutmatningsöppningen. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen, och tapen kan inte längre användas.
 - Blockera inte tapeutmatningsöppningen under utskrift eller vid matning av tape. Detta leder till att tapen fastnar.
-

■ Utskrift av enstaka eller flera kopior

() →  /  Ändra antalet kopior → (), () eller ().





Obs

- Om du bara behöver en kopia av etiketten trycker du på (), () eller () utan att välja antal kopior.
 - Antalet kopior kan också anges med en sifvertangent.
-

ETIKETTUTSKRIFT

■ Numrera utskrift








() + () → ▲/▼ [Numrering] → (OK) eller () → ◀/▶ Välj startpunkt → (OK) eller () → ◀/▶ Välj slutpunkt → (OK) eller () → ▲/▼ Välj antalet etiketter att skriva ut → () , (OK) eller () .

Välj det högsta numret som ska skrivas ut när du anger inställningen.

■ Spegelutskrift




Använd genomskinlig tape tillsammans med [Spiegel] så att etiketterna kan läsas som avsett från motsatta sidan när de fästs på glas, fönster eller andra genomsynliga ytor.





() + () → ▲/▼ [Spiegel] → (OK) eller () → () , (OK) eller () .





Ställa in tapeklippningsalternativ

■ [Stor marg.]/[Liten marg.]/[Kedja]/[Inget klipp]/[Specialtape]

() → ▲/▼ [Klipp-alt.] → (OK) eller () → ▲/▼ [Stor marg./Liten marg./Kedja/Inget klipp/Specialtape] → (OK) eller () för att tillämpa inställningarna.

Tapeklippningsalternativ



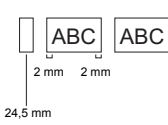










Inställning	Beskrivning	Exempel
Stor marg.	Klipper automatiskt av tapen efter varje etikett som skrivs ut, med en marginal på 24,5 mm i varje ände.	
Liten marg.	Klipper automatiskt av en bit tom tape innan den första etiketten skrivs ut. Därefter klipps tapen av efter varje etikett som skrivs ut, med en marginal på 2 mm i båda ändarna av varje etikett.	

Inställning	Beskrivning	Exempel
Kedja	<ul style="list-style-type: none"> • Klipper automatiskt av en bit tom tape innan den första etiketten skrivs ut. Därefter klipps tapen av efter varje etikett som skrivs ut, med en marginal på 2 mm i båda ändarna av varje etikett. • Tapen varken matas eller klipps av när den sista etiketten skrivits. Tryck på (⏏) och (⏏) för att mata och klippa av tapen. 	 <p>24,5 mm</p> <p>2 mm 2 mm</p>
Inget klipp	<ul style="list-style-type: none"> • Välj den här inställningen när du skriver ut flera kopior av en etikett och inte vill att etiketterna ska klippas av efter att varje etikett skrivits ut, eller om du använder tygtape eller andra specialtaper som inte kan klippas med tapeklipparen på P-touch. • Tapen varken matas eller klipps av när etiketten skrivits ut. <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på (⏏) och (⏏) för att mata och klippa av tapen. • När du använder specialtaper som inte kan klippas av med tapeklipparen på P-touch, tar du bort tapekassetten från P-touch och klipper av tapen med en sax. 	 <p>24,5 mm 4 mm</p>
Specialtape	<ul style="list-style-type: none"> • Välj den här inställningen när du använder specialtape. • Om du använder tygtape eller krympslang väljer du [Specialtape] för Klipp-alt. innan du skriver ut. Efter utskrift tar du bort tapekassetten från P-touch och klipper av tapen med en sax. 	<ul style="list-style-type: none"> • När flera kopior skrivs ut på en gång:  <p>24,5 mm 4 mm 4 mm</p> • När en etikett skrivs ut två gånger:  <p>24,5 mm 26,5 mm</p> <p>1. 1:a utskriften 2. 2:a utskriften</p>

Justera etikettlängden

När tapekassetten börjar ta slut kan den utskrivna längden bli mindre korrekt.

I det här fallet kan du justera etikettlängden.


() →  /  [Inställningar] → () eller () →  /  [Just. längd] → () eller () →  /  [-3-+3] → () eller ()

Obs

Om etikettlängden justeras med en nivå ökar den totala etikettlängden med cirka 1 %.

Skriva ut från etikettsamlingen

■ Skriva ut en etikett från etikettsamlingen som finns lagrad i P-touch

() →  /  [Etikettsamling] → () eller () →  /  Välj en kategori → () eller () →  /  Välj en etikett → () eller () →  /  [Språk] → () eller () →  /  Välj önskat språk → () eller () → Kontrollera etikettbilden → () eller () →  /  [Skriv ut] → () eller () →  /  Välj antalet kopior → () , () eller ()

Obs

- Endast 12 mm, 18 mm eller 24 mm tape kan användas med Etikettsamling.
- Tapefärgen visas inte vid användning av etikettsamlingsfunktionen.

Lista över etikettsamlingar

Kategori	Etikett
Filer	
Kontorsskyltar	<p>Endast för internt bruk 🔑</p> <p>stäng av mobiltelefonen 📱</p> <p>Endast auktoriserad personal</p> <p>Använd den andra dörren</p>
Kommunikation	<p>Svara omedelbart!</p> <p>Skriv under och returnera ➔</p> <p>För kännedom</p> <p>Post mellan kontor</p> <p>Utgående Post</p> <p>Vidarebefordra ej</p>
Obs!	<p>Fara!</p> <p>⚠️ Var försiktig! ⚠️</p> <p>Brådskande!</p> <p>Konfidentiellt</p> <p>Viktiga dokument bifogas</p>
Detaljhandel	<p>PROV</p> <p>Öppen</p> <p>Stängd</p> <p>Specialerbjudande</p> <p>Rea ✂️</p>

* Etiketter visas endast i illustrerande syfte.

■ Hämta en ny etikettsamlingsskategorori

Med hjälp av P-touch Update Software kan du hämta ytterligare etikettsamlingsskategorier till din etikettskrivare.

Hämta de senaste etikettsamlingsskategorierorna från Brother Solutions Center på: support.brother.com

ANVÄNDA FILMINNET

Spara etikettfiler

Upp till 99 etiketter kan sparas och hämtas för utskrift vid ett senare tillfälle. Maximalt 280 tecken kan sparas per fil. Lagrade etiketter kan även redigeras och skrivas över.

Skriv text och formatera etiketten → (Fn) → ▲/▼ [Spara] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Välj en fil → (OK) eller (↩).

Skriva ut, öppna, radera eller märka en sparad etikett

■ [Skriv ut]

(⏪) → ◀/▶ [Arkiv] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Välj en fil → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Skriv ut] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Välj antalet kopior → (☰), (OK) eller (↩).

Obs

För att skriva ut en sparad etikett från filvalskärmen, väljer du en etikett med hjälp av ▲ eller ▼ och trycker sedan på (☰).

■ [Öppna]

(⏪) → ◀/▶ [Arkiv] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Välj en fil → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Öppna] → (OK) eller (↩).

Obs

Om meddelandet [Vill du ta bort ändringarna och öppna den sparade etiketten?] visas har du angett text på textinmatningsskärmen. Tryck på (OK) eller (↩) för att rensa den inmatade texten och öppna den sparade etiketten. Tryck på (Esc) för att avbryta öppnandet av en sparad etikett och återgå till den föregående skärmen.

■ [Radera]

(⏪) → ◀/▶ [Arkiv] → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Välj en fil → (OK) eller (↩) → ▲/▼ [Radera] → (OK) eller (↩) → Meddelandet visas → (OK) eller (↩).

Obs

För att ta bort en sparad etikett från filvalskärmen, väljer du en etikett med hjälp av ▲ eller ▼ och trycker sedan på (☒).

■ [Märkning]

Sparade filer kan delas upp i åtta kategorier i administrationssyfte med hjälp av olika färger.

Den färg som angetts för en fil visas till vänster om filnamnet på filvalskärmen.
















(A) → ◀/▶ [Arkiv] → (OK) eller (↵) → ▲/▼ Välj en fil → (OK) eller (↵) → ▲/▼ [Märkning] → (OK) eller (↵) → ▲/▼ Välj en märkning → (OK) eller (↵).

ÅTERSTÄLLNING OCH UNDERHÅLL AV P-TOUCH

Återställa P-touch

Om du vill rensa alla sparade etikettfiler eller om P-touch-skrivaren inte fungerar korrekt kan du återställa P-touch-skrivarens interna minne.

■ Återställa data med hemknappen

() →  /  [Inställningar] → () eller () →  /  [Återställ] → ()
eller () →  /  Välj återställningsmetod → () eller () → Ett bekräftelsemeddelande visas → () eller ()

Obs

När du väljer [Återställ alla inställn.] eller [Fabriksinställningar] som återställningsmetod, blir du ombedd att ange ett standardspråk i slutet av återställningsproceduren.

Värde	Detaljer
Återställ alla inställn.	Hämtade och överförda etiketter rensas INTE. Innehållet i filminnet raderas heller INTE. Andra data rensas och alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.
Ta bort allt innehåll	Hämtade och överförda etiketter rensas. Innehållet i filminnet raderas också. Andra data rensas INTE och inställningarna återställs INTE.
Fabriksinställningar	Alla etiketter och anpassade inställningar återställs till fabriksinställningarna.

■ Återställa data till fabriksinställningarna med tangentbordet på P-touch

Obs

- All text, formatinställningar, alternativinställningar och sparade etikettfiler rensas när du återställer P-touch. Inställningar för språk och enhet rensas också.
- Du ombeds att ange standardspråk i slutet av återställningsproceduren. Mer information finns i "Ställa in språk och enhet" på sidan 10.

Återställa alla etiketter och anpassade inställningar:

Stäng av P-touch. Håll ned (⏏) och (⏏).

Medan du håller ned (⏏) och (⏏), trycker du en gång på (⏏) och släpper sedan (⏏) och (⏏).

Obs

Släpp (⏏) innan du släpper de andra knapparna.

Återställa de anpassade inställningarna:

(Hämtade etikettsamlingar, innehållet i filmminnet och överförda etiketter återställs inte.)

Stäng av P-touch. Håll ned (⏏) och (R). Medan du håller ned (⏏) och (R), trycker du en gång på (⏏) och släpper sedan (⏏) och (R).

Obs

Släpp (⏏) innan du släpper de andra knapparna.

Underhåll

Obs

Ta alltid ut batterierna och koppla ur nätadaptern innan du rengör P-touch.

■ Rengöring av enheten

Torka bort damm och märken på huvudenheten med en mjuk och torr trasa.

Använd en lätt fuktad trasa på märken som är svåra att ta bort.

Obs

Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel. Dessa medel kan deformera höljet eller skada P-touch-skrivarens utseende.

■ Rengöring av skrivhuvudet

Streck eller tecken av dålig kvalitet på utskrifterna innebär vanligen att skrivhuvudet är smutsigt. Rengör skrivhuvudet med en bomullstopps eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör.

Obs



- Rör inte vid skrivhuvudet direkt med dina bara händer.
 - Se instruktionerna för användning av rengöringskassetten för skrivhuvudet så att du vet hur du använder den.
-

■ Rengöring av tapeklipparen

Klisterrester kan ansamlas på knivbladet efter upprepad användning, vilket gör bladet slött och kan orsaka att tapen fastnar i kniven.

Obs


- Torka av knivbladet cirka en gång per år, med en bomullstopps fuktad med isopropylalkohol.
 - Rör inte vid knivbladet direkt med dina bara händer.
-

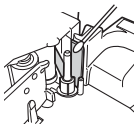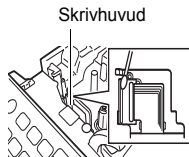

FELSÖKNING

Vad du gör när...

Problem	Lösning
Skärmen "fryser", eller P-touch svarar inte normalt.	<ul style="list-style-type: none">• Se "Återställa P-touch" på sidan 46 och återställ det interna minnet till de ursprungliga inställningarna. Om det inte hjälper att återställa P-touch kopplar du ur nätadaptern och tar ut batterierna i mer än 10 minuter.
Skärmen är tom även sedan strömmen slagits till.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batterierna är rätt installerade och att nätadaptern avsedd för din P-touch har anslutits på rätt sätt. Kontrollera att det uppladdningsbara batteriet är fulladdat.
LCD-skärmens meddelanden visas på ett utländskt språk.	<ul style="list-style-type: none">• I "Ställa in språk och enhet" på sidan 10 ser du hur du väljer önskat språk.
Etiketten skrivs inte ut efter att du har tryckt på tangenten Skriv ut.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att texten matats in och att tapekassetten är installerad på rätt sätt, med tillräckligt mycket tape kvar.• Om tapen skrynklas klipper du av den skrynklade delen och matar tapen genom tapeutmatningsöppningen.• Om tapen har fastnat tar du bort tapekassetten och drar sedan ut tapen som fastnat, och klipper av den. Kontrollera att tapeändan kommer fram igenom styrskenan innan du sätter tapekassetten på plats igen.
Etiketten skrivs inte ut på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none">• Ta bort tapekassetten och installera den igen genom att trycka ned ordentligt tills den klickar på plats.• Om skrivhuvudet är smutsigt rengör du det med en bomullstopps eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör.
Etiketten skärs inte av automatiskt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att klippalternativinställningen inte ställts in till Kedja eller Inget klipp, eftersom tapen inte kommer att matas efter etikettutskriften. Du kan också trycka på (↕) och (Ⓢ) för att mata och klippa av tapen.
Färgbandet separeras från färgvalsen.	<ul style="list-style-type: none">• Om färgbandet är trasigt ska du byta ut tapekassetten. Annars lämnar du tapen oklippt, tar bort tapekassetten och lindar sedan upp det lösa färgbandet på spolen enligt bilden.
P-touch stoppar under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none">• Byt tapekassett om det finns ränder på tapen, eftersom detta indikerar att du har nått slutet av tapen.• Byt alla batterier eller anslut nätadaptern direkt till P-touch.

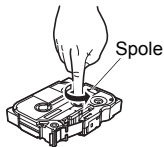

Problem	Lösning
Etikettfiler som sparats tidigare saknas nu.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla filer som lagrats i det interna minnet raderas om batterierna är svaga eller om nätadaptern kopplas ifrån i mer än två minuter.
Återkommande problem med att tape fastnar i skrivaren på ett sätt som är svårt att åtgärda.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakta Brothers kundservice.
Jag kan inte versionsnumret för firmware för P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan kontrollera versionsnumret och annan information om firmware genom att trycka på följande knappar. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på (⊙). 2. Välj [Inställningar] med ◀ eller ▶ och tryck sedan på (OK) eller (←). 3. Välj [Versionsinformation] med ▲ eller ▼ och tryck sedan på (OK) eller (←).

När ett felmeddelande visas på displayen

Om ett felmeddelande visas på skärmen följer du anvisningarna nedan:

Meddelande	Orsak/åtgärd
Kontrollera antalet siffror som angetts	Antalet siffror som angetts som streckodsdata stämmer inte överens med antalet siffror som ställts in i streckodsparametrarna. Ange rätt antal siffror.
Fel på klippenhet!	Tapeklipparen var stängd när du försökte skriva ut eller mata tape. Stäng av P-touch, och slå på den igen innan du fortsätter. Om tape snärjt sig i kniven tar du bort tapen.
Etiketten för lång!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än 1 meter. Redigera texten så att längden på etiketten är mindre än 1 meter.
Text för lång!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än längdinställningen. Redigera texten så att den passar inom den inställda längden eller ändra längdinställningen.
Funktionsfel XX!	Kontakta Brothers kundservice.

Specifikationer

Objekt	Specifikation
Dimensioner	Ca 201 (B) x 192 (D) x 86 (H) mm
Vikt	Ca 950 g (utan batterier och tapekassett)
Strömförsörjning	Sex alkaliska AA-batterier (LR6), sex AA Ni-MH-batterier (HR6) ^{*1} , nätadapter (AD-E001)
Skärm	320 x 120 punkter
Utskriftshöjd	Högst 18,0 mm (vid användning av 24 mm tape) ^{*2}
Utskriftshastighet	Max: Ca 30 mm/sek. Verklig utskriftshastighet beror på förhållandena
Tapekassett	Standard TZe tapekassett (bredder på 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm och 24 mm)
Antal rader	24 mm tape: 1-7 rader, 18 mm tape: 1-5 rader, 12 mm tape: 1-3 rader, 9 mm tape: 1-2 rader, 6 mm tape: 1-2 rader, 3,5 mm tape: 1 rad
Minnesbuffertstorlek	Max. 2 800 tecken
Fillagring	Maximalt 99 filer
Automatisk avstängning	Batteri: 5 min. ^{*3} , nätadapter: 8 timmar
Drifttemperatur/ luftfuktighet	10-35 °C/20-80 % luftfuktighet (utan kondensering) Maximal våt temperatur: 27 °C

*1 Besök oss på support.brother.com för den senaste informationen om rekommenderade batterier.

*2 Den verkliga teckenstorleken kan vara mindre än maximal utskriftshöjd.

*3 Endast vid användning av P-touch. 1 timme vid anslutning till en dator.

Systemkrav

OS	Windows®	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 8.1
	Macintosh	OS X 10.7.5/10.8.x/10.9.x
Hårddisk	Windows®	Hårddiskutrymme: 70 MB eller mer
	Macintosh	Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
Minne	Windows®	Windows Vista®: 512 MB eller mer Windows® 7: 1 GB eller mer (32-bitars) eller 2 GB eller mer (64-bitars) Windows® 8/Windows® 8.1: 1 GB eller mer (32-bitars) eller 2 GB eller mer (64-bitars)
	Macintosh	OS X 10.7.5: 2 GB eller mer OS X 10.8.x: 2 GB eller mer OS X 10.9.x: 2 GB eller mer
Bildskärm	Windows®	SVGA, high colour eller högre upplösning
	Macintosh	256 färger eller mer

På Brother Solutions Center (support.brother.com) finns den senaste informationen om kompatibla operativsystem.

Sammanställning och publicering

Denna bruksanvisning har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd. och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Om det kommer nya versioner av programvaran för D600 kanske denna bruksanvisning inte innehåller information om eventuella uppdaterade funktioner. Det kan därför hända att programvaran och innehållet i bruksanvisningen skiljer sig åt.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns i Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

BROTHER är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

brother

D0130U001

