

# Comment démarrer P-touch Editor

# Introduction

## Avis important


---

- Le contenu de ce document et les caractéristiques techniques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
- Brother se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications aux caractéristiques et aux informations présentées dans ce document, et décline toute responsabilité pour tout dommage (y compris les dommages indirects) qui serait causé par la confiance portée aux renseignements fournis, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou les autres erreurs de publication.
- Les captures d'écran présentées dans ce document peuvent varier selon le système d'exploitation de votre ordinateur.
- Avant d'utiliser l'imprimante, veuillez à lire tous les documents fournis avec l'imprimante pour des informations sur la sécurité et les consignes d'utilisation.

## Symboles utilisés dans ce guide

---

Les symboles utilisés tout au long de ce guide sont les suivants :

 <b>Remarque</b>	Signale les textes qui peuvent vous aider à mieux comprendre l'appareil et à l'utiliser de manière plus efficace.
---	---

## Marques et droits d'auteur

---

BROTHER est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les noms de marque et les noms de produits d'entreprise apparaissant sur les produits, les documents associés et tout autre support Brother sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs entreprises respectives.

# Installation de P-touch Editor et du pilote d'imprimante

## Impression à partir d'une connexion USB

---

Visitez notre site Web indiqué ci-dessous et téléchargez les logiciels nécessaires. Les instructions d'installation sont disponibles dans la page de téléchargement.

<http://www.brother.com/inst/>

# Utilisation de P-touch Editor

Pour pouvoir utiliser l'imprimante avec votre ordinateur, vous devez installer P-touch Editor et le pilote d'imprimante.

Pour télécharger les versions les plus récentes du pilote et des logiciels, visitez le Centre de solutions Brother : <http://support.brother.com/>

Si votre imprimante est munie de la fonctionnalité P-touch Editor Lite, vous devrez peut-être faire passer le mode de l'imprimante du mode P-touch Editor Lite au mode P-touch Editor.


Veuillez vous référer au manuel imprimé fourni avec votre imprimante.

## Utilisation de P-touch Editor (pour Windows®)

### Lancement de P-touch Editor

#### 1 Pour Windows Vista® / Windows® 7

À partir du bouton Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1]. Lorsque P-touch Editor démarre, indiquez si vous voulez créer une nouvelle mise en page ou utiliser une mise en page existante.

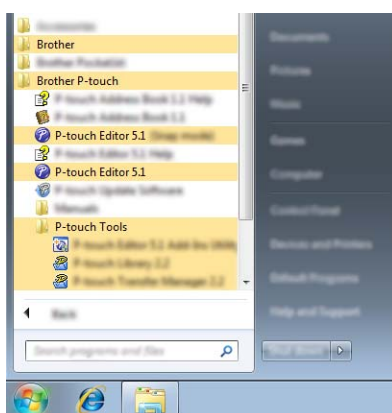

#### Pour Windows® 8 / Windows® 8.1


Cliquez sur [P-touch Editor 5.1] dans l'écran [Applications] ou double-cliquez sur [P-touch Editor 5.1] sur le bureau.

Lorsque P-touch Editor démarre, indiquez si vous voulez créer une nouvelle mise en page ou utiliser une mise en page existante.


#### Remarque

- Vous pouvez également lancer P-touch Editor à l'aide de raccourcis si vous avez choisi de créer des raccourcis au cours de l'installation.
  - Icône de raccourci sur le bureau : un double-clic lance P-touch Editor
  - Icône de raccourci dans la barre de lancement rapide : un simple clic lance P-touch Editor
- Pour modifier le fonctionnement de P-touch Editor au démarrage, cliquez sur [Outils]-[Options] dans la barre de menus de P-touch Editor pour afficher la boîte de dialogue [Options]. Sur le côté gauche, sélectionnez l'en-tête [Options générales] puis le réglage souhaité dans la zone de liste [Opérations] sous [Configuration du démarrage]. Le paramètre par défaut est [Afficher une nouvelle vue].

2 Sélectionnez option dans l'écran.

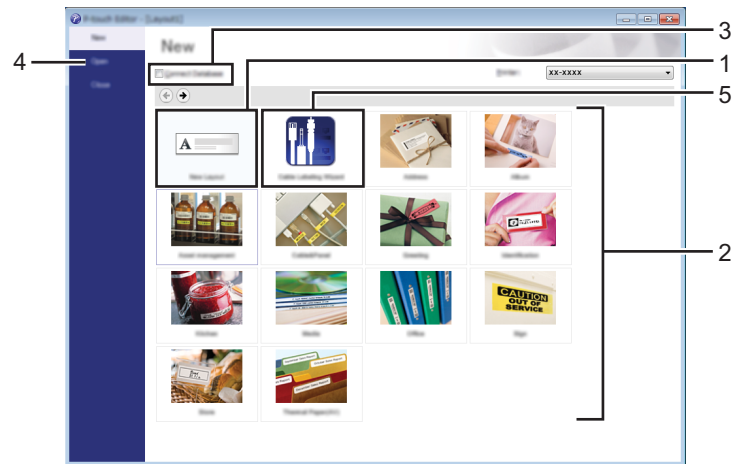

- 1 Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur le bouton [Nouvelle mise en page].
- 2 Pour créer une nouvelle mise en page en utilisant une mise en page prédéfinie, sélectionnez le bouton de catégorie souhaité.
- 3 Pour connecter une mise en page prédéfinie à une base de données, activez la case à cocher en regard de [Connexion base de données].
- 4 Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur [Ouvrir].
- 5 Pour ouvrir l'application afin de créer facilement des étiquettes destinées à la gestion d'équipement électriques, cliquez sur le bouton [Assistant d'étiquetage de câbles].

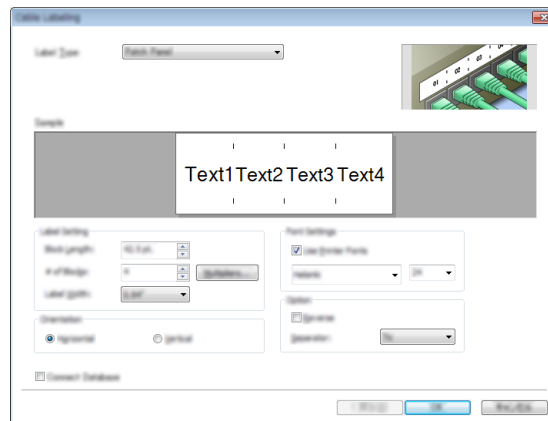


## Impression avec P-touch Editor

### Mode capture d'écran Express

Ce mode vous permet de créer de manière rapide et facile des mises en page incluant texte et images.

L'écran du mode [Express] est décrit ci-dessous :

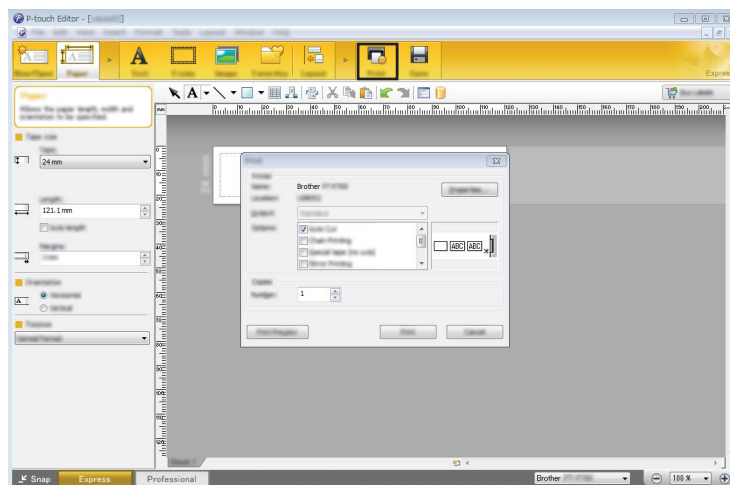


Vous pouvez imprimer en sélectionnant [Imprimer] depuis [Fichier] dans la barre de menus ou en cliquant sur l'icône [Imprimer]. (Configurez les paramètres d'impression dans l'écran [Imprimer] avant d'imprimer.)

### Mode capture d'écran Professional

Ce mode vous permet de créer des mises en page en utilisant une large gamme d'outils et d'options avancés.

L'écran du mode [Professional] est décrit ci-dessous :

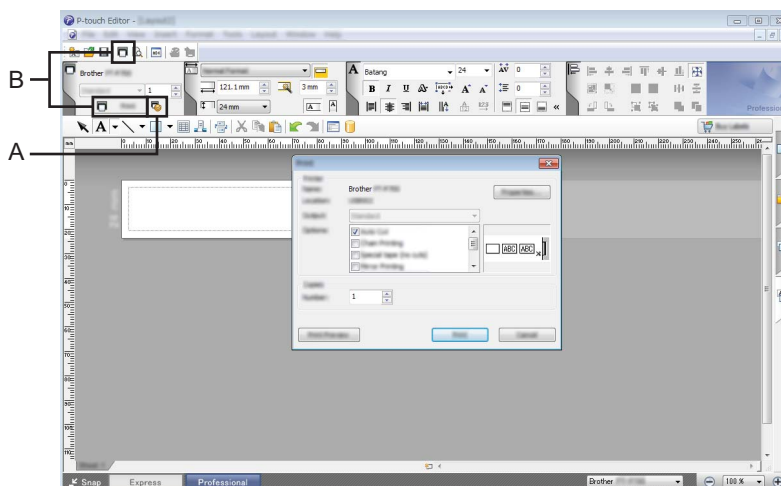


Vous pouvez imprimer en sélectionnant [Imprimer] depuis [Fichier] dans la barre de menus ou en cliquant sur l'icône [Imprimer] (A). Configurez les paramètres d'impression dans l'écran [Imprimer] avant d'imprimer.

Vous pouvez également sélectionner « B » pour démarrer l'impression sans sélectionner les paramètres d'impression.


## Mode capture d'écran Snap

Ce mode vous permet de capturer le contenu de l'écran de votre ordinateur en totalité ou en partie, de l'imprimer sous forme d'image et de l'enregistrer en vue d'une utilisation ultérieure.

- 1 Cliquez sur le bouton de sélection de mode [Snap].  
La boîte de dialogue [Description du mode Snap] s'affiche.

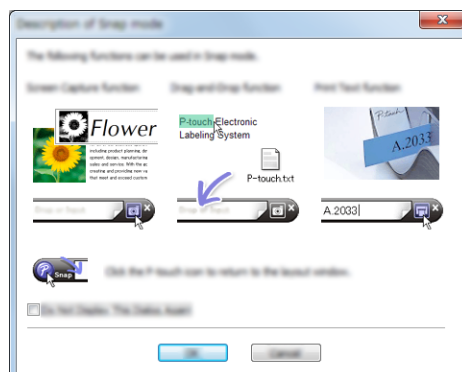

- 2 Cliquez sur [OK].  
La palette du mode [Snap] s'affiche.



## Utilisation de P-touch Editor (pour Macintosh)

### Lancement de P-touch Editor

- 1 Double-cliquez sur l'icône [P-touch Editor] sur le bureau.

#### Remarque

Vous pouvez également lancer P-touch Editor en procédant comme suit :  
Double-cliquez sur [Macintosh HD] - [Applications] - [P-touch Editor] puis sur l'icône de l'application [P-touch Editor].

P-touch Editor démarre.

**brother**