

Slik starter du P-touch Editor


Innledning

Viktig merknad

- Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel.
- Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet, og kan ikke holdes ansvarlig for noen skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, heller ikke typografiske eller andre feil i denne publikasjonen.
- Skjermbilder i dette dokumentet kan avvike avhengig av datamaskinens operativsystem.
- Før du bruker skriveren, må du sørge for å lese alle medfølgende dokumenter for å få informasjon om sikkerhet og riktig bruk.

Symboler som brukes i denne håndboken

Følgende symboler brukes gjennom hele denne håndboken.

 Merk	Angir merknader som tilbyr informasjon eller anvisninger som bedre kan hjelpe deg med å forstå og bruke produktet på en mer effektiv måte.
---	--

Varemerker og opphavsrettigheter

BROTHER er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corp. i USA og/eller andre land.

Apple, Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc. og registrert i USA og andre land.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker for disse respektive selskapene.

Installere P-touch Editor og skriverdriveren

Ved utskrift via USB-tilkobling

Besøk vårt webområde, som er beskrevet nedenfor, og last ned nødvendig programvare. Installeringsinstruksjonene er tilgjengelige på nedlastingssiden.

<http://www.brother.com/inst/>

Bruke P-touch Editor

Du må installere P-touch Editor og skriverdriveren for å kunne bruke skriveren sammen med datamaskinen.

Du kan laste ned den nyeste driveren og programvaren fra Brother Solutions Center på:

<http://support.brother.com/>

Hvis skriveren har P-touch Editor Lite-funksjonalitet, må du kanskje endre skrivermodusen fra P-touch Editor Lite til P-touch Editor. Se den trykte brukermanualen som følger med skriveren.


Bruke P-touch Editor (for Windows®)

Starte P-touch Editor

1 For Windows Vista® / Windows® 7

Klikk på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1] fra Start-knappen.

Når P-touch Editor starter, velger du om du vil opprette et nytt eller åpne et eksisterende oppsett.

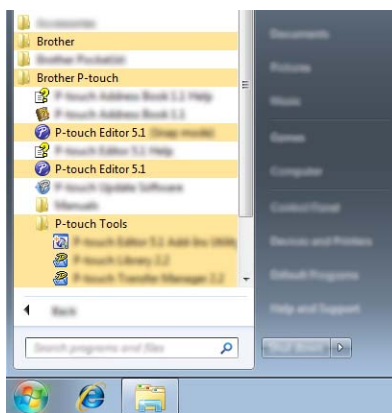

For Windows® 8 / Windows® 8.1

Klikk på [P-touch Editor 5.1] på skjermbildet [Apper], eller dobbeltklikk på [P-touch Editor 5.1] på skrivebordet.


Når P-touch Editor starter, velger du om du vil opprette et nytt eller åpne et eksisterende oppsett.




Merk

- Du kan også starte P-touch Editor ved hjelp av snarveier hvis du velger å opprette snarveier under installeringen.
 - Snarveisikon på skrivebordet: dobbeltklikk for å starte P-touch Editor
 - Snarveisikon på hurtigstartlinjen: klikk for å starte P-touch Editor
 - Hvis du vil endre P-touch Editors virkemåte ved oppstart, klikker du på [Verktøy] - [Alternativer] på P-touch Editor-menylinjen for å vise dialogboksen [Alternativer]. På venstre side velger du overskriften [Generelt] og deretter ønsket innstilling i listeboksen [Operasjoner] under [Start-innstillinger]. Standardinnstillingen er [Vis ny visning].
-

2 Velg et alternativ på skjermen.

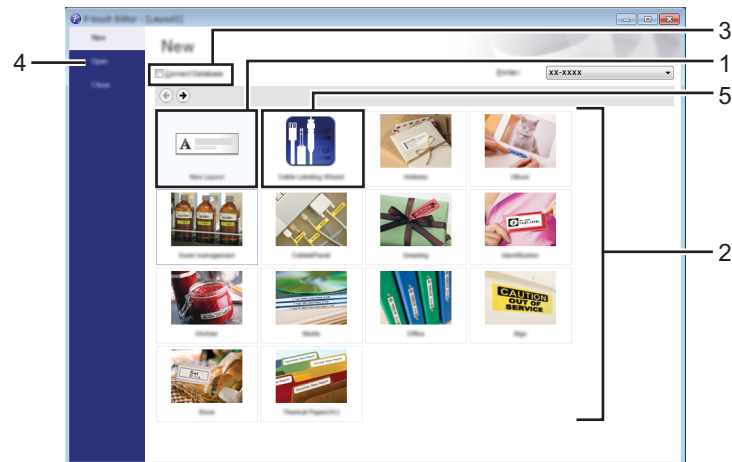

- 1 Hvis du vil lage et nytt oppsett, klikker du på [Nytt oppsett]-knappen.
- 2 Hvis du vil opprette et nytt oppsett ved hjelp av et forhåndsdefinert oppsett, velger du ønsket kategori-knapp.
- 3 Hvis du vil knytte et forhåndsdefinert oppsett til en database, merker du av for [Koble til database].
- 4 Hvis du vil åpne et eksisterende oppsett, klikker du på [Åpne].
- 5 Når du skal åpne applikasjonen for å lage etiketter for styring av elektrisk utstyr, klikker du på knappen [Veiviser for kabeletiketter].

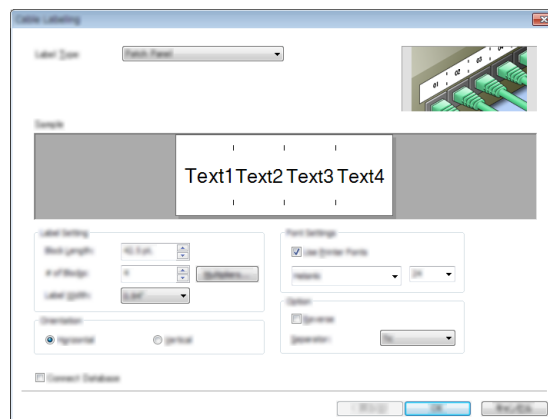


Skrive ut med P-touch Editor

Express-modus

Denne modusen gjør at du raskt og enkelt kan lage oppsett som omfatter tekst og bilder.

[Express]-modusskjermbildet er forklart nedenfor:

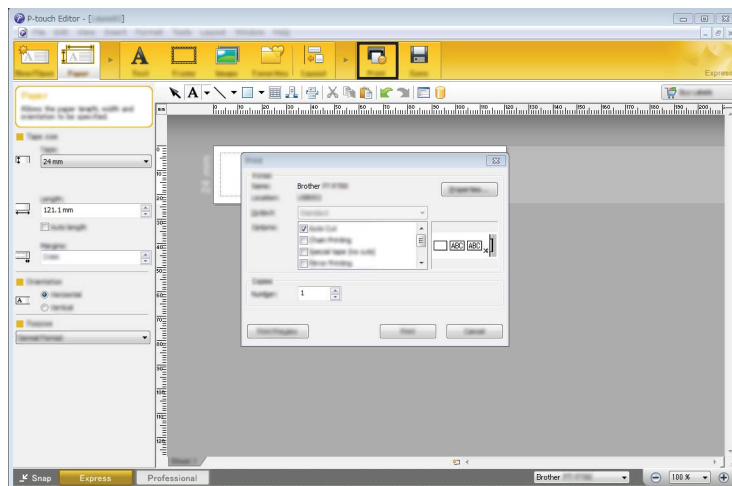


Du kan skrive ut ved å velge [Skriv ut] fra [Fil] på menylinjen eller ved å klikke på ikonet [Skriv ut]. (Konfigurer utskriftsinnstillingene på [Skriv ut]-skjermbildet før utskrift.)

Professional-modus

I denne modusen kan du raskt lage oppsett ved hjelp av et bredt spekter av avanserte verktøy og alternativer.

[Professional]-modusskjermbildet er forklart nedenfor:

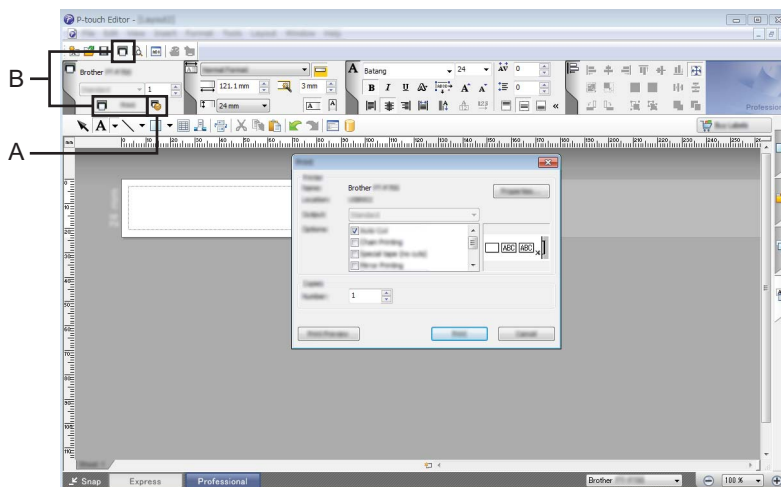


Du kan skrive ut ved å velge [Skriv ut] fra [Fil] på menylinjen eller ved å klikke på ikonet [Skriv ut] (A). Konfigurer utskriftsinnstillingene på [Skriv ut]-skjermbildet før utskrift.

I tillegg kan du velge "B" for å starte utskrift uten å velge utskriftsinnstillinger.


Snap-modus

I denne modusen kan du fange hele eller en del av datamaskinens skjerminnhold, skrive det ut som et bilde og lagre det for fremtidig bruk.

- 1 Klikk på valgknappen for [Snap]-modus.
Dialogboksen [Beskrivelse av Snap-modus] vises.

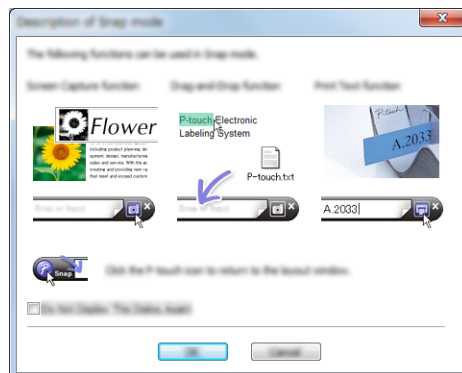

- 2 Klikk på [OK].
Paletten [Snap]-modus vises.



Bruke P-touch Editor (for Macintosh)

Starte P-touch Editor

Dobbeltklikk på [P-touch Editor]-ikonet på skrivebordet.



Merk

Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Editor.

Dobbeltklikk på [Macintosh HD] - [Applikasjoner] - [P-touch Editor] og deretter på [P-touch Editor]-applikasjonsikonet.

P-touch Editor starter.

brother