

Como iniciar o P-touch Editor

Introdução

Nota importante

- O conteúdo deste documento e as especificações do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- A Brother reserva o direito de alterar sem aviso prévio as especificações e os materiais contidos no presente documento e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos subsequentes) causados pelo recurso aos materiais apresentados, incluindo, mas sem limitação, erros tipográficos e outros erros relacionados com a publicação.
- As imagens de ecrãs neste documento podem diferir, em função do sistema operativo do seu computador.
- Antes de utilizar a impressora, certifique-se de que lê todos os documentos fornecidos com a impressora para obter informações sobre segurança e utilização correta.

Símbolos utilizados neste guia

Os símbolos que se seguem são utilizados ao longo deste guia.

 Nota	Indica notas que fornecem informação ou passos que o podem ajudar a compreender melhor e utilizar o produto de forma mais eficiente.
---	--

Marcas comerciais e direitos de autor

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server e Windows são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corp. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple, Macintosh e Mac OS são marcas registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.

Instalar o P-touch Editor e o controlador da impressora

Quando imprimir através de uma ligação USB

Visite o nosso site descrito abaixo e transfira o software necessário. As instruções de instalação estão disponíveis na página de transferência.

<http://www.brother.com/inst/>

Utilizar o P-touch Editor

Terá de instalar o P-touch Editor e o controlador da impressora para poder utilizar a impressora com o seu computador.

Para transferir o controlador da impressora e o software mais recente, visite o Brother Solutions Center em: <http://support.brother.com/>


Se a sua impressora for compatível com o P-touch Editor Lite, pode ter de alterar o modo da impressora do P-touch Editor Lite para o P-touch Editor. Consulte o manual impresso fornecido com a sua impressora.

Utilizar o P-touch Editor (no Windows®)

Iniciar o P-touch Editor

1 No Windows Vista®/Windows® 7

A partir do botão Iniciar, clique em [Todos os programas] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.1]. Quando o P-touch Editor iniciar, escolha se pretende criar um novo esquema ou abrir um esquema existente.

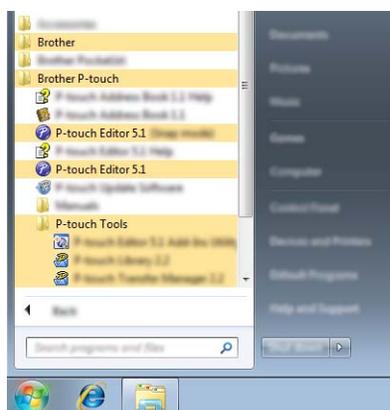

No Windows® 8/Windows® 8.1


Clique em [P-touch Editor 5.1] no ecrã [Aplicações] ou faça duplo clique em [P-touch Editor 5.1] no ambiente de trabalho.

Quando o P-touch Editor iniciar, escolha se pretende criar um novo esquema ou abrir um esquema existente.


Nota

- Também pode iniciar o P-touch Editor utilizando atalhos, se tiver optado por criar atalhos durante a instalação.
 - Ícone de atalho no ambiente de trabalho: faça duplo clique para iniciar o P-touch Editor
 - Ícone de atalho na barra de Iniciação Rápida: clique para iniciar P-touch Editor
 - Para alterar a forma como o P-touch Editor funciona ao iniciar, clique em [Ferramentas] – [Opções] na barra de menus do P-touch Editor para ver a caixa de diálogo [Opções]. No lado esquerdo, escolha o título [Geral] e, em seguida, a definição pretendida na caixa de listagem [Operações] em [Definições de arranque]. A predefinição é [Apresentar nova vista].
-

- 2 Selecione uma opção no ecrã.

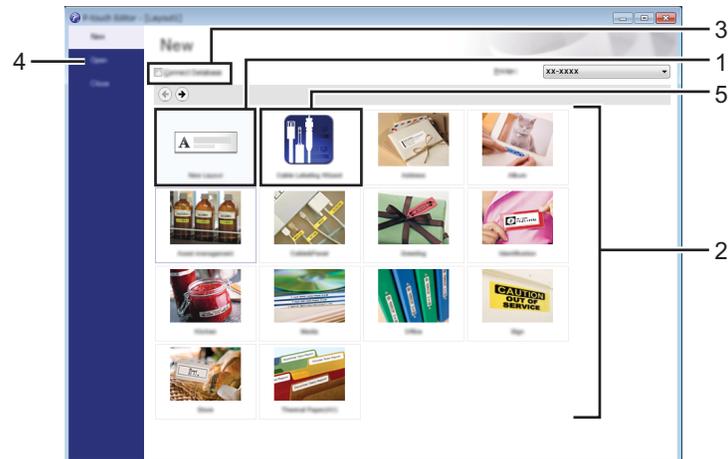

- 1 Para criar um novo esquema, clique no botão [Novo esquema].
- 2 Para criar um novo esquema utilizando um esquema predefinido, escolha o botão da categoria pretendida.
- 3 Para ligar um esquema predefinido a uma base de dados, marque a caixa de verificação junto a [Ligar base de dados].
- 4 Para abrir um esquema existente, clique em [Abrir].
- 5 Para abrir a aplicação para criar facilmente etiquetas para a gestão de equipamentos elétricos, clique no botão [Assistente de etiquetagem de cabos].

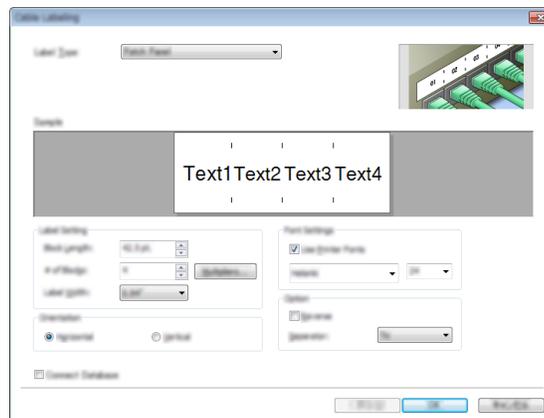


Imprimir com o P-touch Editor

Modo Express

Este modo permite-lhe criar de forma rápida e fácil esquemas que incluem texto e imagens.

O ecrã do modo [Express] é explicado abaixo:

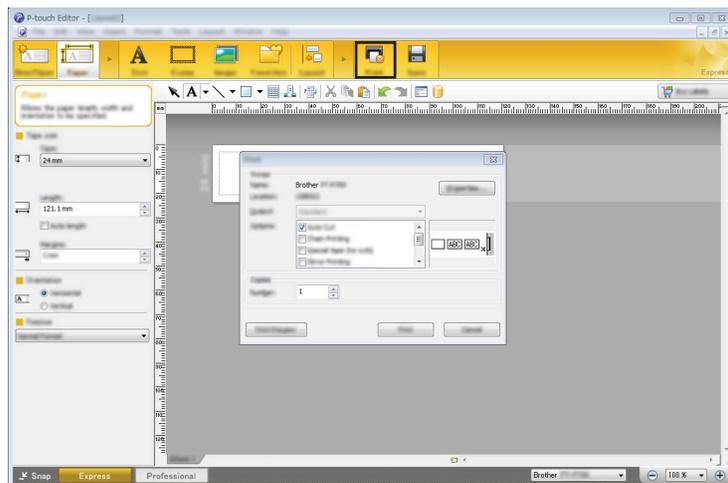


Pode imprimir ao selecionar [Imprimir] em [Ficheiro] na barra de menus ou ao clicar no ícone [Imprimir].
(Configure as definições de impressão no ecrã [Imprimir] antes de imprimir.)

Modo Professional

Este modo permite-lhe criar esquemas utilizando uma grande variedade de ferramentas e opções avançadas.

O ecrã do modo [Professional] é explicado abaixo:

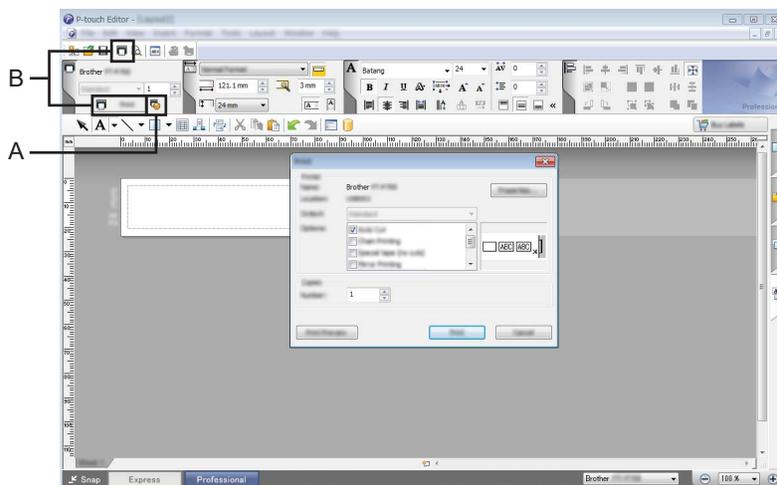


Pode imprimir ao selecionar [Imprimir] em [Ficheiro] na barra de menus ou ao clicar no ícone [Imprimir] (A).
Configure as definições de impressão no ecrã [Imprimir] antes de imprimir.

Além disso, pode selecionar “B” para começar a imprimir sem selecionar as definições de impressão.

Modo Snap

Este modo permite-lhe capturar a totalidade ou uma parte do conteúdo do ecrã do seu computador, imprimi-la como imagem e guardá-la para utilização futura.

- 1 Clique no botão de seleção do modo [Snap].
Aparece a caixa de diálogo [Descrição do modo Snap].

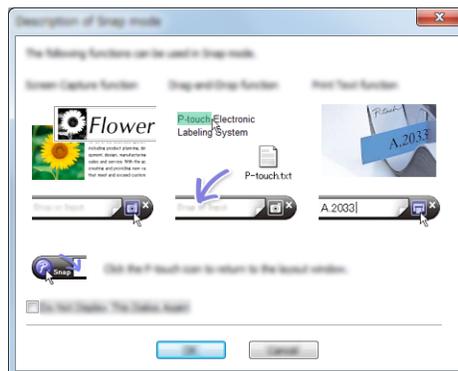

- 2 Clique em [OK].
A paleta do modo [Snap] é apresentada.



Utilizar o P-touch Editor (no Macintosh)

Iniciar o P-touch Editor

Faça duplo clique no ícone [P-touch Editor] no ambiente de trabalho.



Nota

O método seguinte também pode ser usado para abrir o P-touch Editor.

Faça duplo clique em [Macintosh HD] – [Aplicações] – [P-touch Editor] e, em seguida, no ícone da aplicação [P-touch Editor].

O P-touch Editor é iniciado.

brother