



P-touch
普贴趣

PT-D210

用户指南

中文

使用全新的 Brother P-touch 标签打印机，您可创建各种自制和自粘合的标签。本标签打印机使用宽度为 3.5 mm 到 12 mm 的 Brother “TZe” 色带。“TZe” 色带盒有许多种颜色和尺寸。有关设备兼容的完整色带清单，请访问 www.brother.com。

请在开始操作本机之前，认真阅读本说明书并将其就近存放，以备将来查阅。

一般注意事项

- 因位置、材料和环境条件，标签可能无法剥离或无法拆除，标签的颜色可能改变或染污其他物体。在应用标签之前，应检查环境条件和材料。
- 请勿以本手册之外的任何方式使用此 P-touch 标签打印机，也不要将其用于其他用途。否则可能导致意外事故或使 P-touch 标签打印机受损。
- 此 P-touch 标签打印机只能使用 Brother TZe 色带。请勿使用不带 标记的色带。
- 请仅使用柔软、干爽的抹布清洁标签打印机；请勿使用酒精或其他有机溶剂。
- 请使用无绒软布清洁打印头。请勿直接用双手触摸打印头。
- 请勿将任何异物放在色带出口或交流电适配器接口或电池盒等部件中。
- 请勿将 P-touch 标签打印机 / 电池 / 交流电适配器放在阳光直射处或雨水中、加热器或其他发热设备附近、任何暴露在极高或极低温度（如您车辆的仪表盘或后备箱）、高湿度环境或多尘的场所。
- 请勿对切刀杆用力过猛。
- 色带盒为空时请勿尝试打印，这样做会损坏打印头和齿轮。
- 打印或送带时请勿拽拉色带，这样做会损坏色带和 P-touch 标签打印机。
- P-touch 标签打印机发生故障或维修，或者电池失效会导致内存中保存的所有数据丢失。

安全注意事项

警告 表示潜在的危險情况，如不加以避免，可能会造成死亡或重伤。

为避免火灾、灼伤、损伤、触电、断裂、过热、异味或烟尘风险，请遵守下列指导。

- 始终为 P-touch 标签打印机使用指定的电压和建议的交流电适配器 (AD-24)，以免造成损害和故障。
- 雷雨天气中请勿触摸 P-touch 标签打印机。
- 请勿在高湿环境（如浴室）中使用 P-touch 标签打印机 / 交流电适配器。
- 请勿让电源线超负荷。
- 请勿在电源线或插头上放置重物，或损坏电源线或插头。请勿用力弯折或拉扯电源线。断开与电源插座的连接时应始终握住交流电适配器。
- 确保插头完全插入电源插座。请勿使用松动的插座。
- 请勿弄湿 P-touch 标签打印机 / 交流电适配器 / 电源插座 / 电池，例如请勿用湿手触摸或将饮料洒到这些设备上。
- 由于电池中泄露的液体进入眼睛后可能造成失明，因此应立即用大量清水冲洗眼睛，并及时就医。
- 请勿拆卸或改装 P-touch 标签打印机 / 交流电适配器 / 电池。
- 请勿用金属物体同时接触电池的正负两极。
- 更换电池时，请勿使用尖锐物体，如镊子或金属笔。

- P-touch 标签打印机未配备适用于充电电池的充电功能。
- 打印的文本可能与液晶显示屏上显示的文本不同。
- 打印标签的长度可能与显示的标签长度不同。
- 生产和运输过程中，显示屏上覆盖有一层保护性透明塑料贴纸。使用前请将贴纸揭下。
- 电源断开三分钟以上，所有文本、格式设置以及内存中存储的任何文本文件都将被清空。

产品中有害物质的名称及含量

型号	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PT-D210	○	○	○	○	○	○
橡胶键	○	○	○	○	○	○
打印机机械装置	×	○	○	○	○	○
盖板	○	○	○	○	○	○
检测器单元	○	○	○	○	○	○
主电路板	×	○	○	○	○	○
电源供应电路板	×	○	○	○	○	○
LCD 配件	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
(由于技术的原因暂时无法实现替代或减量化)

- 请勿将电池掷入火中或置于高温中。
- 使用或存放期间，如您发现异味、发热、变色、变形或任何异常情形，应立即断开交流电适配器、取出电池，并停止使用 P-touch 标签打印机。
- 请勿使用已损坏或出现漏液的电池，因为这些液体会粘到您的手上。
- 请勿使用已变形或出现漏液或电池标签已损坏的电池。这些电池可能会出现发热现象。

注意 表示潜在的危險情况，如不加以避免，则可能会造成轻微或中度伤害。


为避免引起人身伤害、漏液、灼伤或发热，请遵守下列指导。

- 在不使用 P-touch 标签打印机时，请将其存放在婴幼儿无法触及的地方。此外，请勿让婴幼儿将 P-touch 标签打印机部件或标签放入口中。如吞下任何物体，请及时就医。
- 刚打印完后，请勿触摸打印头附近的金属部件。
- 请勿触摸切刀刀片。
- 如电池漏液接触到您的皮肤或衣服，应立即用清水冲洗。
- 如您不再使用 P-touch 标签打印机，请取出电池，并断开交流电适配器。
- 请勿使用指定电池以外的电池。请勿混用新旧电池，或混用不同类型、不同充电级别、不同制造商或不同型号的电池。插入电池时，请勿颠倒正负级。

- 请勿跌落或撞击 P-touch 标签打印机 / 交流电适配器。
- 请勿按压液晶显示屏。
- 关闭色带盒盖时，请勿将手指放入 P-touch 标签打印机中。
- 使用镍氢充电电池前，请仔细阅读电池和电池充电器说明，确保正确使用。
- 因此，我们建议在使用前，先对镍氢充电电池充电。

1 开机前准备工作

电源和色带盒

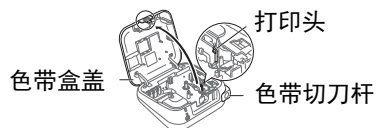


按下位于设备顶端的上述指定区域，打开色带盒盖。
如已安装色带盒，请将其向上拉起，取出色带盒。同样，如已安装电池，请将其取下。
• 请确保装入电池或色带盒时电源处于关闭状态。

装入六节新的 AAA 碱性电池 (LR03) 或完全充满电的镍氢电池 (HR03)，确保这些电池的极性方向正确。
碱性电池用户：请勿将新旧电池混用。
镍氢电池用户：请同时装入六节充满电的电池。



装入色带盒，确保其卡入到位。
• 确保色带的末端正确穿过导带槽。
• 本机只能使用 Brother 的 TZe 色带。




关紧色带盒盖，确保其卡入到位。

备注

使用交流电适配器 (AD-24) 时

1. 将适配器电线的插头插入本设备顶部的交流电适配器插口。
2. 将插头插入最近的标准电源插座。为备份内存，建议您将 AAA 碱性电池 (LR03) 或镍氢电池 (HR03) 与交流电适配器一同使用。

液晶显示屏和键盘

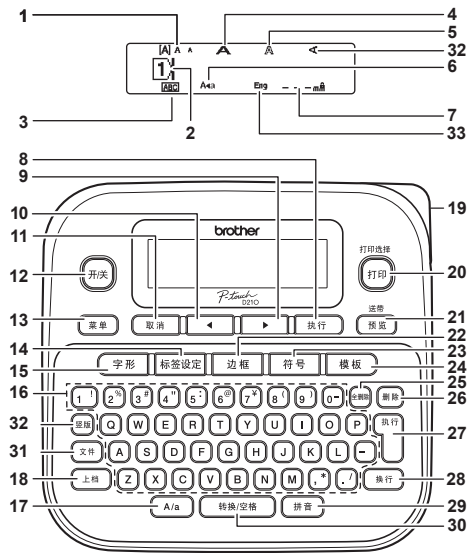

1. 尺寸
2. 光标
3. 下划线 / 边框
4. 字宽
5. 修饰
6. 大小写
7. 长度
如已选择固定的标签长度， 则还会显示。
8. 执行键
9. 光标键：右（同时按住上档键，转到文本末尾）。
10. 光标键：左（同时按住上档键，转到文本开头）。
11. 取消键
12. 开 / 关键
13. 菜单键
14. 标签设定键
15. 字形键
16. 字符键
17. A/a 键
18. 上档键
19. 色带切刀杆
20. 打印键
21. 预览键
22. 边框键
23. 符号键
24. 模板键
25. 全删除键
26. 删除键
27. 执行键
28. 换行键
29. 拼音键
30. 转换 / 空格键
31. 文件键
32. 竖版
33. 英文 / 拼音输入

备注

- 液晶显示屏每行显示 7 个字符；但您输入的文本的长度可达 80 个字符。
- 选择设置时，按下 可返回至默认项目。
- 按下预览键显示生成的标签图像，可能与打印后的实际标签不同。
- 液晶显示屏中显示的标签长度可能与打印后实际标签长度稍有不同。

规格

尺寸： 约 157（宽）x 150（深）x 68（高）mm
重量： 约 490 g
（不含电池和色带盒）

电源（选配）： 6 节 AAA 碱性电池 (LR03)
6 节 AAA 镍氢电池 (HR03)^{*1}
交流电适配器 (AD-24)

色带盒： Brother TZe 色带（宽度）
3.5 mm、6 mm、9 mm、12 mm

^{*1} 访问 <http://support.brother.com/>，获取建议使用的电池的最新相关信息。

初始设置

- 1 启动设备。**
使用交流电适配器 (AD-24) 或可选六节 AAA 电池作为电源，然后按下 。
- 2 设定测量单位。**
默认设置为 [毫米]。




备注

- 如果五分钟内未按下任何键，则设备自动关闭。
- 要取消任何操作，请按下 。
- 按下 后，将显示“设置成功”约 1 秒钟。

对比度

此功能允许设定液晶显示屏的亮度。可从五个亮度进行选择。
默认设置为 [0]。



- 要恢复为默认设置，请按下 。
- 按下 后，将显示“设置成功”约 1 秒钟。


耗材及选配件

TZe 色带： 请参阅随附的“色带目录”。
交流电适配器： AD-24
切刀组件： TC-4（已安装在机器上，可更换）

如连续使用后切刀刀片变钝，无法整齐地切断色带，请更换新的从 Brother 授权经销商处获得的切刀组件（型号 TC-4）。

替换切刀组件

1. 按图示的箭头方向，拔出两个切刀组件（绿色）。

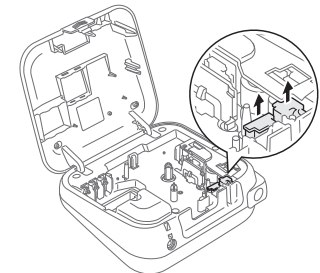

2. 安装新的切刀组件。将切刀组件向里推，直至将其卡入到位。

警告

请勿用手指直接触摸切刀刀刃。

随机附件

色带： TZe 色带（1 盒）
文档： 色带目录，说明书各 1 个


2 基本用法

输入文本

▶ 选择输入模式



拼音输入模式





▶ 切换大小写




大写 (A/a 开启)

小写 (A/a 关闭)



▶ 输入文字

拼音输入模式 例: [北京]



输入: “BEIJING”



在输入拼音的韵母ü时, 请用“v”键代替。

▶ 输入 2 行标签


将光标移动到第 1 行行末处并按下 。为 2 行打印使用 9 mm 或 12 mm 宽的色带。

第 1 行

标签图像



第 2 行



▶ 输入缩进




- 将缩进插入到文本内时, 屏幕上会显示 。
- 一个标签内最多可插入不含文本的 80 个缩进。如果输入 1 个字母, 则可设定 79 个缩进。

▶ 更改缩进长度



- 要恢复为默认设置, 请按下 。默认设置为 [自动]。
- 按下 后, 将显示“设置成功”约 1 秒钟。

▶ 更改标签长度



● 备注

- 打印标签后, 用剪刀沿打印点 (:) 剪下, 使标签长度与液晶显示屏上显示的信息相匹配。
- 如已选择特定的标签长度, 液晶显示屏中还会显示 。
- 按下 , 显示 [自动]。
- 要恢复为默认设置, 请按下 。
- 按下 后, 将显示“设置成功”约 1 秒钟。


▶ 删除

按下 可逐一删除字符。

删除所有文本和设置:



仅删除文本:



打印标签

▶ 预览

打印前可预览文本。

-
- 按下预览键显示生成的标签图像, 可能与打印后的实际标签不同。
- 液晶显示屏无法一次显示所有文本时, 按下 / 可显示隐藏文本。
- 按下 / / 退出预览模式。

▶ 送带

- +
- 此功能将把空白色带送出约 25 mm。

▶ 打印


- > [张数:] / / [1] - [9] ->
- 如您只需要一张标签, 请按下 , 无需选择张数。
- 每个标签最多可打印 9 张。
- 也可通过按下数字键指定标签的数量。
- 要切断标签, 在显示“请切割”消息后, 向里推机器右上角的色带切刀杆。“请切割”会在屏幕上显示 2 秒钟。
- 为防止损坏色带, 显示“执行中”信息时, 请勿触摸切刀杆。
- 要去掉衬纸, 请纵向折叠标签, 将文字面朝内, 露出衬纸的内边缘。每次撕下一个衬纸, 并粘贴标签。

▶ 使用打印选择 (+)

[序号]

可使用自动编号每次按序打印最多 9 张标签。使用此功能后, 可以在打印出各个标签后, 将所选的数字自动加 1。每次可打印的标签数取决于初始数字。


示例: 打印包含顺序编号 (0123、0124 和 0125) 的标签的副本

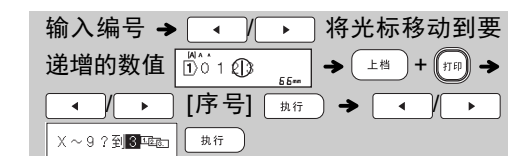

- 设置编号时, 选择要打印的最大编号。

[镜像]

示例: 如果要镜像打印“J.SMITH”, 请在输入“J.SMITH”后遵循以下指示说明。




J`SMITH

- 在 [镜像] 中使用透明色带, 以便将其粘在玻璃、窗户或其他透明表面上时可从反面正确读取标签。


打印标签 (续)

▶ 设置空白 (标签设定)



[空白大]/[空白中]/[空白小]

文本两侧留出等距离空白。




[不送带]

要使用最小空白打印多张标签时，使用此设置。

1. 输入文本。
2. 按下 ，随即显示 [张数:]。
3. 按下 / ，或使用数字键输入数字，以选择张数。
4. 按下 。随即开始打印，然后显示“先送带再切割？”信息。
5. 按下 以输入更多文本。
6. 清除文本，输入下一个标签的文本，然后按下 。
7. 打印出最后一个标签后显示“先送带再切割？”信息时，按下 。
8. 送带后，按下切刀杆以切断标签。

● 备注

- 设置为 [不送带] 时，送出色带后再使用切刀，否则可能会切下部分文本。
- 设置为 [空白中] 或 [空白小] 后，显示的标签长度为从打印点 (:) 到标签末端的长度。用剪刀沿打印点 (:) 剪下。

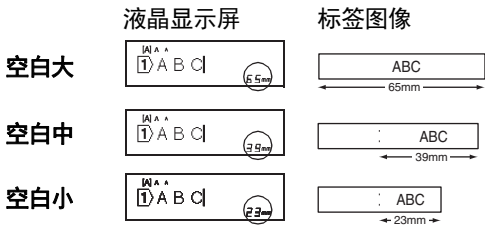


- 要使用最小空白打印多张标签，请将空白设置为 [空白小]。
- 请勿拉动色带，因为这样会损坏色带盒。
- 按下 后，将显示“设置成功”约 1 秒钟。

保存标签文件

您可保存多达 9 个标签，并可在以后打印时调用这些标签。每个文件最多可保存 80 个字符，内存中总共最多可保存 720 个字符。您也可编辑和覆盖存储的标签。

▶ 保存



▶ 打印



▶ 调用



● 备注


- 存储标签时，如已有标签使用此编号存储，则会显示“覆盖吗？”信息。按下 保存新标签。按下 取消。
- 您必须在启动保存功能前键入文本。
- 按下 后，将显示“设置成功”约 1 秒钟。

3 使用模板


文本标签

此功能允许您使用内置模板创建各种标签。请参阅本插页中随附的文本标签模板表。

▶ 示例 1:

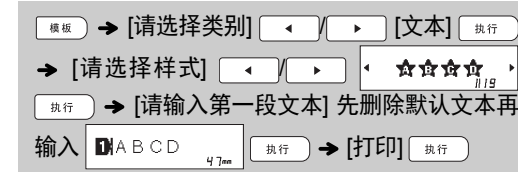

▶ 示例 2:

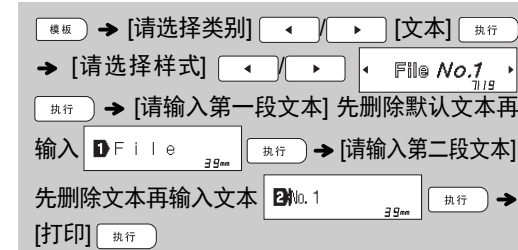

▶ 示例 3:



[含字符和一个边框的模板]

- 操作步骤与示例 2 中的步骤类似。请参阅示例 2 中的操作步骤。


▶ 示例 4:



[含两行字符的模板]

- 操作步骤与示例 2 中的步骤类似。请参阅示例 2 中的操作步骤。


▶ 示例 5:



[电缆旗形标签模板]

- 输入的第一段文本将以对称方式打印两次。

▶ 示例 6:




[电缆旗形标签模板]

- 操作步骤与示例 2 中的步骤类似。请参阅示例 2 中的操作步骤。

花纹标签

此功能允许您使用内置模板创建独特的标签。请参阅本插页中随附的花纹标签模板表。不能在花纹标签模板中输入文本。

示例:

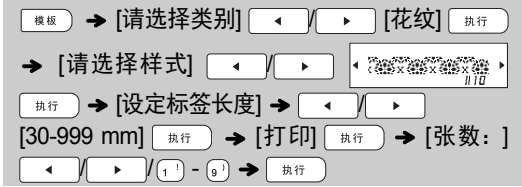

● 备注

▶ 文本标签模板

- 打印文本标签模板时，无法设定标签长度。
- 要删除文本，将光标移动到想删除的文本右侧，然后按下 。
- 要删除所有文本，按下 ，随后会显示“全删除”。按下 删除。按下 取消。
- [打印] 出现在液晶显示屏上时，按下预览键，可预览标签。
- 使用文本标签模板时，不能单次打印多张标签。

▶ 花纹标签模板

- 按下 ，以返回至“标签长度”模式的初始设置。初始设置为 [100 mm]。
- 使用花纹标签模板时，不能使用预览功能。

▶ 文本标签和花纹标签模板

- 仅当使用 12 mm 宽的色带盒时才能使用这些模板。
- 无法编辑这些模板。
- 要退出模板并返回至文本输入画面，请执行下列步骤之一：
 - a) 按下 。
 - b) 当显示“打印”时按下 / 以选择 [退出]，然后按下 。
- 用模板创建的标签无法保存。
- 使用文本标签或花纹标签模板时，将会调用您最近打印的文本标签或花纹标签模板的标签长度。
- 出现“打印”时按下 后，“请切割”会在屏幕上显示 2 秒钟。

4 格式键

字形键 字形

1 按下 字形 以更改字形设置。

字形 → ◀ / ▶ 选择一项 执行

2 按下 ◀ / ▶ 以选择设置，并按下 执行。

尺寸	A _{AA}	尺寸大	<u>A</u>
		尺寸中	<u>A</u>
		尺寸小	<u>A</u>
字宽	A _A	全角	△
		倍角	△
		半角	△
修饰	A _A	标准	A
		粗体	A
		中空	A
		阴影	A
		立体	A
		斜体	A
对齐	F	左对齐	F
		居中	F
		右对齐	F
		均分	F

● 备注

- 要取消操作，请按下 取消。
- 实际打印的尺寸取决于色带宽度，字符数和输入行数。
- 按下 执行 后，将显示“设置成功”约 1 秒钟。

边框键 边框

按下 边框 以选择边框样式。请参阅本插页中随附的边框样式表。

边框 → ◀ / ▶ / 1 - 9 选择边框 执行

● 备注

- 要取消操作，请按下 取消。
- 如果选择边框时 12mm 信息出现在显示屏右侧，则意味着只有使用 12 mm 宽的色带盒时才能使用此边框。
- 可按下本插页中随附的边框样式表的编号键，选择边框样式。
- 按下 执行 后，将显示“设置成功”约 1 秒钟。

符号键 符号

按下 符号 以选择各种符号。请参阅本插页中随附的符号表。

符号 → ◀ / ▶ [历史记录*1/基础符号/特殊图形] 执行 → ◀ / ▶ 请选择类别 执行 → ◀ / ▶ 选择符号 执行

● 备注

- 要取消操作，请按下 取消。
- *1 选择符号后，最多会有 7 个最近用过的符号添加到历史记录。
- 如果选择了历史记录，就不能选择类别。
- 按下本插页中随附的快捷键，也能选择基础符号和特殊图形类别。

► 基础符号

标点	转换/空格	下标	I
括号	A	2 位数字	J
简称	B	希腊语	K
箭头	C	俄语	L
几何	D	发音	M
单位	E	制表符	N
数学	F	平假名	O
数字	G	片假名	P
上标	H		

► 特殊图形

电气 / 电子	转换/空格	人物	F
标志	A	动物	G
通信 / 影音	B	生肖	H
工作	C	星座	I
生活	D	食物	J
节日 / 季节	E	表情符号	K

5 友情提示

快捷键

缩进	菜单 → 转换/空格
单位	菜单 → 1)
显示屏对比度	菜单 → 2)

友情提示

送带	上档 → 预览
打印选择	上档 → 打印

重新设置 P-touch

需要初始化设置或 P-touch 标签打印机无法正常工作，您可重新设置 P-touch 标签打印机。所有文本、设置和存储的文件将被清空。

1 关闭 P-touch 标签打印机，按住 **上档** 和 **R**，然后按下 **开关**，重新开启 P-touch 标签打印机。

2 先松开电源按钮，然后松开 **上档** 和 **R**。P-touch 标签打印机开启，并重置内存。

注意

混用不同类型的电池（例如镍氢电池和碱性电池）可能导致爆炸。需依照指示说明废弃处置用过的电池。


备注

电池建议

- 如果预计长时间不使用 P-touch 标签打印机，请取出电池。
- 电池要废弃处置到合适的回收点，而不是作为常规的废物处理。此外请务必遵守所有适用的联邦、州立和当地的法规。
- 存放或废弃电池时，要用透明胶带等缠好，避免短路。（请参阅右下插图）

（电池绝缘示例）

1. 透明胶带
2. 碱性电池或镍氢电池



总经销商

兄弟（中国）商业有限公司
 全国服务热线：95105369
 工作时间：9:00 ~ 18:00
 （周日及法定节假日除外）
 售后服务网站：www.95105369.com
 公司网站及耗材购买：www.brother.cn

故障排除

出错信息

信息	原因 / 解决办法
电池电量低！	电池电量低。 如使用 AAA 碱性电池：替换为新电池。 如使用镍氢电池：将其充满电。
请检查电池！	安装的电池电量低，需要更换电池才能继续工作。
错误的数值！	<ul style="list-style-type: none"> • 选择 [序号] 时光标上方无文本。 • 为 [序号] 选择了无效的字符。 • 为 [缩进长度] 或 [标签长度] 选择了无效的数值。 • 使用模板时输入了无效值作为标签长度。
数据未输入！	<ul style="list-style-type: none"> • 内存中未存储数据时尝试打印文本文件。 • 未输入文本时按下 打印。 • 未输入文本时按下 上档 + 打印。 • 未输入文本时按下 预览。 • 使用模板时未输入文本，而按下 执行 或 执行。
最多为 2 行！ 最多为 1 行！	<ul style="list-style-type: none"> • 通过按下 打印 尝试输入第 3 行。 • 安装 3.5 mm 或 6 mm 色带时尝试打印或预览两行文本。安装较大尺寸的色带。
请安装标签色带	未安装色带时尝试打印、送带或预览标签。
切刀出错！	打印过程中按下色带切刀杆。
请减少字数！	已输入最大字符数（文本最多 80 个字符，模板最多 50 个字符）。
超过固定长度！	输入的字符数超出了标签长度，减少文本，或将 [自动] 选作标签长度。
无边框打印？	<ul style="list-style-type: none"> • 启用了无效的边框设置时，在 3.5 mm 色带上打印。 • 选择了只能用于 12 mm 宽的色带盒的边框，却将其用于宽度小于 12 mm 的色带盒。（选择 执行 采用无边框打印，选择 取消 取消。）
先送带再切割？	选择 [不送带] 时，打印后送带。请参阅“设置空白”。
安装 12 mm 色带	• 模板只能使用 12 mm 色带盒。

信息	原因 / 解决办法
请安装标签色带	• 使用带有 标记的色带盒。
查无此码！	• 没有供转换选择用的汉字。请确认输入的内容，重新转换。

出现问题时的解决办法

问题	解决办法
开启设备后，显示屏仍为空白。	<ul style="list-style-type: none"> • 请确认电池安装正确。 • 如电池电量不足，请更换电池。 • 检查是否正确连接了 AD-24 适配器。
打印出标签后，文本两侧的空白（区域）过大。	• 请参阅本用户指南中的“设置空白”，并选择 [空白中] 或 [空白小] 以缩小标签的空白。
设备无法打印，或打印的字符外形不正确。	<ul style="list-style-type: none"> • 检查是否正确装入了色带盒。 • 如色带盒为空，请更换色带。 • 检查色带盒盖是否关严。
设置自行清除。	<ul style="list-style-type: none"> • 电池电量可能不足。更换电池。 • 电源断开三分钟后，显示屏中的所有文本和格式将丢失。
打印的标签中出现一条水平的空白行。	• 打印头上可能存在灰尘。取下色带盒，用干燥的棉签沿垂直方向反复轻轻擦拭打印头。
设备已“锁定”（即设备虽然处于开启状态，但按键后设备无反应）。	• 请参阅“重新设置 P-touch”。
尝试打印时，电源关闭。	<ul style="list-style-type: none"> • 电池电量可能不足。更换电池。 • 请确认电池安装正确。 • 使用了错误的适配器，建议使用 AD-24 适配器。
未能正确送带，或色带卡在设备内部。	<ul style="list-style-type: none"> • 检查色带的末端是否正确穿过导带槽。 • 打印时按下切刀杆。打印过程中请勿触摸切刀杆。
需要删除所有文本和格式以创建新标签。	<ul style="list-style-type: none"> • 全删除 → ← / → [文本和格式] 执行

文本标签模板					
01		08	File No.1	15	
02		09	File No. 1	16	
03		10	For You	17	
04		11	For You	18	ABC ABC
05		12	For You	19	ABC DEF
06		13	Bill White ABC Company		
07	File No. 1	14			

花纹标签模板					
01		05		09	
02		06		10	
03		07			
04		08			

边框样式					
01	无(无边框)	11		21	
02	ABCDE	12		22	
03		13		23	
04		14		24	
05		15		25	
06		16		26	
07		17		27	
08		18		28	
09		19		29	
10		20		30	

边框样式					
31		54		77	
32		55		78	
33		56		79	
34		57		80	
35		58		81	
36		59		82	
37		60		83	
38		61		84	
39		62		85	
40		63		86	
41		64		87	
42		65		88	
43		66		89	
44		67		90	
45		68		91	
46		69		92	
47		70		93	
48		71		94	
49		72		95	
50		73		96	
51		74		97	
52		75		98	
53		76		99	

* 插图仅用于图示用途。

* 仅当使用 12 mm 宽的色带盒时，才能使用带高亮编号的边框。