

P-touch

D210
Manual do Usuário

Português do Brasil

Com o novo rotulador eletrônico P-touch da Brother, é possível criar uma grande variedade de etiquetas personalizadas autoadesivas. Este rotulador utiliza as fitas "TZe" da Brother de 3,5 mm a 12 mm de largura. Os cartuchos de fita "TZe" estão disponíveis em muitas cores e tamanhos. Visite www.brother.com para obter uma lista completa de fitas compatíveis com seu equipamento. Leia atentamente este manual antes de começar a trabalhar com o equipamento e mantenha-o num local acessível para futuras consultas.

Precauções de segurança

⚠ ADVERTÊNCIA

Siga estas recomendações a fim de evitar o risco de incêndio, queimadura, ferimento, choque elétrico, quebra, superaquecimento, odores estranhos ou fumaça.

- Utilize sempre a tensão especificada e o adaptador CA sugerido para o rotulador eletrônico P-touch a fim de evitar quaisquer danos ou falhas.
- Não toque o rotulador eletrônico P-touch durante uma tempestade elétrica.
- Não utilize o rotulador eletrônico P-touch e o adaptador CA em locais muito úmidos, como banheiros.
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação.
- Não coloque objetos pesados em cima do produto nem danifique o cabo ou o plugue de alimentação. Não dobre nem puxe o cabo de alimentação com força. Segure sempre o adaptador CA ao desligar da tomada de alimentação.
- Verifique se o plugue está totalmente inserido na tomada de alimentação. Não use uma tomada que estiver solta.
- Não molhe o rotulador eletrônico P-touch nem o adaptador CA, o plugue de alimentação e as pilhas, manipulando-os com as mãos molhadas ou derramando bebidas.
- O fluido das pilhas em contato com os olhos pode provocar perda de visão. Se houver contato, lave imediatamente os olhos com água limpa em abundância e procure cuidados médicos.
- Não desmonte nem modifique o rotulador eletrônico P-touch, o adaptador CA e as pilhas.
- Não permita o contato de objetos metálicos com os terminais positivo e negativo das pilhas.
- Não use objetos afiados, como pinças ou canetas metálicas, para trocar as pilhas.
- Não queime as pilhas nem as exponha ao calor.
- Se observar um cheiro anormal, aquecimento, descoloração, deformação ou qualquer coisa incomum durante o uso ou armazenamento do aparelho, desconecte o adaptador CA, retire as pilhas e pare de usar o rotulador eletrônico P-touch imediatamente.
- Não use pilhas danificadas ou com vazamento, suas mãos podem se sujar de fluido.
- Não use pilhas deformadas, com vazamento ou com o rótulo danificado. Existe a possibilidade de gerar calor.

⚠ CUIDADO

Siga estas diretrizes para evitar lesões pessoais, vazamento das pilhas, queimaduras e aquecimento.


- Se o rotulador eletrônico P-touch não estiver em uso, mantenha-o longe do alcance de crianças. Além disso, não permita que crianças coloquem peças ou etiquetas do rotulador eletrônico P-touch na boca. Se algum objeto for engolido, procure cuidados médicos.
- Não toque nas partes metálicas próximas ao cabeçote logo após a impressão.
- Não toque na lâmina de corte.
- Se o fluido das pilhas vazar na sua pele ou roupas, enxague-a imediatamente com água limpa.
- Retire as pilhas e desconecte o adaptador CA se você não pretende usar o rotulador eletrônico P-touch.
- Não use pilhas não especificadas. Não use combinações de pilhas novas e usadas nem combinações de tipos, níveis de carga, fabricantes ou modelos diferentes. Não insira as pilhas com os polos positivo e negativo invertidos.
- Não deixe o rotulador eletrônico P-touch e o adaptador CA cair nem bater.
- Não exerça pressão sobre o visor de cristal líquido (LCD).
- Não deixe o dedo dentro do rotulador eletrônico P-touch ao fechar a tampa do cartucho.
- Antes de usar pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico, leia cuidadosamente as instruções das pilhas e do carregador, para usá-los corretamente.
- Antes de usar pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico, carregue-as com o carregador recomendado.

Precauções gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar ou tornar-se irremovível, a cor da etiqueta pode se alterar ou ser transferida para outros objetos. Antes de colar a etiqueta, verifique a condição ambiental e o material.
- Não use o rotulador eletrônico P-touch de forma ou com finalidade não descritas neste manual. Pode haver acidentes ou danos ao equipamento.
- Use somente fitas Brother TZe com o rotulador eletrônico P-touch. Não utilize fitas que não tenham a marca .
- Use apenas um pano macio e seco para limpar o rotulador, nunca use álcool nem outros solventes orgânicos.
- Use um pano macio, que não solte fiapos, para limpar o cabeçote de impressão. Nunca toque diretamente no cabeçote de impressão com as mãos.
- Não coloque nenhum objeto estranho dentro da abertura de saída da fita, do conector do Adaptador CA, do compartimento de pilhas, etc.
- Não coloque o rotulador eletrônico P-touch, as pilhas ou o adaptador CA sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores e outros dispositivos geradores de calor, nem em locais expostos a temperaturas extremas, elevadas ou baixas (por ex., no painel de instrumentos ou na parte traseira do automóvel), umidade elevada ou poeira.
- Não aplique pressão excessiva na alavanca da unidade de corte.
- Não tente imprimir se o cartucho estiver vazio, pois isso danificará a cabeça de impressão.
- Não puxe a fita durante a alimentação e a impressão, isto danificará a fita e o equipamento.
- Quaisquer dados armazenados na memória poderão ser perdidos devido a falhas, reparos no rotulador eletrônico P-touch ou se a pilha se esgotar.
- O rotulador eletrônico P-touch não é equipado com recurso de carregamento para pilhas recarregáveis.
- O texto impresso pode diferir do que aparece no visor de cristal líquido (LCD).
- O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento mostrado.
- Durante a manutenção e expedição, é colocado um adesivo plástico protetor sobre o visor. Esse adesivo deve ser removido para o uso.
- Se a alimentação for desligada por mais de três minutos, todos os textos, configurações de formato e arquivos de texto armazenados na memória serão apagados.


1 GUIA RÁPIDO

Fonte de alimentação e Cartucho de Fita

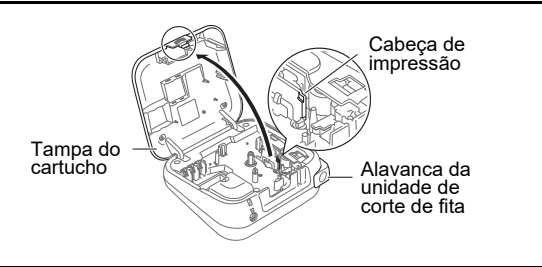

Pressione a área da parte superior do equipamento, indicada acima, para abrir a tampa do cartucho. Se um cartucho de fita já estiver instalado, remova-o puxando-o para cima. Se as pilhas também estiverem instaladas, remova-as.


- Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada antes de substituir as pilhas ou os cartuchos de fita.

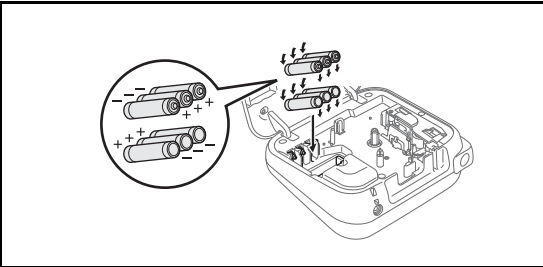

Insira seis novas pilhas alcalinas AAA (LR03) ou de níquel-hidreto metálico (HR03) totalmente carregadas. Verifique se os polos estão na posição correta.


Usuário de pilhas alcalinas:
Substitua sempre as seis pilhas por pilhas novas simultaneamente.

Usuário de pilhas de níquel-hidreto metálico:
Substitua sempre as seis pilhas por pilhas totalmente carregadas simultaneamente.

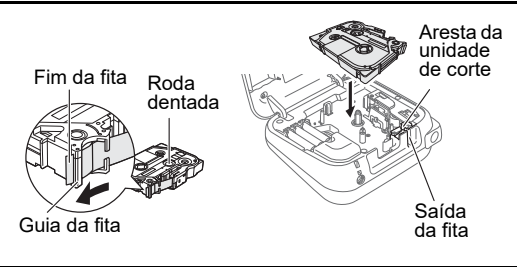

Insira um cartucho de fita, certificando-se de que o mesmo encaixe-se no local.

- Certifique-se de que a extremidade da fita se mantenha sob as guias da fita.
- Utilize somente fitas Brother TZe com este equipamento.

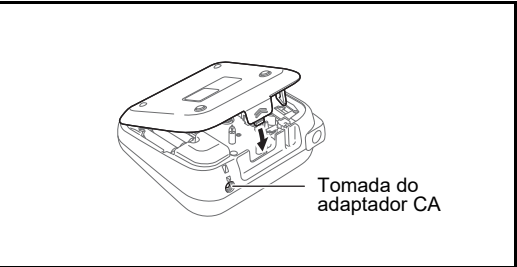


Fechando firmemente a tampa do cartucho, certificando-se de que o mesmo encaixe-se no local.

● OBSERVAÇÃO

Ao utilizar um adaptador CA opcional

1. Insira o plugue do cabo adaptador na tomada do adaptador CA na parte superior do equipamento.
2. Insira o plugue na tomada elétrica padrão mais próxima. Para fazer backup da memória, recomenda-se usar pilhas alcalinas AAA (LR03) ou de níquel-hidreto metálico (HR03) junto com o adaptador CA.

Visor de cristal líquido (LCD) e Teclado

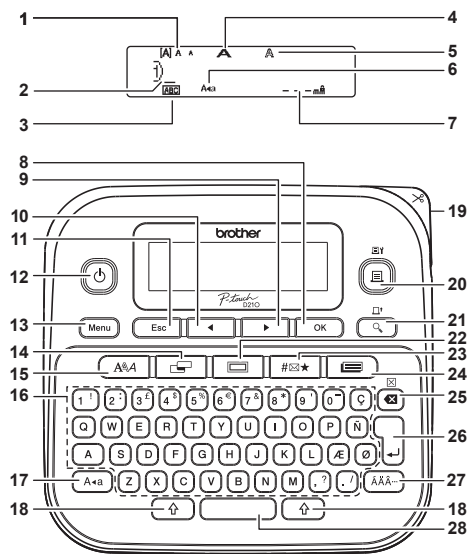

1. Tamanho
2. Cursor
3. Sublinhado/Moldura
4. Largura
5. Estilo
6. Maiúsculas
7. Compr. etiq.
Se um comprimento específico tiver sido selecionado, também aparecerá.
8. Tecla OK
9. Tecla Cursor: Direita (use com a tecla Shift para ir para o final do texto).
10. Tecla Cursor: Esquerda (use com a tecla Shift para ir para o início do texto).
11. Tecla Escape
12. Tecla Ligar

13. Tecla Menu
14. Tecla Etiqueta
15. Tecla Fonte
16. Tecla de caracteres
17. Tecla Maiúsculas
18. Tecla Shift
19. Alavanca da unidade de corte de fita
20. Tecla Impressão
21. Tecla Visualizar
22. Tecla Moldura
23. Tecla Símbolos
24. Tecla Modelo de Biblioteca
25. Tecla Backspace
26. Tecla Enter
27. Tecla Acentos
28. Tecla de Espaço

Conteúdo da caixa

P-touch
Cartucho de fita inicial
Adaptador CA (opcional no D210)
Manual do Usuário

● OBSERVAÇÃO

- A tela LCD mostra uma linha de 15 caracteres, mas o texto digitado poderá ter até 80 caracteres de extensão.
- Ao selecionar as configurações, pressione a tecla de Espaço para voltar ao item padrão.
- Pressionar a tecla Visualização exibe uma imagem gerada da etiqueta, e pode diferir da etiqueta real quando impressa.
- O comprimento mostrado no LCD pode diferir um pouco do comprimento real da etiqueta impressa.

Configurações Iniciais

1 Ligue o aparelho.

Para o fornecimento de energia, utilize seis pilhas alcalinas AAA ou o adaptador CA opcional e, em seguida, pressione

2 Defina o idioma.

A configuração padrão é [English].



3 Defina a unidade de medida.

A configuração padrão é [polegada].




● OBSERVAÇÃO

- O equipamento será desligado automaticamente se nenhuma tecla for pressionada em 5 minutos.
- Para cancelar uma operação, pressione .
- Depois de pressionar , será exibido "Aceito" por aproximadamente 1 segundo.

Contraste

Esta função permite ajustar do brilho do visor de cristal líquido (LCD). É possível selecionar entre cinco níveis de brilho.

A configuração padrão é [0].



- Para retornar à configuração padrão, pressione a tecla de Espaço.
- Depois de pressionar , será exibido "Aceito" por aproximadamente 1 segundo.

Acessórios

Cartuchos de fita: Consulte "Manual de suprimentos e acessórios"


Adaptador CA: AD-24A/AD-24A-01 BRA

Unidade de corte: TC-4 (substituição)

Se a lâmina de corte ficar cega depois do uso repetitivo e a fita não puder mais ser cortada com precisão, substitua por uma nova unidade de corte (Nº de estoque TC-4), que pode ser adquirida de um revendedor Brother.

► Substituindo a unidade de corte

1. Puxe as duas partes da unidade de corte (verdes) na direção das setas mostradas na ilustração.

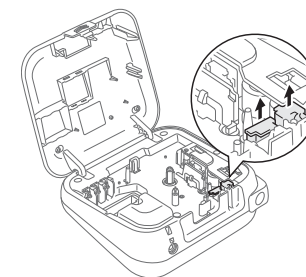

2. Instale uma nova unidade de corte. Empurre-a até que se encaixe no lugar.


▲ ADVERTÊNCIA

Não toque diretamente na lâmina de corte.

2 USO BÁSICO


Inserir texto

► Alternando entre Caixa Alta/Caixa Baixa

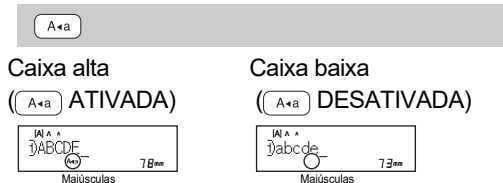

► Criação de etiquetas de duas linhas


Mova o cursor para o lugar em que você quer iniciar a linha seguinte e pressione . Utilize fita de 9 mm ou de 12 mm de largura para impressão de duas linhas.

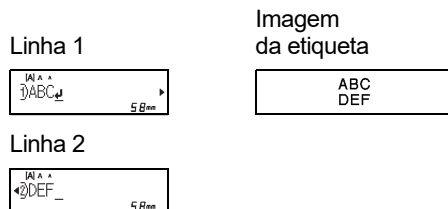


● OBSERVAÇÃO

- O símbolo de retorno () aparece quando a tecla Enter é pressionada.


► Inserindo guias

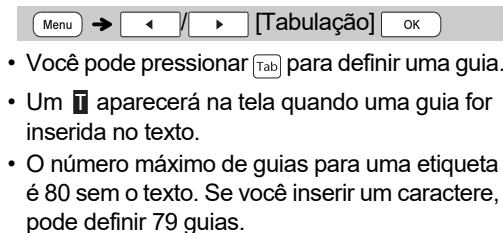

► Alterando o comprimento da guia

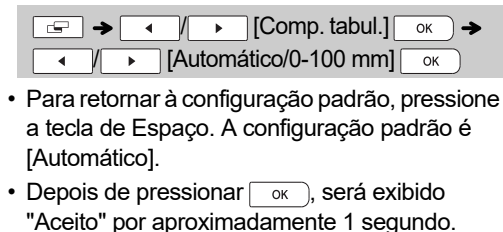

► Inserindo Caracteres Acentuados

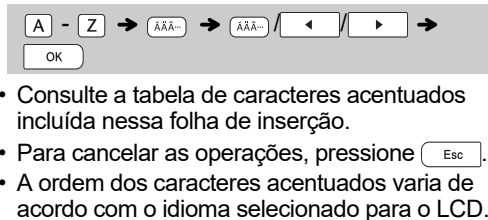

► Alterando o comprimento da etiqueta



● OBSERVAÇÃO

- Depois que a etiqueta for impressa, corte ao longo dos pontos impressos (:) com uma tesoura, para que o comprimento da etiqueta corresponda àquele mostrado no LCD.
- Se um comprimento específico tiver sido selecionado,  também aparecerá no LCD.
- Ao pressionar a tecla de Espaço, [Automático] também será exibido.
- Para retornar à configuração padrão, pressione a tecla de Espaço.
- Depois de pressionar o botão 'OK', será exibido "Aceito" por aproximadamente 1 segundo.

► Para Apagar

Pressione  para apagar as letras uma a uma. Para apagar todo o texto e as configurações:



Para apagar apenas o texto:




● OBSERVAÇÃO

- Também é possível excluir todo o texto e as configurações ou somente o texto pressionando o botão 'Menu' seguido de setas esquerda e direita para a opção '[Limpar]', seguido de setas esquerda e direita para a opção '[Txt&Formato]/[Apenas texto]', e finalmente o botão 'OK'.
- Depois de pressionar o botão 'OK', será exibido "Aceito" por aproximadamente 1 segundo.


Impressão de etiquetas

► Pré-visualização


Você poderá visualizar o texto antes de imprimi-lo.

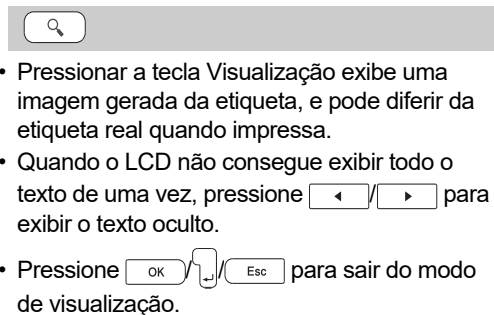

► Alimentação (Alimentação de Fita)



► Impressão

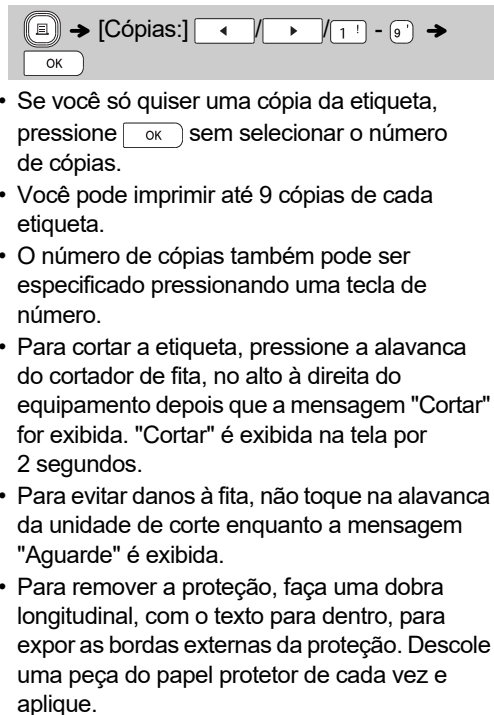


► Usando opções de impressão (+

[Numeração]

É possível imprimir uma série de até nove etiquetas de uma só vez utilizando a numeração automática. Usando este recurso, é possível aumentar automaticamente um número selecionado em 1 depois que cada etiqueta for impressa. Os números das etiquetas que podem ser impressas de uma só vez dependem do número inicial.


Exemplo: Para imprimir cópias de uma etiqueta com um número de série (0123, 0124 e 0125)

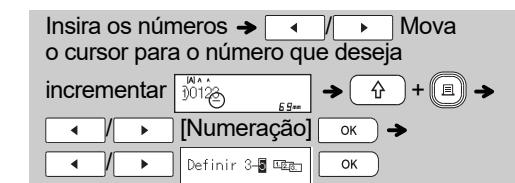

- Selecione o maior valor que você quer imprimir ao definir o número.

[Espelho]

Exemplo: Se você deseja a impressão em espelho de "J.SMITH", siga as instruções abaixo depois de inserir "J.SMITH".



J'SMITH

- Use fita transparente em [Espelho], para que as etiquetas sejam lidas corretamente no lado oposto quando afixadas em janelas, vitrines e outras superfícies transparentes.


Impressão de etiquetas (continuação)

► Configuração de margens ()



[Cheia]/[Metade]/[Estreita]

Para deixar margens iguais nos dois lados do texto.




[Impr. Cadeia]

Use esta configuração ao imprimir várias etiquetas com margens mínimas.

1. Insira o texto.
2. Pressione  e [Cópias:] aparecerá.
3. Pressione  ou use as teclas numéricas para selecionar o número de cópias.
4. Pressione . A impressão começará e, então, a mensagem "Alimentar?" é exibida.
5. Pressione  para inserir mais texto.
6. Apague o texto, insira o texto da etiqueta seguinte e pressione .
7. Quando a mensagem "Alimentar?" aparecer depois que a etiqueta é impressa, pressione .
8. Com a fita alimentada, pressione a alavanca da unidade de corte para cortar a cadeia de etiquetas.

● OBSERVAÇÃO

- Com [Impr. Cadeia] definido, alimente a fita antes de usar a unidade de corte, ou o texto pode ser cortado.
- Com [Metade] ou [Estreita] definido, o comprimento mostrado é o comprimento do pontilhado impresso (:) até o final da etiqueta. Corte ao longo dos pontos impressos (:) com a tesoura.

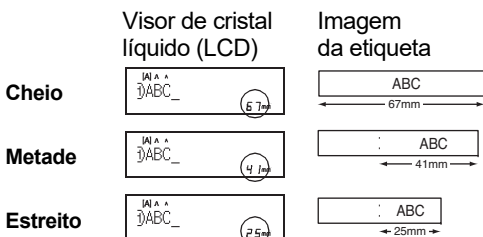

- Para imprimir mais de uma cópia de uma etiqueta com margem mínima, defina a margem como [Estreita].
- Não puxe a fita, isto pode causar danos ao cartucho de fita.
- Depois de pressionar , será exibido "Aceito" por aproximadamente 1 segundo.


Salvando Arquivos de Etiqueta

Você pode salvar até 30 etiquetas e recarregá-las para imprimir quando quiser. No máximo 80 caracteres pode ser salvo por arquivo, um máximo de 2400 caracteres pode ser salvo na memória total. Você também pode editar e substituir as etiquetas armazenadas.

► Salvar



► Imprimir

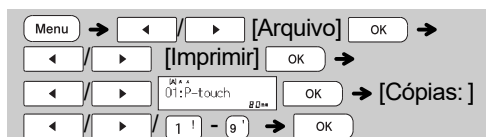

► Abrir



● OBSERVAÇÃO


- Se você tentar armazenar uma etiqueta quando já existir uma etiqueta armazenada com aquele número, será exibida a mensagem "Substituir?". Pressione  para salvar a sua nova etiqueta. Pressione  para cancelar.
- Você deve digitar o texto antes de iniciar a função salvar.
- Depois de pressionar , será exibido "Aceito" por aproximadamente 1 segundo.

3 USANDO MODELOS

Etiqueta de texto


Esta função permite-lhe criar várias etiquetas utilizando os modelos incorporados. Consulte a tabela de modelos de Etiquetas de Texto incluída nessa folha de inserção.


- Exemplo 1: 
[Modelo que inclui um gráfico repetido]

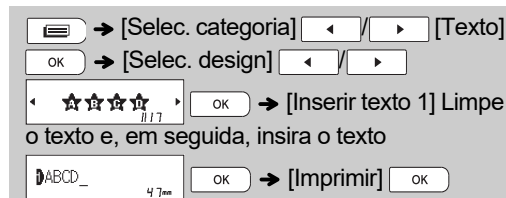

- Existem três modelos adicionais de Etiquetas de Texto que permitem o uso de duas fontes diferentes em uma etiqueta. O procedimento é semelhante às etapas no Exemplo 1; entretanto, você será solicitado a inserir [Inserir texto 2].

- Exemplo 2: 
[Modelo que inclui duas fontes]

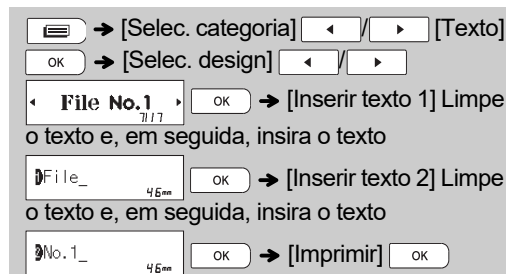

- Exemplo 3: 
[Modelo que inclui duas fontes e uma moldura]

- O procedimento é semelhante às etapas no Exemplo 2. Consulte o procedimento no Exemplo 2.

- Exemplo 4: 
[Modelo que inclui duas fontes em duas linhas]


- O procedimento é semelhante às etapas no Exemplo 2. Consulte o procedimento no Exemplo 2.

Etiqueta de padrão

Essa função permite criar etiquetas exclusivas usando os modelos embutidos. Consulte a tabela de modelos de Etiqueta de Padrão incluída nessa folha de inserção.

Não é possível inserir texto ao utilizar modelos de Etiqueta de Padrão.

Exemplo: 

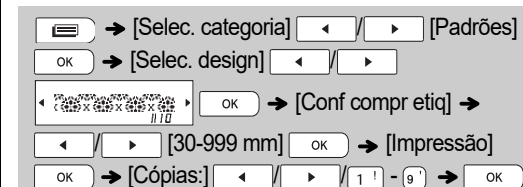

● OBSERVAÇÃO

► Para modelos de Etiquetas de Texto

- Não é possível definir o comprimento da etiqueta ao utilizar modelos de Etiquetas de Texto.
- Para limpar o texto, mova o cursor para a direita quando desejar limpar e, em seguida, pressione .
- Para apagar todo o texto, pressione  e , e depois "Apagar tudo" aparecerá. Pressione , e depois "Apagar" aparecerá. Pressione  para cancelar.
- É possível visualizar etiquetas pressionando a tecla Visualização quando [Imprimir] está exibido no visor de cristal líquido (LCD).
- Não é possível usar a função de impressão de cópias quando são utilizados os modelos de Etiqueta de Texto.

► Para modelos de Etiquetas de Padrão

- Pressione a tecla de Espaço para retornar à configuração padrão no modo "Compr. etiq.". O valor padrão é [100 mm].
- Não é possível inserir texto ao utilizar modelos de Etiqueta de Padrão.

► Para modelos de Etiqueta de Texto e Etiqueta de Padrão

- Estes modelos são os únicos disponíveis ao utilizar cartucho de fita de 12 mm.
- Os modelos não podem ser editados.
- Para sair dos modelos e retornar à tela de entrada de texto, realize um dos seguintes procedimentos:
 - a) Pressione .
 - b) Pressione  para selecionar [Sair] e, em seguida, pressione  quando for exibido "Imprimir".
- Não é possível salvar etiquetas criadas usando modelos na memória.
- Quando você acessar os modelos Etiqueta de Texto ou Etiqueta de Padrão, as etiquetas do modelo de Etiqueta de Texto ou Etiqueta de Padrão mais recentes serão recuperadas.
- "Cortar" é exibido na tela por 2 segundos depois de pressionar  quando "Imprimir" é exibido.

4 TECLAS DE FORMATAÇÃO

Tecla Fonte

- 1** Pressione  para alterar as configurações de fonte.
-  →  /  Selecione um item
- 
- 2** Pressione  /  para selecionar as configurações e pressione .

Fonte		Helsinki	 1
		Brussels	 1
		US	 1
		Florida	 1
		Belgium	 1
		San Diego	 1
		Los Angels	 1
		Calgary	 1
		Atlanta	 1
		Adams	 1
		Brunei	 1
		Istanbul	 1
		Sofia	 1
Tamanho		Grande	
		Médio	
		Pequeno	
Largura		Normal	
		× 2	
		× 1/2	

Estilo		Normal	
		Negrito	
		Contorno	
		Sombra	
		Sólido	
		Itálico	
		I+Negrito	
Alinhar		I+Contorno	
		I+Sombra	
		Vertical	
		Esq.	
		Centro	
		Direita	
		Just.	

- OBSERVAÇÃO**
- Para cancelar as operações, pressione .
 - Consulte a tabela de amostras de Fonte incluída nessa folha de inserção.
 - O tamanho da fonte impressa atual depende da largura da fita, número de caracteres e o número de linhas de entrada. Uma vez que os caracteres atingirem o tamanho mínimo, a fonte selecionada será uma fonte padrão que está baseada no estilo Helsinki. Isso permite que etiquetas sejam impressas usando-se o menor texto possível em etiquetas estreitas ou multilinhas.
 - Depois de pressionar , será exibido "Aceito" por aproximadamente 1 segundo.

Tecla Moldura

Pressione  para selecionar o desenho da moldura. Consulte a tabela de desenhos de Moldura incluída nessa folha de inserção.

 →  /  1 - 9 Selecione uma moldura 

- OBSERVAÇÃO**
- Para cancelar as operações, pressione .
 - Se uma mensagem  aparece à direita do visor quando uma moldura é selecionada, isso significa que aquela moldura somente estará disponível quando utilizar cartuchos de fita com 12 mm de largura.
 - É possível selecionar o design na moldura pressionando uma tecla numérica da tabela de desenhos da Moldura incluída nesta folha de inserção.
 - Depois de pressionar , será exibido "Aceito" por aproximadamente 1 segundo.

Tecla Símbolos

Pressione  para selecionar vários símbolos. Consulte a tabela de símbolos incluída nessa folha de inserção.

 →  /  [Histórico*1/Básico/Pictograma]  →  /  Selecionar categoria  →  /  Escolher um símbolo 

- OBSERVAÇÃO**
- Para cancelar as operações, pressione .
 - *1 Depois que você selecionar os símbolos, até 7 símbolos recentemente usados são adicionados ao Histórico.
 - Se você selecionar Histórico, não poderá selecionar a categoria.
 - Também é possível selecionar entre as categorias básica e pictograma pressionando as teclas de atalho nessa folha de inserção.

► Básico

Pontuação	 (Tecla de Espaço)	Letra grega	
Matemática		Número 1	
Parênteses		Número 2	
Setas		Número 3	
Unidade		Formato	

► Pictograma

Diversão	 (Tecla de Espaço)	Cozinha	
Família		Jardim	
Vestuário		Bricolagem	
Veículo		Escola	
Esportes		Escritório	
Animal		Sinal	
Astrologia		Datacom/AV	
Evento/Época		Eletricidade	
Alimento			

5 DICAS ÚTEIS

Atalho	
Arquivo	Menu → 1 1
Tabulação	Menu → 2 2
Unidade	Menu → 3 3
Contraste	Menu → 4 4
Limpar	Menu → [X]
Idioma	Menu → [] (Tecla de Espaço)

Dicas úteis

Limpar	[Up] → [X]
Alimentação	[Up] → [Q]
Opções de Impressão	[Up] → [Menu]

Reinicializar o P-touch

Você pode restaurar o rotulador eletrônico P-touch quando quiser inicializar as configurações ou caso ele não esteja funcionando corretamente. Todos os textos, configurações e arquivos armazenados são apagados.

- 1 Desligue o rotulador eletrônico P-touch, mantenha pressionado [Up] e [R] e, em seguida, pressione [Power] para ligar novamente o rotulador eletrônico P-touch.
- 2 Primeiramente, solte o botão ligar/desligar e, em seguida, solte [Up] e [R]. O rotulador eletrônico P-touch será ligado com a memória interna restaurada.

 CUIDADO

USAR UMA COMBINAÇÃO DE PILHAS DE TIPOS DIFERENTES (COMO, POR EXEMPLO, PILHAS NI-MH E ALCALINAS) PODE RESULTAR EM UMA EXPLOÇÃO. DESCARTE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

OBSERVAÇÃO


Recomendações para a bateria

- Retire as pilhas se não for utilizar o rotulador eletrônico P-touch durante um período de tempo prolongado.
- Descarte as pilhas em um ponto de coleta adequado e não nas lixeiras de coleta comuns. Além disso, certifique-se de obedecer todos os regulamentos federais, estaduais e municipais.
- Ao armazenar ou descartar as pilhas, envolva-as (por exemplo, com fita adesiva) para evitar que entrem em curto-circuito. (Consulte a figura abaixo, à direita.)

(Exemplo de isolamento de pilha.)

1. Fita adesiva

2. Pilha alcalina ou recarregável Ni-MH



Solução de problemas

► Mensagem de erro

Mensagem	Causa/Solução
Bateria fraca!	As pilhas estão fracas. Com pilhas alcalinas AAA: Substitua-as por outras novas. Com pilhas de níquel-hidreto metálico: Carregue-as totalmente.
Bateria vazia!	As baterias instaladas estão ficando com pouca carga e precisarão ser trocadas para que a operação não seja interrompida.
Inválido!	- Não havia texto sobre o cursor quando você selecionou [Numeração]. - Foi selecionado um caractere inválido para [Numeração]. - Foi selecionado um número inválido para [Comp. tabul.] ou [Compr. etiq.]. - Um valor inválido foi inserido como o comprimento da etiqueta durante a utilização de modelos.
Sem dados!	- Você tentou imprimir um arquivo de texto quando não havia dados armazenados na memória. [Menu] foi pressionada sem nenhum texto inserido. [Up] + [Menu] foi pressionada sem nenhum texto inserido. [Q] foi pressionada sem nenhum texto inserido. [OK] ou [Down] foi pressionado quando nenhum texto foi inserido durante a utilização de modelos.
Só 2 linhas! / Só 1 linha!	- Você tentou introduzir uma terceira linha pressionando [Down]. - Você tentou imprimir ou visualizar duas linhas de texto com uma fita de 3,5 mm ou de 6 mm instalada. Instale uma fita de tamanho maior.
Sem fita!	Você tentou imprimir, alimentar ou visualizar uma etiqueta quando não tinha cartucho instalado.
Cort. fechado	A alavanca do cortador de fita é pressionada no meio do processo de impressão.
Texto cheio!	O número máximo de caracteres (80 caracteres para texto ou 50 caracteres para modelos) já foi introduzido.
Alterar compr.	O número de caracteres inseridos excede o comprimento da etiqueta. Reduza o texto ou selecione [Automático] como comprimento da etiqueta.
Sem moldura?	- Impressão com fita de 3,5 mm com configuração inválida de Moldura ATIVADA. - Utilizar o cartucho de fita menor do que 12 mm de largura mesmo que você tenha selecionado uma moldura que somente esteja disponível para cartuchos de fita com largura de 12 mm (selecione [OK] para imprimir sem moldura ou [Esc] para cancelar).
Alimentar?	Alimentar a fita após a impressão quando [Impr. Cadeia] estiver selecionado. Consulte "Configuração de margens".
Inserir 12mm!	Somente cartuchos de fita de 12 mm estão disponíveis para modelos.
Usar fita TZe!	Use cartucho de fita com a marca TZe.

► O que fazer quando...

Problema	Solução
O visor fica apagado depois que você liga o equipamento.	- Verifique se as pilhas estão introduzidas de forma correta. - Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as. - Verifique se o adaptador AD-24A/AD-24A-01 BRA está conectado corretamente.
Quando a etiqueta foi impressa, havia muita margem (espaço) em ambos os lados do texto.	Consulte "Configuração de margens" neste manual e selecione [Metade] ou [Estreita] para obter margens menores.
O equipamento não imprime ou os caracteres impressos não foram formados corretamente.	- Verifique se o cartucho de fita foi inserido corretamente. - Se o cartucho de fita estiver vazio, substitua-o. - Verifique se a tampa do cartucho está fechada corretamente.
A configuração foi apagada automaticamente.	- As pilhas podem estar fracas. Substitua-as. - Quando a alimentação estiver desligada por mais de três minutos, todos os textos e formatos no visor serão perdidos.
Aparece uma linha horizontal em branco na etiqueta impressa.	Pode haver algum resíduo de poeira sobre o cabeçote de impressão. Remova o cartucho de fita e, utilizando um cotonete seco, limpe a cabeça de impressão com um movimento suave para cima e para baixo.
O equipamento está "bloqueado" (ou seja, não funciona quando uma tecla é pressionada, apesar do equipamento estar ligado).	Consulte "Reinicializar o P-touch".
O equipamento desliga-se quando você tenta imprimir.	- As pilhas podem estar fracas. Substitua-as. - Verifique se as pilhas estão introduzidas de forma correta. - Está sendo usado um adaptador incorreto, recomenda-se o adaptador AD-24A/AD-24A-01 BRA.
A fita não se mantém corretamente ou a fita fica imobilizada no interior do equipamento.	- Verifique se a extremidade da fita mantém-se sob as guias da fita. - A alavanca da unidade de corte é usada durante a impressão. Não toque na alavanca da unidade de corte durante a impressão.
Todas as configurações de texto e formato devem ser apagadas para criar uma nova etiqueta.	- Pressione [Up] + [X] e selecione [Txt&Formato]. - Pressione [Menu] → [Left] / [Right] → [Limpar] → [OK] → [Left] / [Right] → [Txt&Formato] → [OK].
Para alterar a configuração de idioma.	Consulte "Configurações Iniciais".

Categoria	Símbolos (Básico)	% ª
Pontuação ?!&	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ − & ~ _ \ / * @ #	
Matemática +×±	+ − × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ * ∴	
Parênteses {}[]	() [] < > § « » 【 】	
Setas ➡↗	➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡	
Unidade %\$	% \$ ¢ € £ ¥ ¢ ° ft.in.m²m³cc ℓ oz.lb.°F°C	
Letra grega αβ	α β γ δ μ Ω ϕ Σ ª º	
Número 1 ²³IV	² ³ ² ³ ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X	
Número 2 199	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	
	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	
	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	
	76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
Número 3 199	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	
	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	
	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	
	76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
Formato ●★	● ○ ■ □ ★ ☆ ♠ ♡ ♥ ♣ ♦ ◇ ♣ ♣ ▲ △ ▼ ▽	

Categoria	Símbolos (Pictograma)	🌿🍀
Diversão 🎭😄	🎭🎵🎸🎨🎪👑🐾🌟👍🎭🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵	
Família 🐾👨	🐾👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨	
Vestuário 🧥👕	🧥👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕	
Veículo 🚗🚘	🚗🚘🚗🚘🚗🚘🚗🚘🚗🚘🚗🚘🚗🚘🚗🚘🚗🚘🚗🚘🚗🚘	
Esportes 🏆🏅	🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅	
Animal 🐾🐱	🐾🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱	
Astrologia ♈♉	♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉♈♉	
Evento/Época 🎉🎊	🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊	
Alimento 🍷🍰	🍷🍰🍷🍰🍷🍰🍷🍰🍷🍰🍷🍰🍷🍰🍷🍰🍷🍰🍷🍰🍷🍰	
Cozinha 🍳🍴	🍳🍴🍳🍴🍳🍴🍳🍴🍳🍴🍳🍴🍳🍴🍳🍴🍳🍴🍳🍴🍳🍴	

Categoria	Símbolos (Pictograma)	🌿🍀
Jardim 🌿🍀	🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀	
Bricolagem 🧰🔧	🧰🔧🧰🔧🧰🔧🧰🔧🧰🔧🧰🔧🧰🔧🧰🔧🧰🔧🧰🔧	
Escola 🎒📚	🎒📚🎒📚🎒📚🎒📚🎒📚🎒📚🎒📚🎒📚🎒📚🎒📚	
Escritório 📧📧	📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧	
Sinal 🚫⚠️	🚫⚠️🚫⚠️🚫⚠️🚫⚠️🚫⚠️🚫⚠️🚫⚠️🚫⚠️🚫⚠️	
Datacom/AV 📧📧	📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧📧	
Eletricidade ⚡🔌	⚡🔌⚡🔌⚡🔌⚡🔌⚡🔌⚡🔌⚡🔌⚡🔌⚡🔌⚡🔌⚡🔌	

Caracteres acentuados									
A	Â Ã Ä Å Æ Æ Æ Æ Æ	a	á à â ä æ ã ç å ä ã						
C	Ç Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć	c	ç ċ ċ ċ ċ ċ ċ ċ	d	d' ð ð				
E	É Ê Ë Ì Í Î Ï Ï Ï Ï Ï	e	é è ê ë ě ě ě ě ě						
G	G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ	g	ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ	i	í î ï ï ï ï ï				
K	K Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ	k	k ģ ģ ģ ģ ģ ģ ģ	l	ł ł ł ł ł ł ł				
N	Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ	n	ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ	r	ř ř ř ř ř ř ř				
O	Ó Ô Õ Ø Ö Õ Õ Õ Õ Õ	o	ó ô õ ø ö õ õ õ õ õ						
S	Š Š Š Š Š Š Š Š Š	s	š š š š š š š š š	t	t' t t t t t t				
U	Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü	u	ú û ü ü ü ü ü ü ü						
Y	Ý Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ	y	ý ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ	z	ž ž ž ž ž ž ž				

Amostras de fonte			
Helsinki	ABC\$£€39	Calgary	ABC\$£€39
Brussels	ABC\$£€39	Atlanta	ABC\$£€39
US	ABC\$£€39	Adams	ABC\$£€39
Florida	ABC\$£€39	Brunei	ABC\$£€39
Belgium	ABC\$£€39	Istanbul	ABC\$£€39
San Diego	ABC\$£€39	Sofia	ABC\$£€39
Los Angeles	ABC\$£€39	Germany	ABC\$£€39

Modelos de texto de etiqueta					
01	☆☆☆☆	07	File No.1	13	To Name
02	♣♣♣♣	08	File No.1	14	Bill White ABC Company
03	♣♣♣♣	09	File No.1	15	Bill White ABC Company
04	♥♥♥♥	10	File No.1	16	Bill White ABC Company
05	●●●●	11	To Name	17	Bill White ABC Company
06	■ ■ ■ ■	12	To Name		

Modelos de etiqueta padrão					
01		05		09	
02		06		10	
03		07			
04		08			

Designs de moldura					
01	Desligado (sem moldura)	12		23	
02	ABCDE	13		24	
03		14		25	
04		15		26	
05		16		27	
06		17		28	
07		18		29	
08		19		30	
09		20		31	
10		21		32	
11		22		33	

Designs de moldura					
34		56		78	
35		57		79	
36		58		80	
37		59		81	
38		60		82	
39		61		83	
40		62		84	
41		63		85	
42		64		86	
43		65		87	
44		66		88	
45		67		89	
46		68		90	
47		69		91	
48		70		92	
49		71		93	
50		72		94	
51		73		95	
52		74		96	
53		75		97	
54		76		98	
55		77		99	

* As imagens são apenas para fins ilustrativos.

* As molduras com números destacados são as únicas disponíveis ao utilizar cartucho de fita de 12 mm.

Especificações

Descrição do produto	Rotulador eletrônico
Tecnologia de impressão	Transferência térmica
Tamanho máximo de impressão	Até 2 linhas de texto
Velocidade de impressão	20 mm/s
Largura máxima de fita	Fitas TZe de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm e 12 mm
Altura máxima de impressão	9 mm
Tipo de tela	LCD com 16 caracteres × 1 linha
Dimensões do produto	15,7 cm (L) × 14,9 cm (P) × 6,8 cm (A)
Resolução de impressão	180 dpi
Alimentação (Energia)	6 pilhas AAA ou adaptador AC (não inclusos)

* Visite-nos em <http://support.brother.com> para obter as informações mais recentes sobre as pilhas recomendadas.