

P-touch

D210
Korisnički priručnik
Hrvatski

Novi uređaj za etiketiranje P-touch tvrtke Brother omogućava izradu različitih, prilagođenih, samoljepljivih naljepnica. Uređaj za etiketiranje upotrebljava trake Brother „TZe” širina od 3,5 mm do 12 mm. Kasete trake „TZe” dostupne su u različitim bojama i veličinama. Popis svih traka kompatibilnih s vašim uređajem potražite na www.brother.com. Pažljivo pročitajte priručnik prije uključivanja i držite ga na pristupačnom mjestu za buduću uporabu.



LAH201001

Sigurnosne mjere

UPOZORENJE

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli požar, opekline, ozljedu, strujni udar, oštećenje, pregrijavanje, neuobičajene mirise ili dim.

- Uvijek koristite navedeni napon i predloženi AC adapter (AD-24ES) za uređaj za etiketiranje P-touch da biste spriječili oštećenje ili kvar.
- Ne dodirujte uređaj za etiketiranje P-touch tijekom oluje s grmljavinom.
- Nemojte koristiti P-touch uređaj za etiketiranje/AC adapter na mjestima visoke vlažnosti, poput kupaoonica.
- Nemojte preopterećivati kabel napajanja.
- Nemojte oštetiti napojni kabel ili utikač ili stavljati teške predmete na njih. Nemojte snažno savijati ili povlačiti kabel napajanja. Uvijek držite AC adapter dok ga iskopčavate iz električne utičnice.
- Pazite da utikač bude u potpunosti umetnut u električnu utičnicu. Nemojte koristiti slabo pričvršćenu utičnicu.
- Nemojte smočiti P-touch uređaj za etiketiranje/AC adapter/utikač za napajanje/baterije, na primjer tako da rukujete njima mokrim rukama ili da prolijete tekućinu po njima.
- Ako vam tekućina iz baterija dospije u oči, odmah ih isperite velikom količinom čiste vode i zatražite liječničku pomoć jer bi u protivnom moglo doći do gubitka vida.
- Nemojte rastavljati ili preinačivati uređaj za etiketiranje P-touch/AC adapter/baterije.
- Pazite da metalni predmet ne bi dodirnuo i pozitivni i negativni pol baterije.
- Prilikom mijenjanja baterije nemojte upotrebljavati oštre predmete, poput pincete ili kemijske olovke.
- Baterije nemojte bacati u vatru ili izlagati toplini.
- Ako osjetite neuobičajeni miris, toplinu, promjenu boje, deformaciju ili bilo što neobično tijekom upotrebe ili skladištenja, odmah iskopčajte AC adapter, uklonite baterije i prestanite s upotrebom P-touch uređaja za etiketiranje.
- Nemojte upotrebljavati oštećenu bateriju ili bateriju iz koje curi tekućina jer bi vam se tekućina mogla prolići po rukama.
- Nemojte upotrebljavati deformiranu bateriju, bateriju iz koje curi tekućina ili bateriju s oštećenom naljepnicom jer bi se ona mogla pregrijati.

OPREZ

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli ozljede, curenje tekućine, opekline ili zagrijavanje.

- Ako uređaj za etiketiranje P-touch nećete upotrebljavati, uskladištite ga izvan dohvata djece. Osim toga, pazite da djeca ne stave naljepnice ili dijelove uređaja za etiketiranje P-touch u usta. Ako se proguta bilo koji predmet, potražite liječničku pomoć.
- Ne dirajte metalne dijelove oko ispisne glave odmah nakon ispisivanja.
- Ne dirajte oštricu rezača.
- Ako vam tekućina iz baterija kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite čistom vodom.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj za etiketiranje P-touch, uklonite baterije i odspojite AC adapter.
- Nemojte upotrebljavati bateriju koja nije predviđena za upotrebu s ovim uređajem. Nemojte istodobno upotrebljavati stare i nove baterije ili kombinaciju raznih vrsta baterija, razina punjenja, proizvođača ili modela. Nemojte umetnuti bateriju s pogrešno postavljenim pozitivnim i negativnim polovima.
- Nemojte ispuštati ili udarati uređaj za etiketiranje P-touch/AC adapter.
- Ne pritišćite LCD zaslon.
- Nemojte stavljati prste u uređaj za etiketiranje P-touch prilikom zatvaranja poklopca kasete.
- Prije upotrebe Ni-MH punjivih baterija pažljivo pročitajte upute za baterije i punjač za baterije kako biste ih pravilno upotrebljavali.
- Prije upotrebe Ni-MH punjivih baterija napunite ih specijaliziranim punjačem za baterije.

Opće sigurnosne mjere

- Ovisno o položaju, materijalu i vremenskim uvjetima, naljepnica se može odlijepiti ili postati neuklonjiva, a boja naljepnice može se promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije nego zalijepite naljepnicu, provjerite klimatske uvjete i materijal.
- Uređaj za etiketiranje P-touch nemojte koristiti na bilo koji način ili u bilo koju svrhu koji nisu opisani u ovom priručniku. U protivnom bi moglo doći do nezgoda ili oštećenja uređaja za etiketiranje P-touch.
- S uređajem za etiketiranje P-touch koristite samo trake Brother TZe.
- Ne koristite trake koje nemaju oznaku **TZe**.
- Za čišćenje uređaja za etiketiranje upotrebljavajte samo mekanu, suhu krpu. Nikada nemojte upotrebljavati alkohol ili druga organska otapala.

- Za čišćenje ispisne glave koristite meku, suhu krpu. Ispisnu glavu nikada nemojte dodirivati rukama.
- Ne stavljajte bilo kakav strani predmet u izlazni prorez za traku, priključak AC adaptera, pretnac za baterije itd.
- Ne izlažite uređaj za etiketiranje P-touch/baterije/AC adapter izravnoj sunčevoj svjetlosti ili kiši, niti ga postavljajte blizu grijača ili uređaja koji se zagrijava, na bilo koje mjesto izloženo ekstremno visokim ili niskim temperaturama (npr. na komandnu ploču ili u stražnji dio automobila) ili visokoj vlažnosti ili na prašnjava mjesta.
- Nemojte previše pritišćati polugu rezača.
- Ne pokušavajte ispisivati ako je kasetna prazna jer biste mogli oštetiti ispisnu glavu.
- Ne povlačite traku tijekom ispisivanja ili ulaganja jer ćete oštetiti traku i uređaj za etiketiranje P-touch.
- Svi podaci pohranjeni u memoriji bit će izgubljeni uslijed kvara ili popravka uređaja za etiketiranje P-touch ili uslijed potpunog pražnjenja baterije.
- Uređaj za etiketiranje P-touch nema značajku punjenja punjivih baterija. Ispisani tekst može se razlikovati od teksta na LCD-u.
- Duljina ispisane naljepnice može se razlikovati od prikazane duljine naljepnice.
- Prozirna plastična naljepnica zalijepljena je na zaslon radi zaštite tijekom proizvodnje i prijevoza. Ovu naljepnicu trebate ukloniti prije upotrebe.
- Ako napajanje isključite dulje od tri minute, izbrisat će se sav tekst, postavke oblika i bilo koje tekstualne datoteke pohranjene u memoriji.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu i Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da su ovaj proizvod i AC adapter u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.

Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s mreznoga mjesta Brother Solutions Center.
Posjetite <http://support.brother.com> i:


- odaberite „Europe”
- odaberite svoju zemlju
- odaberite „Manuals”
- odaberite svoj model
- odaberite „Declaration of Conformity”
- kliknite „Download”

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

1 POČETAK RADA

Napajanje i kasetna traka


1

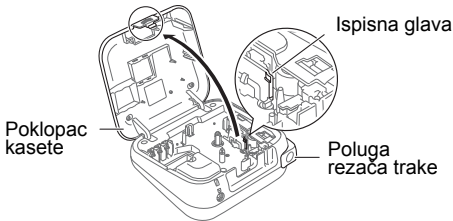

Otvorite poklopac kasete tako da pritisnete gore označeno područje na gornjem rubu uređaja.

- Ako je kasetna traka već umetnuta, uklonite je tako da je povučete ravno prema gore. Ako su baterije već umetnute, izvadite ih.
- Isključite napajanje ako namjeravate mijenjati baterije ili kasetu trake.


2

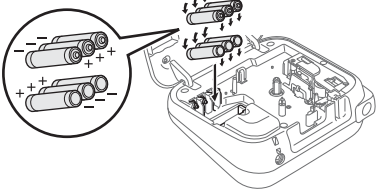

Umetnite šest novih AAA alkalnih baterija (LR03) ili napunjenih Ni-MH baterija (HR03) pazeći pritom da su njihovi polovi pravilno usmjereni.

- Korisnici alkalnih baterija: Uvijek istodobno zamijenite svih šest baterija novima.
- Korisnici Ni-MH baterija: Uvijek istodobno zamijenite svih šest baterija napunjenima.


3

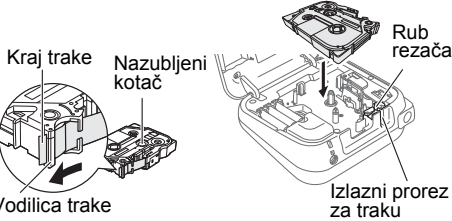

Umetnite kasetu trake pazeći da se zaključa na mjestu.

- Kraj trake mora ući ispod vodičica trake.
- S ovim uređajem koristite samo trake Brother TZe.

4

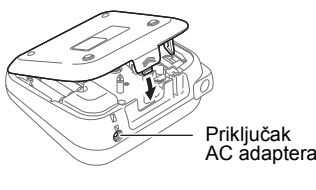


Dobro zatvorite poklopac kasete pazeći da se zaključa na mjestu.

NAPOMENA

Kod uporabe AC adaptera (AD-24ES)

1. Utikač na kabelu adaptera umetnite u utičnicu AC adaptera na gornjoj strani uređaja.
2. Ukopčajte utikač u najbližu standardnu električnu utičnicu. Za očuvanje memorije preporučujemo upotrebu alkalnih baterija (LR03) ili Ni-MH baterija (HR03) veličine AAA s AC adapterom.

LCD i tipkovnica

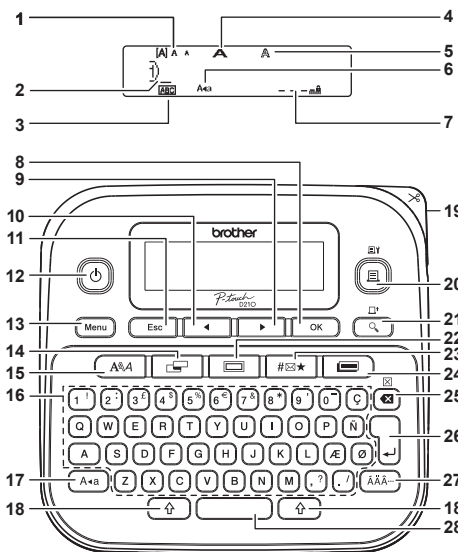

1. Veličina
2. Pokazivač
3. Podcrtano/okvir
4. Širina
5. Stil
6. Velika slova
7. Dulj.naljep.
8. Tipka OK
9. Tipka pokazivača: desno (Koristite s tipkom Shift da biste otišli na početak teksta.)
10. Tipka pokazivača: lijevo (Koristite s tipkom Shift da biste otišli na vrh teksta.)
11. Esc (Tipka za izlaz)
12. Tipka napajanja
13. Menu (Tipka izbornika)
14. Tipka naljepnice
15. Tipka za font
16. Tipke znaka
17. Tipka za velika slova
18. Tipka Shift
19. Poluga rezača trake
20. Tipka za ispisivanje
21. Tipka za pregled
22. Tipka za okvir
23. Tipka za simbole
24. Tipka biblioteke predložaka
25. Tipka za brisanje ulijevo
26. Tipka za unos
27. Tipka za akcent
28. Tipka za razmak

Sadržaj kartonske kutije

P-touch
Početna kasetna s trakom
AC adapter (opcijski na uređaju D210)
Korisnički priručnik

NAPOMENA

- LCD prikazuje jedan redak od 15 znakova, međutim tekst koji unesete može biti dug do 80 znakova.
- Kod odabira postavki pritisnite tipku za razmak da biste otišli na zadanu stavku.

- Pritisak na tipku za pregled prikazuje generiranu sliku naljepnice koja se može razlikovati od prave naljepnice nakon ispisivanja.
- Duljina naljepnice prikazana na LCD-u može se malo razlikovati od stvarne duljine ispisane naljepnice.

Specifikacije

Dimenzije: (Š x D x V)	Oko 157 (Š) x 150 (D) x 68 (V) mm
Težina:	Približno 490 g (bez baterija i kasete s trakom)
Napajanje:	Šest AAA alkalnih baterija (LR03) Šest AAA Ni-MH baterija (HR03)*1 AC adapter (AD-24ES)*2
Kaseta trake:	Traka Brother TZe (širina) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Za najnovije informacije o preporučenim baterijama posjetite Brother Solutions Center na <http://support.brother.com>

*2 AC adapter opcijski je dodatak uređaju D210.

Početno postavljanje

1. **Uključite uređaj.**
Umetnite šest AAA baterija ili povežite AC adapter (AD-24ES), a zatim pritisnite

2. **Postavite jezik.**
Zadana postavka je [English].



3. **Postavite mjernu jedinicu.**
Zadana postavka je [mm].




NAPOMENA

- Uređaj se automatski isključuje ako u roku od pet minuta ne pritisnete ni jednu tipku.
- Za opoziv bilo koje radnje pritisnite .
- Nakon pritiska na , u trajanju oko jedne sekunde prikazuje se „Prihvaćeno“.

Prilagođavanje LCD kontrasta

Ova funkcija omogućava postavljanje osvijetljenja LCD-a. Možete birati između pet razina osvijetljenja. Zadana postavka je [0].



- Pritisnite tipku za razmak da biste vratili zadane postavke.
- Nakon pritiska na , u trajanju oko jedne sekunde prikazuje se „Prihvaćeno“.

OPREZ

UPOTREBA KOMBINACIJE RAZLIČITIH BATERIJA (KAO ŠTO SU Ni-MH I ALKALNE), MOŽE PROUZROČITI EKSPLOZIJU. UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.


NAPOMENA

Preporuke za bateriju

- Izvadite baterije ako na duže vrijeme ne namjeravate upotrebljavati uređaj za etiketiranje P-touch.
- Baterije odložite na odgovarajuće odlagalište, a ne u obični otpad. Osim toga, obavezno poštuju sve primjenjive lokalne propise.
- Kada baterije budete skladištili ili odlagali, umotajte ih (na primjer celofanom) kako biste spriječili stvaranje kratkog spoja. (Pogledajte sliku u nastavku)

(Primjer izoliranja baterije)

1. Celofan
2. Alkalna ili Ni-MH baterija



Rješavanje problema

► Što napraviti kada...

Problem	Rješenje
Kada uključite uređaj, na zaslonu se ništa ne pojavljuje.	• Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute. • Ako su baterije slabe, zamijenite ih. • Provjerite je li adapter AD-24ES pravilno spojen.
Kada se naljepnica ispiše, margine s obje strane teksta su prevelike.	• Pogledajte „Postavljanje margine” u ovom korisničkom priručniku i odaberite [Pola] ili [Uska] kako biste smanjili margine na naljepnici.
Uređaj ne ispisuje ili se znakovi ispisuju neispravno.	• Provjerite je li kasetna s trakom pravilno umetnuta. • Ako je kasetna s trakom prazna, zamijenite je. • Provjerite je li poklopac kasete pravilno zatvoren.
Postavka se sama izbrisala.	• Ako su baterije slabe, zamijenite ih. • Ako napajanje isključite dulje od tri minute, izbrisat će se sav tekst i oblici na zaslonu.
Preko ispisane naljepnice pojavljuje se prazna vodoravna crta.	• Možda je ispisna glava prašnjava. Uklonite kasetnu traku i suhom pamučnom krpom pažljivo obrišite ispisnu glavu pokretima gore-dolje.
Uređaj je „zaključan” (ništa se ne događa kad se pritisne tipka iako je uređaj uključen).	• Pogledajte „Resetiranje uređaja P-touch”.
Napajanje se isključuje kada pokušate ispisivati.	• Ako su baterije slabe, zamijenite ih. • Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute. • Koristi se pogrešan adapter. Preporučeni adapter je AD-24ES.
Traka se pravilno ne ulaže ili se zaglavila unutar uređaja.	• Provjerite je li kraj trake ušao ispod vodilica trake. • Poluga rezača pritisnuta je tijekom ispisivanja. Nemojte dodirivati polugu rezača dok uređaj ispisuje.
Da bi se kreirala nova naljepnica, potrebno je izbrisati sav tekst i postavke oblika.	• Pritisnite + i odaberite [Tekst+format]. • Pritisnite → / [Izbrisi] → / [Tekst+format] .
Za promjenu postavke jezika.	• Pogledajte „Početno postavljanje”.

Unošenje teksta

► Mijenjanje velikih/malih slova

A↔a

Velika slova
(A↔a) UKLJUČENO

12345678

Velika slova

78mm

A↔a

Mala slova
(A↔a) ISKLJUČENO

12345678

Velika slova

78mm

► Kreiranje naljepnice s dva retka

Pomaknite pokazivač na mjesto gdje želite da počne sljedeći redak i pritisnite . Za ispis u dva retka upotrebljavajte traku širine 9 mm ili 12 mm.

Redak 1

12345678

58mm

Redak 2

12345678

58mm

Slika naljepnice

ABC
DEF

⚠ NAPOMENA

- Oznaka prijelaza u sljedeći redak () pojavljuje se kada pritisnete tipku za unos.

► Unošenje tabulatora

Menu → [Tabulator] OK

- Oznaka pojavljuje se kada umetnete tabulator u tekst.
- Najveći mogući broj tabulatora po naljepnici je 80 (bez teksta). Ako upišete jedno slovo, možete unijeti 79 tabulatora.

► Promjena duljine tabulatora

→ [Duljina tab.] OK →

[Auto/0 – 100 mm] OK

- Pritisnite tipku za razmak da biste postavke vratili na zadane. Zadana postavka je [Auto].
- Nakon pritiska na , u trajanju oko jedne sekunde prikazuje se „Prihvaćeno”.

Unošenje simbola

Pritisnite da biste dodali simbol (pogledajte tablicu simbola (A) na priloženom listu).

#03★ → [Povijest*/Osnovni/Piktograf]

OK → Odaberi kategor. OK →

Odaberite simbol OK

* Povijest čuva najviše sedam zadnje upotrijebljenih simbola.

⚠ NAPOMENA

- Za opoziv radnji pritisnite .
- Ako odaberete Povijest, ne možete birati kategoriju.

► Unošenje znakova s akcentima

A - Z → AAA~ → AAA~ / → OK

- Pogledajte tablicu znakova s akcentima (B) na priloženom listu.
- Za opoziv radnji pritisnite .
- Redoslijed znakova s akcentima razlikuje se ovisno o odabranom jeziku LCD-a.

► Mijenjanje duljine naljepnice

→ [Dulj.naljep.] OK →

[Auto/30 – 300 mm] OK

⚠ NAPOMENA

- Nakon što je naljepnica ispisana, odrežite je škarama duž ispisanih točaka (:) tako da duljina naljepnice odgovara onome što je prikazano na LCD-u.
- Ako je odabrana određena duljina naljepnice, na LCD-u će se pojaviti .
- Pritisnite tipku za razmak da biste upotrijebili [Auto].
- Pritisnite tipku za razmak da biste postavke vratili na zadane.
- Nakon pritiska na , u trajanju oko jedne sekunde prikazuje se „Prihvaćeno”.

► Za brisanje

Pritisnite kako biste izbrisali pojedinačna slova. Za brisanje cijelog teksta i svih postavki:

+ → [Tekst+format] OK

Samo za brisanje teksta:

+ → [Samo tekst] OK

⚠ NAPOMENA

- Za brisanje cijelog teksta i postavki ili samo teksta pritisnite

Menu → [Izbriši] OK →

[Tekst+format]/[Samo tekst] OK
- Nakon pritiska na , u trajanju oko jedne sekunde prikazuje se „Prihvaćeno”.

Unos okvira

Pritisnite kako biste odabrali dizajn okvira. Na priloženom listu pogledajte tablicu dizajna okvira (F). U tablici (F) okviri s označenim brojevima dostupni su samo za kasete trake širine 12 mm.

→ [1] - [9] Odaberite okvir OK

⚠ NAPOMENA

- Za opoziv radnji pritisnite .
- Ako se na desnoj strani zaslona pojavi kada odaberete okvir, tada morate upotrijebiti kasete trake širine 12 mm.
- Da biste odabrali dizajn okvira, pritisnite broj dizajna okvira koji želite upotrijebiti (pogledajte tablicu dizajna okvira na priloženom listu).
- Nakon pritiska na , u trajanju oko jedne sekunde prikazuje se „Prihvaćeno”.

Ispisivanje naljepnica

► Pretpregled

Tekst možete pregledati prije ispisivanja.

- Pritisak na tipku za pregled prikazuje generiranu sliku naljepnice (može se razlikovati od prave naljepnice nakon ispisivanja).
- Kada LCD ne može odjednom prikazati cijeli tekst, pritisnite za prikaz skrivenog teksta.
- Pritisnite / / da biste izašli iz preglednog načina rada.

► Ulaganje (ulaganje trake)

+

- Ova funkcija ulaže približno 25 mm prazne trake.

► Ispisivanje

→ [Kopije:] [1] - [9] → OK

- Da biste ispisali samo jedan primjerak naljepnice, pritisnite bez odabira broja primjeraka.
- Možete ispisati do devet primjeraka svake naljepnice.
- Da biste odredili broj primjeraka, pritisnite tipku željenog broja.
- Da biste odrezali naljepnicu, gurnite prema unutra polugu rezača trake koja se nalazi u gornjem desnom kutu uređaja nakon što se na zaslonu pojavi poruka „Odrežite”.
- Da biste spriječili oštećenje trake, ne dodirujte polugu rezača dok se ne prikaže poruka „Pričekajte”.
- Da biste uklonili podlogu, presavijte naljepnicu po dužini tako da tekst bude okrenut prema unutra kako biste izložili unutarnje rubove podloge. Uklonite jedan po jedan dio podloge i zalijepite.

► Uporaba opcija ispisa (+)

[Numeriranje]
Istodobno možete ispisati serije do najviše devet naljepnica primenom automatskog numeriranja. Broj naljepnica koje istodobno možete ispisati zavisi od početnog broja.
Primjer: Za ispisivanje kopija naljepnice koja sadrži serijski broj (0123, 0124 i 0125).

Unesite broj → Pomaknite pokazivač na broj koji želite povećati

12345678

69mm

 →

+ → [Numeriranje] OK

→ Postavi 3- OK

- Kada birate broj koji želite povećati, uvijek odaberite najveći broj.

[Zrcalno]

Primjer: Da biste zrcalno ispisali „J.SMITH”, unesite „J.SMITH” i slijedite upute:

Unesite tekst/znakove → + →

[Zrcalno] OK → [Zrcal.ispis?] OK

J.SMITH

- U opciji [Zrcalno] upotrebljavajte prozirnu traku tako da se naljepnice mogu pravilno pročitati sa suprotne strane kada se pričvrste na staklo, prozore ili druge prozirne površine.

► Postavljanje margine

→ [Margina] OK →

[Puna/Pola/Uska/Lan.ispis] OK

[Puna]/[Pola]/[Uska]

Postavite jednake margine na obje strane teksta.

Puna

Pola

Uska

ABC

←25mm→ ←25mm→

: ABC

←12mm→ ←12mm→

: ABC

←4mm→ ←4mm→

[Lan.ispis]

Omogućava ispis više naljepnica s minimalnim marginama.

- Unesite tekst.
- Pritisnite i pojavit će se [Kopije:].
- Da biste odabrali broj kopija, pritisnite / ili unesite broj pomoću numeričkih tipki.
- Pritisnite . Započet će ispisivanje, zatim će se pojaviti poruka „Uložiti?”.
- Da biste unijeli još teksta, pritisnite .
- Izbrisite tekst, unesite tekst za sljedeću naljepnicu i pritisnite .
- Kada se pojavi poruka „Uložiti?” nakon što se ispiše posljednja naljepnica, pritisnite .
- Nakon što se traka uloži, pritisnite polugu rezača kako biste odrezali niz naljepnica.

⚠ NAPOMENA

- Kada se postavi [Lan.ispis], uložite traku prije uporabe rezača jer bi se u protivnom dio teksta mogao odrezati.
- Kada se postavje [Pola] ili [Uska], prikazana duljina naljepnice je duljina od ispisanih točkica (:) do kraja naljepnice. Odrežite škarama duž ispisanih točkica (:).

LCD

Slika naljepnice

Puna

12345678

67mm

Pola

: ABC

←41mm→

Uska

: ABC

←25mm→

- Za ispisivanje više od jedne kopije naljepnice s minimalnim marginama postavite marginu na [Uska].
- Ne pokušavajte povući traku jer biste mogli oštetiti kasetu s trakom.
- Nakon pritiska na , u trajanju oko jedne sekunde prikazuje se „Prihvaćeno”.

Pohrana datoteka s naljepnicama

Možete pohraniti do 30 naljepnica i poslije ih upotrijebiti za ispisivanje. Možete pohraniti najviše 80 znakova po datoteci i najviše 2400 znakova u memoriji uređaja. Osim toga, pohranjene naljepnice možete uređivati i prepisivati preko njih.

Spremi

Unesite tekst [Menu] → [◀] / [▶] [Datoteka] [OK] → [◀] / [▶] [Spremi] [OK] → [◀] / [▶] [1:] [OK]

Ispiši

[Menu] → [◀] / [▶] [Datoteka] [OK] → [◀] / [▶] [Ispiši] [OK] → [◀] / [▶] [1:] P-touch [OK] → [Kopije:] [◀] / [▶] [1] - [9] → [OK]

Otvori

[Menu] → [◀] / [▶] [Datoteka] [OK] → [◀] / [▶] [Otvori] [OK] → [◀] / [▶] [1:] P-touch [OK]

NAPOMENA

- Ako pokušate pohraniti naljepnicu, a već postoji spremljena naljepnica s tim brojem, pojavit će se poruka „Pisati preko?”. Za pohranu nove naljepnice pritisnite [OK]. Za opoziv pritisnite [Esc].
- Tekst morate upisati prije upotrebe funkcije spremanja.
- Nakon pritiska na [OK], u trajanju oko jedne sekunde prikazuje se „Prihvaćeno”.

Resetiranje uređaja P-touch

Uređaj za etiketiranje P-touch možete resetirati kako biste postavke vratili na tvorničke postavke ili ako uređaj ne bi radio kako treba. Izbrisat će se cjelokupan tekst, postavke i pohranjene datoteke.

1 Isključite uređaj za etiketiranje P-touch, pritisnite

i držite pritisnutim [↑] i [R], a zatim pritisnite [⏻] da biste ponovno uključili uređaj za etiketiranje P-touch.

2 Prvo otpustite gumb napajanja, a zatim otpustite

[↑] i [R]. Uređaj za etiketiranje P-touch uključit će se s resetiranjem internom memorijom.

3 UPORABA PREDLOŽAKA

Tekstualna naljepnica

Ova funkcija omogućuje kreiranje raznih naljepnica na temelju ugrađenih predložaka. Na priloženom listu pogledajte tablicu predložaka tekstualnih naljepnica (D).

Primjer 1:



[Predložak koji sadrži jednu ponavljajuću sliku]

[Menu] → [◀] / [▶] [Tekst] [OK] → [◀] / [▶] [Odoberi dizajn] [◀] / [▶] [☆☆☆☆] [1/1] [OK] → [Unesi tekst 1] Izbrisite tekst i unesite svoj tekst [ABCD_] [47mm] [OK] → [Ispiši] [OK]

- Da biste koristili dva različita fonta na jednoj naljepnici, odaberite jedan od tri dodatna predložaka tekstualne naljepnice (primjer 2 – 4).


Primjer 2:



[Predložak koji sadrži dva fonta]

[Menu] → [◀] / [▶] [Tekst] [OK] → [◀] / [▶] [Odoberi dizajn] [◀] / [▶] [File No.1] [1/1] [OK] → [Unesi tekst 1] Izbrisite tekst i unesite svoj tekst [File_] [45mm] [OK] → [Unesi tekst 2] Izbrisite tekst i unesite svoj tekst [No. 1] [45mm] [OK] → [Ispiši] [OK]

Primjer 3:



[Predložak koji sadrži dva fonta i okvir]

- Pogledajte postupak prikazan u Primjeru 2.

Primjer 4:



[Predložak koji sadrži dva fonta u dva retka]

- Pogledajte postupak prikazan u Primjeru 2.

Naljepnica s uzorkom

Ova funkcija omogućuje kreiranje jedinstvenih naljepnica korištenjem ugrađenih predložaka. Na priloženom listu pogledajte tablicu predložaka naljepnica s uzorkom (E). Kada upotrebljavate predloške naljepnice s uzorkom, ne možete unositi tekst.

Primjer: [Uzorci]

[Menu] → [◀] / [▶] [Uzorci] [OK] → [◀] / [▶] [Odoberi dizajn] [◀] / [▶] [Uzorci] [1/1] [OK] → [Odr.dulj.nalj.] → [◀] / [▶] [30 – 999 mm] [OK] → [Ispiši] [OK] → [Kopije:] [◀] / [▶] [1] - [9] → [OK]

NAPOMENA

Za predloške tekstualnih naljepnica

- Ne možete upotrebljavati funkciju određivanja duljine naljepnice kada ispisujete predloške tekstualnih naljepnica.
- Da biste izbrisali tekst, pomaknite pokazivač na desnu stranu teksta koji želite izbrisati i pritisnite [X].
- Za brisanje cijelog teksta pritisnite [↑] i [X]. Kada se na zaslonu pojavi „Sve izbriši”, pritisnite [OK] za brisanje. Za opoziv pritisnite [Esc].
- Da biste pregledali naljepnice, pritisnite tipku za pregled kada se na LCD zaslonu pojavi [Ispiši].
- Funkcija ispisivanja kopija je onemogućena kada upotrebljavate predloške tekstualnih naljepnica.

Za predloške naljepnica s uzorkom

- Pritisnite tipku za razmak da biste vratili tvorničke postavke za način rada „Dulj.naljep.”. Tvornička postavka je [100 mm].
- Kada upotrebljavate predloške naljepnice s uzorkom, ne možete upotrebljavati značajku pregleda.
- Za predloške dostupni su jedino ako koristite kasete s trakom koje su široke 12 mm.
- Predlošci se ne mogu uređivati.
- Za izlaz iz predložaka i vraćanje na zaslon za unos teksta napravite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite [Esc].
 - Pritisnite [◀] / [▶] da biste odabrali [Prekini], zatim pritisnite [OK] kada se pojavi „Ispiši”.
- Naljepnice izrađene na temelju predložaka ne možete spremići u memoriju.
 - Kada pristupite predlošcima tekstualnih naljepnica ili naljepnica s uzorkom, vratiti će se duljina naljepnice zadnjeg ispisivanog predloška tekstualne naljepnice ili naljepnice s uzorkom.
 - Nakon pritiska na [OK] na LCD zaslonu se na dvije sekunde pojavljuje „Odrežite”.

4 TIPKE OBLIKOVANJA

Tipka za font [A/A]

1 Pritisnite [A/A] i promijenite postavke fonta.

[A/A] → [◀] / [▶] [Odaberite stavku] [OK]

2 Pritisnite [◀] / [▶] da biste odabrali postavku i pritisnite [OK].

Font	Helsinki	A 1	Brussels	A 1
A A	US	A 1	Florida	A 1
	Belgium	A 1	San Diego	A 1
	Los Angeles	A 1	Calgary	A 1
	Atlanta	A 1	Adams	A 1
	Brunei	A 1	Istanbul	A 1
	Sofia	A 1	Germany	A 1
Veličina	Veliko	A	Srednje	A
	Malo	A		
Širina	Normalno	A × 2		A
	× 1/2	A		
Stil	Normalno	A	Podeblj.	A
A A	Kontura	A	Sjena	A
	Pun	A	Kurziv	A
	Kurziv+pod	A	Kurziv+kont	A
	Kurziv+sjena	A	Okomito	A
Porav.	Lijevo	A	Centar	A
	Desno	A	Pravo	A

NAPOMENA

- Za opoziv radnji pritisnite [Esc].
- Na priloženom listu pogledajte tablicu primjeraka fontova (C).
- Kada znaci dostignu minimalnu veličinu, odabrani font mijenja se na prilagođeni font koji se temelji na stilu Helsinki da bi se omogućilo ispisivanje najmanjeg mogućeg teksta na uskim ili višerednim naljepnicama.
- Nakon pritiska na [OK], u trajanju oko jedne sekunde prikazuje se „Prihvaćeno”.