

D210 Příručka uživatele Čeština

S novou tiskárnou štítků Brother P-touch můžete vytvářet spousty vlastních samolepicích štítků. Tato tiskárna štítků používá pásky TZe Brother v šířkách 3,5 až 12 mm. Kazety s páskou TZe jsou k dispozici v řadě barev a velikostí. Úplný seznam pásek kompatibilních s vaším přístrojem najdete na stránkách www.brother.com. Než začnete se zařízením pracovat, pozorně si přečtěte tuto příručku a uchvejte ji na snadno dostupném místě pro budoucí použití.



LAH198001

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

Riďte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku požáru, popálenin, zranění, zásahu elektrickým proudem, poškození, přehřátí, neobvyklého zápachu nebo kouře.

- Chcete-li zabránit jakýmkoli poškozením a selháním, tiskárnu štítků P-touch používejte pouze při specifikovaném napětí a s doporučeným napájecím adaptérem (AD-24ES).
- Nedotýkejte se tiskárny štítků P-touch během bouřky.
- Nepoužívejte tiskárnu štítků P-touch/napájecí adaptér v místech s vysokou vlhkostí, jako jsou například koupelny.
- Nepřetěžujte napájecí kabel.
- Neumísťujte na napájecí kabel a zástrčku žádné těžké předměty, ani je nijak neupravujte. Napájecí kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte. Když napájecí adaptér vytažujete z elektrické zásuvky, vždy jej držte.
- Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.
- Tiskárnu štítků P-touch, napájecí adaptér nebo elektrickou zástrčku či baterie nesmíte nechat zvlhnout, například tím, že je budete brát mokryma rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
- Vniknutí kapaliny z baterií do očí může mít za následek ztrátu zraku. Pokud se tak stane, ihned si oči pořádně opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tiskárnu štítků / napájecí adaptér / baterie P-touch nesmíte rozebírat ani upravovat.
- Minusový a plusový kontakt baterie se nesmí dostat do styku s žádným kovovým předmětem.
- K výměně baterií nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou například nůžky nebo kulicové pero.
- Baterie nevystavujte horku ani je nevyhazujte do ohně.
- Zaznamenáte-li jakýkoliv neobvyklý zápach, přehřívání, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého při používání nebo přechovávání tiskárny štítků, ihned odpojte napájecí adaptér, vyjměte baterie a přestaňte přístroj P-touch používat.
- Baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká kapalina, nepoužívejte, protože kapalina by se vám mohla dostat na ruce.
- Nepoužívejte baterie, které jsou deformované, vytéká z nich kapalina nebo mají poškozený štítek – mohou generovat nadměrné teplo.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.

Těmito pokyny se řiďte, abyste zabránili osobnímu úrazu, úniku kapaliny, popáleninám či přehřátí.

- Pokud tiskárnu štítků P-touch nepoužíváte, uložte ji mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby si vkládaly části přístroje P-touch nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedotýkejte se kovových částí kolem tiskové hlavy bezprostředně po tisku.
- Nedotýkejte se nože odstříhu.
- Pokud se vám na kůži nebo na šaty dostane vyteklá kapalina z baterií, ihned ji opláchněte čistou vodou.
- Pokud nemáte v úmyslu tiskárnu štítků P-touch používat, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér.
- Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců či různých modelů. Nevkládejte baterie s převrácenými plusovými a minusovými konci.
- Tiskárnu štítků P-touch / napájecí adaptér nesmíte upustit ani ho vystavit nárazu.
- Na displej LCD netlačte silou.
- Při zavírání krytu kazety nevšunujte do tiskárny štítků P-touch prsty.
- Předtím než začnete používat dobíjecí akumulátory Ni-MH, si pečlivě přečtěte návod k bateriím a jejich nabíječce a nezapomínejte je správně používat.
- Používáte-li dobíjecí akumulátory Ni-MH, před použitím akumulátorů je dobijte pomocí specializované nabíječky akumulátorů.

Obecná preventivní opatření

- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo se přenést na další předměty. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál.
- Nepoužívejte tiskárnu štítků P-touch žádným způsobem ani za žádným účelem, které nejsou popsány v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození tiskárny štítků P-touch.
- V tiskárně štítků P-touch používejte pouze pásky Brother TZe. Nepoužívejte pásky, které nemají značku **TZe**.
- K vyčištění přístroje na štítky používejte pouze měkký a suchý kus látky, nikdy nepoužívejte alkohol ani organická rozpouštědla.

- K čištění tiskové hlavy použijte suchý měkký kus látky. Nikdy se nedotýkejte tiskové hlavy přímo holými rukama.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do místa výstupu pásky, konektoru napájecího adaptéru ani přihrádky na baterie apod.
- Neumísťujte tiskárnu štítků P-touch, baterie ani napájecí adaptér na přímé sluneční světlo, déšť, do blízkosti ohřevných těles či jiných horkých zařízení, na jakékoliv místo vystavené působení extrémně vysokých či nízkých teplot (například na přístrojovou desku nebo do zadní části auta), vysoké vlhkosti či prachu.
- Na pásku odstříhu přilíhí netlačte.
- Pokud je kazeta prázdná, nepokoušejte se tisknout. Můžete způsobit poškození tiskové hlavy.
- Při tisku nebo posuvu štítku netahejte za pásku, poškozí to jak pásku, tak tiskárnu štítků P-touch.
- V případě selhání nebo opravy tiskárny štítků P-touch nebo úplného vybití baterií dojde ke ztrátě dat v paměti.
- Tiskárna štítků P-touch není vybavena funkcí nabíjení pro dobíjecí akumulátory.
- Vytíštěný text se může lišit od textu, který se objevuje na LCD.
- Délka vytištěného štítku se může lišit od délky zobrazeného štítku.
- Během výroby a zasílání produktu je přes displej nalepena ochranná průhledná plastová fólie. Před použitím byste měli tuto fólii odstranit.
- Pokud dojde k odpojení napájení na dobu delší než tři minuty, veškerá nastavení textu, formátu a textové soubory uložené v paměti budou smazána.

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu nebo Turecko)

My, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

prohlašujeme, že tento produkt a napájecí adaptér vyhovují základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.

Prohlášení o shodě lze stáhnout ze stránek Brother Solutions Center. Navštivte stránky <http://support.brother.com> a:

- zvolte „Europe“
- zvolte svou zemi,
- vyberte „Příručky“,
- zvolte svůj model,
- vyberte Prohlášení o shodě,
- klikněte na „Stáhnout“

Vaše prohlášení o shodě bude staženo ve formě PDF souboru.

1 ZAČÍNÁME

Napájení a kazeta s páskou

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Otevřete kryt kazety tak, že zatlačíte na výše označenou oblast na vrchním konci zařízení.

- Pokud je již kazeta s páskou nainstalována, vyjměte ji vytažením nahoru. Pokud jsou v přístroji vloženy baterie, vyjměte je.
- Při výměně baterií nebo kazet s páskou musí být vypnuté napájení.

Vložte šest nových alkalických AAA baterií (LR03) nebo plně nabité NI-MH akumulátory (HR03). Dbejte, aby jejich póly směřovaly do správných směrů.

- Uživatelé alkalických baterií:
Vždy vyměňujte současně všech šest starých baterií za nové.
- Uživatelé NI-MH akumulátorů:
Vždy vyměňujte současně všech šest baterií za zcela nabitě.

Vložte kazetu s páskou tak, aby zapadla na své místo.

- Konec pásky se musí posouvat pod vodítko pásky.
- V tomto přístroji používejte pouze kazety Brother TZe.


Pevně zavřete kryt kazety tak, aby zapadl na své místo.

POZNÁMKA

Používáte-li napájecí adaptér (AD-24ES)

1. Zasuňte zástrčku kabelu adaptéru do zásuvky napájecího adaptéru v horní části přístroje.
2. Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky.
Pro zálohování paměti doporučujeme alkalické baterie AAA (LR03) nebo NI-MH akumulátory (HR03) společně s napájecím adaptérem.

LCD displej a klávesnice

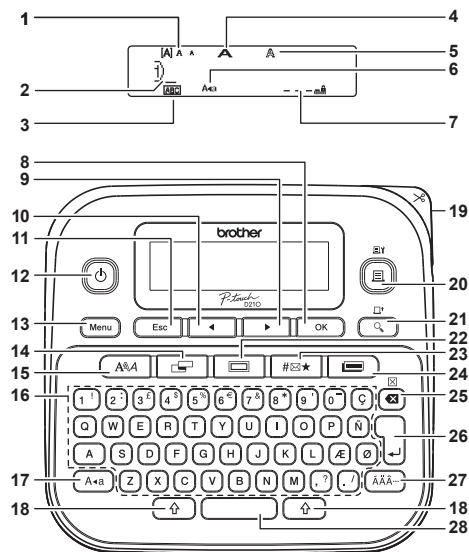

1. Velikost
2. Kurzor
3. Podtržení/rámeček
4. Šířka
5. Styl
6. Velká písmena
7. Délka štítku
Při zvolení konkrétní délky štítku se také zobrazí
8. Tlačítko OK
9. Tlačítko kurzoru: Vpravo (použijte s tlačítkem Shift k přechodu na konec textu).
10. Tlačítko kurzoru: Vlevo (použijte s tlačítkem Shift k přechodu na začátek textu).
11. Tlačítko Esc (Zrušit)
12. Tlačítko napájení
13. Tlačítko Menu
14. Tlačítko Štítek
15. Tlačítko fontů
16. Tlačítka znaků
17. Tlačítko velkých písmen
18. Tlačítko Shift
19. Páčka odstřihu
20. Tlačítko tisku
21. Tlačítko náhledu
22. Tlačítko rámečku
23. Tlačítko symbolů
24. Tlačítko knihovny šablon
25. Tlačítko zpětného vymazání
26. Tlačítko Zadat
27. Tlačítko diakritiky
28. Tlačítko mezerníku

POZNÁMKA

- Displej LCD sice zobrazuje jeden řádek o 15 znacích, ale je možné zadávat text o délce až 80 znaků.
- Při výběru nastavení se stisknutím tlačítka mezerníku vrátíte na výchozí položku.

- Po stisknutí tlačítka Náhled se zobrazí generovaný obrázek štítku, který se může lišit od skutečného vytištěného štítku.
- Délka štítku zobrazená na displeji LCD se může mírně lišit od skutečné délky štítku po vytištění.

Technické údaje

| | |
|-------------------------|--|
| Rozměry: | Přibližně 157 (Š) x 150 (H) x 68 (V) mm |
| Hmotnost: | Přibližně 490 g (bez baterií a kazety s páskou) |
| Napájení: | Šest alkalických baterií AAA (LR03) Šest AAA Ni-MH akumulátorů (HR03)*1 Napájecí adaptér (AD-24ES)*2 |
| Kazeta s páskou: | Páska Brother TZe (šířka) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm |

*1 Nejnovější informace o doporučených bateriích získáte v centru Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com/>

*2 Napájecí adaptér je u modelu D210 volitelné příslušenství.


Obsah krabice

P-touch
Startovací kazeta s páskou
Napájecí adaptér (u modelu D210 volitelné příslušenství)
Příručka uživatele

Počáteční nastavení

1 Zapněte přístroj.
Vložte šest baterií AAA nebo připojte napájecí adaptér (AD-24ES) a stiskněte tlačítko

2 Nastavte jazyk.
Výchozím nastavením je [English].



3 Nastavte měrnou jednotku.
Výchozím nastavením je [mm].




POZNÁMKA

- Pokud během pěti minut nestisknete žádnou klávesu, přístroj se automaticky vypne.
- Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko
- Po stisknutí tlačítka se přibližně na sekundu zobrazí zpráva Přijato.

Úprava kontrastu LCD displeje

Tato funkce vám umožňuje nastavit jas LCD displeje. Můžete si vybrat z pěti úrovní jasu. Výchozí nastavení je [0].



- Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko mezerníku.
- Po stisknutí tlačítka se přibližně na sekundu zobrazí zpráva Přijato.

UPOZORNĚNÍ

POUŽÍVÁNÍ KOMBINACE RŮZNÝCH BATERIÍ (NAPŘÍKLAD NI-MH A ALKALICKÝCH) MŮŽE VÉST K EXPLOZI. POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVUJTE V SOULADU S POKYNY.


POZNÁMKA

Doporučení týkající se baterií

- Pokud nebudete tiskárnu štítků P-touch delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Baterie se zbavte na vhodném sběrném místě, nevhazujte ji do komunálního odpadu. Kromě toho nezapomínejte dodržovat všechny platné místní předpisy.
- Pokud baterie ukládáte nebo likvidujete, zabalte je (například do přínavé celofánové pásky), abyste zabránili zkratě. (Viz následující obrázek)

(Příklad odizolování baterií)

1. Celofánová páska
2. Alkalická baterie nebo dobíjecí Ni-MH akumulátor



Odstraňování problémů


► Problémy a jejich řešení

| Problém | Řešení |
|--|---|
| Po zapnutí přístroje displej zůstává prázdný. | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. • Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je. • Zkontrolujte, zda je adaptér AD-24ES správně připojený. |
| Je-li štítek vytisknut, na obou stranách textu zůstává příliš velký okraj (prázdné místo). | <ul style="list-style-type: none"> • Nahlédněte do části „Nastavení okrajů“ této příručky uživatele a výběrem volby [Poloviční] nebo [Úzké] nastavte menší okraje štítku. |
| Přístroj netiskne nebo tiskne nesprávné znaky. | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda byla správně vložena kazeta s páskou. • Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji. • Zkontrolujte, zda je kryt kazety správně uzavřen. |
| Nastavení se samo vymazalo. | <ul style="list-style-type: none"> • Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je. • Dojde-li k odpojení napájení na dobu delší než tři minuty, veškerý text a formáty na displeji budou ztraceny. |
| Skrz vyčištěný štítek se táhne prázdná vodorovná čára. | <ul style="list-style-type: none"> • Na tiskové hlavě může být nečistota. Vyměňte kazetu s páskou a pomocí suché bavlněné tyčinky jemně sešora dolů tiskovou hlavu ořete. |
| Přístroj se „uzamkne“ (tj. ani při stisknutí klávesy ani při zapnutí přístroje se nic neděje). | <ul style="list-style-type: none"> • Viz „Resetování přístroje P-touch“. |
| Když zkoušíte tisknout, napájení se vypne. | <ul style="list-style-type: none"> • Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je. • Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. • Používáte špatný adaptér. Doporučený adaptér je AD-24ES. |
| Páska se řádně neposunuje nebo se v přístroji zasekává. | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda se konec pásky posouvá pod vodička pásky. • Při tisku byla stisknuta páčka ořezu. Při tisku se páčky nedotýkejte. |
| Pro vytvoření nového štítku je nutné vymazat veškerá nastavení textu a formátu. | <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítka + a zvolte [Text&Format]. • Stiskněte tlačítka followed by left and right arrow keys, then [Vymazat] and 'OK', followed by left and right arrow keys, then [Text&Format] and 'OK'. |
| Změna nastavení jazyka. | <ul style="list-style-type: none"> • Viz „Počáteční nastavení“. |

2 ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

Zadávání textu


► Přepínání mezi velkými a malými písmeny

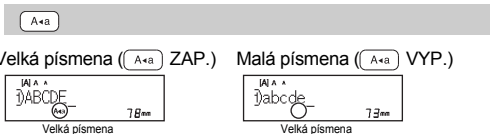

► Vytvoření dvouřádkových štítků

Přesuňte kurzor na místo, na kterém chcete začít další řádek,


a stiskněte klávesu . Pro dvouřádkový tisk používejte buď 9mm, nebo 12mm pásku.

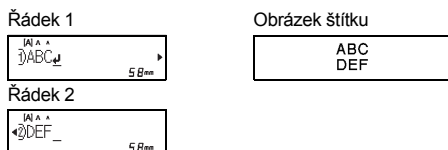

● POZNÁMKA


- Pokud stisknete tlačítko Zadat, zobrazí se symbol konce řádku (↵).

► Zadávání tabulátorů



- Po vložení tabulátoru do textu se zobrazí znak .
- Maximální počet tabulátorů pro štítek je 80 (bez textu). Pokud zadáte jedno písmeno, můžete zadat 79 tabulátorů.


► Změna délky tabulátoru



- Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko mezerníku. Výchozí nastavení je [Auto].
- Po stisknutí tlačítka se přibližně na sekundu zobrazí zpráva Přijato.

Zadávání symbolů

Stisknutím tlačítka přidejte symbol (viz tabulka symbolů (A) v příloženém letáku).



* V historii je uloženo až sedm nedávno použitých symbolů.

● POZNÁMKA


- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
- Pokud zvolíte Historie, nelze zvolit kategorii.

► Zadávání znaků s diakritikou



- Viz tabulka znaků s diakritikou (B) v příloženém letáku.
- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
- Pořadí znaků s diakritikou se liší podle zvoleného jazyka displeje LCD.

► Změna délky štítku



● POZNÁMKA

- Po vytištění štítku nůžkami odstříhnete podél vytištěných teček (:), aby se délka štítku shodovala s tím, co je znázorněno na LCD displeji.
- Po výběru konkrétní délky štítku se na displeji LCD také zobrazí symbol .
- Pokud chcete použít možnost [Auto], stiskněte tlačítko mezerníku.
- Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko mezerníku.
- Po stisknutí tlačítka se přibližně na sekundu zobrazí zpráva Přijato.

► Mazání

Pokud chcete odstranit jednotlivá písmena, stiskněte klávesu . Chcete-li smazat veškerý text a nastavení:



Chcete-li smazat pouze text:




● POZNÁMKA

- Odstranění veškerého textu a nastavení nebo pouze textu stisknutím tlačítka Menu → [Vymazat] → [Text&Format]/[Pouze text]
- Po stisknutí tlačítka se přibližně na sekundu zobrazí zpráva Přijato.

Zadání rámečku

Stisknutím tlačítka vyberte vzhled rámečku. Nahlédněte do tabulky stylů rámečku (F) na příloženém letáku. Rámečky se zvýrazněnými čísly jsou v tabulce (F) dostupné pouze při použití kazety s páskou o šířce 12 mm.



● POZNÁMKA

- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
- Pokud se na pravé straně displeje při výběru rámečku zobrazí , je nutné použít kazetu s páskou o šířce 12 mm.
- Pokud chcete vybrat vzhled rámečku, stiskněte číslo vzhledu, který chcete použít (viz tabulka vzhledů rámečku v tomto letáku).
- Po stisknutí tlačítka se přibližně na sekundu zobrazí zpráva Přijato.

Tisk štítků

► Náhled

Text si můžete před tiskem prohlédnout v náhledu.



- Po stisknutí tlačítka Náhled se zobrazí generovaný obrázek štítku, který se může lišit od skutečného vytištěného štítku.
- Pokud displej LCD nemůže zobrazit celý text najednou, stisknutím tlačítka zobrazíte skrytý text.

- Stisknutím tlačítka režim náhledu ukončete.

► Posuv (posuv pásky)



- Tato funkce podává přibližně 25 mm prázdné pásky.

► Tisk



- Pokud potřebujete vytisknout pouze 1 kopii štítku, stiskněte tlačítko , aniž byste vybírali počet kopií.
- Můžete vytisknout až devět kopií každého štítku.
- Pokud chcete určit počet kopií, stiskněte tlačítko s číslem.
- Chcete-li štítek odstříhnout, zatlačte po zobrazení zprávy Odstříhnete na pásku odstřihu v pravém horním rohu přístroje.
- Aby se zabránilo poškození pásky, nedotýkejte se páčky odstřihu v době, kdy se zobrazuje zpráva Čekejte prosím.
- Chcete-li odstranit zadní část, stačí podélně přehnout štítek tak, aby text směřoval dovnitř, a objeví se vnitřní okraje zadní části. Postupně odlepujte kusy podkladu a použijte.

► Používání možností tisku +

[Číslování]

Pomocí automatického číslování můžete vytisknout sérii až devíti štítků najednou. Počet štítků, které lze najednou vytisknout, závisí na původním počtu.


Příklad: Chcete vytisknout kopie štítku, který obsahuje výrobní číslo (0123, 0124 a 0125):



- Při výběru čísla, které chcete zvětšit, vždy vybírejte nejvyšší číslo.

[Zrcadlový]

Příklad: Pokud chcete použít zrcadlový tisk J.SMITH, zadejte J.SMITH a postupujte podle pokynů:



J.SMITH


- Při tisku typu [Zrcadlový] použijte průsvitnou pásku, aby bylo štítky připevněné na sklo, okno či jiný průhledný povrch možné přečíst i z druhé strany.

► Nastavení okrajů



[Plně]/[Poloviční]/[Úzké]

Nastaví shodné okraje na obou stranách textu.




[Tisk sady]

Umožňuje tisk několika štítků s minimálními okraji.

1. Zadejte text.
2. Stiskněte tlačítko a pak se zobrazí [Kopii:].
3. Stiskněte tlačítko nebo zadejte číslo pomocí tlačítek čísel, abyste zvolili počet kopií.
4. Stiskněte tlačítko . Zahájí se tisk a poté se zobrazí zpráva „Posuv OK?“.
5. Pokud chcete zadat další text, stiskněte tlačítko .
6. Vymažte text, zadejte text pro další štítek a stiskněte .
7. Když se zpráva „Posuv OK?“ objeví po vytištění posledního štítku, stiskněte .
8. Po posunutí pásky stiskněte páčku odstřihu, abyste odřízli sadu štítků.

● POZNÁMKA

- Je-li nastavena volba [Tisk sady], před použitím odstřihu posuňte pásku, jinak může dojít k odříznutí části textu.
- Je-li nastavena volba [Poloviční] nebo [Úzké], délka zobrazeného štítku bude délkou od vytištěných teček (:): ke konci štítku. Odstříhnete podél vytištěných teček (:).

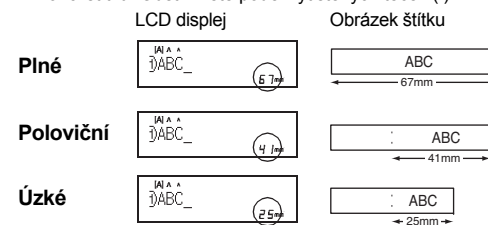

- Chcete-li vytisknout více než jednu kopii štítku s minimálním okrajem, nastavte okraj na volbu [Úzké].
- Nevytahujte pásku, aby nedošlo k poškození kazety s páskou.
- Po stisknutí tlačítka se přibližně na sekundu zobrazí zpráva Přijato.


Ukládání souborů se štítky

Můžete uložit až 30 štítků a později si je znovu otevřít k tisku. Je možné uložit maximálně 80 znaků na soubor a do paměti zařízení je možné uložit maximálně 2 400 znaků. Uložený štítek můžete také editovat a přepisovat.


► Uložit



► Tisk

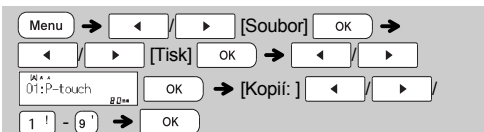

► Otevřít



● POZNÁMKA

- Pokud se pokusíte uložit štítek, když je pod tímto číslem již nějaký štítek uložen, zobrazí se hlášení „Přepsat OK?“. Chcete-li nový štítek uložit, stiskněte tlačítko [OK]. Chcete-li ukládání zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].
- Před použitím funkce uložení je nutné zadat text.
- Po stisknutí tlačítka [OK] se přibližně na sekundu zobrazí zpráva Přijato.

Resetování přístroje P-touch

Tiskárnu štítků P-touch můžete resetovat, když chcete obnovit tovární nastavení nebo když tiskárna správně nefunguje. Všechn text, nastavení a uložené soubory budou smazány.

- 1 Vypněte tiskárnu štítků P-touch, stiskněte a podržte tlačítko [↑] a [R] stisknutím tlačítka [Power] přístroj P-touch zapněte.

- 2 Nejprve uvolněte tlačítko napájení a potom tlačítko [↑] a [R].

Tiskárna štítků P-touch se zapne s resetovanou interní pamětí.

3 POUŽÍVÁNÍ ŠABLON


Textový štítek

Tato funkce vám umožňuje vytvářet různé štítky pomocí integrovaných šablon. Viz tabulka šablon textových štítků v tabulce D na příloženém letáku.

► Příklad 1:



[Šablona obsahující jeden opakovaný obrázek]

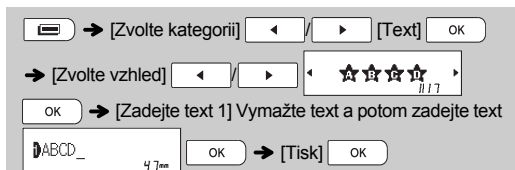


- Pokud chcete na jednom štítku použít dva různé fonty, vyberte jednu ze tří dalších šablon textových štítků (příklady 2-4).


► Příklad 2:

File No.1

[Šablona, která obsahuje dva fonty]

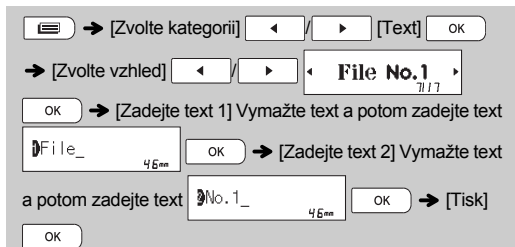

► Příklad 3:



[Šablona, která obsahuje dva fonty a rámeček]

- Viz postup v příkladu 2.

► Příklad 4:

Bill White


[Šablona, která obsahuje dva fonty na dvou řádcích]

- Viz postup v příkladu 2.

Štítek vzoru

Tato funkce vám umožňuje vytvořit unikátní štítky pomocí zabudovaných šablon. Viz tabulka šablon textových štítků v tabulce E na příloženém letáku. Pokud používáte šablony štítků vzorů, nemůžete zadávat text.

Příklad:

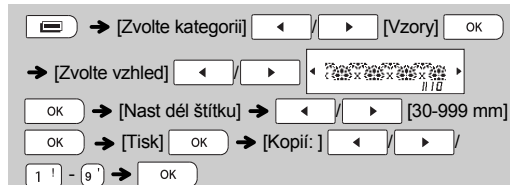

● POZNÁMKA

► Pro šablony textových štítků

- Možnost Nast dél štítku nelze použít při tisku šablon textových štítků.
- Pokud chcete vymazat text, přesuňte kurzor na pravou stranu textu k vymazání, a stiskněte tlačítko [X].
- Pokud chcete vymazat všechny text, stiskněte [↑] a [X]. Po zobrazení zpráva Vymazat vše ji vymažte stisknutím [OK]. Chcete-li ukládání zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].

- Pokud chcete zobrazit náhled štítků, stiskněte tlačítko Náhled po zobrazení volby [Tisk] na LCD displeji.

- Funkce kopírování a tisku je při použití šablon štítků textu zakázána.

► Pro šablony štítků vzorů

- Pro návrat do režimu Délka štítku stiskněte tlačítko mezerník. Tovární nastavení je [100 mm].
- Pokud používáte šablony štítků vzorů, nemůžete používat funkci náhledu.

► Šablony textových štítků a štítků vzorů

- Tyto šablony jsou dostupné, pouze když používáte kazety s páskou o šířce 12 mm.
- Šablony nelze upravovat.
- Chcete-li šablony ukončit a vrátit se na obrazovku pro zadávání textu, proveďte jedno z následujících:

- a) Stiskněte tlačítko [Esc].
- b) Stisknutím tlačítka [←] / [→] zvolte [Konec] a poté, až se zobrazí Tisk, stiskněte tlačítko [OK].

- Štítky vytvořené pomocí šablon nelze ukládat do paměti.
- Při otevření šablon textových štítků nebo štítků vzorů bude délka štítku naposledy vytištěného textového štítku nebo štítku vzoru odvolána.
- Dvě sekundy po stisknutí tlačítka [OK] se na LCD displeji na dvě sekundy zobrazí zpráva Odstřihněte.

4 TLAČÍTKA PRO FORMÁTOVÁNÍ

Tlačítko fontů

- 1 Pomocí tlačítka [A/A] změníte nastavení fontu.



- 2 Stisknutím tlačítka [←] / [→] vyberte nastavení a stiskněte tlačítko [OK].

| Font | Helsinki | A 1 | Brussels | A 1 |
|----------|-------------|-------|------------|-----|
| A A | US | A 1 | Florida | A 1 |
| | Belgium | A 1 | San Diego | A 1 |
| | Los Angeles | A 1 | Calgary | A 1 |
| | Atlanta | A 1 | Adams | A 1 |
| | Brunei | A 1 | Istanbul | A 1 |
| | Sofia | A 1 | Germany | A 1 |
| Velikost | Velké | A | Střední | A |
| | Malé | A | | |
| Šířka | Normální | A × 2 | A | |
| | × 1/2 | A | | |
| Styl | Normální | A | Tučné | A |
| | Obrysové | A | Stínované | A |
| | Plné | A | Kurzíva | A |
| | Kurz tučné | A | Kurz obrys | A |
| | Kurz stín. | A | Vertikální | A |
| Zarovn. | Zleva | A | Střed | A |
| | Zprava | A | Zarov | A |

● POZNÁMKA

- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].
- Nahlédněte do tabulky ukázky fontů (C) na příloženém letáku.
- Jakmile znaky dosáhnou minimální velikosti, vybraný font se změní na vlastní font založený na stylu Helsinki, aby bylo možné vytisknout nejmenší možný text na úzkých nebo víceřádkových štítcích.
- Po stisknutí tlačítka [OK] se přibližně na sekundu zobrazí zpráva Přijato.