

Met uw nieuwe Brother P-touch labelapparaat kunt u veel verschillende, zelfklevende labels maken. Dit labelapparaat gebruikt "TZe" tapes van Brother in breedtes vanaf 3,5 mm t/m 12 mm. "TZe"-tapecassettes zijn in veel kleuren en afmetingen verkrijgbaar. Ga naar www.brother.com voor een volledig overzicht van tapes die geschikt zijn voor uw apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de printer gebruikt en bewaar deze op een handige plaats voor naslagdoeleinden.



LAH190001

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

Houd u zich aan deze richtlijnen ter voorkoming van brand, brandwonden, letsel, elektrische schokken, beschadiging, oververhitting, abnormale geuren en rook.

- Gebruik voor het P-touch labelapparaat uitsluitend het voorgeschreven voltage en de netspanningsadapter (AD-24ES) om schade en defecten te voorkomen.
- Raak de P-touch niet aan tijdens onweer.
- Gebruik het P-touch labelapparaat/de netspanningsadapter niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals een badkamer.
- Overbelast het netsnoer niet.
- Beschadig het netsnoer of de stekker niet en plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer of de stekker. Buig het netsnoer niet te sterk en trek er niet te hard aan. Houd altijd de netspanningsadapter vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt.
- Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Gebruik geen stopcontact dat los zit.
- Laat het P-touch labelapparaat/de netspanningsadapter/de stekker van het netsnoer/de batterijen niet nat worden: raak ze bijvoorbeeld niet met natte handen aan en zorg dat er geen vloeistof op gemorst wordt.
- Omdat lekkende vloeistof uit de batterijen blindheid kan veroorzaken wanneer de vloeistof in aanraking komt met uw ogen, moet u meteen uw ogen met veel schoon water spoelen en een arts raadplegen.
- Demonteer en wijzig de P-touch/netspanningsadapter/batterijen niet.
- Zorg ervoor dat de pluspool en de minpool van de batterij niet worden kortgesloten met een metalen voorwerp.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een tangetje of pincet bij het verwisselen van de batterijen.
- Werp de batterijen niet in het vuur en stel ze niet bloot aan hitte.
- Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los en verwijder de batterijen, en stop met het gebruik van het P-touch labelapparaat als u tijdens het gebruik of de opslag ervan een abnormale geur, hitte, verkleuring, vervorming of iets ongewoons bemerkt.
- Gebruik geen beschadigde of lekkende batterij, omdat de vloeistof op uw handen kan komen.
- Gebruik geen vervormde of lekkende batterij, of een batterij waarvan het label is beschadigd, omdat dit tot overmatige verhitting kan leiden.

VOORZICHTIG

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.

Houd u zich aan deze richtlijnen ter voorkoming van persoonlijk letsel, lekkende vloeistof, brandwonden en verhitting.

- Wanneer u het P-touch labelapparaat niet gebruikt, dient u het buiten het bereik van kinderen op te bergen. Voorkom bovendien dat kinderen onderdelen van het P-touch labelapparaat of labels in hun mond stoppen. Roep de hulp in van een arts bij het inslikken van een voorwerp.
- Raak de metalen delen in de buurt van de printkop niet meteen na het afdrukken aan.
- Raak het mes van de sneijheid niet aan.
- Spoel de huid of kleren onmiddellijk met schoon water als er lervloeistof van de batterijen op komt.
- Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter los als u de P-touch langere tijd niet gaat gebruiken.
- Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterij. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar en evenmin batterijen van verschillende typen, batterijen met ongelijke lading, van verschillende fabrikanten of modellen. Plaats een batterij niet met verwisselde plus- en minpolen.
- Stel de P-touch/netspanningsadapter niet bloot aan vallen/schokken.
- Oefen geen druk uit op het lcd-scherm (Liquid-Crystal Display).
- Zorg dat uw vingers niet in het P-touch labelapparaat beklemd raken wanneer u het cassettegedeksel sluit.
- Lees de instructies voor de batterijen en de batterijlader zorgvuldig en houd u daaraan als u oplaadbare Ni-MH-batterijen gebruikt.
- Laad oplaadbare Ni-MH-batterijen op met een daarvoor bestemde batterijlader voordat u ze gebruikt. De netspanningsadapter (AD-24ES) kan niet worden gebruikt voor het opladen van oplaadbare Ni-MH-batterijen.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de omgevingsomstandigheden kunnen labels loslaten, zich permanent vasthechten, verkleuren of zich aan andere voorwerpen vasthechten. Controleer de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de labels aanbrengt.
- Gebruik het P-touch labelapparaat niet op andere wijze of voor een ander doel dan in deze handleiding beschreven staat. Als dat wel gebeurt, kan dat ongelukken of beschadigingen van het P-touch labelapparaat tot gevolg hebben.
- Gebruik uitsluitend Brother TZe-tapes met het P-touch labelapparaat. Gebruik geen tape die niet voorzien is van het TZe-merk.
- Reinig de P-touch uitsluitend met een zachte, droge doek; gebruik nooit alcohol of andere organische oplosmiddelen.

- Gebruik een zachte, pluisvrije doek om de printkop te reinigen. Raak de printkop nooit met uw vingers aan.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de tape-uitgang, de connector van de netspanningsadapter, de batterijhouder, enzovoort.
- Plaats het P-touch labelapparaat/de batterijen/de netspanningsadapter niet in direct zonlicht of in de regen, bij verwarmingen of andere warme apparaten of op plaatsen waar sprake is van zeer hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld op het dashboard of de hoedenplank van uw auto), hoge luchtvochtigheid of stof.
- Oefen geen bovenmatige druk uit op de sneijheid.
- Probeer niet af te drukken als de cassette leeg is; hierdoor raakt de printkop beschadigd.
- Trek niet aan de tape tijdens het afdrukken of invoeren; daardoor raken de tape en het P-touch labelapparaat beschadigd.
- Gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen, gaan verloren bij een defect of reparatie van het P-touch labelapparaat of als de batterij helemaal leeg is.
- Het P-touch labelapparaat heeft geen functionaliteit voor het opladen van oplaadbare batterijen.
- Afdrukte tekst kan afwijken van de tekst die wordt weergegeven op het lcd-scherm.
- De lengte van een afdrukt label kan afwijken van de weergegeven lengte.
- Bij fabricage en tijdens transport wordt het scherm beschermd met een transparante sticker. Verwijder deze sticker voordat u het apparaat gebruikt.
- Alle tekst, opmaakinstellingen en alle teksttoestanden in het geheugen worden gewist als de voeding langer dan drie minuten wordt onderbroken.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product en de netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en regelingen die van toepassing zijn in de Europese Gemeenschap.

De Conformiteitsverklaring kan van het Brother Solutions Center worden gedownload.
Ga naar <http://support.brother.com/en/>:

- selecteer "Europe"
- selecteer uw land
- selecteer "Handleidingen"
- selecteer uw model
- selecteer "Conformiteitsverklaring"
- klik op "Downloaden"

De verklaring wordt gedownload als pdf-bestand.

1 AAN DE SLAG

Voeding en tapecassette

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Open het cassettegedeksel door op het gemarkeerde gebied aan de bovenkant van het apparaat te drukken.

- Trek een eventueel reeds geplaatste tapecassette recht omhoog om deze te verwijderen. Verwijder eventueel reeds geplaatste batterijen.
- De stroomtoevoer moet worden uitgeschakeld tijdens het vervangen van batterijen of tapecassettes.

Plaats zes nieuwe AAA-alkalinebatterijen (LR03) of volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (HR03), waarbij u ervoor zorgt dat de polen in de juiste richting wijzen.

- Alkalinebatterijen:
Vervang altijd alle zes batterijen tegelijk door zes nieuwe batterijen.
- Ni-MH-batterijen:
Vervang altijd alle zes batterijen tegelijk door zes volledig opgeladen batterijen.

Plaats een tapecassette en zorg ervoor dat deze op zijn plaats klikt.

- Controleer of het uiteinde van de tape goed onder de tapegeleiders is geplaatst.
- Gebruik in dit apparaat uitsluitend Brother TZe-tapes.

Sluit het cassettegedeksel stevig, en zorg ervoor dat het vastklikt.


OPMERKING

Het gebruik van een netspanningsadapter (AD-24ES)


1. Steek de stekker van het snoer van de netspanningsadapter in de aansluiting voor de netspanningsadapter aan de bovenkant van het apparaat.
2. Steek de stekker in het dichtstbijzijnde standaardstopcontact. Als back-up voor het geheugen adviseren we het gebruik van AAA alkalinebatterijen (LR03) of Ni-MH-batterijen (HR03) tezamen met het gebruik van de netspanningsadapter.

Lcd-scherm en toetsenbord

Voor België

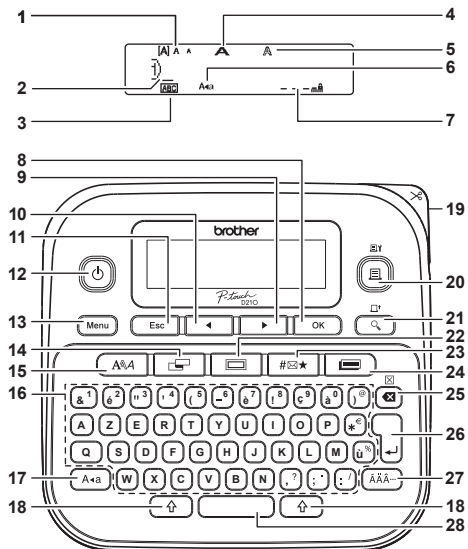

Voor Nederland

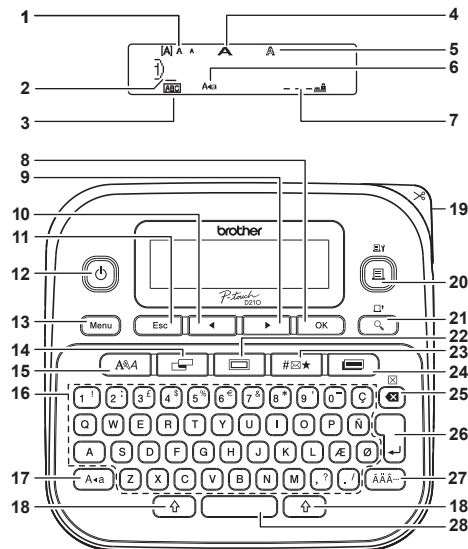

De standaardtaal is "Engels".

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Grootte | 11. Escape-toets |
| 2. Cursor | 12. Aan-/uittoets |
| 3. Onderstrepen/
Omkadering | 13. Menutoets |
| 4. Breedte | 14. Labeltoets |
| 5. Stijl | 15. Lettertypetoets |
| 6. Hoofdletters | 16. Tekentoets |
| 7. Labellengte
Bij selectie van een
bepaalde labellengte
wordt ook
weergegeven. | 17. Hoofdlettertoets |
| 8. OK-toets | 18. Shift-toets |
| 9. Cursortoets: Rechts
(te gebruiken in
combinatie met de
Shift-toets: ga naar het
einde van de tekst.) | 19. Hendel tapesnijder |
| 10. Cursortoets: Links (te
gebruiken in
combinatie met de
Shift-toets: ga naar het
begin van de tekst.) | 20. Toets Afdrukken |
| | 21. Voorbeeldtoets |
| | 22. Kadertoets |
| | 23. Symboltoets |
| | 24. Sjabloonbibliotheektoets |
| | 25. Backspace-toets |
| | 26. Enter-toets |
| | 27. Accenttoets |
| | 28. Spatiebalk |

OPMERKING

- Op het lcd-scherm wordt een regel van 15 tekens weergegeven, maar u kunt een tekst tot 80 tekens invoeren.
- Druk bij het selecteren van instellingen op de spatiebalk om naar het standaarditem terug te keren.

- Door op de Voorbeeldtoets te drukken wordt een afdrukvoorbeeld van het label weergegeven die kan verschillen van het werkelijk afgedrukte label.
- De labellengte die op het lcd-scherm wordt weergegeven, kan licht afwijken van de werkelijke lengte van het afgedrukte label.

Specificaties

Afmetingen: (B x D x H)	Ongeveer 157 mm (B) x 150 mm (D) x 68 mm (H)
Gewicht:	Ongeveer 490 g (zonder batterijen en tapecassette)
Voeding:	Zes AAA-alkalinebatterijen (LR03) Zes AAA-Ni-MH-batterijen (HR03)*1 Netspanningsadapter (AD-24ES)*2
Tapecassette:	Brother TZe-tape (breedte) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Ga naar het Brother Solutions Center op <http://support.brother.com> voor de meest actuele informatie over de aanbevolen batterijen.

*2 De netspanningsadapter is optioneel bij de D210.

Initiële instelling

1 Zet het apparaat aan.

Plaats zes AAA-batterijen of sluit de netspanningsadapter (AD-24ES) aan en druk op .

2 Stel de taal in.

Menu → [Language]
(Taal) OK → [English/
Español/Français/Hrvatski/Italiano/
Magyar/Nederlands/Norsk/Polски/
Português/Portug. (BR)/Română/
Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/
Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK.

3 Stel de maateenheid in.

De standaardinstelling is [mm].

Menu → [Eenheid] OK
→ [inch/mm] OK.

OPMERKING

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende vijf minuten niet op een toets wordt gedrukt.
- Druk op om een bewerking te annuleren.
- Na het indrukken van verschijnt ongeveer één seconde lang het woord "Geaccepteerd".

Het contrast van het lcd-scherm aanpassen

Met deze functie kunt u de helderheid van het lcd-scherm instellen. U kunt kiezen uit vijf helderheidsniveaus.

De standaardinstelling is [0].

Menu → [LCD-contrast] OK →
 [-2/-1/0/+1/+2] OK

- Druk op de spatietoets om de standaardinstelling te activeren.
- Na het indrukken van verschijnt ongeveer één seconde lang het woord "Geaccepteerd".

Accessoires

Tapecassettes: Ga naar het Brother Solutions Center op <http://support.brother.com/> voor de meest actuele informatie over verbruiksartikelen.


Netspanningsadapter: AD-24ES

Snijeenheid: TC-4 (vervanging).

Als na langdurig gebruik het mes van de snijeenheid bot wordt en de tape niet meer netjes wordt afgesneden, vervangt u de snijeenheid door een nieuw exemplaar (artikelnummer TC-4), verkrijgbaar bij de erkende Brother-dealer.

De snijeenheid vervangen

- Trek de beide delen van de snijeenheid (groen) uit het apparaat in de richting van de pijlen in de afbeelding.

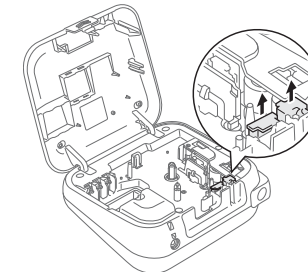

- Plaats een nieuwe snijeenheid. Druk op de snijeenheid tot deze op zijn plaats klikt.

WAARSCHUWING


Raak het mes van de snijeenheid niet met uw vingers aan.

Inhoud van de doos

P-touch
Start-tapecassette
Netspanningsadapter (optioneel bij de D210)
Gebruikershandleiding


Tekst invoeren

► Overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters

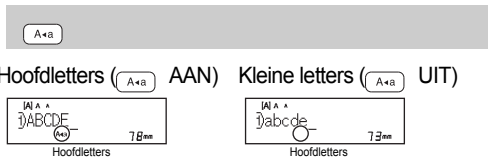

► Labels met twee regels maken

Plaats de cursor naar de plek waar u de volgende regel wilt beginnen en druk op . Gebruik tape van 9 mm of 12 mm breed voor afdrucken van twee regels.

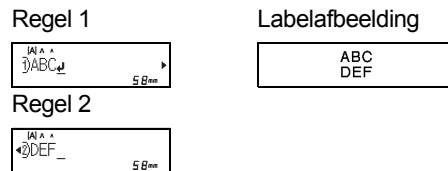

● OPMERKING


- Het return-teken () verschijnt als u op de Enter-toets drukt.

► Tabs invoeren



- Een verschijnt als u een tab in de tekst invoert.
- Het maximaal aantal tabs voor een label is 80 (zonder tekst). Als u één letter invoert, kunt u 79 tabs invoeren.

► De tab-lengte wijzigen




- Druk op de spatiebalk om de standaardinstelling te activeren. De standaardinstelling is [Automatisch].
- Na het indrukken van verschijnt ongeveer één seconde lang het woord "Geaccepteerd".

► Tekens met accenten invoeren



- Raadpleeg de tabel met tekens met accent op dit invoegblad.
- Druk op om een bewerking te annuleren.
- De volgorde waarin de tekens met accenten worden weergegeven, verschilt per geselecteerde taal voor het lcd-scherm.

► De labelengte wijzigen



● OPMERKING

- Knip met een schaar na het afdrucken van het label langs de stippellijn (:) zodat de labelengte gelijk is aan de afbeelding op het lcd-scherm.
- Bij selectie van een bepaalde labelengte wordt ook weergegeven op het lcd-scherm.
- Druk op de spatiebalk voor het gebruik van [Automatisch].
- Druk op de spatiebalk om de standaardinstelling te activeren.
- Na het indrukken van verschijnt ongeveer één seconde lang het woord "Geaccepteerd".

► Wissen

Druk op om afzonderlijke letters te wissen. Alle tekst en instellingen verwijderen:



Alleen tekst verwijderen:



● OPMERKING

- Voor het wissen van alle tekst en instellingen of alleen tekst drukt u op → [Wissen] → [Tkst&Form./] [Alln Tkst]
- Na het indrukken van verschijnt ongeveer één seconde lang het woord "Geaccepteerd".

Labels afdrucken

► Voorbeeld

U kunt een voorbeeld van de tekst bekijken voordat u deze afdrukt.




- Door op de Voorbeeldtoets te drukken wordt een afdrukvoorbeeld van het label gemaakt die kan verschillen van het werkelijk afgedrukte label.
- Druk op / om verborgen tekst weer te geven als niet alle tekst in één keer op het lcd-scherm kan worden weergegeven.
- Druk op / / / om de voorbeeldmodus af te sluiten.

► Doorvoeren (tapedoorvoer)



- Met deze functie wordt ongeveer 25 mm aan lege tape doorgevoerd.

► Afdrucken




- Druk op zonder het aantal exemplaren op te geven als u slechts 1 exemplaar van een label wilt afdrucken.
- U kunt per label maximaal 9 exemplaren afdrucken.
- Druk op een nummertoeets om het aantal exemplaren te specificeren.
- Druk na de melding "Afsnijden aub" op de snijhendel in de hoek rechtsboven van het apparaat om een label af te snijden.
- Raak de snijhendel niet aan als het bericht "Even geduld aub" wordt weergegeven, zodat beschadiging van de tape wordt voorkomen.
- Om het papier van de achterzijde te verwijderen, vouwt u het label in de lengte met de tekst naar binnen gericht, om de randen van het papier zichtbaar te maken. Trek vervolgens de papierdelen één voor één van de achterzijde en breng het label aan.

► Afdrুকopties gebruiken (+)

[Nummering]

Met behulp van Automatische nummering kunt u een serie van maximaal negen labels afdrucken. Het aantal labels dat u per keer kunt afdrucken, hangt af van het eerste nummer.


Voorbeeld: Doe het volgende om exemplaren af te drukken van een label met een serienummer (0123, 0124 en 0125):

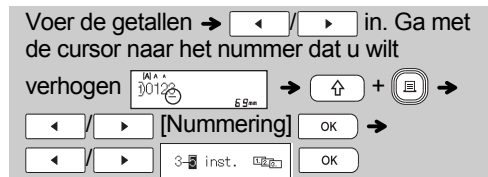

- Selecteer altijd het hoogste nummer wanneer u het nummer selecteert dat u wilt verhogen.

[Spiegelen]


Voorbeeld: Om de tekst "J.SMITH" te spiegelen, voert u "J.SMITH" in en volgt u de instructies:



- Gebruik transparante tape wanneer u in [Spiegelen] afdrukt, zodat de labels goed kunnen worden gelezen vanaf de andere kant nadat ze zijn aangebracht op glas, vensterglas of andere transparant materiaal.


Labels afdrukken (vervolg)

► Marges instellen









[Volledig]/[Half]/[Smal]

Hiermee stelt u gelijke marges in aan beide kanten van de tekst.




[Kettingdruk]


Hiermee kunt u meerdere labels afdrukken met minimale marges.

1. Voer tekst in.
2. Druk op , vervolgens wordt [Exemplaren:] weergegeven.
3. Druk op  of voer een getal in met de cijfertoetsen, om het aantal exemplaren te selecteren.
4. Druk op . Het afdrukken begint en vervolgens wordt de melding "Doorvoeren OK?" weergegeven.
5. Druk op  om meer tekst in te voeren.
6. Wis de tekst, voer de tekst voor het volgende label in en druk op .
7. Als de melding "Doorvoeren OK?" verschijnt nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u op .
8. Nadat u de tape hebt doorgevoerd, drukt u op de snijhendel om de ketting met labels af te snijden.

OPMERKING

- Voer bij de instelling [Kettingdruk] de tape door voordat u op de snijhendel drukt, omdat anders mogelijk een deel van de tekst wordt afgesneden.
- Bij de instelling [Half] of [Smal] is de weergegeven labellengte de afstand van de afgedrukte punten (:) tot het einde van het label. Knip met een schaar af langs de stippellijn (:).

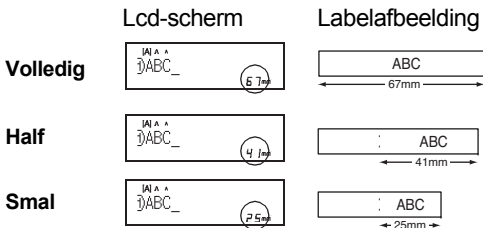


- Stel de marge in op [Smal] als u meer dan 1 exemplaar van een label wilt afdrukken met de kleinste marge.
- Trek niet aan de tape, omdat hierdoor de tapecassette kan beschadigen.
- Na het indrukken van  verschijnt ongeveer één seconde lang het woord "Geaccepteerd".

Labelbestanden opslaan

U kunt maximaal 30 labels opslaan en in een later stadium weer opvragen om af te drukken. U kunt per bestand maximaal 80 tekens opslaan en in het gehele geheugen maximaal 2400 tekens. U kunt de opgeslagen labels ook bewerken en overschrijven.


► Opslaan






► Afdrukken



► Openen



OPMERKING


- Als u een label wilt opslaan terwijl al een label met dat nummer is opgeslagen, wordt de vraag "Overschrijven?" weergegeven. Druk op  om het nieuwe label op te slaan. Druk op  om te annuleren.
- U moet tekst invoeren voordat u de functie Opslaan kunt gebruiken.
- Na het indrukken van  verschijnt ongeveer één seconde lang het woord "Geaccepteerd".

3 WERKEN MET SJABLONEN

Tekstlabel

Met deze functie kunt u verschillende labels maken met behulp van de ingebouwde sjablonen. Raadpleeg de tabel met sjablonen voor tekstlabels op dit invoegblad.

► Voorbeeld 1:


 [Een sjabloon met één afbeelding die herhaald wordt]



- Om twee verschillende lettertypes op één label te gebruiken, selecteert u een van de drie aanvullende sjablonen voor tekstlabels (Voorbeelden 2-4).

► Voorbeeld 2: File No.1

[Een sjabloon met twee lettertypes]

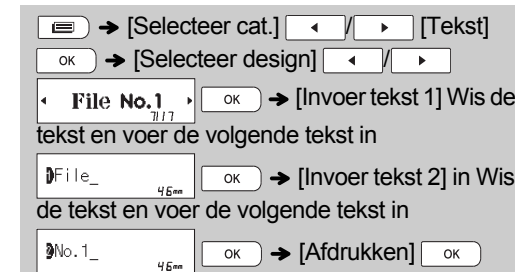

► Voorbeeld 3: To Name

[Sjabloon met twee lettertypes en een kader]

- Zie de procedure in Voorbeeld 2.

► Voorbeeld 4: Bill White


[Sjabloon met twee lettertypes op twee regels]

- Zie de procedure in Voorbeeld 2.

Patroonlabel






Met deze functie kunt u unieke labels maken met behulp van ingebouwde sjablonen. Raadpleeg de tabel met sjablonen voor patroonlabels op dit bijgesloten blad. Tijdens het gebruik van sjablonen voor patroonlabels kunt u geen tekst invoeren.

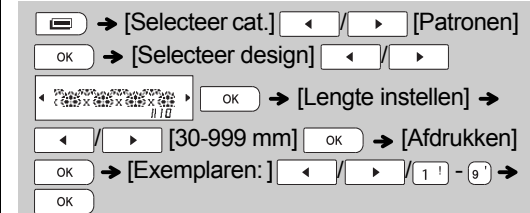Voorbeeld: 



OPMERKING





► Sjablonen voor tekstlabels

- U kunt geen "Lengte instellen" gebruiken wanneer u sjablonen voor tekstlabels afdrukt.
- Om de tekst te wissen, verplaatst u de cursor naar de rechterkant van de tekst die u wilt wissen en drukt u vervolgens op .
- Als u alle tekst wilt wissen, drukt u op  en . Wanneer "Alles wissen" verschijnt, drukt u op  om te wissen. Druk op  om te annuleren.
- Om labelvoorbeelden te bekijken, drukt u op de Voorbeeldtoets wanneer [Afdrukken] op het lcd-scherm verschijnt.
- Tijdens het gebruik van tekstlabelsjablonen is de functie "Afdrukken kopiëren" uitgeschakeld.

► Sjablonen voor patroonlabels

- Druk op de spatiebalk om terug te keren naar de fabrieksinstelling voor de modus "Lengte label". De fabrieksinstelling is [100 mm].
- Tijdens het gebruik van sjablonen voor patroonlabels kunt u de voorbeeldfunctie niet gebruiken.

► Sjablonen voor tekstlabels en patroonlabels

- Deze sjablonen zijn alleen beschikbaar bij het gebruik van 12 mm brede tapecassettes.
- De sjablonen kunnen niet worden gewijzigd.
- Voer een van de volgende handelingen uit om sjablonen te verlaten en naar het scherm voor tekstinput terug te keren:
 - a) Druk op .
 - b) Druk op  om [Afsluiten] te selecteren en druk op  wanneer "Afdrukken" verschijnt.
- Labels die u met behulp van sjablonen gemaakt hebt, kunt u niet in het geheugen opslaan.
- Wanneer u de sjablonen voor tekstlabels of patroonlabels opent, verschijnt uw meest recente labellengte van afgedrukte tekstlabels of patroonlabels.
- "Afsnijden aub" verschijnt gedurende twee seconden op het lcd-scherm na het indrukken van .

4 FORMATTEERTOETSEN

Lettertypetoets

1 Druk op om de instellingen voor lettertype te wijzigen.

→ / Selecteer een item

2 Druk op / om de instellingen te selecteren en druk op .

Ltrtyp	A A	Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		US	A 1
		Florida	A 1
		Belgium	A 1
		San Diego	A 1
		Los Angeles	A 1
		Calgary	A 1
		Atlanta	A 1
		Adams	A 1
		Brunei	A 1
		Istanbul	A 1
Sofia	A 1		
Germany	A 1		
Grootte	A A A	Groot	A
		Gemiddeld	A
		Klein	A
Breedte	A A	Normaal	A
		× 2	A
		× 1/2	A

Stijl		Normaal	A
		Vet	A
		Omtrek	A
		Schaduw	A
		Effen	A
		Cursief	A
		C+Vet	A
		C+Omtrek	A
Uitlijning		Links	A
		Centr.	A
		Rechts	A
		Uitl.	A
		Verticaal	A

OPMERKING

- Druk op om een bewerking te annuleren.
- Raadpleeg de tabel met voorbeelden van lettertypen op dit bijgesloten blad.
- Wanneer tekens een minimumgrootte bereiken, verandert het geselecteerde lettertype in een aangepast lettertype dat is gebaseerd op het lettertype Helsinki, om de kleinst mogelijk tekst op smalle labels of labels met meerdere regels af te drukken.
- Na het indrukken van verschijnt ongeveer één seconde lang het woord "Geaccepteerd".

Kadertoets

Druk op om een kaderontwerp te selecteren. Raadpleeg de tabel met kaderontwerpen op dit bijgesloten blad.

→ / / 1 - 9 Selecteer een kader

OPMERKING

- Druk op om een bewerking te annuleren.
- Als rechts op het scherm verschijnt wanneer een kader geselecteerd wordt, moet u tapecassettes van 12 mm breed gebruiken.
- Om een kaderontwerp te selecteren, drukt u op het nummer van het kaderontwerp dat u wilt gebruiken (zie de tabel met kaderontwerpen op dit bijgesloten blad).
- Na het indrukken van verschijnt ongeveer één seconde lang het woord "Geaccepteerd".

Symboltoets

Druk op om een symbool toe te voegen (zie de tabel met symbolen op dit bijgesloten blad).

→ / [Historie*/Basis/Pictogram] → / Selecteer cat.
 → / Kies een symbool

* In Historie kunnen maximaal zeven recent gebruikte symbolen worden opgeslagen.

OPMERKING

- Druk op om een bewerking te annuleren.
- Als u Historie kiest, kunt u geen categorie selecteren.
- U kunt ook kiezen uit de categorieën Basis en Pictogram door op de sneltoetsen te drukken die op dit bijgesloten blad vermeld staan.

► Basis

Interpunctie	<input type="button" value=" "/> (Spatiebalk)	Grieks	<input type="button" value="E"/>
Wiskunde	<input type="button" value="A"/>	Nummer 1	<input type="button" value="F"/>
Haakjes	<input type="button" value="B"/>	Nummer 2	<input type="button" value="G"/>
Pijlen	<input type="button" value="C"/>	Nummer 3	<input type="button" value="H"/>
Eenheid	<input type="button" value="D"/>	Vorm	<input type="button" value="I"/>

► Pictogram

Fun	<input type="button" value=" "/> (Spatiebalk)	Keuken	<input type="button" value="I"/>
Familie	<input type="button" value="A"/>	Tuin	<input type="button" value="J"/>
Kleding	<input type="button" value="B"/>	Doe-het-zelf	<input type="button" value="K"/>
Voertuig	<input type="button" value="C"/>	School	<input type="button" value="L"/>
Sport	<input type="button" value="D"/>	Kantoor	<input type="button" value="M"/>
Dier	<input type="button" value="E"/>	Tekens	<input type="button" value="N"/>
Astrologie	<input type="button" value="F"/>	Datacom/AV	<input type="button" value="O"/>
Evenement	<input type="button" value="G"/>	Elektrisch	<input type="button" value="P"/>
Eten	<input type="button" value="H"/>		

Snelkoppelingen

Bstnd	Menu → 1 ¹
Tabblad	Menu → 2 ²
Eenheid	Menu → 3 ²
LCD-contrast	Menu → 4 ³
Wissen	Menu → ☒
Taal	Menu → <input type="text"/> (Spatiebalk)


Algemene bewerkingen

Wissen	↑ → ☒
Doorvoeren	↑ → 🔍
Afdrukopties	↑ → 📄

► Tip 1 Voor het reduceren van de marges op afgedrukte labels

Zie "Marges instellen". Door de optie Kettingdruk te selecteren, kan de marge tot een minimum gereduceerd worden wanneer meerdere labels met afwisselende tekst worden afgedrukt.

Smal



Kettingdruk



► Tip 2 Wanneer het lcd-scherm moeilijk leesbaar is

Zie "Het contrast van het lcd-scherm aanpassen" en wijzig de instelling.

Zorg ervoor dat u de beschermfolie verwijdert, die op het lcd-scherm is aangebracht ten behoeve van het transport van het product.

De P-touch resetten

U kunt het P-touch labelapparaat resetten om deze op de fabrieksinstellingen terug te zetten of als het labelapparaat niet goed functioneert. Alle tekst, instellingen en opgeslagen bestanden worden gewist.

1 Zet het P-touch labelapparaat uit, houd en ingedrukt en druk vervolgens op om het P-touch labelapparaat weer aan te zetten.

2 Laat eerst de aan/uit-knop los en vervolgens en .

Na het aanzetten van het P-touch labelapparaat is het interne geheugen gereset.

⚠ VOORZICHTIG

HET GEBRUIK VAN EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE BATTERIJEN (BIJV. NI-MH EN ALKALINE) KAN LEIDEN TOT EEN EXPLOSIE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.


⦿ OPMERKING

Aanbevolen batterijen

- Verwijder de batterijen als u het P-touch labelapparaat gedurende een langere periode niet gaat gebruiken.
- Lever oude batterijen in bij een officieel inzamelpunt en gooi ze niet weg bij het normale afval. Houd u zich bovendien aan alle toepasselijke plaatselijke regelgeving.
- Wikkel de batterij in bijvoorbeeld plakband wanneer u de batterijen wilt opbergen of weggooien om te voorkomen dat ze kortsluiting veroorzaken. (Zie onderstaande afbeelding)

(Voorbeeld van isolatie van batterij)

1. Plakband
2. Alkaline- of Ni-MH-batterij



Problemen oplossen

► Foutmeldingen

Melding	Oorzaak/Oplossing
Batterij zwak!	De batterijen zijn bijna leeg. Bij het gebruik van AAA-alkalinebatterijen: Vervang de batterijen door nieuwe. Bij het gebruik van Ni-MH-batterijen: Laad ze volledig op.
Batterij leeg!	De geplaatste batterijen zijn bijna leeg en moeten vervangen worden voor verder gebruik van het apparaat.
Ongeldig!	<ul style="list-style-type: none"> • Er bevindt zich geen tekst boven de cursor wanneer u [Nummering] selecteert. • Er is een ongeldig teken geselecteerd voor [Nummering]. • Er is een ongeldig aantal geselecteerd voor [Tablengte] of [Lengte label]. • Tijdens het gebruik van sjablonen is voor labelengte een ongeldige waarde geselecteerd.
Geen data!	<ul style="list-style-type: none"> • Geen gegevens in geheugen om een tekstbestand af te drukken. • is ingedrukt zonder dat tekst is ingevoerd. • + is ingedrukt zonder dat tekst is ingevoerd. • is ingedrukt zonder dat tekst is ingevoerd. • of is ingedrukt zonder dat tekst is ingevoerd.
Maar 2 regels! / Maar 1 regel!	<ul style="list-style-type: none"> • Kan geen derde regel invoeren door het indrukken van . • Kan geen voorbeeld weergeven van twee regels tekst of twee regels tekst af te drukken, terwijl tape met een breedte van 3,5 mm of 6 mm is geplaatst. Gebruik een grotere tapegrootte.
GeenCassette	Plaats een cassette om een label af te drukken, door te voeren of een voorbeeld te bekijken.
Snijeeenh. dicht	De snijhendel voor de tape is gebruikt tijdens het afdrukken.
Tekst vol!	Het maximum aantal tekens (80 tekens voor tekst, 50 tekens voor sjablonen) is overschreden.
Lengte wijz.	Maak de tekst korter omdat het aantal ingevoerde tekens de labelengte overschrijdt, of selecteer [Automatisch] als labelengte.
GeenFrameOK?	<ul style="list-style-type: none"> • U probeert af te drukken op 3,5 mm tape bij een ongeldige ingeschakelde Kaderinstelling. • Zorg dat u de tapecassette van 12 mm breed gebruikt. (Selecteer om af te drukken zonder kader of om te annuleren.)
Doorvoeren OK?	• De tape wordt na het afdrukken doorgevoerd terwijl [Kettingdruk] is geselecteerd. Zie "Marges instellen".
Voer 12mm in	• Gebruik de tapecassette van 12 mm die gemaakt is voor sjablonen.
Tze-tape gebr!	• Gebruik een tapecassette met het -merkteken.

► Wat te doen als...

Probleem	Oplossing
Het scherm blijft leeg nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de batterijen op de juiste manier in het apparaat zijn geplaatst. • Vervang de batterijen als ze bijna leeg zijn. • Controleer of de netspanningsadapter AD-24ES correct is aangesloten.
Het apparaat drukt niet af of de tekens worden onjuist afgedrukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst. • Vervang de tapecassette als die leeg is. • Controleer of de klep van de cassette goed gesloten is.
De instelling is vanzelf gewist.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de batterijen als ze bijna leeg zijn. • Alle tekst en opmaakinstellingen op het scherm worden gewist als de voeding langer dan drie minuten wordt onderbroken.
Het afgedrukte label bevat een blanco horizontale streep.	<ul style="list-style-type: none"> • Er kan stof op de printkop aanwezig zijn. Verwijder de tapecassette en veeg de printkop voorzichtig met een op- en neergaande beweging schoon met een droge katoenen doek.
Het apparaat is "vastgelopen" (d.w.z. er gebeurt niets wanneer een toets wordt ingedrukt, terwijl het apparaat aan staat).	<ul style="list-style-type: none"> • Zie "De P-touch resetten".
Het apparaat slaat af wanneer u probeert af te drukken.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de batterijen als ze bijna leeg zijn. • Controleer of de batterijen op de juiste manier in het apparaat zijn geplaatst. • U gebruikt een verkeerde netspanningsadapter; de aanbevolen adapter is de AD-24ES.
De tape wordt niet naar behoren doorgevoerd of loopt vast in het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het uiteinde van de tape goed onder de tapegeleiders is geplaatst. • De snijhendel is gebruikt tijdens het afdrukken. Raak de snijhendel tijdens het afdrukken niet aan.
Alle tekst- en opmaakinstellingen moeten worden gewist om een nieuw label te kunnen maken.	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op + en selecteer [Tkst&Form.]. • Druk op → / [Wissen] → / [Tkst&Form.] .
De taalinstelling wijzigen.	• Zie "Initiële instelling".

Sjablonen tekstlabels					
01		07	File No.1	13	
02		08	File No.1	14	Bill White ABC Company
03		09	File <i>No.1</i>	15	
04		10	File No.1	16	ABC Company Bill White
05		11		17	Bill White ABC Company
06		12			

Sjablonen patroonlabels					
01		05		09	
02		06		10	
03		07			
04		08			

Kaderontwerpen					
01	Uit (geen kader)	12		23	
02	ABCDE	13		24	
03		14		25	
04		15		26	
05		16		27	
06		17		28	
07		18		29	
08		19		30	
09		20		31	
10		21		32	
11		22		33	

Kaderontwerpen					
34		56		78	
35		57		79	
36		58		80	
37		59		81	
38		60		82	
39		61		83	
40		62		84	
41		63		85	
42		64		86	
43		65		87	
44		66		88	
45		67		89	
46		68		90	
47		69		91	
48		70		92	
49		71		93	
50		72		94	
51		73		95	
52		74		96	
53		75		97	
54		76		98	
55		77		99	

* Afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden.

* Kaders met gemarkeerde nummers zijn alleen beschikbaar bij het gebruik van 12 mm brede tapecassettes.