


Tuotteen turvaohjeet

PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/
PJ-763MFi
PJ-773

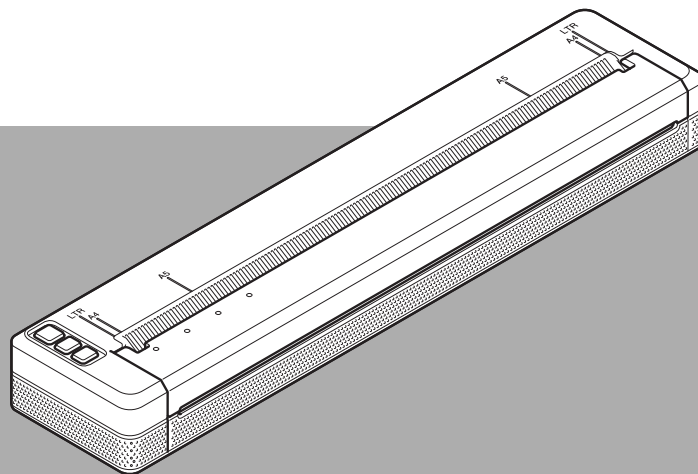

Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät tulostinta.

Pidä tätä asiakirjaa lähellä laitetta, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.

Johdanto

Kiitos tulostimen PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 (kutsutaan tästä eteenpäin nimellä "tulostin") ostamisesta.

Tulostimen mukana toimitettu dokumentaatio, mukaan lukien *Tuotteen turvaohjeet* (tämä asiakirja) ja *Käyttöopas* (mukana toimitetulla CD-levyllä), sisältää käytön varotoimenpiteitä ja perusohjeita.

Lisätietoja ja tietoja ohjelmistosta sekä tulostimen käyttämisestä verkossa on *Online-käyttöoppaassa*, joka löytyy Brother Solutions Centeristä.

Tulostimen dokumentaation uusin versio on saatavilla Brother Solutions Centeristä osoitteessa support.brother.com/

Säilytä kaikki dokumentaatio tulevaa käyttöä varten.

Tärkeä huomautus

- Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tämän asiakirjan sisältöä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman lupaa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa tehdyistä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisolosuhteissa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämahdollisuuksien menettämisestä), joka saattaa aiheutua tämän tulostimen käytöstä tai siitä, ettei tulostinta voitu käyttää.
- Jos tulostimessa on valmistusvika, vaihdamme tai korjaamme tulostimen takuun voimassaoloaikana.
- Emme ota mitään vastuuta mistään vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän tulostimen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.

Tulostimen turvallinen käyttö

Jos tulostin toimii virheellisesti, lopeta sen käyttö heti ja ota sitten yhteyttä Brother-jälleenmyyjääsi.

Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia symboleita:

 VAARA	Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta, joka aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman, jos tuotetta käsitellään noudattamatta varoituksia ja ohjeita.
 VAROITUS	Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman, jos tuotetta käsitellään noudattamatta varoituksia ja ohjeita.
 HUOMAUTUS	Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa pienen tai vakavamman tapaturman.
TÄRKEÄÄ	Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa omaisuusvahingon tai tuotteen toimintojen heikkenemisen.

	Ilmaisee tulipalovaaraa tietyissä tilanteissa.
	Ilmaisee sähköiskuvaaraa tietyissä tilanteissa.
	Ilmaisee palovammavaaraa tietyissä tilanteissa.
	Ilmaisee toimea, jota ei saa tehdä.
	Ilmaisee syttymisvaaraa, jos avotuli on lähellä.
	Ilmaisee tapaturman riskiä, jos osoitettuun tulostimen osaan kosketaan.
	Ilmaisee tapaturman riskiä, kuten sähköiskua, jos osoitettu tulostimen osa puretaan.
	Ilmaisee sähköiskuvaaraa, jos toimi tehdään märillä käsillä.
	Ilmaisee sähköiskuvaaraa, jos tulostin altistuu vedelle.
	Ilmaisee toimea, joka on tehtävä.
	Ilmaisee, että virtajohto on irrotettava pistorasiasta.

⚠ VAARA

Litiumioniakku (lisävaruste)



Lue seuraavat litiumioniakkuun (kutsutaan tästä eteenpäin nimellä "akku") liittyvät varotoimenpiteet huolellisesti. Jos näitä varotoimenpiteitä ei noudateta, akun ylikuumenemisesta, vuotamisesta tai murtumisesta voi seurata oikosulku, räjähdys, savua, tulipalo, sähköisku, tapaturma tai tuotteen tai muun omaisuuden vahingoittuminen.

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Tulostin ja akku on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan toistensa kanssa. ÄLÄ aseta akkua eri tulostimeen tai eri akkua tulostimeesi, tai muuten voi seurata tulipalo tai vahingoittuminen.
- Jos haluat ladata akun, aseta se tulostimeen ja käytä sitten erityisesti tälle tulostimelle suunniteltua verkkolaitetta.
- ÄLÄ lataa akkua lähellä tulta tai suorassa auringonvalossa. Tämä saattaa aktivoida suojauspiirit, jotka on suunniteltu estämään korkean lämpötilan aiheuttama vaara. Suojauspiirien aktivointi voi aiheuttaa lataamisen pysähtymisen, lataamisen suorittamisen liian suurella virralla/jännitteellä, jos suojauspiiri joutuu epäkuntoon, tai epänormaalin kemiallisen reaktion akun kanssa.
- Kun lataat akkua, käytä ainoastaan erityisesti akullesi suunniteltua akkulaturia.
- ÄLÄ anna kaapeleiden tai muiden metalliesineiden koskettaa akun kosketuspintoihin. ÄLÄ kanna tai säilytä akkua metalliesineiden, kuten kaulakorujen tai hiuspinnien, kanssa. Muuten voi aiheutua oikosulku, ja metalliesineet, kuten kaapelit, kaulakorut tai hiuspinnit, voivat ylikuumeneta.
- ÄLÄ käytä akkua lähellä tulta, lämmityslaitteita tai muita paikkoja, joiden on lämpötila on korkea (yli 80 °C), tai jätä sitä niihin.
- ÄLÄ anna akun päästä kosketuksiin veden kanssa tai upota sitä veteen.
- ÄLÄ käytä akkua syövyttävissä ympäristöissä, kuten paikoissa, joissa on suolainen ilma, suoloista vettä, happoja, emäksiä, syövyttäviä kaasuja, kemikaaleja tai mitä tahansa muita syövyttäviä nesteitä.
- ÄLÄ käytä akkua, jos se on vahingoittunut tai vuotaa.
- ÄLÄ juota mitään liitäntöjä suoraan akkuun. Muuten sisäinen eristys voi sulaa, kaasua saattaa vapautua tai turvamekanismit voivat joutua epäkuntoon.
- ÄLÄ käytä akkua niin, että sen navat (+ ja –) ovat väärin päin. Tarkista akun suunta ennen sen asettamista tulostimeen, äläkä yritä asettaa akkua tulostimeen käyttäen voimaa. Akun lataaminen niin, että sen navat ovat väärin päin, saattaa aiheuttaa epänormaalin kemiallisen reaktion akun kanssa tai epänormaalin virrankulun purkautumisen yhteydessä.
- ÄLÄ liitä akkua suoraan mihinkään kodin pistorasiaan.

! VAARA

 	■ Tulostimesta tai akusta vuotava neste (elektrolyytti) saattaa ilmaista, että ladattava akku on vioittunut. Jos akku vuotaa, lopeta tulostimen käyttö heti, irrota verkkolaite ja eristä tulostin sijoittamalla se pussin sisään. ÄLÄ koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiisi, älä hiero silmiä. Huuhdo silmät heti suurella määrällä vesijohtovettä tai muuta puhdasta vettä ja hakeudu lääkäriin. Jos elektrolyyttiä ei huuhdella pois, se voi aiheuttaa silmävamman. Jos elektrolyyttiä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee iho tai vaatteet heti vedellä. ■ ÄLÄ aseta akkua tai akun sisältävää tulostinta mikroaaltouuniin tai korkeapainesäilöön. ■ ÄLÄ pura, muokkaa tai yritä korjata akkua. ■ ÄLÄ hävitä akkua polttamalla tai ylikuumenna sitä tarkoituksellisesti. Muuten sisäinen eristys voi sulaa, kaasua saattaa vapautua tai turvamekanismit voivat joutua epäkuntoon. Lisäksi elektrolyytineste voi syttyä tuleen. ■ ÄLÄ puhkaise akkua millään esineellä, altista sitä voimakkaille iskuille tai heitä sitä. Akun suojauspiirin vahingoittuminen saattaa aiheuttaa akun lataamisen epätavallisella virralla/jännitteellä tai epänormaalin kemiallisen reaktion akun sisällä.
	■ ÄLÄ jätä tyhjentyntä akkua tulostimeen pitkäksi aikaa. Muuten akun käyttöikä voi lyhentyä, tai voi aiheutua oikosulku. ■ ÄLÄ polta akkua tai hävitä sitä talousjätteen mukana.
	Jos tulostinta voi käyttää vain lyhyen ajan, vaikka akku olisi ladattu täyteen, akku on saattanut saavuttaa käyttöikänsä lopun. Vaihda akku uuteen. Kun poistat ja vaihdat akkua, peitä vanhan akun navat teipillä, jotta akku ei menisi oikosulkuun.

! VAROITUS

Tulostin	
	ÄLÄ käytä tulostinta paikoissa, joissa se on kiellettyä.
	ÄLÄ käytä tulostinta erityisympäristöissä, kuten lääketieteeseen liittyvien laitteiden lähellä. Sähkömagneettiset aallot saattavat saada lääketieteeseen liittyvät laitteet toimimaan virheellisesti.
	ÄLÄ aseta vieraita laitteita tulostimen sisään tai sen vastakkeisiin ja portteihin, sillä muuten voi aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen.
	Jos tulostimen sisään putoaa vieraita esineitä, katkaise virta tulostimesta heti, irrota verkkolaite tai autosovitin pistorasiasta ja ota sitten yhteyttä Brother-jälleenmyyjään. Jos jatkat tulostimen käyttämistä, saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen.
	ÄLÄ käytä, lataa tai säilytä tulostinta seuraavissa paikoissa, tai muuten voi seurata elektrolyytin vuotaminen, tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen:
	■ lähellä vettä, kuten kylpyhuoneessa tai lähellä vedenlämmittintä tai erittäin kosteassa paikassa
	■ paikassa, jossa se altistuu sateelle tai kosteudelle
	■ erittäin pölyisessä paikassa
	■ erittäin kuumassa paikassa, kuten lähellä avotulta tai lämmittimiä tai suorassa auringonvalossa
	■ suljetussa autossa, joka on kuumassa auringonpaisteessa
	■ paikassa, jossa kosteutta saattaa tiivistyä.

! VAROITUS

  	ÄLÄ yritä purkaa tai muuttaa tulostinta, tai muuten saattaa seurata tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. Jos laitteelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjääsi. (Takuu ei kata korjauksia, joiden tarve aiheutuu käyttäjän tekemän purkamisen tai muutoksen aiheuttamasta vahingosta.)
   	Jos tulostin toimii epänormaalisti (siitä tulee esimerkiksi savua tai epätavallisia hajuja tai ääniä), lopeta sen käyttäminen, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. Katkaise heti tulostimen virta, irrota verkkolaite tai autosovitin pistorasiasta ja ota sitten yhteyttä Brother-jälleenmyyjääsi tulostimen korjaamista varten.
	ÄLÄ lataa akkua muun kuin määritetyn tulostimen, verkkolaitteen tai autosovittimen kanssa. Muuten voi seurata tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen.
  	Jos tulostin ei ole latautunut täysin sen jälkeen, kun määritetty aika on kulunut, lopeta sen lataaminen tai muuten voi seurata tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen.
  	ÄLÄ aseta tuotetta lähelle kemikaaleja tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet voivat aiheuttaa kotelon ja/tai kaapeleiden sulamisen tai liukenemisen, jolloin aiheutuu tulipalon tai sähköiskun vaara. Ne voivat myös saada tuotteen toimimaan virheellisesti tai aiheuttaa sen värin muuttumisen.
	ÄLÄ käytä tulostinta avotulen lähellä. Muuten voi seurata tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen.
	ÄLÄ kaada tai roiskuta minkään tyyppistä nestettä tulostimen päälle.
	ÄLÄ anna vauvojen ja lasten leikkiä muovipussilla, jonka sisällä tulostin oli. Hävitä pussi oikein ja pidä se vauvojen ja lasten ulottumattomissa. Pussi aiheuttaa tukehtumisriskin.
 	ÄLÄ anna orgaanisten liuotinten, kuten bentseenin, tinnerin, lakanpoistoaineen tai hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin muovikotelon kanssa. Ne voivat saada muovikotelon liukenemaan tai sen muodon muuttumaan, jolloin seuraa sähköisku tai tulipalo.
 	ÄLÄ hävitä tulostinta kotitalousjätteen mukana. Se voi aiheuttaa ympäristövahingon, räjähdyksen ja tulipalon riskin.
 	Kun akku toimitetaan tai lähetetään tulostimen mukana, irrota se ennen pakkaamista. Jos tulostin toimitetaan tai lähetetään niin, että akku on asennettuna, on olemassa tulipalon, räjähdyksen ja vahingoittumisen riski.

! VAROITUS

	ÄLÄ käytä syttyviä sumutteita puhdisttaessasi tulostinta tai tulostimen lähellä. Ne aiheuttavat tulipalon ja sähköiskun riskin.
	Esimerkkejä syttyvistä sumuttimista: ■ pölyä poistavat puhdistusaineet ■ hyönteismyrkyt ■ alkoholia sisältävät desinfiointiaineet ja hajunpoistoaineet ■ orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi.
	ÄLÄ anna latausliittimien tai niiden ympärillä olevien alueiden likaantua tai joutua kosketuksiin vieraiden esineiden kanssa. On olemassa palovammojen ja vahingoittumisen riski.
	ÄLÄ kosketa mitään tulostuspään lähellä olevaa metalliosaa. Tulostuspää tulee erittäin kuumaksi käytön aikana ja on yhä erittäin kuuma heti käytön jälkeen. ÄLÄ koske siihen suoraan käsin.
Verkkolaite / autosovitin (lisävaruste)	
  	Käytä ainoastaan erityisesti tälle tulostimelle suunniteltua verkkolaitetta tai autosovitinta, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. Verkkolaite tai autosovitin on suunniteltu erityisesti tämän tulostimen kanssa käytettäväksi. ÄLÄ käytä niitä minkään muun tuotteen kanssa.
	Kun kytket verkkolaitetta tai autosovitinta, työnnä liitin vastakkeeseen aina niin pitkälle kuin se menee, jotta kytkentä on tehty vakaasti, tai muutoin saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. On tärkeää varmistaa, että verkkolaite tai autosovitin on kytketty aina tiukasti.
	ÄLÄ kosketa verkkolaitetta ja tulostinta ukonilman aikana. Salamanisku saattaa harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun, kun tulostinta käytetään ukonilman aikana.
	ÄLÄ anna nesteiden tai metalliesineiden päästä kosketuksiin virtalähteen liittimen, verkkolaitteen tai autosovittimen kanssa. On olemassa tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen riski.
  	Kun käytät verkkolaitetta, ÄLÄ kytke tulostinta muuhun kuin tavalliseen kodin pistorasiaan (vaihtovirta, 100–240 V, 50/60 Hz), tai muutoin voi aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. Autosovitin on suunniteltu käytettäväksi vain 12 V:n tasavirtapistorasian kanssa. ÄLÄ käytä sitä minkään muun pistorasiatyyppin kanssa.
 	ÄLÄ koske verkkolaitteeseen, autosovittimeen tai virtajohdon pistokkeeseen märin käsin, tai muuten saattaa aiheutua sähköisku.
  	ÄLÄ yritä purkaa, muuttaa tai korjata verkkolaitetta tai autosovitinta tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai tapaturma. Jos laitteelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjääsi.

! VAROITUS	
  	ÄLÄ kaada tai roiskuta nestettä verkkolaitteen tai autosovittimen päälle. ÄLÄ myöskään käytä verkkolaitetta tai autosovitinta paikassa, jossa se voi kastua, tai muuten saattaa aiheutua räjähdys tai sähköisku.
 	Jos virtajohdon pistoke likaantuu esimerkiksi pölystä, irrota se pistorasiasta. Pyyhi se sitten puhtaaksi kuivalla kankaalla. Jos jatkat likaisen virtajohdon pistokkeen käyttämistä, saattaa aiheutua tulipalo.
  	Kun irrotat verkkolaitetta tai autosovitinta pistorasiasta, ÄLÄ vedä johdosta. Pidä kiinni pistokkeesta ja vedä se pistorasiasta.
  	ÄLÄ aseta vieraita esineitä verkkolaitteen tai autosovittimen vastakkeisiin, tai muuten saattaa aiheutua palovammoja tai sähköisku.
 	Käytä verkkolaitetta tai autosovitinta oikein ja noudata seuraavia varotoimia (tai muuten voi aiheutua tulipalo tai sähköisku): ■ ÄLÄ vahingoita verkkolaitetta tai autosovitinta. ■ ÄLÄ tee muutoksia verkkolaitteeseen tai autosovittimeen. ■ ÄLÄ väännä verkkolaitetta tai autosovitinta. ■ ÄLÄ taivuta verkkolaitetta tai autosovitinta liikaa. ■ ÄLÄ vedä verkkolaitetta tai autosovitinta. ■ ÄLÄ aseta esineitä verkkolaitteen tai autosovittimen päälle. ■ ÄLÄ altista verkkolaitetta tai autosovitinta lämmölle. ■ ÄLÄ sido verkkolaitetta tai autosovitinta. ■ ÄLÄ anna verkkolaitteen tai autosovittimen joutua puristuksiin.
	Jos verkkolaite tai autosovitin vahingoittuu, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjääsi.
	Pidä verkkolaite tai autosovitin poissa lasten (etenkin pienten lasten) ulottuvilta, tai muuten voi aiheutua tapaturma.
	ÄLÄ käytä verkkolaitetta tai autosovitinta lähellä mikroaaltouuneja, tai muuten verkkolaite, autosovitin tai tulostin saattaa vahingoittua.
  	ÄLÄ käytä verkkolaitetta tai autosovitinta lähellä avotulta tai lämmittimiä. Jos verkkolaitteen tai autosovittimen kaapelin pinta sulaa, saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.
 	Irrota verkkolaite tai autosovitin pistorasiasta, ennen kuin teet ylläpitotoimia tulostimelle, tai muuten voi tapahtua sähköisku.

! VAROITUS

	ÄLÄ anna orgaanisten liuotinten, kuten bentseenin, tinnerin, lakanpoistoaineen tai hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin muovikotelon kanssa. Ne voivat saada muovikotelon liukenemaan tai sen muodon muuttumaan, jolloin seuraa sähköisku tai tulipalo.
	
	Jos tulostinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota verkkolaite tai autosovitin tulostimesta ja pistorasiasta turvallisuussyistä.
	
	ÄLÄ kierrä verkkolaitteen tai autosovittimen kaapelia laitteen tai sovittimen ympäri tai taivuta kaapelia, tai muutoin kaapeli saattaa vahingoittua.
	ÄLÄ ylikuormita pistorasioita tai kytke useita laitteita samaan pistorasiaan. On olemassa tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen riski.
	
	ÄLÄ käytä vahingoittuneita liittimiä tai pistorasioita, joiden nastat ovat taipuneet. On olemassa tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen riski.
	

! HUOMAUTUS

Tulostin	
	Pidä poissa lasten (etenkin pienten lasten) ulottuvilta, tai muuten voi aiheutua tapaturma.
	Lopeta tulostimen käyttö, jos tulostin vuotaa, tulostimen väri tai muoto muuttuu tai tulostin vioittuu jollakin muulla tavalla.
	Älä käytä tulostinta pitäen kiinni vain vapautuskannesta. Jos kansi irtaoo ja tulostin putoaa, voi aiheutua tapaturma.
	Kun kytket kaapeleita ja lisävarusteita, varmista, että ne on kytketty oikein ja oikeassa järjestyksessä. Kytke vain erityisesti tälle tulostimelle suunniteltuja kohteita. On olemassa tulipalon tai tapaturman riski. Tarkastele ohjeita kytkiessäsi.
	
Verkkolaite / autosovitin (lisävaruste)	
	Varmista, että verkkolaitteen virtajohto tai autosovitin on helposti ulottuvilla niin, että se voidaan irrottaa hätätilanteessa. ÄLÄ aseta esineitä verkkolaitteen virtajohdon tai autosovittimen johdon päälle tai lähelle.

TÄRKEÄÄ

Tulostin	
■ ÄLÄ irrota tulostimeen kiinnitettyjä tarroja. Nämä tarrat antavat käyttöön liittyviä tietoja ja sisältävät tulostimen mallin numeron. ■ ÄLÄ paina virtakytkintä esineellä, jossa on terävä kärki, kuten kynällä. Muuten kytkin tai merkkivalo voi vahingoittua. ■ ÄLÄ siirrä tulostinta, kun kaapelit on kytketty vaihtovirta-/tasavirtavastakkeeseen tai USB-porttiin. Vastake ja portit saattavat vioittua. ■ ÄLÄ säilytä tulostinta paikassa, jossa se altistuu korkeille lämpötiloille, suurelle kosteudelle, suoralle auringonvalolle tai pölylle. Ne voivat aiheuttaa värin muutoksia tai virheellistä toimintaa.	

Yleiset varotoimenpiteet

Litiumioniakku (lisävaruste)

- Akussa on ostoajankohtana hieman virtaa, jotta tulostimen toiminta voidaan tarkistaa. Sinun on kuitenkin ladattava akku täyteen verkkolaitteen avulla, ennen kuin käytät tulostinta ensimmäisen kerran.
- Jos tulostinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku tulostimesta ja säilytä sitä paikassa, jossa se ei ole alttiina staattiselle sähkölle, suurelle kosteudelle, korkeille lämpötiloille (suositus on 15–25 °C:n lämpötila ja 40–60 %:n kosteus). Lataa akku vähintään puolen vuoden välein, jotta se pysyy tehokkaana ja sen käyttöikä ei lyhene.
- Jos huomaat akussa mitä tahansa epätavallista, kuten ylikuumentumista tai ruostetta, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, LOPETA akun käyttäminen. Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.

Tulostin

- ÄLÄ peitä paperin ulostuloaukkoa, vaihtovirta-/tasavirtavastaketta tai USB-porttia, äläkä aseta niihin vieraita esineitä.
- ÄLÄ käytä tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai muuta orgaanista liuotinta tulostimen puhdistamiseen. Muutoin kotelon pinta voi vahingoittua. Puhdista tulostin pehmeällä, kuivalla kankaalla.
- Kun käytät lisävarusteita, käytä niitä niiden ohjekirjoissa kuvatulla tavalla.
- Tämä tulostin käyttää lämpöherkkää paperia. Jos tulostetussa paperissa on mustemerkintöjä esimerkiksi kirjoitettuna tai leimattuna, muste voi saada tulostetun tekstin haalistumaan tai vaihtamaan väriä. Lisäksi uuden tulostetun musteen kuivuminen voi kestää jonkin aikaa. Tulostettu teksti voi haalistua tai vaihtaa väriä, jos tarra joutuu kosketuksiin jonkin seuraavista kanssa: vinyyliloklidituotteet, nahkatuotteet (kuten lompakot ja kukkarot), orgaaniset yhdisteet (kuten alkoholi, katonit tai esterit), tarranauha, pyyhekumit, kumimatot, tussien musteet, korjauslakka, hiili, liima, diatsopaperi, käsivoide, hiustenhoitotuotteet, kosmetiikka, vesi tai hiki.
- ÄLÄ koske tulostimeen märin käsin.
- ÄLÄ käytä taitettua, märkää tai kosteaa paperia tai muuten paperi voi syöttyä virheellisesti tai tulostin voi toimia virheellisesti.
- ÄLÄ koske paperiin tai tarroihin märillä käsillä tai muuten tulostin voi toimia virheellisesti.
- ÄLÄ jätä vapautuskantta auki ympäristöissä, joiden lämpötila on korkea. Kannen muoto voi muuttua, mikä saattaa aiheuttaa paperin jumittumisen.

Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

© 2015 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch ja OS X ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki.

Google Play on Google Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Wi-Fi Protected Setup -logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Android ja Google Cloud Print ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Brother Industries, Ltd. käyttää kyseisiä merkkejä lisensoituna.

Blue SDK

Copyright © Extended Systems, Inc., 2000–2005.

Osien copyright © iAnywhere Solutions, Inc., 2005–2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Grafiikkasuodatinohjelmiston osat perustuvat osittain Independent JPEG Groupin työhön.

QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED in rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Epson ESC/P on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella omistajalla, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on erityinen ohjelmiaan koskeva ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Huomautuksia avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksista (PJ-773)

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa.

Jos haluat nähdä avoimen lähdekoodin käyttöoikeushuomautukset, siirry mallisi kotisivun käyttöohjeiden lataamisen osaan Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com/

Säädös mallille PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773

HUOMAUTUS

PARISTON/AKUN VAIHTAMINEN VÄÄRÄN TYYPPISEKSI AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN.
HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT/AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

ilmoittaa, että tämä tuote ja verkkolaite ovat kaikkien Euroopan yhteisön sisällä voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten direktiivien mukaiset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother Solutions Centeristä.

Siirry osoitteeseen support.brother.com/ ja

- valitse "Europe"
- valitse maasi
- valitse "Käyttöohjeet"
- valitse tulostimesi malli
- valitse "Vaatimustenmukaisuusvakuutus"
- valitse "Lataa"

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesi ladataan PDF-tiedostona.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus radio- ja telepääte­direktiivistä 1999/5/EY (vain Eurooppa/Turkki) (koskee malleja, joissa on radioliitäntöjä)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat radio- ja telepääte­laitedirektiivin 1999/5/EY osien mukaisia.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio voidaan ladata noudattamalla
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) -osan ohjeiden mukaisesti.

Litiumioniakun tekniset tiedot

- Lataamisaika: Noin 3 tuntia, kun ladataan verkkolaitteen PA-AD-600 ja PA-AD-600A avulla
- Nimellisjännite: Tasavirta, 10,8 V
- Nimelliskapasiteetti: 1 750 mAh

Litiumioniakku

Ympäristön lämpötila-alue		
Lataus		40 °C
Tavallinen latauksen purkamisen jännite 0,9 A		60 °C
Suurin latauksen purkamisen jännite 7,5 A		40 °C
Akku ollut käytössä	Vähemmän kuin yksi kuukausi	–20–50 °C
	Vähemmän kuin kolme kuukautta	–20–40 °C
	Vähemmän kuin yksi vuosi	–20–20 °C

Latausparametrit	
Suurin latausjännite	12,3 V (tasavirta)
Suurin latausvirta	1 260 mA

Tulostin

- Latausvirta: 900 mA (suurin)
- Latausjännite: enintään 12,3 V (tasavirta, suurin)

Tietoja komission säädöksen 801/2013 noudattamisesta

	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763/PJ-763MFi	PJ-773
Virrankulutus*	1,1 W	1,1 W	1,2 W	1,2 W	1,5 W

* Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

Bluetoothin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (vain PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)

Bluetooth-toiminnon aktivoiminen:

Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta (⏻) ja pitämällä sitä alaspainettuna ja paina sitten Bluetooth-painiketta (📶) ja pidä sitä alaspainettuna.

Bluetooth-toiminnon aktivoinnin poistaminen:

Poista Bluetooth-toiminto käytöstä painamalla Bluetooth-painiketta (📶) ja pitämällä sitä alaspainettuna.

Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (vain PJ-773)

Langattoman toiminnon aktivoiminen:

Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta (⏻) ja pitämällä sitä alaspainettuna ja paina sitten Wi-Fi-painiketta (📶) ja pidä sitä alaspainettuna sekunnin ajan.

Langattoman toiminnon aktivoinnin poistaminen:

Poista langaton toiminto käytöstä painamalla Wi-Fi-painiketta (📶) ja pitämällä sitä alaspainettuna.

Langaton lähiverkko

Tämä tulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

Taajuuskaista(t): 2 400–2 483,5 MHz

Suurin taajuuskaistoilla lähetetty radiotaajuusenergia: Alle 20 dBm (EIRP)

Bluetooth (vain mallit, joissa on Bluetooth-toiminto)

Tämä tulostin tukee Bluetoothia.

Taajuuskaista(t): 2 402–2 480 MHz

Suurin taajuuskaistoilla lähetetty radiotaajuusenergia: Alle 20 dBm (EIRP)

brother



LBE494001

Painettu Kiinassa