



# PocketJet

PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773

## Guía del usuario

### Español

Gracias por comprar la impresora térmica portátil PocketJet PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 de Brother. Recomendamos que tenga a mano este documento por si necesita consultarlo en el futuro. Para descargar los manuales más recientes, visite Brother Solutions Center ([support.brother.com](http://support.brother.com)), desde donde también podrá descargar las aplicaciones y los controladores más recientes para la impresora, leer las preguntas frecuentes y consejos para la solución de problemas y conocer soluciones de impresión especiales.

## Manuales disponibles


Puede descargar los manuales más recientes en Brother Solutions Center en la dirección [support.brother.com](http://support.brother.com).

<b>Guía de seguridad del producto</b> <sup>1,2</sup>	Esta guía ofrece información sobre seguridad que deberá leer antes de utilizar la impresora.
<b>Guía del usuario</b> <sup>1,2</sup>	Esta guía ofrece información básica sobre el uso de la impresora además de consejos para la solución de problemas.
<b>Guía del usuario online</b> <sup>2</sup>	Esta guía incluye el mismo contenido que la <i>Guía del usuario</i> además de información adicional sobre la configuración de la impresora y operaciones con la misma, la conexión a la red y su configuración, consejos para la solución de problemas e instrucciones de mantenimiento.
<b>Guía de AirPrint</b> <sup>2</sup>	Esta guía ofrece información sobre el uso de AirPrint para imprimir desde un Mac o un dispositivo iOS.
<b>Guía de Google Cloud Print</b> <sup>2</sup>	En esta guía se ofrece información sobre el uso de los servicios Google Cloud Print™ para imprimir en Internet.
<b>Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&amp;Scan</b> <sup>2</sup>	Esta guía ofrece información útil sobre la impresión desde el dispositivo móvil cuando la impresora y el dispositivo están conectados mediante Bluetooth o Wi-Fi®.
<b>Manual de plantillas P-touch</b> <sup>2</sup>	Este manual ofrece información sobre P-touch Template.
<b>Referencia de comando de rasterización</b> <sup>2</sup>	Este manual ofrece información sobre los comandos de control de la impresora para controlar la impresora directamente.

<sup>1</sup> Manual impreso incluido en la caja

<sup>2</sup> Manual en formato PDF disponible en el sitio web de Brother Solutions Center


## Descripción general

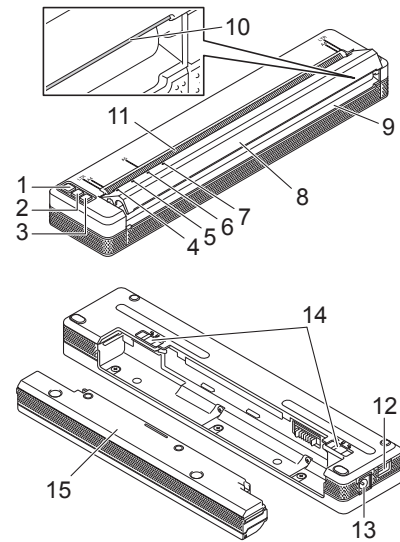


- 1 Botón (encendido)
- 2 Botón (alimentación)
- 3 Botón (Bluetooth) (solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)  
Botón (Wi-Fi) (solo para PJ-773)
- 4 Indicador POWER
- 5 Indicador DATA
- 6 Indicador STATUS
- 7 Indicador (Bluetooth) (solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)  
Indicador (Wi-Fi) (solo para PJ-773)
- 8 Cubierta de liberación
- 9 Ranura de salida de papel
- 10 Barra de corte
- 11 Ranura de alimentación de papel
- 12 Puerto USB
- 13 Conector de CC
- 14 Seguros de la batería
- 15 Bloque de montaje en el hueco de la batería

## Indicadores LED


PJ-722/PJ-723

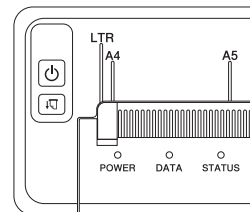

PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi

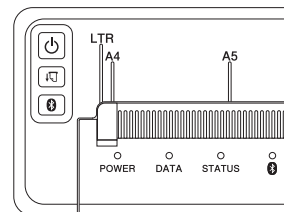

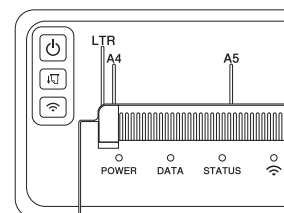

PJ-773





Los indicadores se iluminan y parpadean para indicar el estado de la impresora. Cada indicador puede iluminarse o parpadear en verde, rojo, naranja o azul.

## Funciones de los botones

Función del botón  (encendido)	Funcionamiento
Encendido de la impresora	Mantenga presionado el botón durante un segundo aproximadamente hasta que se encienda el indicador POWER.
Apagado de la impresora	Mantenga presionado el botón durante un segundo aproximadamente o presiónelo rápidamente dos veces dependiendo de la configuración de la impresora (consulte la <i>Guía del usuario online</i> para obtener más información).

Función del botón  (alimentación)	Funcionamiento
Alimentar papel	Cargue el papel y presione el botón para alimentarlo.
Imprimir la configuración de la impresora	Para imprimir la configuración de la impresora sin conectar la impresora a una computadora o un dispositivo móvil: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Encienda la impresora y asegúrese de que no haya papel cargado.</li> <li>2 Mantenga presionado el botón hasta que el indicador DATA se ilumine en rojo.</li> <li>3 Cargue papel.</li> </ol>


Función del botón  (Bluetooth) (solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)	Funcionamiento
Activar/desactivar la función de Bluetooth	Mantenga presionado el botón durante un segundo para activar o desactivar la función de Bluetooth de la impresora.

Función del botón  (Wi-Fi) (solo para PJ-773)	Funcionamiento
Activar/desactivar la función Wi-Fi	Mantenga presionado el botón durante un segundo para activar o desactivar la función Wi-Fi de la impresora.
Utilizar WPS para configurar ajustes de Wi-Fi fácilmente	Mantenga presionado el botón durante unos cinco segundos para establecer la configuración de Wi-Fi utilizando WPS.

## Utilizar la batería Li-ion recargable (opcional)


### Instalación de la batería Li-ion recargable

1. Mueva el seguro de la batería 1 a la posición de desbloqueo.
2. Mientras mantiene el seguro de la batería 2 en la posición de desbloqueo, quite el bloque de montaje en el hueco de la batería.

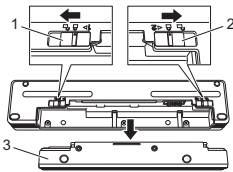


- 1 Seguro de la batería 1
- 2 Seguro de la batería 2
- 3 Bloque de montaje en el hueco de la batería

3. Libere el seguro de la batería 2. El seguro de la batería 2 vuelve a la posición de bloqueo.
4. Inserte la batería en el hueco hasta que quede encajada.

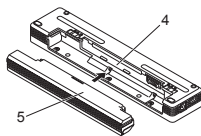


- 4 Hueco de la batería
- 5 Batería Li-ion recargable

5. Mueva el seguro de la batería 1 a la posición de bloqueo.

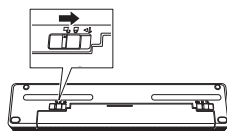

## Extracción de la batería Li-ion recargable

1. Mueva los seguros de la batería a la posición de desbloqueo y, a continuación, extraiga la batería.

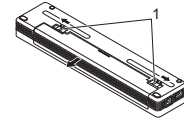

- 1 Seguros de la batería


2. Inserte el bloque de montaje en el hueco de la batería en el hueco de la batería hasta que quede encajado.
3. Mueva el seguro de la batería 1 a la posición de bloqueo.

### Carga de la batería Li-ion recargable

#### NOTA

- Cargue la batería inmediatamente después de la compra siguiendo este procedimiento.
- Se necesitan hasta tres horas para cargar completamente la batería Li-ion recargable. Una vez cargada totalmente, la batería imprimirá unas 600 páginas.

1. Apague la impresora e instale la batería.
2. Utilice el adaptador de CA y el cable de alimentación de CA para conectar la impresora a una toma de corriente de CA o utilice el adaptador para vehículo con el fin de conectar la impresora a una toma de CC.

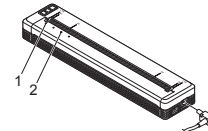

- 1 Indicador POWER
- 2 Indicador STATUS

3. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador STATUS se apagará. Desconecte el adaptador de CA o el adaptador para vehículo del conector de CC.

### Interrupción de la carga de la batería Li-ion recargable

Para detener la carga de la batería, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para vehículo del conector de CC.

### Consejos para la utilización de la batería Li-ion recargable

- Cargue totalmente la batería antes de utilizarla. No la utilice hasta que esté totalmente cargada.
- Las impresiones a alta densidad (oscuras) hacen que se descargue la batería más rápido que las impresiones a baja densidad. Configure el ajuste de densidad de impresión en el cuadro de diálogo del controlador de la impresora o en la Herramienta de configuración de la impresora (consulte la *Guía del usuario online*).
- La carga de la batería ha de efectuarse en entornos con una temperatura que oscile entre los 32°F y los 104°F (0°C - 40°C) ya que, de lo contrario, la batería no se cargará y el indicador STATUS permanecerá encendido.
- Si la impresora se utiliza con la batería instalada y el adaptador de CA o el adaptador para vehículo conectado, es posible que el indicador STATUS se apague y que la carga se detenga, incluso aunque la batería no se haya cargado completamente.

### Características de la batería Li-ion recargable

Para garantizar el máximo rendimiento y prolongar la vida útil de la batería:


- No utilice ni guarde la batería en un lugar expuesto a temperaturas extremadamente altas o bajas, puesto que podría descargarse con más rapidez. Esto puede ocurrir cuando se utilice una batería Li-ion recargable con una carga alta (90% o más de su capacidad) en una ubicación expuesta a temperaturas altas.
- Extraiga la batería cuando almacene la impresora durante periodos de tiempo prolongados.
- Guarde las baterías con menos de un 50% de carga en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Recargue la batería cada 6 meses si se almacena durante largos periodos de tiempo.

## Conectar la impresora a la alimentación externa

### Conexión a una toma de corriente de CA (opcional)

Conecte la impresora a una toma de corriente de CA cercana para proporcionar alimentación a la impresora o para cargar la batería Li-ion recargable con alimentación de CA.

1. Conecte el adaptador de CA a la impresora.
2. Conecte el cable eléctrico de CA al adaptador de CA.
3. Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de corriente de CA cercana (100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz).

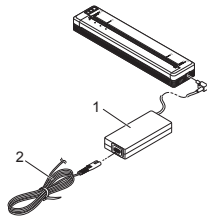

- 1 Adaptador de CA  
2 Cable eléctrico de CA


#### NOTA

El adaptador de CA y el cable de alimentación de CA son accesorios opcionales. Cuando los compre, elija un adaptador y un cable de alimentación que sean apropiados para la región en la que se utilizará la impresora.

### Conexión a una toma de corriente de CC (opcional)

Conecte la impresora a la toma de corriente de CC de 12 V de su vehículo (encendedor o similar) para proporcionar alimentación a la impresora o para cargar la batería Li-ion recargable con alimentación de CC del vehículo.

1. Conecte el adaptador para vehículo a la toma de corriente de CC de 12 V del vehículo.
2. Conecte el adaptador para vehículo a la impresora.

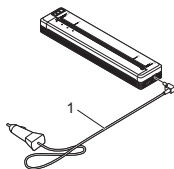

- 1 Adaptador para vehículo

#### NOTA

- El adaptador para vehículo es un accesorio opcional.
- El voltaje suministrado por un vehículo puede fluctuar y la velocidad de impresión puede variar.
- El voltaje máximo es 12 V CC.
- El enchufe del adaptador para vehículo no es compatible con otras tomas distintas del tipo de toma de encendedor de 12 V.
- Cuando se conecte el adaptador para vehículo para cargar la batería Li-ion recargable, es posible que la toma de corriente de CC no suministre la cantidad de voltaje requerido para cargar totalmente la batería. Si han transcurrido 9 horas desde el inicio de la carga, el indicador STATUS se apagará y se detendrá el proceso de carga incluso si la batería Li-ion recargable no está completamente cargada.

## Instalar el software en su computadora o dispositivo móvil

Hay diversos métodos de impresión disponibles en función del modelo de su impresora y de la computadora o dispositivo móvil que utilice para imprimir. Consulte la *Guía del usuario online* para obtener más información e instalar otras aplicaciones en la computadora o dispositivo móvil, según sea necesario.

### Instalación del controlador de la impresora y aplicaciones (si se utiliza una computadora con Windows® o un Mac)

Para imprimir desde una computadora con Windows® o un Mac, instale el controlador de la impresora, P-touch Editor y otras aplicaciones en su computadora.

1. Visite nuestro sitio web ([www.brother.com/inst/](http://www.brother.com/inst/)) y descargue el programa de instalación del software y los documentos.
2. Haga doble clic en el archivo .exe descargado y siga las instrucciones en pantalla para continuar con la instalación. Seleccione el software que desee en la ventana de selección de software del programa de instalación.

### Actualización de controladores de la impresora y aplicaciones

Puede descargar las versiones más recientes en el sitio web de Brother Solutions Center ([support.brother.com](http://support.brother.com)). Recomendamos que visite el sitio web para asegurarse de que dispone de la versión más actualizada de los controladores y las aplicaciones.

Un kit de desarrollo de software (SDK) está disponible. Visite Brother Developer Center ([www.brother.com/product/dev/index.htm](http://www.brother.com/product/dev/index.htm)).

## Conectar la impresora a una computadora o un dispositivo móvil

La impresora puede conectarse a una computadora o un dispositivo móvil mediante un cable USB o mediante una conexión Bluetooth (solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) o una conexión Wi-Fi (solo para PJ-773). Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.

### Conexión mediante USB

1. Antes de conectar el cable USB, asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Conecte el extremo del cable USB de la impresora en el puerto USB del lateral de la impresora.
3. Conecte el otro extremo del cable USB en el puerto USB del ordenador.

### Conexión mediante Bluetooth (solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)

#### NOTA

- Siga las recomendaciones del fabricante de los dispositivos equipados con Bluetooth (computadoras y dispositivos móviles) o del adaptador de Bluetooth e instale el hardware y software necesario.
- La configuración de la conexión Bluetooth se queda guardada incluso después de apagar la impresora.

Siga este procedimiento para vincular (o emparejar) la impresora con la computadora o el dispositivo móvil mediante el software de gestión de Bluetooth.

1. Mantenga presionado el botón (encendido) para encender la impresora y, a continuación, presione el botón (Bluetooth).
2. Utilice el software de administración de dispositivos Bluetooth para detectar la impresora.


### Conexión mediante Wi-Fi® (solo para PJ-773)


1. Mantenga presionado el botón (Wi-Fi) durante un segundo. El indicador (Wi-Fi) de la impresora comenzará a parpadear en azul una vez cada tres segundos.
2. Utilice la computadora o el dispositivo móvil para seleccionar el SSID de la impresora ("DIRECT-\*\*\*\*\*\_PJ-773"). Si se solicita, escriba la contraseña ("773\*\*\*\*\*").


#### NOTA

Para obtener más información sobre la conexión mediante Wi-Fi, consulte la *Guía del usuario online*.


## Impresión

1. Abra el documento que se imprimirá en la computadora o en el dispositivo móvil.
2. Compruebe que la impresora recibe alimentación. Utilice una batería totalmente cargada o conecte la impresora a una toma de corriente de CA o CC.
3. Encienda la impresora manteniendo presionado el botón  (encendido) durante un segundo.  
El indicador POWER se ilumina en verde (si la impresora está conectada a una toma de corriente de CA o CC) o en naranja (si se utiliza la batería Li-ion recargable).

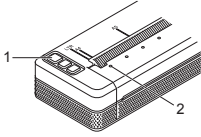

- 1 Botón  (encendido)
- 2 Indicador POWER

4. Conecte la impresora a una computadora o un dispositivo móvil mediante USB, Bluetooth o Wi-Fi. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.
5. Cargue papel. Mantenga el papel recto sujetándolo con ambas manos y, a continuación, inserte con cuidado el papel en la ranura de entrada de la impresora hasta que el rodillo lo empuje hasta la posición de inicio. Para conseguir los mejores resultados, utilice papel original de Brother.

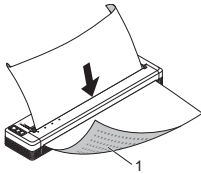

- 1 Superficie de impresión

### NOTA

- El extremo inferior del papel ha de estar paralelo al rodillo.
- Solo se puede imprimir en una cara del papel. Compruebe el papel y cárguelo de forma que el lado térmico suave esté hacia abajo.

6. Imprima desde la aplicación.

El indicador DATA parpadeará en verde para indicar que la impresora está recibiendo datos y que el documento se está imprimiendo.

### NOTA

De ser necesario, cambie la configuración de la impresora en el cuadro de diálogo del controlador de la impresora o en la Herramienta de configuración de la impresora. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.

## Notas sobre la utilización del papel

Puede configurar el tipo de papel como **[Hoja suelta]**, **[Rollo]** o **[Rollo perforado]** en el controlador de la impresora.


### NOTA

El rollo de papel puede cortarse utilizando la barra de corte de la impresora. Tire de un extremo del papel expulsado hacia arriba y hacia el otro extremo en diagonal.


\*La barra de corte está afilada. Para evitar daños, no toque la barra de corte.

### Eliminar un atasco de papel

1. Levante con cuidado la cubierta de liberación para abrirla.

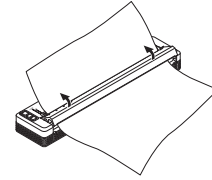

2. Tire del papel con cuidado en cualquier dirección para sacarlo de la impresora.

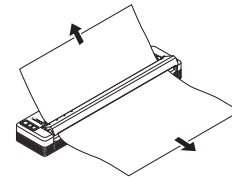





3. Cierre la cubierta de liberación.





































































4. Inserte papel y vuelva a imprimir.












# Indicadores LED

Los indicadores se iluminan y parpadean para indicar el estado de la impresora. Los símbolos utilizados en esta sección explican el significado de los diferentes colores y patrones de indicadores:














	= El indicador está encendido	<b>V</b> = Verde <b>N</b> = Naranja <b>R</b> = Rojo <b>A</b> = Azul
	= El indicador está parpadeando	
	= El indicador está encendido o parpadea en cualquier color	
(Apagado)	= El indicador está apagado	

Ejemplo:  = El indicador está parpadeando en verde






















POWER	DATA	STATUS	 <sup>1</sup>	 <sup>2</sup>	Descripción
		(Apagado)			Carga de la batería completada con el adaptador de CA o el adaptador para vehículo conectado
					Batería cargándose
		(Apagado)			Batería Li-ion recargable en uso; la carga de la batería es completa
					Batería Li-ion recargable en uso; la batería está cargada a la mitad
					Batería Li-ion recargable en uso; la carga de la batería es baja
	(Apagado)				Batería Li-ion recargable en uso; cargue la batería
(Apagado)					Batería cargándose mientras la impresora está apagada
	(Apagado)				Impresora en modo inactivo
					Recibiendo datos
					Imprimiendo o el búfer contiene datos sin imprimir
		(Apagado)			Transmitiendo datos
		(Apagado)			Actualizando una plantilla o un programa
					Modo de mantenimiento/ autoimpresión/ autolimpieza
			(Apagado)	(Apagado)	Impresora en modo de arranque
					Impresora enfriándose

POWER	DATA	STATUS	 <sup>1</sup>	 <sup>2</sup>	Descripción
	(Apagado)				Error de comunicación Error de falta de plantilla Error de memoria llena Error de búsqueda del punto de acceso <sup>2</sup> Error de conexión del punto de acceso <sup>2</sup> Error de seguridad <sup>2</sup>
		(Apagado)	(Apagado)	(Apagado)	Error de almacenamiento masivo
			(Apagado)	(Apagado)	Error del sistema

## Indicador Bluetooth<sup>1</sup>

POWER	DATA	STATUS	 (Bluetooth)	Descripción
				Bluetooth encendido, conectado
				Estableciendo emparejamiento con Bluetooth
				Error del módulo de Bluetooth

## Indicador Wi-Fi<sup>2</sup>

POWER	DATA	STATUS	 (Wi-Fi)	Descripción
			 (Una vez cada tres segundos)	Wi-Fi encendido, no conectado
				Wi-Fi encendido, conectado
			 (Una vez por segundo)	Configuración de WPS
		 (Una vez por segundo)	 (Una vez por segundo)	Falla en configuración de WPS
			 (Una vez por segundo)	Error del módulo Wi-Fi

<sup>1</sup> Solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi

<sup>2</sup> Solo para PJ-773

<sup>3</sup> Cuando se utiliza el adaptador de CA o el adaptador para vehículo para alimentar la impresora, el indicador se ilumina en verde; cuando se instala la batería Li-ion recargable para alimentar la impresora, el indicador se ilumina en naranja.

## Advertencias de los indicadores

Problema	Solución
El indicador POWER no se ilumina	La impresora no recibe alimentación. Si utiliza alimentación de CA o CC, conecte el adaptador de CA o el adaptador para vehículo correctamente y encienda la toma de corriente de CA o CC. Si utiliza una batería Li-ion recargable, asegúrese de que la batería esté correctamente instalada en la impresora y totalmente cargada.
Datos recibidos en búfer	Los datos de impresión están almacenados en el búfer. Si la impresora no recibe los datos completos (por ejemplo, porque se ha perdido la conexión Wi-Fi), la impresión no se iniciará. Apague la impresora y, a continuación, vuelva a encenderla.
El cabezal o el motor está enfriándose	El cabezal térmico o el motor está demasiado caliente. <b>Cabezal:</b> La impresora se detiene y reanuda la impresión solo después de que se haya enfriado el cabezal térmico. El cabezal puede calentarse en exceso si se imprime un gran número de documentos con mucho contenido de texto. Si el cabezal térmico está demasiado caliente, podría producir imágenes en las zonas del papel que no deben imprimirse. Para evitar o retrasar el sobrecalentamiento, imprima con una configuración de densidad inferior, reduzca la cantidad de zonas en negro impresas (por ejemplo, elimine el sombreado de fondo y los colores en gráficos y documentos de presentación) y asegúrese de que la impresora tenga una ventilación adecuada y no está situada en un espacio cerrado. <b>Motor:</b> El uso continuo de la impresora hará que el motor se caliente en exceso. En este caso, la impresora se detendrá y reiniciará la impresión una vez que el motor se haya enfriado. <b>NOTA</b> Este estado puede suceder más a menudo cuando la impresora se utiliza en una gran altitud (más de 10.000 pies (3.048 m)) debido a la menor densidad del aire disponible para enfriar la impresora.
Error de recepción de datos	Con comunicación inestable, puede que no se reciban los datos correctamente. Mejore las condiciones de comunicación y, a continuación, vuelva a establecer la conexión.
La impresora está en modo de arranque	Para resolver este problema, póngase en contacto con su distribuidor de Brother o el servicio de atención al cliente de Brother para obtener ayuda.

## Solución de problemas






### Problemas con el papel

Problema	Solución
El papel está atascado en la impresora	Consulte <i>Eliminar un atasco de papel</i> .
El papel se alimenta en la impresora pero no se imprime nada en el papel	Compruebe que está utilizando papel térmico. La superficie de impresión debe estar orientada hacia la parte posterior, si se mira la impresora desde su parte delantera.
El papel no se alimenta aunque el motor está funcionando	La cubierta de liberación ha de estar totalmente cerrada. Debe utilizar papel térmico original de Brother. Puede que otro papel no se alimente en la impresora correctamente. Si los problemas persisten, puede que la impresora esté dañada. Póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother para obtener ayuda.

### Problemas con la imagen impresa

Problema	Solución
La imagen está comprimida y estirada en muchos lugares	Asegúrese de que la cubierta de liberación no se ha quedado abierta durante la impresión. Si es así, ciérrala totalmente. Debe utilizar papel térmico original de Brother. Antes de cargar papel, asegúrese de que no está arrugado.

## Las páginas no se imprimen

Problema	Solución
El indicador DATA permanece iluminado en verde pero la impresora no imprime	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La impresión de todos los datos recibidos no se ha completado. Espere a que finalice.</li> <li>■ Si no hay papel, cargue el papel.</li> <li>■ Si la impresora no imprime aunque haya papel cargado, extraiga el papel y vuelva a colocarlo.</li> <li>■ Pruebe a imprimir de nuevo después de apagar y de encender la impresora.</li> </ul> <p><b>NOTA</b> Si la impresora está conectada mediante Wi-Fi (solo para PJ-773), la conexión se perderá cuando la impresora se apague. Cuando la impresora se encienda de nuevo, Wi-Fi tardará hasta 15 segundos para entrar en funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puede haber problemas con el envío de datos de texto ASCII simple a la impresora. Si el comando CR/LF no aparece al final de las líneas o el comando 'form feed' no aparece al final de la última línea, es posible que la impresora esté esperando a que se envíen estos datos. Imprima otra página o presione el botón  (alimentación) para alimentar el papel.</li> <li>■ Puede que la impresora se haya iniciado en el modo de almacenamiento masivo (consulte la <i>Guía del usuario online</i> para obtener más información). Apague la impresora y, a continuación, vuelva a encenderla.</li> </ul>
La aplicación debe estar enviando datos a la impresora, pero el indicador DATA no se ilumina en verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con una conexión USB: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Conecte el cable USB con firmeza y de la forma correcta.</li> <li>2 Inténtelo con otro cable USB.</li> </ol> </li> <li>■ Con una conexión Bluetooth (solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi): <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe que el indicador  (Bluetooth) se ilumina en azul. Si el indicador  (Bluetooth) parpadea o está apagado, la conexión Bluetooth no está establecida. Para establecer una conexión Bluetooth, consulte <i>Conexión mediante Bluetooth (solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)</i>.</li> <li>2 Especifique la configuración Bluetooth correcta en la Herramienta de configuración de la impresora (consulte la <i>Guía del usuario online</i> para obtener más información).</li> </ol> </li> <li>■ Con una conexión Wi-Fi (solo para PJ-773): <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe que el indicador  (Wi-Fi) se ilumina en azul. Si el indicador  (Wi-Fi) parpadea o está apagado, la conexión Wi-Fi no está establecida. Para establecer una conexión Wi-Fi, consulte <i>Conexión mediante Wi-Fi® (solo para PJ-773)</i>.</li> <li>2 Especifique la configuración Wi-Fi correcta en la Herramienta de configuración de la impresora (consulte la <i>Guía del usuario online</i> para obtener más información).</li> </ol> </li> </ul>

## Las páginas se imprimen parcialmente


Problema	Solución
El indicador DATA se apaga mientras queda una página en la impresora	Puede que la computadora o el dispositivo móvil no haya enviado una página de datos completa. Pruebe a imprimir el documento de nuevo. Puede que la computadora o el dispositivo móvil hayan enviado la información incorrecta del tamaño de página o que el tamaño del papel cargado no sea el correcto.
La impresora expulsa una página parcialmente impresa y el indicador DATA permanece iluminado o parpadeando en verde	Utilice la configuración correcta para el tamaño del papel.

## Mantenimiento de la impresora


### Limpieza del rodillo de la platina

La existencia de suciedad y restos en el rodillo de la platina puede hacer que el papel no se alimente correctamente (inclinando la imagen impresa) y se reduzca la calidad de impresión (distorsionando la imagen impresa). Siga el procedimiento que aparece a continuación para limpiar el rodillo de la platina:

1. Encienda la impresora y asegúrese de que no haya papel cargado.
2. Inserte la hoja de limpieza en la ranura de alimentación de papel. El texto "CLEANING SHEET" (Hoja de limpieza) debe aparecer en vertical y hacia la parte delantera de la impresora, como se muestra. El rodillo empujará la hoja de limpieza hacia la posición de inicio.

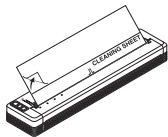


3. Retire el papel protector de la mitad superior de la hoja de limpieza, como se muestra.

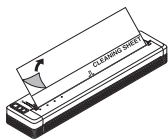

#### NOTA

No retire el papel protector de la mitad inferior de la hoja de limpieza.

4. Presione el botón  durante más de dos segundos. La impresora alimentará y expulsará la hoja de limpieza.

### Limpieza de la superficie de la impresora

Para limpiar la impresora, frótelas con un paño seco.

No utilice un paño mojado ni deje que entre agua en la impresora.

No utilice benceno, alcohol, disolvente para pintura u otros limpiadores que sean abrasivos, alcalinos o ácidos. Estos limpiadores pueden dañar la superficie de la impresora.

## Especificaciones del producto

<b>Nombre del modelo</b>	<b>PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/ PJ-773</b>
Dimensiones	Aproximadamente 10,04 (ancho) x 2,17 (profundidad) x 1,18 (alto) pulg. / 255 (ancho) x 55 (profundidad) x 30 (alto) mm
Peso	Aproximadamente 1,06 lb. / 480 g (excluidos el papel y la batería) Aproximadamente 1,34 lb. / 610 g (incluida la batería, excluido el papel)
<b>Impresión</b>	
Método	Impresión térmica directa
<b>Interfaz</b>	
USB	USB Ver. 2.0 (velocidad máxima) (mini-B, Periférico) Clase de impresora: almacenamiento masivo (2,5 MB de memoria)
Bluetooth (solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)	<b>PJ-762/PJ-763</b> Ver 2.1 + EDR Clase 1 Perfiles compatibles: SPP, OPP, BIP, HCRP  <b>PJ-763MFi</b> Ver 2.1 + EDR Clase 1 Perfiles compatibles: SPP, OPP, BIP, HCRP, iAP
Wi-Fi (solo para PJ-773)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wireless Direct: IEEE802.11g/n</li><li>• Modo ad hoc: IEEE802.11b/g/n</li><li>• Modo infraestructura: IEEE802.11b/g/n</li><li>• WPS 2.0</li></ul>
<b>Temperatura</b>	
Temperatura de funcionamiento	14°F - 122°F/-10°C - 50°C
Humedad de funcionamiento	20 - 80% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-4°F - 140°F/-20°C - 60°C
Humedad de almacenamiento	20 - 80% (sin condensación)


## Confirmar la configuración de la impresora

Esta función se utiliza para imprimir un informe en tamaño Carta sin conectar la impresora a una computadora o un dispositivo móvil. (El informe cabrá en papel de tamaño A4).

#### NOTA

El informe de la impresora contiene la información siguiente: la versión del programa, información de la configuración del dispositivo, número de serie, información de la configuración de Bluetooth (solo para PJ-762, PJ-763 o PJ-763MFi) e información de la configuración de Wi-Fi (solo para PJ-773).

Para imprimir el informe de configuración de la impresora:

1. Encienda la impresora y asegúrese de que no haya papel cargado.
2. Mantenga presionado el botón  hasta que el indicador DATA se ilumine en rojo.
3. Introduzca papel térmico original de Brother en la ranura de alimentación de papel de la impresora. El informe se imprimirá automáticamente y, a continuación, la impresora volverá al modo inactivo.

## Direcciones de Internet útiles

Sitio web global de Brother: [www.brother.com](http://www.brother.com)

Brother Developer Center: [www.brother.com/product/dev/](http://www.brother.com/product/dev/)

Para consultar las preguntas frecuentes, consejos para la solución de problemas y actualizaciones de controladores y aplicaciones, visite Brother Solutions Center: [support.brother.com](http://support.brother.com)