



Guia de Imprimir/ Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan (Android™)



1	Antes de utilizar o equipamento Brother	1
	Definições de notas	1
	Marcas registadas	1
2	Introdução	2
	Descarregar o Brother iPrint&Scan utilizando a aplicação Google Play™ Store.....	2
	Ligações de equipamento	2
	Utilizar a função NFC	3
	Configurar um equipamento	4
	Editar uma imagem	4
	Ícones	5
3	Impressão	6
	Imprimir fotografias guardadas no equipamento móvel	6
	Imprimir documentos	6
	Imprimir utilizando serviços em Nuvem.....	7
	Imprimir páginas web	7
	Apagar o histórico de navegação	7
	Imprimir mensagens de e-mail	8
	Imprimir de outras aplicações.....	8
	Imprimir fotografias ou documentos	8
	Imprimir páginas web.....	8
4	Digitalização	9
	Digitalizar diretamente para o cartão de memória do equipamento móvel	9
	Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações.....	9
5	Copiar	10
	Pré-visualização de cópia.....	10
6	Fax	11
	Enviar um fax.....	11
	Receber um fax	11

Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, são utilizados os seguintes símbolos e convenções:



Os ícones de sugestão indicam conselhos úteis e informação suplementar.

Marcas registadas

Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance®.

A marca Bluetooth é propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização deste tipo de marca pela Brother Industries, Ltd. está sujeita a licença.

Google, Android, Gmail, Google Play e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google Inc. A utilização destas marcas comerciais está sujeita às Permissões da Google.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, em documentos associados e em quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dessas respetivas empresas.

Descarregar o Brother iPrint&Scan utilizando a aplicação Google Play™ Store

A aplicação Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funções do equipamento Brother diretamente a partir do seu equipamento Android™.

Pode instalar o Brother iPrint&Scan através da aplicação Google Play™ Store. Para obter os melhores resultados, certifique-se de que utiliza a versão mais recente.

Ligações de equipamento

Ligue o seu equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

Wi-Fi®

Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o *Guia de Instalação Rápida do equipamento*.

Wi-Fi Direct®

Para configurar o equipamento Brother para uma rede Wi-Fi Direct, descarregue qualquer um dos guias que se segue a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>.

- *Guia Wi-Fi Direct*
- *Manual do Utilizador da Rede e do Software*
- *Guia On-line do Utilizador*

O equipamento Brother tem de suportar Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Bluetooth, consulte o *Manual do Utilizador* do equipamento Brother.

NFC (Comunicação de proximidade)

Se utilizar NFC, pode imprimir e digitalizar encostando o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother. Não é necessária uma ligação de rede.

Impressão remota (Google Cloud Print™)


Para configurar o equipamento Brother para imprimir através do Google Cloud Print, descarregue o *Guia de Instalação do "Google Cloud Print"* a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em

<http://support.brother.com>. O seu equipamento Brother tem de suportar o Google Cloud Print.




Consoante o seu equipamento Brother e equipamento móvel, os métodos de ligação suportados podem variar.

Utilizar a função NFC

- 1 Toque no nome de um modelo ou **Disp. não seleccnado**.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Usar NFC**.
- 4 Aceda ao ecrã de pré-visualização da impressão ou da digitalização no dispositivo móvel.
- 5 Encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother.



- É necessário que o equipamento móvel suporte NFC.
- Certifique-se de que ativa a função NFC no equipamento móvel e no equipamento Brother. Pode confirmar a definição NFC do equipamento no menu Rede do painel de controlo do equipamento.
- Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.
- O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.
- Se aparecer **Toque para transmitir**, toque no centro do ecrã.

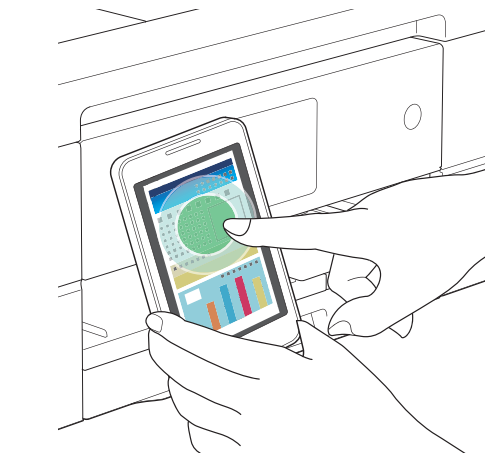

Configurar um equipamento

Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccionado**:

1 Toque no nome de um modelo ou **Disp. não seleccionado**.


2 Selecione um equipamento.





Se o seu equipamento não estiver na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em **Definir manualmente** e introduzir o respetivo endereço IP.

Editar uma imagem




Editar

Toque em .



Escalar

- Toque em . Mova  para reduzir ou ampliar a imagem.
- Toque e arraste a imagem para a reposicionar.







Ajustar rotação e ângulo

- Toque em  para ajustar a rotação e o ângulo.
- Toque em  para rodar 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio.
- Arraste  para a esquerda ou direita para ajustar o ângulo. (←•→)


Recortar

- Toque em . Mova  para definir a área recortada.
- Toque e arraste a área recortada para a mover.



Ícones

Ícone	Utilização	
	Definições	
	Menu de visualização	
	Selecionar todas as páginas	
		Desmarcar todas as páginas
		Aumentar miniatura
		Reduzir miniatura
	Lista de miniaturas	
	Lista tipo grelha	
	Lista tipo árvore	

Imprimir fotografias guardadas no equipamento móvel


- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Foto**.
- 3 Toque no ficheiro que pretende imprimir.
- 4 Toque em **Terminado**.
- 5 Toque em **Imprimir**.




-
- Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
 - Toque em  para editar a imagem.
-

Imprimir documentos


Imprima documentos guardados no cartão de memória do dispositivo móvel.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Documentos**.
- 3 Toque no ficheiro que pretende imprimir.
- 4 Toque em **Imprimir**.





-
- Não é possível imprimir ficheiros com as seguintes definições de segurança:
 - **Método de segurança:** **Segurança de senha**
 - **Nível de criptografia:** **[AES de 256 bits] Ficheiro PDF**
 - **Impressão permitida:** **Nenhum** ou **Baixa resolução (150 dpi)**
 - Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
-

Imprimir utilizando serviços em Nuvem


- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Serviços em Nuvem**.
- 3 Selecione o serviço que pretende utilizar.
- 4 Inicie sessão.
- 5 Toque no ficheiro ou na nota que pretende imprimir.
- 6 Toque em **Imprimir**.




- Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
- Toque em  para editar a imagem.

Imprimir páginas web


Imprima páginas web utilizando o web browser incluído no Brother iPrint&Scan.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Página web**.
- 3 Navegue para a página web que pretende imprimir.
- 4 Toque em **Pré-visualizar impr..**
- 5 Toque em **Imprimir**.




Toque em  para alterar **Definições de impressão**.

Apagar o histórico de navegação

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Histórico**.
- 3 Para eliminar um registo do histórico de navegação:
 - Toque no registo continuamente até aparecer o ecrã instantâneo.
Toque em **OK**.Para eliminar todo o histórico de navegação:
 - Toque em **Menu** e em **Apagar histórico**.
Toque em **OK**.

Imprimir mensagens de e-mail

Utilize o Brother iPrint&Scan para visualizar e imprimir mensagens de e-mail da sua conta do Gmail™ (conta do Google).

1 Toque em .




2 Toque em **E-mail**.

3 Selecione a mensagem de e-mail que pretende imprimir.

4 Toque em **Pré-visualizar impr..**

5 Toque em **Imprimir**.



-
- Toque em  para visualizar outras mensagens.
 - Toque em  no ecrã inicial para alterar as **Definições da Conta**.
 - Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
-

Imprimir de outras aplicações

Pode também imprimir fotografias, documentos e páginas web partilhando-as com o Brother iPrint&Scan.

Imprimir fotografias ou documentos

1 Selecione o ficheiro que pretende imprimir.

2 Partilhe o ficheiro seleccionando o Brother iPrint&Scan na lista de aplicações.

3 Toque em **Imprimir**.

Imprimir páginas web


1 Navegue para a página web que pretende imprimir.

2 Partilhe a página premindo o botão **Menu** e selecione **Partilhar página**.
Quando for apresentada a lista de aplicações, selecione Brother iPrint&Scan.


3 Toque em **Pré-visualizar impr..**

4 Toque em **Imprimir**.



Digitalizar diretamente para o cartão de memória do equipamento móvel

- 1 Coloque o documento a digitalizar no equipamento Brother.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Digitalizar**.
- 4 Toque em **Terminado** ou **Digitalizar**.
- 5 Toque em **Guardar**.
- 6 Selecione o formato de ficheiro (JPEG ou PDF).




- Se selecionar JPEG, cada página é guardada como um ficheiro individual.
Se selecionar PDF, as páginas são todas guardadas num ficheiro.
- As imagens digitalizadas são guardadas na pasta seguinte do cartão de memória:
/sdcard/Brother/scan.
- Toque em  para editar a imagem.


Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações

- 1 Coloque o documento a digitalizar no equipamento Brother.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Digitalizar**.
- 4 Toque em **Terminado** ou **Digitalizar**.
- 5 Toque em .
- 6 Selecione o formato de ficheiro (JPEG ou PDF).
- 7 Toque na aplicação pretendida.



Toque em  para editar a imagem.

Pré-visualização de cópia





- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Iniciar**.
- 3 Toque em **Terminado** ou **Digitalizar**.

4 Toque em **Copiar**.








-
- Toque em  para alterar **Defins. Cópia**.
 - Toque em  para editar a imagem.
-

Enviar um fax

- 1 Toque em .
 - 2 Toque em **Envio de fax**.
 - 3 Toque em  para seleccionar um número de fax no livro de endereços ou toque em **Introduza número** para introduzir o número manualmente.
 - 4 Toque em **Envie documentos por fax a partir do equipamento** ou **Selecione um ficheiro neste dispositivo móvel**.
 - 5 Toque em **Digitalizar** ou selecione o ficheiro a partir do dispositivo móvel.
 - 6 Toque em **Fax**.
-
- Toque em  para alterar **Configurações do Fax**.
 - Toque em  para editar a imagem.
-

Receber um fax

- 1 Toque em .
 - 2 Toque em **Pré-vis. fax**.
 - 3 Toque no ficheiro que pretende receber.
-
- As definições de **Pré-vis. fax** têm de estar **ativadas** no equipamento Brother.
 - Toque em  para guardar o ficheiro. Os faxes recebidos são guardados na pasta seguinte do cartão de memória: **/sdcard/Brother/fax**.
 - Toque em  para partilhar o ficheiro.
 - Toque em  para imprimir o ficheiro.
 - Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
-

brother

Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com>



POR
Versão A