



# **Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (Android™)**



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Avant d'utiliser votre appareil Brother</b> .....	<b>1</b>
	Définitions des remarques .....	1
	Marques de commerce .....	1
<b>2</b>	<b>Introduction</b> .....	<b>2</b>
	Télécharger Brother iPrint&Scan à l'aide de l'application Google Play™ Store .....	2
	Connexion des appareils .....	2
	Utilisation de la fonction NFC .....	3
	Identification d'un appareil .....	4
	Modification d'une image .....	4
	Icônes .....	5
<b>3</b>	<b>Imprimer</b> .....	<b>6</b>
	Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile .....	6
	Imprimer des documents .....	6
	Imprimer à l'aide des services de cloud .....	7
	Imprimer des pages Web .....	7
	Effacer votre historique de navigation .....	7
	Imprimer des courriers électroniques .....	8
	Imprimer depuis d'autres applications .....	8
	Imprimer des photos ou des documents .....	8
	Imprimer des pages Web .....	8
<b>4</b>	<b>Numériser</b> .....	<b>9</b>
	Numériser directement sur la carte mémoire de votre appareil mobile .....	9
	Ouvrir les images numérisées dans d'autres applications .....	9
<b>5</b>	<b>Copie</b> .....	<b>10</b>
	Copie d'aperçu .....	10
<b>6</b>	<b>Fax</b> .....	<b>11</b>
	Envoi d'un fax .....	11
	Réception d'un fax .....	11

## Définitions des remarques

Les conventions et symboles suivants ont été utilisés tout au long de ce Guide de l'utilisateur :



Les icônes de conseils fournissent des astuces et des informations complémentaires.

## Marques de commerce

Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance®.

La marque Bluetooth appartient à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. s'effectue sous licence.

Google, Android, Gmail, Google Play et Google Cloud Print sont des marques de commerce de Google Inc. L'utilisation de ces marques de commerce doit être autorisée par Google.

**L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.**

## Télécharger Brother iPrint&Scan à l'aide de l'application Google Play™ Store

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Android™. Vous pouvez installer Brother iPrint&Scan à partir de l'application Google Play™ Store. Pour des résultats optimaux, veillez à utiliser la version la plus récente.

## Connexion des appareils

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de l'une des méthodes de connexion suivantes :

### Wi-Fi®

Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Wi-Fi, reportez-vous au *Guide d'installation rapide*.

### Wi-Fi Direct®

Pour configurer votre appareil Brother sur un réseau Wi-Fi Direct, téléchargez l'un des guides suivants depuis la page **Manuels** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://support.brother.com>.

- *Guide Wi-Fi Direct*
- *Logiciel et guide d'utilisateur réseau*
- *Guide utilisateur en ligne*

Votre appareil Brother doit être compatible à Wi-Fi Direct.

### Bluetooth

Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Bluetooth, reportez-vous au

*Guide de l'utilisateur* de votre appareil Brother.

### NFC (Near Field Communication)

Si vous utilisez NFC, vous pouvez imprimer et numériser en tenant votre appareil mobile devant le logo NFC de votre appareil Brother. Une connexion réseau n'est pas nécessaire.

### Impression à distance (Google Cloud Print™)

Pour configurer votre appareil Brother de manière à ce qu'il imprime à l'aide de Google Cloud Print, téléchargez le *Guide d'impression Google Cloud* depuis la page **Manuels** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse

<http://support.brother.com>. Votre appareil Brother doit prendre en charge Google Cloud Print.



---

Selon votre appareil Brother et votre appareil mobile, les méthodes de connexion prises en charge peuvent varier.


---

# Utilisation de la fonction NFC

- 1 Touchez un nom de modèle ou **Aucun périph. sélec..**
- 2 Touchez .
- 3 Touchez **Utiliser NFC**.
- 4 Affichez l'aperçu avant impression ou l'écran de numérisation sur votre appareil mobile.
- 5 Tenez votre appareil mobile devant le logo NFC sur votre appareil Brother.



- Votre appareil mobile doit être compatible avec la fonction NFC.
- Veillez à activer la fonction NFC sur votre appareil mobile et votre appareil Brother. Vous pouvez vérifier le paramètre NFC de votre appareil dans le menu Réseau sur le panneau de commande de l'appareil.
- Si votre appareil mobile n'est pas reconnu, repositionnez-le sur le logo NFC et réessayez.
- L'écran et le message affiché peuvent varier en fonction de votre appareil mobile.
- Si **Appuyer pour partager** s'affiche, touchez le centre de l'écran.

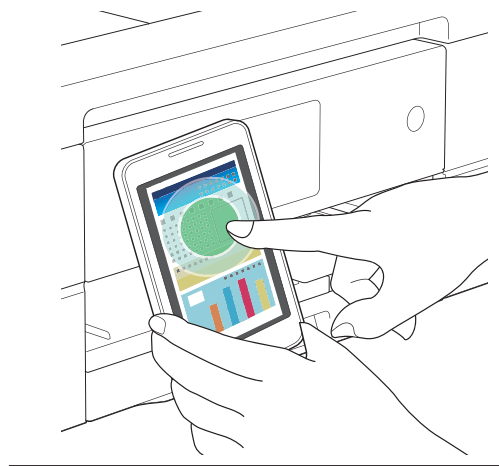

# Identification d'un appareil

Si un autre appareil est sélectionné ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, procédez comme suit :

**1** Touchez un nom de modèle ou **Aucun périph. sélec.**

**2** Sélectionnez un appareil.



---

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en touchant **Définir manuellement**, puis en saisissant son adresse IP.

---

# Modification d'une image




## Modification

Touchez .



## Mise à l'échelle

- Touchez . Déplacez  pour réduire ou agrandir l'image.
- Touchez l'image et faites-la glisser pour la repositionner.










## Réglage de la rotation et de l'angle

- Touchez  pour régler la rotation et l'angle.
- Touchez  pour faire pivoter de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Faites glisser  vers la gauche ou la droite pour ajuster l'angle. (←→•←→)

## Recadrage

- Touchez . Déplacez  pour définir la zone recadrée.
- Touchez la zone recadrée et faites-la glisser pour la déplacer.

# Icônes

Icône	Utilisation	
	Réglages	
	Afficher le menu	
	Sélectionner toutes les pages	
		Désélectionner toutes les pages
		Agrandir la miniature
		Réduire la miniature
	Miniatures	
	Grille	
	Arborescence	

## Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile


- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur **Photo**.
- 3 Appuyez sur le fichier à imprimer.
- 4 Touchez **Terminé**.
- 5 Appuyez sur **Imprimer**.




- 
- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.
  - Touchez  pour modifier l'image.
- 

## Imprimer des documents

Imprimez des documents enregistrés sur la carte mémoire de votre appareil mobile.


- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Documents**.
- 3 Appuyez sur le fichier à imprimer.
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.



- 
- Il n'est pas possible d'imprimer les fichiers présentant les paramètres de sécurité suivants :
    - **Méthode de protection** : **Protection par mot de passe**
    - **Niveau de chiffrement** : **Fichier PDF [AES à 256 bits]**
    - **Impression autorisée** : **Aucune ou Faible résolution (150 ppp)**
  - Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.
-



## Imprimer à l'aide des services de cloud


- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Services cloud**.
- 3 Sélectionnez le service que vous voulez utiliser.
- 4 Authentifiez-vous.
- 5 Touchez le fichier ou la note à imprimer.
- 6 Appuyez sur **Imprimer**.




- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.
- Touchez  pour modifier l'image.

## Imprimer des pages Web


Imprimez des pages Web avec le navigateur Web inclus dans Brother iPrint&Scan.

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur **Page Web**.
- 3 Accédez à la page Web que vous voulez imprimer.
- 4 Appuyez sur **Aperçu avant impr..**
- 5 Appuyez sur **Imprimer**.




- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.

## Effacer votre historique de navigation




- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Historique**.
- 3 Pour supprimer une entrée de votre historique de navigation :
  - Exercez une pression prolongée sur l'entrée jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse.  
Appuyez sur **OK**.Pour supprimer l'intégralité de votre historique de navigation :
  - Appuyez sur **Menu**, puis sur **Effacer historique**.  
Appuyez sur **OK**.

# Imprimer des courriers électroniques

Utilisez Brother iPrint&Scan pour afficher et imprimer des courriers électroniques à partir de votre compte Gmail™ (Compte Google).

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur **E-mail**.
- 3 Sélectionnez le courrier électronique que vous voulez imprimer.
- 4 Appuyez sur **Aperçu avant impr.**
- 5 Appuyez sur **Imprimer**.



- Appuyez sur  pour afficher d'autres messages.
- Appuyez sur  à l'écran d'accueil pour modifier les **Paramètres du compte**.
- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.

# Imprimer depuis d'autres applications

Vous pouvez également imprimer des photos, des documents et des pages Web en les partageant avec Brother iPrint&Scan.


## Imprimer des photos ou des documents

- 1 Sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer.
- 2 Partagez le fichier en sélectionnant Brother iPrint&Scan dans la liste des applications.
- 3 Appuyez sur **Imprimer**.

## Imprimer des pages Web

- 1 Accédez à la page Web que vous voulez imprimer.
- 2 Partagez la page en appuyant sur le bouton **Menu**, puis en sélectionnant **Partager la page**.  
Lorsque la liste des applications s'affiche, sélectionnez Brother iPrint&Scan.
- 3 Appuyez sur **Aperçu avant impr.**
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.

## Numériser directement sur la carte mémoire de votre appareil mobile

- 1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Touchez .
- 3 Appuyez sur **Numériser**.
- 4 Touchez **Terminé** ou **Numériser**.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 6 Sélectionnez le format de fichier (JPEG ou PDF).



- Si vous sélectionnez JPEG, chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé.



Si vous sélectionnez PDF, toutes les pages sont enregistrées dans un seul fichier.

- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier suivant sur la carte mémoire :


**/sdcard/Brother/scan.**

- Touchez  pour modifier l'image.




## Ouvrir les images numérisées dans d'autres applications

- 1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Numériser**.
- 4 Touchez **Terminé** ou **Numériser**.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Sélectionnez le format de fichier (JPEG ou PDF).
- 7 Appuyez sur l'application souhaitée.





Touchez  pour modifier l'image.



## Copie d'aperçu

- 1 Touchez .
  - 2 Touchez **Démarrer**.
  - 3 Touchez **Terminé** ou **Numériser**.
  - 4 Touchez **Copier**.
- 
- Touchez  pour modifier **Réglages de copie**.
  - Touchez  pour modifier l'image.
-


## Envoi d'un fax

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Envoi fax**.
- 3 Touchez  pour sélectionner un numéro de fax depuis votre carnet d'adresses ou touchez **Saisir numéro** pour saisir le numéro manuellement.
- 4 Touchez **Faxer des documents à partir de votre machine** ou **Sélectionner un fichier depuis cet appareil mobile**.
- 5 Touchez **Numériser** ou sélectionnez le fichier depuis votre appareil mobile.
- 6 Touchez **Fax**.




- Touchez  pour modifier **Paramètres du fax**.
- Touchez  pour modifier l'image.

## Réception d'un fax




- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Prévisu fax**.
- 3 Touchez le fichier que vous souhaitez recevoir.



- Les réglages **Prévisu fax** doivent être **activés** sur votre appareil Brother.

- Touchez  pour enregistrer le fichier. Les fax reçus sont enregistrés dans le dossier suivant sur la carte mémoire :

**/sdcard/Brother/fax.**

- Touchez  pour partager le fichier.
- Touchez  pour imprimer le fichier.
- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.

# brother

**Visitez notre site Web**  
**<http://www.brother.com>**



FRE  
Version A