



Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan (Android™)



Inhaltsverzeichnis

1	Vor der Verwendung des Brother-Geräts	1
	Erläuterungen zu den Hinweisen.....	1
	Warenzeichen.....	1
2	Einleitung	2
	Brother iPrint&Scan über den Google Play™ Store herunterladen	2
	Geräte verbinden.....	2
	NFC-Funktion verwenden.....	3
	Gerät einstellen	4
	Bilder bearbeiten	4
	Symbole.....	5
3	Drucken	6
	Im Mobilgerät gespeicherte Fotos drucken	6
	Dokumente drucken	6
	Mit Cloud-Diensten drucken	7
	Webseiten drucken.....	7
	Browser-Verlauf löschen.....	7
	E-Mail-Nachrichten drucken	8
	Mit anderen Anwendungen drucken.....	8
	Fotos oder Dokumente drucken	8
	Webseiten drucken	8
4	Scannen	9
	Dokumente scannen und direkt auf der Speicherkarte Ihres Mobilgerätes speichern	9
	Gescannte Bilder mit anderen Anwendungen öffnen	9
5	Kopieren.....	10
	Vorschau kopieren.....	10
6	Fax	11
	Senden eines Faxes.....	11
	Empfangen einer Faxnachricht.....	11

Erläuterungen zu den Hinweisen

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole und Konventionen verwendet:



Tipp-Symbole verweisen auf hilfreiche Hinweise und ergänzende Informationen.

Warenzeichen

Wi-Fi und Wi-Fi Direct sind eingetragene Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.

Die Bluetooth-Wortmarke ist Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Warenzeichen durch Brother Industries, Ltd. ist lizenziert.

Google, Android, Gmail, Google Play und Google Cloud Print sind Warenzeichen von Google Inc. Die Verwendung dieser Warenzeichen bedarf der Erlaubnis durch Google.

Alle Handelsnamen und Produktnamen von Unternehmen, die in Brother-Produkten, den entsprechenden Dokumenten und anderen Materialien erwähnt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Brother iPrint&Scan über den Google Play™ Store herunterladen

Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem Android™-Gerät aus nutzen.

Brother iPrint&Scan kann über den Google Play™ Store installiert werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die neueste Version verwenden.

Geräte verbinden

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Brother-Gerät nach einer der folgenden Verbindungsmethoden:

Wi-Fi®

Informationen zur Konfiguration des Brother-Gerätes für eine Wi-Fi-Verbindung finden Sie in der *Installationsanleitung* des Gerätes.

Wi-Fi Direct®

Informationen zur Konfiguration Ihres Brother-Gerätes für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk finden Sie in einer der folgenden Anleitungen. Laden Sie diese auf der **Handbücher**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com> herunter.

- *Guide Wi-Fi Direct Anleitung*
- *Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch*
- *Online-Benutzerhandbuch*

Ihr Brother-Gerät muss Wi-Fi Direct unterstützen.

Bluetooth

Informationen zur Konfiguration des Brother-Gerätes für eine Bluetooth-Verbindung finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Brother-Gerätes.

NFC (Near Field Communication)

Bei Verwendung von NFC können Sie drucken und scannen, indem Sie Ihr Mobilgerät gegen das NFC-Logo am Brother-Gerät halten. Eine Verbindung zu einem Netzwerk ist nicht erforderlich.

Remote-Druck (Google Cloud Print™)

Laden Sie für Informationen zur Konfiguration des Brother-Gerätes zum Drucken mit Google Cloud Print die *Google Cloud Print Anleitung* von der **Handbücher**-Seite Ihres Modells im Brother Solutions Center herunter unter <http://support.brother.com>. Ihr Brother-Gerät muss Google Cloud Print unterstützen.




Welche Verbindungsmethode unterstützt wird, hängt vom verwendeten Brother-Gerät und Mobilgerät ab.

NFC-Funktion verwenden

- 1 Tippen Sie auf einen Modellnamen oder auf **KeinGerät ausgewählt**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **NFC verwenden**.
- 4 Zeigen Sie die Druckvorschau oder den Bildschirm für das Scannen auf Ihrem Mobilgerät an.
- 5 Halten Sie das Mobilgerät gegen das NFC-Logo am Brother-Gerät.



- Ihr Mobilgerät muss NFC unterstützen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die NFC-Funktion am Mobilgerät und am Brother-Gerät einschalten. Sie können die NFC-Einstellung des Gerätes im Netzwerkmenü auf dem Bedienfeld des Gerätes überprüfen.
- Wenn Ihr Mobilgerät nicht erkannt wird, verändern Sie die Position des mobilen Gerätes über dem NFC-Logo und wiederholen Sie den Vorgang.
- Der Bildschirm und die angezeigte Meldung können je nach Mobilgerät unterschiedlich sein.
- Wenn **Zum Beamen berühren** angezeigt wird, tippen Sie in die Mitte des Bildschirms.

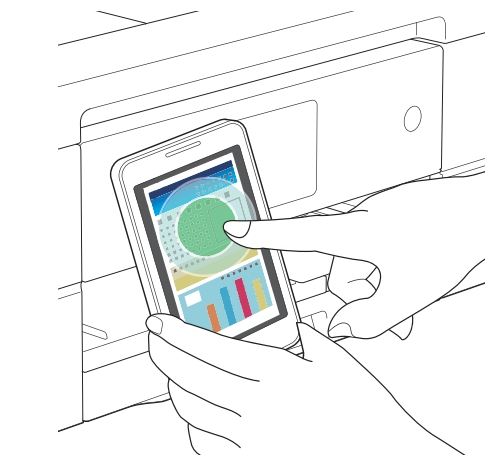

Gerät einstellen

Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Tippen Sie auf einen Modellnamen oder auf **KeinGerät ausgewählt**.

- 2 Wählen Sie ein Gerät.



Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, können Sie das Gerät möglicherweise finden, indem Sie auf **Manuell einstellen** tippen und die IP-Adresse des Gerätes eingeben.

Bilder bearbeiten

Bearbeiten

Tippen Sie auf .

Skalieren

- Tippen Sie auf . Verschieben Sie , um das Bild zu verkleinern oder zu vergrößern.
- Tippen Sie auf das Bild und verschieben Sie es, um seine Position zu ändern.

Drehung und Winkel anpassen

- Tippen Sie auf , um die Drehung und den Winkel anzupassen.
- Tippen Sie auf , um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Ziehen Sie  nach links oder rechts, um den Winkel anzupassen. ()

Zuschneiden

- Tippen Sie auf . Verschieben Sie , um den Zuschneidebereich festzulegen.
- Tippen Sie auf den Zuschneidebereich und ziehen Sie ihn, um ihn zu verschieben.

Symbole

Symbol		Verwendung
		Einstellungen
		Menü anzeigen
		Alle Seiten auswählen
		Auswahl aller Seiten aufheben
		Miniaturansicht vergrößern
		Miniaturansicht verkleinern
		Miniaturansichtsliste
		Rasterliste
		Strukturliste

Im Mobilgerät gespeicherte Fotos drucken

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Foto**.
- 3 Tippen Sie auf die Datei, die Sie drucken möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 5 Tippen Sie auf **Drucken**.



-
- Tippen Sie auf , um die **Druckeinstellungen** zu ändern.
 - Tippen Sie auf , um das Bild zu bearbeiten.
-

Dokumente drucken

Sie können Dokumente drucken, die auf der Speicherkarte Ihres Mobilgerätes vorhanden sind.

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Dokumente**.
- 3 Tippen Sie auf die Datei, die Sie drucken möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Drucken**.



-
- Dateien mit den folgenden Sicherheitseinstellungen können nicht gedruckt werden:
 - **Sicherheitssystem: Kennwortschutz**
 - **Verschlüsselungsstufe: [256-Bit-AES] PDF Datei**
 - **Zulässiges Drucken: Keine oder Geringe Auflösung (150 dpi)**
 - Tippen Sie auf , um die **Druckeinstellungen** zu ändern.
-

Mit Cloud-Diensten drucken

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Cloud-Dienste**.
- 3 Wählen Sie den Dienst, den Sie verwenden möchten.
- 4 Melden Sie sich an.
- 5 Tippen Sie auf die Datei oder Notiz, die Sie drucken möchten.
- 6 Tippen Sie auf **Drucken**.



- Tippen Sie auf , um die **Druckeinstellungen** zu ändern.
- Tippen Sie auf , um das Bild zu bearbeiten.

Webseiten drucken

Sie können mit dem in Brother iPrint&Scan enthaltenen Web-Browser Webseiten drucken.

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Webseite**.
- 3 Navigieren Sie zur Webseite, die Sie drucken möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Druckvorschau**.
- 5 Tippen Sie auf **Drucken**.



Tippen Sie auf , um die **Druckeinstellungen** zu ändern.

Browser-Verlauf löschen

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Verlauf**.
- 3 Um eine Aufzeichnung im Browser-Verlauf zu löschen:
 - Berühren Sie die Aufzeichnung, bis das Popup-Menü erscheint.
Tippen Sie auf **OK**.Um den gesamten Browser-Verlauf zu löschen:
 - Tippen Sie auf **Menü** und tippen Sie dann auf **Verlauf löschen**.
Tippen Sie auf **OK**.

E-Mail-Nachrichten drucken

Mit Brother iPrint&Scan können Sie E-Mails von Ihrem Gmail™-Konto (Google-Konto) aus anzeigen und drucken.

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wählen Sie die E-Mail-Nachricht, die Sie drucken möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Druckvorschau**.
- 5 Tippen Sie auf **Drucken**.



- Tippen Sie auf , um weitere Nachrichten anzuzeigen.
- Drücken Sie  auf dem Startbildschirm um die **Kontoeinstellungen** zu ändern.
- Tippen Sie auf , um die **Druckeinstellungen** zu ändern.

Mit anderen Anwendungen drucken

Sie können Fotos, Dokumente und Webseiten auch drucken, indem Sie sie mit Brother iPrint&Scan freigeben.

Fotos oder Dokumente drucken

- 1 Wählen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
- 2 Geben Sie die Datei frei, indem Sie Brother iPrint&Scan aus der Liste von Anwendungen auswählen.
- 3 Tippen Sie auf **Drucken**.

Webseiten drucken

- 1 Navigieren Sie zur Webseite, die Sie drucken möchten.
- 2 Geben Sie die Seite frei, indem Sie die **Menü**-Taste drücken und **Seitenlink teilen** wählen.
Wenn die Liste der Anwendungen angezeigt wird, wählen Sie Brother iPrint&Scan.
- 3 Tippen Sie auf **Druckvorschau**.
- 4 Tippen Sie auf **Drucken**.

Dokumente scannen und direkt auf der Speicherkarte Ihres Mobilgerätes speichern

- 1 Legen Sie das zu scannende Dokument in das Brother-Gerät ein.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Scannen**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig** oder **Scannen**.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 6 Wählen Sie das Dateiformat (JPEG oder PDF).



-
- Wenn Sie JPEG wählen, wird jede Seite als einzelne Datei gespeichert.
Wenn Sie PDF wählen, werden alle Seiten als eine Datei gespeichert.
 - Gescannte Bilder werden im folgenden Ordner auf der Speicherkarte gespeichert:
/sdcard/Brother/scan.
 - Tippen Sie auf , um das Bild zu bearbeiten.
-

Gescannte Bilder mit anderen Anwendungen öffnen

- 1 Legen Sie das zu scannende Dokument in das Brother-Gerät ein.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Scannen**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig** oder **Scannen**.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Wählen Sie das Dateiformat (JPEG oder PDF).
- 7 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.



Tippen Sie auf , um das Bild zu bearbeiten.

Vorschau kopieren

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Starten**.
- 3 Tippen Sie auf **Fertig** oder **Scannen**.
- 4 Tippen Sie auf **Kopieren**.



-
- Tippen Sie auf , um die **Kopiereinstellungen** zu ändern.
 - Tippen Sie auf , um das Bild zu bearbeiten.
-

Senden eines Faxes

- 1 Tippen Sie auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Fax senden**.
 - 3 Tippen Sie auf , um eine Faxnummer aus Ihrem Adressbuch auszuwählen, oder tippen Sie auf **Nummer eingeben**, um die Nummer manuell einzugeben.
 - 4 Tippen Sie auf **Dokumente von Ihrem Gerät faxen** oder **Datei von diesem Mobilgerät auswählen**.
 - 5 Tippen Sie auf **Scannen** oder wählen Sie die Datei in Ihrem Mobilgerät aus.
 - 6 Tippen Sie auf **Fax**.
-
- Tippen Sie auf , um die **Faxeinstellungen** zu ändern.
 - Tippen Sie auf , um das Bild zu bearbeiten.
-

Empfangen einer Faxnachricht

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Faxvorschau**.
- 3 Tippen Sie auf die Datei, die Sie empfangen möchten.



-
- Die **Faxvorschau**-Einstellungen müssen auf Ihrem Brother-Gerät auf **Ein** gesetzt sein.
 - Tippen Sie auf , um die Datei zu speichern. Empfangene Faxnachrichten werden im folgenden Ordner auf der Speicherkarte gespeichert:
/sdcard/Brother/fax.
 - Tippen Sie auf , um die Datei freizugeben.
 - Tippen Sie auf , um die Datei zu drucken.
 - Tippen Sie auf , um die **Druckeinstellungen** zu ändern.
-



Besuchen Sie unsere Website
<http://www.brother.com>



GER
Version A