



# **Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan (Android™)**



# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Før du bruker Brother-maskinen .....</b>	<b>1</b>
	Definisjoner av merknader.....	1
	Varemerker .....	1
<b>2</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>2</b>
	Last ned Brother iPrint&Scan via appen Google Play™ Store .....	2
	Enhetstilkoblinger .....	2
	Bruk NFC-funksjonen .....	3
	Angi en enhet .....	4
	Rediger et bilde .....	4
	Ikoner.....	5
<b>3</b>	<b>Skriv ut .....</b>	<b>6</b>
	Skriv ut bilder som er lagret på den mobile enheten .....	6
	Skriv ut dokumenter.....	6
	Skriv ut ved hjelp av skytjenester .....	7
	Skriv ut nettsider.....	7
	Fjern historikken til nettleseren .....	7
	Skriv ut e-postmeldinger.....	8
	Skriv ut fra andre programmer.....	8
	Skriv ut bilder eller dokumenter .....	8
	Skriv ut nettsider .....	8
<b>4</b>	<b>Skann.....</b>	<b>9</b>
	Skann direkte til den mobile enhetens minnekort.....	9
	Åpne skannede bilder i andre programmer .....	9
<b>5</b>	<b>Kopi .....</b>	<b>10</b>
	Forhåndsvisning av kopi.....	10
<b>6</b>	<b>Faks .....</b>	<b>11</b>
	Send en faks.....	11
	Motta en faks .....	11

## Definisjoner av merknader

Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken:



Tips-ikoner gir nyttige tips og tilleggsinformasjon.

## Varemerker

Wi-Fi og Wi-Fi Direct er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance®.

Bluetooth-ordmerket eies av Bluetooth SIG, Inc., og disse merkene brukes med lisens av Brother Industries, Ltd.

Google, Android, Gmail, Google Play og Google Cloud Print er varemerker for Google Inc. Bruk av disse varemerkene krever tillatelse fra Google.

**Navn på varemerker og produkter som vises i Brother-produkter, tilhørende dokumenter og annet materiale, er alle varemerker eller registrerte varemerker for de enkelte selskapene.**

## Last ned Brother iPrint&Scan via appen Google Play™ Store

Med Brother iPrint&Scan kan du bruke funksjoner på Brother-maskinen direkte fra Android™-enheten.

Du kan installere Brother iPrint&Scan fra appen Google Play™ Store. Du oppnår best resultater hvis du bruker den nyeste versjonen.

## Enhetstilkoblinger

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen ved hjelp av én av følgende tilkoblingsmetoder:

### Wi-Fi®

Vil du konfigurere Brother-maskinen for en Wi-Fi-tilkobling, kan du se i maskinens *Hurtigstartguide*.

### Wi-Fi Direct®

Vil du konfigurere Brother-maskinen for et Wi-Fi Direct-nettverk, laster du ned en av håndbøkene nedenfor fra siden **Brukerveiledninger** for din modell på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>.

- *Guide for Wi-Fi Direct*
- *Programvare og Nettverks Brukerhåndbok*
- *Online brukerveiledning*

Brother-maskinen må støtte Wi-Fi Direct.

### Bluetooth

Vil du konfigurere Brother-maskinen for en Bluetooth-tilkobling, kan du se i *Brukermanual* for Brother-maskinen.

### NFC (Near Field Communication – nærfeltskommunikasjon)

Hvis du bruker NFC, kan du skrive ut og skanne ved å holde den mobile enheten mot NFC-logoen på Brother-maskinen. En nettverkstilkobling er ikke nødvendig.

### Ekstern utskrift (Google Cloud Print™)

Vil du konfigurere Brother-maskinen for utskrift med Google Cloud Print, laster du ned *Google Cloud Print-guide* fra siden **Brukerveiledninger** for din modell på Brother Solutions Center på

<http://support.brother.com>. Brother-maskinen må støtte Google Cloud Print.




---

Støttede tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av Brother-maskinen og den mobile enheten.


---

# Bruk NFC-funksjonen

- 1 Trykk på et modellnavn eller på **Ingen enhet valgt**.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Bruk NFC**.
- 4 Vis forhåndsvisning av utskrift eller skjermbildet for skanning på den mobile enheten.
- 5 Hold den mobile enheten mot NFC-logoen på Brother-maskinen.



- Den mobile enheten må støtte NFC.
- Pass på at du slår på NFC-funksjonen på den mobile enheten og Brother-maskinen. Du kan bekrefte maskinens NFC-innstilling på Nettverk-menyen på maskinens kontrollpanel.
- Hvis den mobile enheten ikke registreres, posisjoner den mobile enheten litt annerledes over NFC-logoen og prøv på nytt.
- Skjermbildet og meldingen som vises kan variere, avhengig av den mobile enheten.
- Trykk midt på skjermen hvis **Berør for å overføre trådløst** vises.

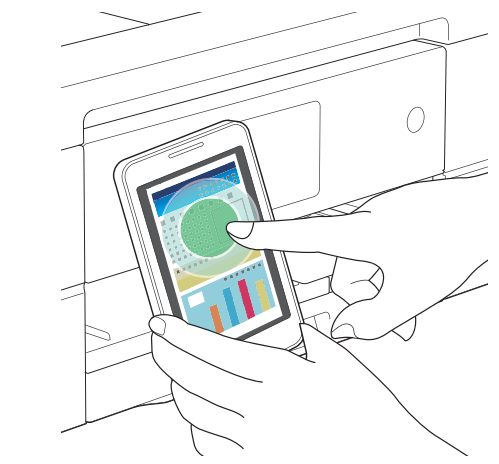

# Angi en enhet

Hvis en annen maskin er valgt eller hvis **Ingen enhet valgt** vises:

**1** Trykk på et modellnavn eller på **Ingen enhet valgt**.


**2** Velg enhet.





Hvis maskinen ikke står på listen, kan du finne den ved å trykke på **Still inn manuelt** og deretter skrive inn IP-adressen.

# Rediger et bilde




## Rediger

Trykk på .



## Skaler

- Trykk på . Flytt på  for å forminske eller forstørre bildet.
- Trykk på og dra i bildet for å flytte det.






## Juster rotering og vinkel

- Trykk på  for å justere rotering og vinkel.
- Trykk på  for å rotere 90 grader med klokken.
- Dra  mot venstre eller høyre for å justere vinkelen. (←•→)

## Beskjær

- Trykk på . Flytt på  for å angi området som skal beskjæres.
- Trykk på og dra i det beskårede området for å flytte det.

# Ikoner

Ikon	Bruk	
	Innstillinger	
	Vis meny	
	Merk alle sider	
		Fjern merking av alle sider
		Forstørr miniatyrbilde
		Forminsk miniatyrbilde
	Miniatyrbildeliste	
	Rutenettliste	
	Treliste	

## Skriv ut bilder som er lagret på den mobile enheten


- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på **Foto**.
- 3 Trykk på filen du vil skrive ut.
- 4 Trykk på **Fullført**.
- 5 Trykk på **Skriv ut**.




- 
- Trykk på  for å endre **Utskriftsinnstillinger**.
  - Trykk på  for å redigere bildet.
- 

## Skriv ut dokumenter

Skriv ut dokumenter som er lagret på den mobile enhetens minnekort.




- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på **Dokumenter**.
- 3 Trykk på filen du vil skrive ut.
- 4 Trykk på **Skriv ut**.



- 
- Filer med følgende sikkerhetsinnstillinger kan ikke skrives ut:
    - **Sikkerhetsmetode: Passordsikkerhet**
    - **Krypteringsnivå: [256-biters AES] PDF-fil**
    - **Tillatte utskrifter: Ingen eller Lav oppløsning (150 ppt)**
  - Trykk på  for å endre **Utskriftsinnstillinger**.
-



## Skriv ut ved hjelp av skytjenester


- 1 Trykk på .
  - 2 Trykk på **Cloud Services (Skytjenester)**.
  - 3 Velg tjenesten du vil bruke.
  - 4 Logg på.
  - 5 Trykk på filen eller notatet du vil skrive ut.
  - 6 Trykk på **Skriv ut**.
- 
- Trykk på  for å endre **Utskriftsinnstillinger**.
  - Trykk på  for å redigere bildet.
- 

## Skriv ut nettsider

Skriv ut nettsider ved hjelp av nettleseren i Brother iPrint&Scan.

- 1 Trykk på .
  - 2 Trykk på **Nettside**.
  - 3 Naviger til nettsiden du vil skrive ut.
  - 4 Trykk på **Forhåndsvisning**.
  - 5 Trykk på **Skriv ut**.
- 
- Trykk på  for å endre **Utskriftsinnstillinger**.
- 

### Fjern historikken til nettleseren




- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på **Historikk**.
- 3 Slik sletter du oppføringer fra historikken til nettleseren:
  - Trykk på og hold inne oppføringen helt til hurtigmenyen vises.  
Trykk på **OK**.Slik sletter du hele historikken til nettleseren:
  - Trykk på **Meny** og deretter **Fjern historikk**.  
Trykk på **OK**.

## Skriv ut e-postmeldinger

Bruk Brother iPrint&Scan til å vise og skrive ut e-postmeldinger fra Gmail™-kontoen din (Google-kontoen).

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på **E-post**.
- 3 Velg e-postmeldingen du vil skrive ut.
- 4 Trykk på **Forhåndsvisning**.
- 5 Trykk på **Skriv ut**.



- Trykk på  for å vise andre meldinger.
- Trykk på  på startskjermen for å endre **Kontoinnstillinger**.
- Trykk på  for å endre **Utskriftsinnstillinger**.

## Skriv ut fra andre programmer

Du kan også skrive ut bilder, dokumenter og nettsider ved å dele dem med Brother iPrint&Scan.

### Skriv ut bilder eller dokumenter

- 1 Velg filen du vil skrive ut.
- 2 Del filen ved å velge Brother iPrint&Scan fra listen med programmer.
- 3 Trykk på **Skriv ut**.


### Skriv ut nettsider

- 1 Naviger til nettsiden du vil skrive ut.
- 2 Del siden ved å trykke på **Meny** og velge **Del Side**.  
Velg Brother iPrint&Scan når listen over apper vises.
- 3 Trykk på **Forhåndsvisning**.
- 4 Trykk på **Skriv ut**.



## Skann direkte til den mobile enhetens minnekort

- 1 Legg dokumentet som skal skannes, i Brother-maskinen.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Skann**.
- 4 Trykk på **Fullført** eller **Skann**.
- 5 Trykk på **Lagre**.
- 6 Velg filformat (JPEG eller PDF).




- 
- Hvis du velger JPEG, lagres hver side som en egen fil.  
Hvis du velger PDF, lagres alle sidene i samme fil.
  - Skannede bilder lagres i følgende mappe på minnekortet:  
**/sdcard/Brother/scan.**
  - Trykk på  for å redigere bildet.
- 

## Åpne skannede bilder i andre programmer

- 1 Legg dokumentet som skal skannes, i Brother-maskinen.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Skann**.
- 4 Trykk på **Fullført** eller **Skann**.
- 5 Trykk på .
- 6 Velg filformat (JPEG eller PDF).
- 7 Trykk på ønsket program.





---

Trykk på  for å redigere bildet.

---

## Forhåndsvisning av kopi

1 Trykk på .

2 Trykk på **Start**.


3 Trykk på **Fullført** eller **Skann**.

4 Trykk på **Kopier**.








- 
- Trykk på  for å endre **Kopiinnstillinger**.
  - Trykk på  for å redigere bildet.
-

## Send en faks

- 1 Trykk på .
  - 2 Trykk på **Faks sendt**.
  - 3 Trykk på  for å velge et faksnummer fra adresseboken, eller trykk på **Angi nummer** hvis du vil skrive inn nummeret manuelt.
  - 4 Trykk på **Fakse dokumenter fra din maskin** eller **Velge en fil fra denne mobilenheten**.
  - 5 Trykk på **Skann** eller velg filen fra den mobile enheten.
  - 6 Trykk på **Faks**.
- 
- Trykk på  for å endre **Faksoppsett**.
  - Trykk på  for å redigere bildet.

## Motta en faks

- 1 Trykk på .
  - 2 Trykk på **Forhåndsvisning av faks**.
  - 3 Trykk på filen du vil motta.
- 
- Innstillingene for **Forhåndsvisning av faks** må være **på** i Brother-maskinen.
  - Trykk på  for å lagre filen. Mottatte fakser lagres i følgende mappe på minnekortet:  
**/sdcard/Brother/fax**.
  - Trykk på  for å dele filen.
  - Trykk på  for å skrive ut filen.
  - Trykk på  for å endre **Utskriftsinnstillinger**.

# brother

**Besøk oss på Internett**  
**<http://www.brother.com>**



NOR  
Version A