



# **Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan (Android™)**



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Innan du använder din Brother-maskin .....</b>	<b>1</b>
	Definitioner av anmärkningar.....	1
	Varumärken .....	1
<b>2</b>	<b>Introduktion .....</b>	<b>2</b>
	Hämta Brother iPrint&Scan med hjälp av appen Google Play™ Butik .....	2
	Enhetsanslutningar.....	2
	Använda NFC-funktionen .....	3
	Ställa in en enhet.....	4
	Redigera en bild .....	4
	Ikoner.....	5
<b>3</b>	<b>Skriva ut .....</b>	<b>6</b>
	Skriva ut bilder som sparats i den mobila enheten.....	6
	Skriva ut dokument.....	6
	Skriva ut med Cloud-tjänster .....	7
	Skriva ut webbsidor .....	7
	Ta bort webbhistorik.....	7
	Skriva ut e-postmeddelanden.....	8
	Skriva ut från andra program.....	8
	Skriva ut foton eller dokument .....	8
	Skriva ut webbsidor .....	8
<b>4</b>	<b>Skanna.....</b>	<b>9</b>
	Skanna direkt till den mobila enhetens minneskort .....	9
	Öppna skannade bilder i andra program .....	9
<b>5</b>	<b>Kopiering.....</b>	<b>10</b>
	Kopiera förhandsgranskning.....	10
<b>6</b>	<b>Fax .....</b>	<b>11</b>
	Sänd ett fax .....	11
	Ta emot ett fax .....	11

## Definitioner av anmärkningar

Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:



Tipsikoner ger dig hjälpfulla tips och ytterligare information.

## Varumärken

WiFi och WiFi Direct är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Bluetooth-märkningen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Brother Industries, Ltd. sker under licens.

Google, Android, Gmail, Google Play och Google Cloud Print är varumärken som tillhör Google Inc. Användningen av dessa varumärken sker med tillstånd från Google.

**Alla varumärken och produktnamn från de företag som visas på Brothers produkter, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.**

## Hämta Brother iPrint&Scan med hjälp av appen Google Play™ Butik

Brother iPrint&Scan gör att du kan använda funktioner i Brother-maskinen direkt från din Android™-enhet.

Du kan installera Brother iPrint&Scan från appen Google Play™ Butik. Se till att du använder den senaste versionen för bästa resultat.

## Enhetsanslutningar

Anslut din mobila enhet till Brother-maskinen med någon av följande metoder:

### Wi-Fi®

För att konfigurera Brother-maskinen för en Wi-Fi-anslutning, se maskinens *Snabbguide*.

### Wi-Fi Direct®

Om du vill konfigurera Brother-maskinen till ett Wi-Fi Direct®-nätverk kan du hämta en av följande bruksanvisningar från din modells sida **Manualer** på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>.

- *Wi-Fi Direct-guide*
- *Bruksanvisning för programvara och nätverk*
- *Online-bruksanvisning*

Brother-maskinen måste ha stöd för Wi-Fi Direct.

### Bluetooth

Läs *bruksanvisningen* för din Brother-maskin om du vill konfigurera Brother-maskinen för Bluetooth-anslutning.

### NFC (Near Field Communication)

Om du använder NFC kan du skriva ut och skanna genom att hålla din mobila enhet mot NFC-logotypen på Brother-maskinen. Det krävs ingen nätverksanslutning.

### Fjärrutskrift (Google Cloud Print™)

Om du vill konfigurera din Brother-maskin för utskrift med hjälp av Google Cloud Print hämtar du *Guide för Google Cloud Print* från din modells sida **Manualer** på Brother Solutions Center på

<http://support.brother.com>. Din Brother-maskin måste ha stöd för Google Cloud Print.



---

Beroende på vilken Brother-maskin och mobila enhet du har varierar de kompatibla anslutningsmetoderna.


---

# Använda NFC-funktionen

- 1 Tryck på modellnamnet eller **Ingen enhet vald**.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Använd NFC**.
- 4 Visa utskriftsförhandsgranskningen eller skanningsskärmen på din mobila enhet.
- 5 Håll den mobila enheten mot NFC-logotypen på din Brother-maskin.



- Din mobila enhet måste ha stöd för NFC.
- Se till att du sätter på NFC-funktionen på den mobila enheten och på Brother-maskinen. Du kan kontrollera NFC-inställningen på maskinen i menyn Nätverk på maskinens kontrollpanel.
- Om maskinen inte känner igen din mobila enhet kan du försöka igen genom att hålla enheten mot NFC-logotypen på ett annat sätt.
- Skärmen och det meddelande som visas kan variera beroende på den mobila enheten.
- Om **Tryck här om du vill överföra** visas trycker du på mitten av skärmen.

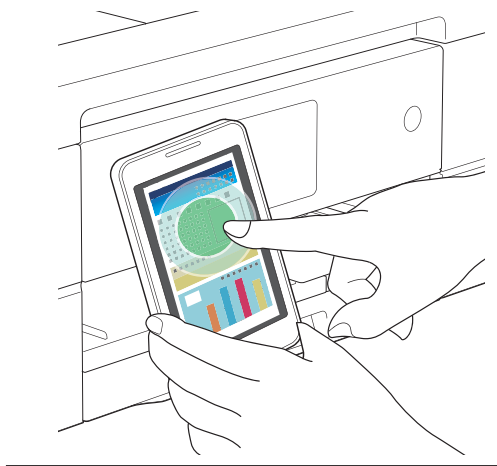

# Ställa in en enhet

Om en annan maskin valts eller om **Ingen enhet vald** visas:

**1** Tryck på modellnamnet eller **Ingen enhet vald**.

**2** Välj en enhet.




---

Om din maskin inte visas i listan kan du eventuellt hitta maskinen genom att trycka på **Ange manuellt** och ange maskinens IP-adress.



---

# Redigera en bild





## Redigera

Tryck på .



## Skala

- Tryck på . Gå till  för att förminska eller förstora bilden.
- Tryck på eller dra bilden för att flytta den.

## Justera rotering eller vinkel

- Tryck på  för justera rotering och vinkel
- Tryck på  för att rotera 90 grader medurs.
- Dra  åt vänster eller höger för att justera vinkeln. ()

## Beskär

- Tryck på . Flytta  för att ställa in beskärningsområdet.
- Tryck på och dra beskärningsområdet för att flytta det.

# Ikoner

Ikon	Hantering	
	Inställningar	
	Visningsmeny	
	Markera alla sidor	
		Avmarkera alla sidor
		Förstora miniatyrbild
		Förminska miniatyrbild
	Miniatyrbildslista	
	Rutnätslista	
	Trädlista	

## Skriva ut bilder som sparats i den mobila enheten


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Foto**.
- 3 Tryck på den fil som du vill skriva ut.
- 4 Tryck på **Klar**.
- 5 Tryck på **Skriv ut**.



- 
- Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.
  - Tryck på  för att ändra bilden.
- 

## Skriva ut dokument

Skriva ut dokument som sparats på den mobila enhetens minneskort.


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Dokument**.
- 3 Tryck på den fil som du vill skriva ut.
- 4 Tryck på **Skriv ut**.






- 
- Filer med följande säkerhetsinställningar kan inte skrivas ut:
    - **Säkerhetsmetod: Lösenordsskydd**
    - **Krypteringsnivå: [256-bitars AES] PDF fil**
    - **Tillåtna utskrifter: Inget eller Låg upplösning (150 dpi)**
  - Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.
-



# Skriva ut med Cloud-tjänster

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Molntjänster**.
- 3 Välj den tjänst som du vill använda.
- 4 Logga in.
- 5 Tryck på den fil eller anteckning som du vill skriva ut.
- 6 Tryck på **Skriv ut**.


---


  - Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.
  - Tryck på  för att ändra bilden.



---

# Skriva ut webbsidor

Skriva ut webbsidor med webbläsaren som ingår i Brother iPrint&Scan.


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Webbsida**.
- 3 Gå till den webbsida som du vill skriva ut.
- 4 Tryck på **Förhandsgranska**.
- 5 Tryck på **Skriv ut**.

---

 Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.

---

## Ta bort webbhistorik


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Historik**.
- 3 För att radera en post från webbhistoriken.
  - Tryck och håll kvar på posten tills popupfönstret visas.  
Tryck på **OK**.För att radera all webbhistorik:
  - Tryck på **Menu** och därefter på **Rensa historik**.  
Tryck på **OK**.

## Skriva ut e-postmeddelanden

Använda Brother iPrint&Scan för att läsa och skriva ut e-postmeddelanden från ditt Gmail™-konto (Google-konto).

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **E-post**.
- 3 Välj det e-postmeddelande som du vill skriva ut.
- 4 Tryck på **Förhandsgranska**.
- 5 Tryck på **Skriv ut**.



- Tryck på  för att visa andra meddelanden.
- Tryck på  på hemskärmen för att ändra **Kontoinställningar**.
- Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.

## Skriva ut från andra program

Du kan också skriva ut bilder, dokument och webbsidor genom att dela dem med Brother iPrint&Scan.

### Skriva ut foton eller dokument

- 1 Välj den fil som du vill skriva ut.
- 2 Dela filen genom att välja Brother iPrint&Scan från listan av program.
- 3 Tryck på **Skriv ut**.

### Skriva ut webbsidor

- 1 Gå till den webbsida som du vill skriva ut.
- 2 Dela sidan genom att trycka på **Meny** och välja **Dela sida**.  
Om listan med program visas väljer du Brother iPrint&Scan.
- 3 Tryck på **Förhandsgranska**.
- 4 Tryck på **Skriv ut**.

## Skanna direkt till den mobila enhetens minneskort

- 1 Lägg det dokument som ska skannas i Brother-maskinen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Skanna**.
- 4 Tryck på **Klar** eller **Skanna**.
- 5 Tryck på **Spara**.
- 6 Välj filformat (JPEG eller PDF).




- Om du väljer JPEG så sparas varje sida som en separat fil.

Om du väljer PDF så sparas alla sidorna i en fil.

- Skannade bilder sparas i följande mapp på minneskortet:


**/sdcard/Brother/scan.**

- Tryck på  för att ändra bilden.


## Öppna skannade bilder i andra program

- 1 Lägg det dokument som ska skannas i Brother-maskinen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Skanna**.
- 4 Tryck på **Klar** eller **Skanna**.
- 5 Tryck på .
- 6 Välj filformat (JPEG eller PDF).
- 7 Tryck på det önskade programmet.



Tryck på  för att ändra bilden.

## Kopiera förhandsgranskning

1 Tryck på .

2 Tryck på **Start**.



3 Tryck på **Klar** eller **Skanna**.

4 Tryck på **Kopiera**.




- 
- Tryck på  för att ändra **Kopieringsinställningar**.
  - Tryck på  för att ändra bilden.
-

## Sänd ett fax

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Skicka fax**.
- 3 Tryck på  för att välja ett faxnummer från din adressbok eller tryck på **Ange nummer** för att ange numret manuellt.
- 4 Tryck på **Faxa dokument från din maskin** eller **Välj fil från denna mobilenhet**.
- 5 Tryck på **Skanna** eller välj filen från din mobila enhet.
- 6 Tryck på **Fax**.







- Tryck på  för att ändra **Faxinställningar**.
- Tryck på  för att ändra bilden.

## Ta emot ett fax

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Förhandsgranska fax**.
- 3 Tryck på den fil som du vill ta emot.



- Inställningen **Förhandsgranska fax** måste vara **aktiverad** på din Brother-maskin.
- Tryck på  för att spara filen. Mottagna fax sparas i följande mapp på minneskortet:  
**/sdcard/Brother/fax**.
- Tryck på  för att dela filen.
- Tryck på  för att skriva ut filen.
- Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.

# brother

**Besök oss på Internet**  
**<http://www.brother.com>**



SWE  
Version A