



P-touch

# D800W

## Hurtig installationsvejledning

Dansk

Tak, fordi du købte P-touch-labelmaskinmodellen D800W. Din nye D800W er en intuitiv, brugervenlig labelmaskine med mange funktioner, der kan lave professionelle labels af høj kvalitet. Denne vejledning indeholder grundlæggende procedurer for brug af din labelmaskine. Læs hele vejledningen, før du bruger produktet, og opbevar den til senere brug.

Besøg vores websted for at downloade og installere printerdrivere og software.

[www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst)

Du kan finde flere oplysninger om installation af driver og software under *Opret en label med en computer.*

### Tilgængelige vejledninger

Når du downloader installationsprogrammet fra [www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst) og installerer det, oprettes mappen "Brother Manual" på computerens skrivebord, og vejledningerne gemmes i denne mappe. Du kan også downloade separate vejledninger, som du har brug for, fra Brother support-websiden. Besøg Brother support-websiden på [support.brother.com](http://support.brother.com), og klik på **Manualer** på siden for din model for at downloade andre vejledninger.

#### ■ Produktsikkerhedsguide

Denne vejledning indeholder sikkerhedsoplysninger; læs den, inden du bruger maskinen.

#### ■ Hurtig installationsvejledning (denne vejledning)


Denne vejledning indeholder grundlæggende information om brug af maskinen samt detaljerede tip til fejlfinding.

#### ■ Brugsanvisning

Denne vejledning, som ikke følger med maskinen, kan findes på Brother support-websiden ([support.brother.com](http://support.brother.com)). Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om maskinens indstillinger og drift, tip til fejlfinding og vedligeholdelsesanvisninger.

## Udpakning af din P-touch-labelmaskine


Inden du bruger din maskine, skal du kontrollere, at kassen indeholder følgende:

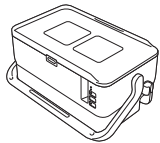

P-touch-labelmaskine




Tastatur-LCD-enhed



Tastatur-LCD-enhedskabel



Produktsikkerhedsguide




Hurtig installationsvejledning




Lysnetadapter



Strømforsyningsledning



USB-kabel




Tapekassette




Møntcellebatteri

## Generel beskrivelse

### Forside

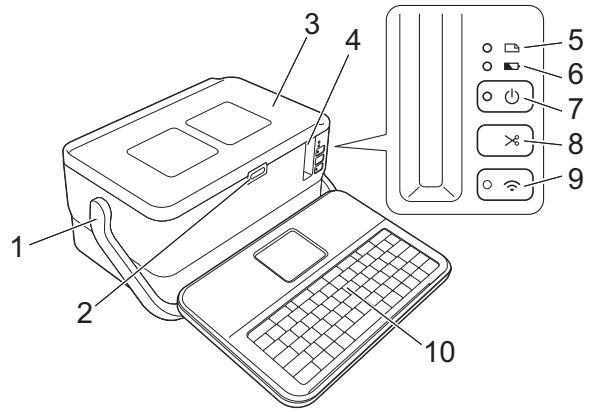


### Bagside

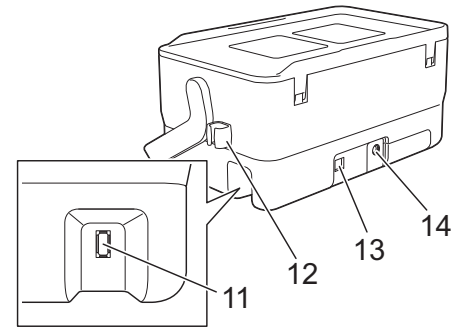

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 Håndtag                       | 9 Wi-Fi-knap  |
| 2 Knap til åbning af dæksel     | 10 Tastatur-LCD-enhed                                   |
| 3 Øverste låg                   | 11 Interfacestik til tastatur-LCD-enhed                 |
| 4 Tapeåbning                    | 12 Kabelholder (holder til tastatur-LCD-enhedens kabel) |
| 5 (Labelindikator)              | 13 USB-port   |
| 6 (Batteriindikator)            | 14 Lysnetadapterstik                                    |
| 7 (Tænd/sluk-knap)              |   |
| 8 (Fremførings-/afskæringsknap) |   |


### Indvendigt

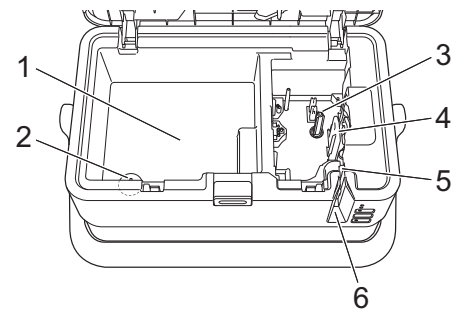


- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 Opbevaringsrum til tilbehør<br>Brug dette rum til opbevaring af TZe-tapekassetter og lysnetadapteren. | 2 Holder til møntcellebatteri |
|   | 3 Tapekassetterum             |
|   | 4 Printhead                   |
|   | 5 Tapeskæreenhed              |
|   | 6 Tapeåbning                  |

## Montering af tastatur-LCD-enheden

- Træk dækslet på tastatur-LCD-enhedens underside udad for at fjerne det, og tilslut derefter tastatur-LCD-enhedens kabel. Sæt dækslet på igen.

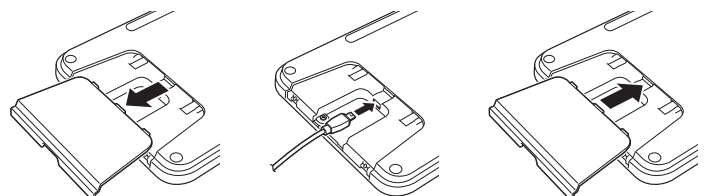


- Tilslut USB-kablet på tastatur-LCD-enheden til stikket på siden af maskinen.

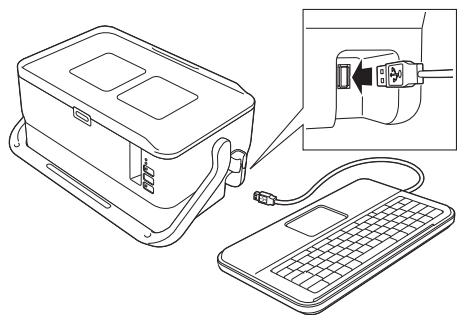

### BEMÆRK!

- Tastatur-LCD-enheden kan installeres på maskinen ved at lade den glide ind på det øverste låg. Når du opbevarer tastatur-LCD-enheden, skal du vende den med bagsiden opad og skyde den på det øverste låg med LCD-displayet vendende nedad for at forhindre, at den bliver støvet eller snavset.
- Du kan anbringe det overskydende kabel i kabelholderen.

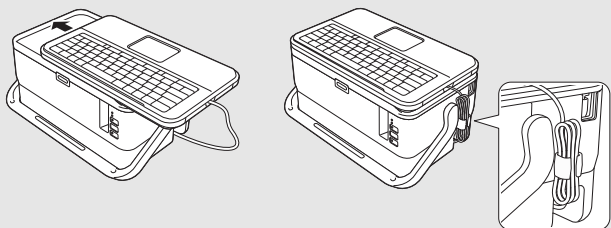


## Isætning af møntcellebatteriet

Der bruges et møntcellebatteri som ekstra strømforsyning for at bevare indstillingerne for det interne ur på tastatur-LCD-enheden. Batteriet bruges op, også selvom P-touch-labelmaskinen ikke bruges i lang tid.

### VIGTIGT!

- Aflever batterierne på et passende indsamlingssted; smid dem ikke ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for at overholde alle gældende nationale og lokale regler.
- Ved opbevaring eller bortskaffelse af batteriet kan vi anbefale, at du pakker det ind (f.eks. med cellofantape) for at forhindre, at det kortslutter. (Eksempel på batteriisolering)

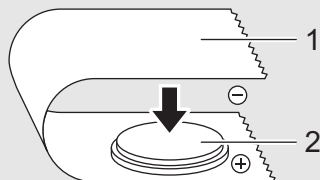


- Cellofantape
- Møntcellebatteri

- Det anbefales at udskifte batteriet hvert andet år.

- Sørg for, at maskinen er slukket.
- Tryk på knappen til åbning af dækslet for at åbne det øverste låg.
- Brug en mønt eller lignende genstand til langsomt at dreje møntcellebatteriets dæksel i pilens retning på batteridækslet, indtil det stopper. Fjern derefter møntcellebatteriets dæksel.

### VIGTIGT!

Hvis møntcellebatteriets dæksel tvinges forbi stoppositionen, kan det blive beskadiget.

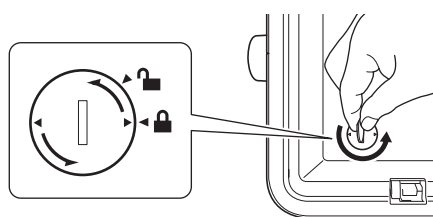

- Isæt batteriet.

### VIGTIGT!

Sørg for at sætte det nye batteri i, så + og - siderne vender den rigtige vej.

- Sæt møntcellebatteriets dæksel tilbage i den oprindelige position. Når du skal installere møntcellebatteriets dæksel, skal du bruge en mønt eller lignende genstand til langsomt at dreje møntcellebatteriets dæksel i modsat retning af pilen på batteridækslet, indtil det stopper.




Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.

## Tilslutning af strømforsyningen

### Lysnetadapter

Brug AD9100ESA (lysnetadapter) til denne P-touch-labelmaskine. Tilslut lysnetadapteren direkte til maskinen.

- Sæt lysnetadapterledningens stik i det lysnetadapterstik, der er mærket DC IN 24 V på maskinen.
- Sæt strømforsyningsledningens stik i lysnetadapteren.

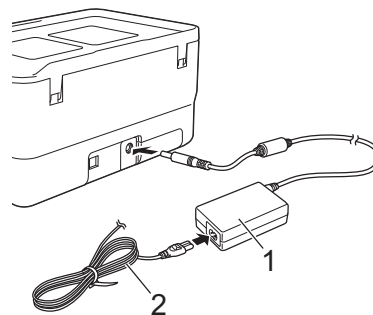

- Lysnetadapter
- Strømforsyningsledning

- Sæt strømforsyningens stik i en almindelig stikkontakt.

### VIGTIGT!

- Sluk for P-touch-labelmaskinen, inden lysnetadapteren frakobles.
- Træk ikke i lysnetadapterledning og strømforsyningsledningen, og undgå at bøje dem.
- Når strømforsyningens stik er sat i en stikkontakt, kan det tage et par sekunder, før knappen (tænd/sluk-knap) aktiveres.

### BEMÆRK!


For at beskytte og sikre P-touch-labelmaskinens hukommelse, når strømforsyningen frakobles, anbefales det at lade de genopladelige Li-ion-batterier (PA-BT-4000LI) være installeret i maskinen.

## Brug af det genopladelige Li-ion-batteri (ekstraudstyr)

Monter batteribasen (PA-BB-003) på P-touch-labelmaskinen. Du kan finde flere oplysninger om montering af batteribasen i dens brugervejledning.

### ■ Sådan isættes det genopladelige Li-ion-batteri

- Tryk på (tænd/sluk-knappen), og hold den nede for at slukke maskinen.
- Åbn batteridækslet på bunden af maskinen.
- Sæt batteriet i batterirummet.
- Luk batteridækslet.

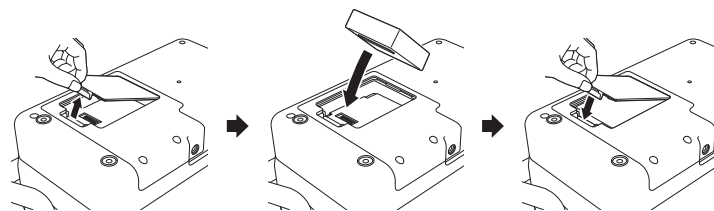



### ■ Sådan fjernes det genopladelige Li-ion batteri


Tryk på (tænd/sluk-knappen), og hold den nede for at slukke maskinen. Fjern batteridækslet og batteriet, og sæt derefter batteridækslet på igen.

## ■ Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

### BEMÆRK!

- Inden brug skal du oplade batteriet helt.
- Det tager op mod tre timer at oplade batteriet helt.

1. Sørg for, at batteriet er sat i maskinen.
2. Brug lysnetadapteren og strømforsyningsledningen til at tilslutte maskinen til en stikkontakt.  
Tryk på  (tænd/sluk-knappen) for at tænde maskinen, hvis den ikke allerede er tændt.  
 (batteriindikatoren) lyser orange under opladning, og den slukkes, når batteriet er helt opladet.

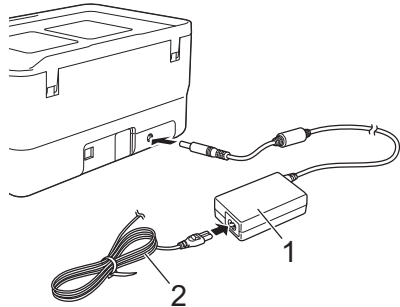

- 1 Lysnetadapter
- 2 Strømforsyningsledning



### BEMÆRK!

Selvom opladningen stopper, hvis maskinen bruges til at udskrive, fremføre eller foretage en anden handling, starter opladningen igen automatisk, når handlingen er afsluttet, hvis opladningen ikke er færdig.

## ■ Sådan standses opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

Hvis du vil standse opladningen af batteriet, skal du frakoble lysnetadapteren.

### Bemærkninger til brugen af det genopladelige Li-ion-batteri

- Inden brug skal du oplade batteriet helt. Undlad at bruge det, inden det er helt opladet.
- Opladning af batteriet skal foregå ved en temperatur på mellem 0 og 40 °C, ellers bliver batteriet ikke opladet, og  (batteriindikatoren) bliver ved med at lyse. Hvis opladningen standser, fordi temperaturen er for lav eller for høj, skal du anbringe maskinen ved en temperatur på mellem 0 og 40 °C og prøve at oplade igen.
- Hvis maskinen bruges til at udskrive, fremføre eller foretage en anden handling, når batteriet er installeret, og lysnetadapteren er tilsluttet, slukkes  (batteriindikatoren) muligvis, og opladningen kan stoppe, selvom batteriet ikke er helt opladet.

### Karakteristika for genopladeligt Li-ion-batteri

Sådan sikrer du den bedst mulige ydelse og den længste levetid for batteriet:


- Undgå at bruge eller opbevare batteriet på steder, hvor temperaturen er meget høj eller lav, da batteriet kan blive afladet hurtigere. Dette kan ske, hvis du bruger et genopladeligt Li-ion-batteri, der er næsten helt opladet (opladet 90 % eller mere), et sted, hvor det er udsat for høje temperaturer.
- Fjern batteriet, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode.
- Opbevar et batteri, der er under halvt opladet, på et køligt og tørt sted uden for direkte sollys.
- Oplad batteriet hver sjette måned, hvis det ikke bruges i lang tid.
- Hvis du rører ved en del af maskinen, mens Li-ion-batteriet oplades, kan den del af maskinen muligvis føles varm. Dette er normalt, og maskinen kan bruges uden problemer. Stop brugen af maskinen, hvis den bliver meget varm.

## Isætning af en tapekassette


TZe-tape-, FLe-label- og Krympeflex-kassetter kan bruges i din P-touch-labelmaskine.

### VIGTIGT!

Hvis den nye tapekassette har en papstopper, skal den fjernes, inden kassetten isættes.

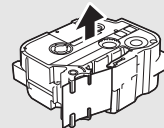


1. Kontroller, at tapeenden ikke er bøjet, og at den kommer gennem tapestyret. Ellers skal den føres gennem tapestyret som vist i illustrationen.

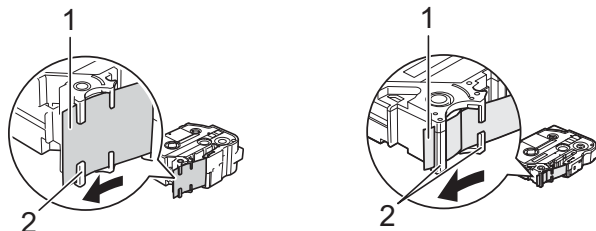

- 1 Tapeende
- 2 Tapestyr (den faktiske form kan variere afhængigt af tapebredden)


2. Tryk på knappen til åbning af dækslet for at åbne det øverste låg.
3. Læg tapekassetten i tapekasserummet (med tapeenden mod maskinens tapeåbning), og tryk, indtil tapekassetten er installeret korrekt.

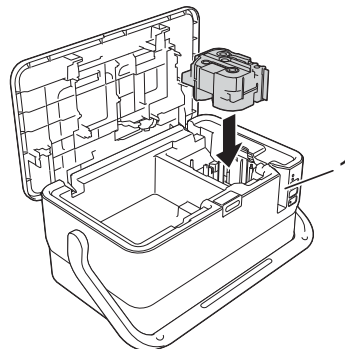

1 Tapeåbning

### VIGTIGT!

- Ved isætning af tapekassetten skal du kontrollere, at tapen og farvebåndet ikke hænger fast i printheadet.
- Kontrollér, at tapen er stram, og sæt derefter tapekassetten forsigtigt i. Hvis tapen ikke er stram, får den fat i fremspringet (2), når kassetten sættes i, og bøjes eller krølles, så tapen sætter sig fast.  
Vind spolen som vist i illustrationen i trin 1 for at stramme tapen.
- Når du fjerner tapekassetten, skal du sørge for, at tapen ikke rammer fremspringet (2).

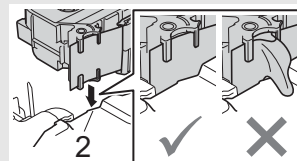

4. Luk det øverste låg.

### VIGTIGT!



- Undgå at trække i labelen, når maskinen skubber den ud fra tapeåbningen. Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen med tapen. Tapen virker muligvis ikke længere, når farvebåndet er trukket fri.
- Opbevar tapekassetter på et køligt og mørkt sted uden direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed og støv. Efter åbning af den forseglede emballage skal tapekassetten bruges så hurtigt som muligt.

### BEMÆRK!



Ekstra kraftigt klæbende tape:



- Til ru og teksturerede flader anbefaler vi at bruge ekstra kraftigt klæbende tape.

# Sådan tændes og slukkes P-touch


**Tænd:** Tryk på  (tænd/sluk-knappen) for at tænde P-touch-labelmaskinen.  (tænd/sluk-knappen) lyser grønt.

## BEMÆRK!

Første gang maskinen tændes, vises skærbilledet til valg af sprog. Vælg det ønskede sprog ved hjælp af tasten  eller . Sprogindstillingen kan også ændres senere. (Se *Angivelse af sprog og enhed*).


**Sluk:** Tryk på  (tænd/sluk-knappen) igen, og hold den nede for at slukke maskinen.  (tænd/sluk-knappen) lyser orange.

## VIGTIGT!

Når maskinen slukkes, skal du IKKE fjerne batteriet eller frakoble lysnetadapteren, før  (tænd/sluk-knappen) slukkes.

# Beskrivelse af tastatur-LCD-enheden


## Tasternes navne og funktioner

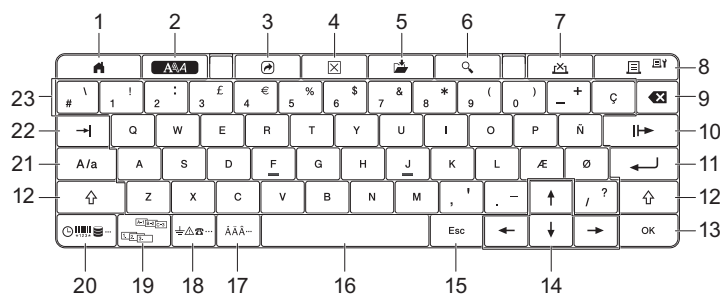





- 1 **Hjem**  
Vender tilbage til startskærbilledet for at vælge en menu.
- 2 **Format**  
Angiver tegn og attributter.
- 3 **Program**  
Åbner et registreret program.
- 4 **Klar**  
Rydder al indtastet tekst eller al tekst og de aktuelle indstillinger.
- 5 **Gem**  
Gemmer de oprettede data i filhukommelsen.
- 6 **Vis udskr.**  
Viser et billede af labelen, som bliver udskrevet i det angivne layout.
- 7 **Annuler**  
Sletter udskriftsjobbet.
- 8 **Udskriv/Udskr.indst.**
  - Udskriver de aktuelle data på tapen.
  - Udskriver flere kopier eller ændrer udskriftsindstillingerne ved brug i kombination med tasten **Shift**.
- 9 **Tilbage**  
Sletter tegnene til venstre for markøren.
- 10 **Næste**  
Opretter den næste side.
- 11 **Enter**  
Tilføjer en ny linje ved indtastning af tekst.  
Vælger den viste indstilling.
- 12 **Shift**  
Indtaster store bogstaver eller symboler ved brug i kombination med bogstavtasterne eller taltasterne.
- 13 **OK**  
Vælger den viste indstilling.
- 14 **Markør (↑ ↓ ← →)**  
Flytter markøren i pilens retning.
- 15 **Esc (Escape)**  
Annullerer den aktuelle kommando, og displayet viser dataindtastningsskærmen eller det forrige trin.
- 16 **Mellemrum**
  - Indsætter et blankt ordmellemrum.
  - Nulstiller en indstilling til standardværdien.
- 17 **Accent**  
Vælger og indsætter et tegn med accent.
- 18 **Symbol**  
Vælger og indsætter et symbol fra en liste med tilgængelige symboler.
- 19 **Serialiser**  
Indstiller serialiserede tal.
- 20 **Indsæt**  
Indsætter et tids-stempel, en strekcode, en database eller et overført symbol.
- 21 **Store bogstaver**  
Slår skrivning af store bogstaver til og fra.
- 22 **Tabulator**  
Indsætter en tabulator.
- 23 **Bogstav**
  - Indtaster bogstaver eller tal.
  - Indtaster store bogstaver eller symboler ved brug i kombination med **Bogstavtasterne** eller tasten **Shift**.
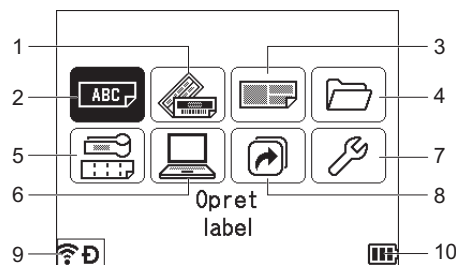
## LCD-display

### ■ Startskærbillede








- 1 **Autoformat (Skabeloner)**  
Angiver labelformatet fra 35 skabeloner.
- 2 **Opret label**  
Viser skærbilledet til oprettelse af labels.
- 3 **Autoformat (Bloklayout)**  
Angiver labelformatet fra 32 bloklayout.
- 4 **Fil**  
Henter data, der er gemt i filhukommelsen.
- 5 **Kabellabel**  
Angiver labeltypen fra følgende syv typer: Frontplade/Kabelmærkning/Kabelflag/Patchpanel/Klemrække/Udstanset flag/Inverteret label.
- 6 **Overført skabelon**  
Henter data, der blev overført fra en computer.
- 7 **Indstillinger**  
Angiver forskellige indstillinger for maskinen.
- 8 **Registrer programmerbar funktion**  
Registrerer, sletter og omdøber programmer.
- 9 **Trådløs tilslutning**  
Det venstre ikon angiver status for Wi-Fi®-tilslutningen, og det højre ikon angiver status for Wireless Direct-tilslutningen.


	Tilsluttet i Wi-Fi-tilstand
	Ikke tilsluttet i Wi-Fi-tilstand
	Tilsluttet/ikke tilsluttet i Direct-tilstand
	Opretter forbindelse med installationsguide
(Slukket)	Trådløs tilslutning slukket

### 10 Batteriniveau

Angiver det resterende batteriniveau. Ikonet vises kun, når der bruges et Li-ion-batteri.

-  - Fuldt opladet   
  - Lavt niveau   
  - Oplader  
 - Halvt opladet   
  - Tomt

## ■ Skærbillede til oprettelse af labels

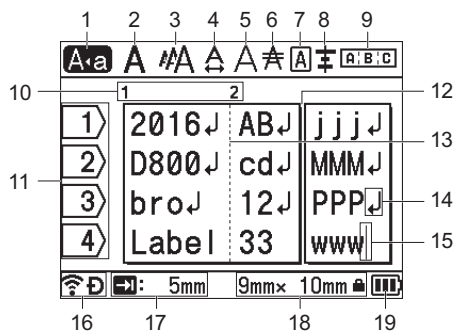

- 1 Store bogstaver**  
Angiver, at der skrives med store bogstaver.
- 2-8 Oplysninger om stilar**  
Angiver den aktuelle skrifttype (2), tegnstørrelse (3), tegnbredde (4), typografi for tegn (5), linje (6), ramme (7) og indstillinger for justering (8).
- 9 Oplysninger om layout**  
Angiver retning, layout, separator, omvendt og indstillinger for gentagen tekst. De viste elementer varierer afhængigt af den valgte labeltype.
- 10 Bloknummer**  
Angiver bloknummeret.
- 11 Linjenummer**  
Angiver linjenummer i labellayoutet.
- 12 Sideseparatorlinje**  
Angiver slutningen på en side og begyndelsen på den næste side.
- 13 Blokseparatorlinje**  
Angiver slutningen på en blok.
- 14 Enter-/retursymbol**  
Angiver slutningen på en tekstlinje.
- 15 Markør**  
Angiver den aktuelle position for dataindtastning. Tegnene indtastes til venstre for markøren.
- 16 Trådløs tilslutning**  
Angiver den aktuelle status for trådløs tilslutning. Se *Trådløs tilslutning* i afsnittet om startskærbilledet.
- 17 Tab.længdeindstilling**  
Angiver den indstillede tabulatorlængde.
- 18 Tape størrelse**  
Angiver tape størrelsen som følger for den indtastede tekst: Tapebredde × Labellængde. Hvis labellængden er angivet, vises også til højre for tape størrelsen.
- 19 Batteriniveau**  
Angiver det resterende batteriniveau. Ikonet vises kun, når der bruges et Li-ion-batteri. Se *Batteriniveau* i afsnittet om startskærbilledet.

## Fremføring af tape

### VIGTIGT!

- Sørg for at fremføre tapen, så et eventuelt slør i tapen og farvebåndet fjernes, efter at du har sat tapekassetten i.
- **Undgå at trække i labelen, når maskinen skubber den ud fra tapeåbningen.** Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen med tapen. Tapen virker muligvis ikke længere, når farvebåndet er trukket fri.
- Undgå at blokere tapeåbningen under udskrivning eller ved fremføring af tapen. Det vil få tapen til at krølle og sidde fast.

### Fremfør og klip

Funktionen til fremføring og afskæring fremfører ca. 22,3 mm tom tape og afskærer derefter tapen.

- 1.** Tryk på (fremførings-/afskæringsknappen).  
[Fremfør & klip?] vises på displayet.
- 2.** Vælg [Fremfør & klip?] med tasten ↑ eller ↓, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**. Meddelelsen [Fremfører tape... Vent] vises, mens tapen fremføres, og derefter skæres tapen af.

### BEMÆRK!

Hvis du vil afslutte eller annullere denne funktion, skal du trykke på **Esc**.

### Kun fremføring

Denne funktion fører tapen ca. 22,3 mm frem, så der stikker en tom label ud af tapekassetten. Denne handling anbefales, når der bruges stoftape til påstrykning, som bør klippes over med en saks.

- 1.** Tryk på (fremførings-/afskæringsknappen).  
[Fremfør & klip?] vises på displayet.
- 2.** Vælg [Kun fremføring] med tasten ↑ eller ↓, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**. Meddelelsen [Fremfører tape... Vent] vise, mens tapen fremføres.

### BEMÆRK!

Hvis du vil afslutte eller annullere denne funktion, skal du trykke på **Esc**.

## Angivelse af sprog og enhed

### Sprog

- 1.** Vælg [Settings] (Indstill.) på startskærmen med tasten ↑, ↓, ← eller →, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.
- 2.** Vælg [Language] (Sprog) med tasten ↑ eller ↓, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.
- 3.** Vælg et sprog for menukommandoer og meddelelser, som vises på LCD-displayet, med tasten ↑ eller ↓.  
Følgende sprog er tilgængelige: [Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Hrvatski], [Italiano], [Magyar], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [Português (Brasil)], [Română], [Slovenski], [Slovenský], [Suomi], [Svenska] og [Türkçe].
- 4.** Tryk på tasten **OK** eller **Enter**.

### BEMÆRK!

For at vende tilbage til det forrige trin skal du trykke på tasten **Esc**.

### Enhed

- 1.** Vælg [Indstill.] på startskærmen med tasten ↑, ↓, ← eller →, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.
- 2.** Vælg [Enhed] med tasten ↑ eller ↓, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.
- 3.** Vælg en enhed for dimensioner, der vises på LCD-displayet, ved hjælp af tasten ↑ eller ↓. Der kan vælges [tommer] eller [mm].
- 4.** Tryk på tasten **OK** eller **Enter**.

### BEMÆRK!

Standardindstillingen er [mm].

For at vende tilbage til det forrige trin skal du trykke på tasten **Esc**.

## Justering af LCD-indstillingerne

### LCD-kontrast

Du kan ændre LCD-displayets kontrastindstilling til et af fem niveauer (+2, +1, 0, -1 eller -2) for at gøre det nemmere at læse skærbilledet. Standardindstillingen er "0".

- 1.** Vælg [Indstill.] på startskærmen med tasten ↑, ↓, ← eller →, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.
- 2.** Vælg [LCD-kontrast] med tasten ↑ eller ↓, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.
- 3.** Angiv værdien med tasten ↑ eller ↓, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

### BEMÆRK!

- For at vende tilbage til det forrige trin skal du trykke på tasten **Esc**.
- Hvis du trykker på tasten **Mellemrum** på skærbilledet til indstilling af kontrasten, indstilles kontrasten til standardværdien "0".

### Baggrundsbelysning

Du kan sætte indstillingen for baggrundsbelysning til enten "Til" eller "Fra". Displayet er nemmere at læse, når baggrundsløset er aktiveret. Standardindstillingen er "Til".

- 1.** Vælg [Indstill.] på startskærmen med tasten ↑, ↓, ← eller →, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.
- 2.** Vælg [Baggrundsbelysning] med tasten ↑ eller ↓, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.
- 3.** Vælg [Til] eller [Fra] med tasten ↑ eller ↓, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

### BEMÆRK!

- Der kan spares strøm, når baggrundsbelysningen er slået fra.
- Baggrundsbelysningen slukkes automatisk. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde baggrundsbelysningen igen.


Under udskrivning slås baggrundsbelysningen fra. Baggrundsbelysningen aktiveres under dataoverførsler.

## LED-indikatorer

Indikatorerne lyser og blinker for at angive maskinens status. De symboler, der anvendes i dette afsnit, forklarer betydningen af de forskellige indikatorfarver og mønstre:


 = Indikatoren lyser

 = Indikatoren blinker























 = Indikatoren kan være slukket, eller den lyser eller blinker i en af de angivne farver

(Slukket) = Indikatoren er slukket














G = Grøn  
O = Orange  
R = Rød

Eksempel: **G**  = Indikatoren blinker grønt
















### Label, strømindikator

 (Label)	 (Tænd/sluk-knap)	Status
(Slukket)		Er ved at slukke Øverste låg åbent
(Slukket)	<b>G</b>  (1 gang i sekundet)	Overfører data
		Afkøler nu
<b>R</b> 	<b>R</b> 	Systemfejl 1 Systemfejl 2 Systemfejl 3
<b>G</b> 		Nulstillingstilstand (når tilstanden starter)
<b>G</b> 		Nulstillingstilstand (når knappen trykkes ned 2/4/6 gange)
		Når de blinker på skift: Afskæringsfejl
		Når de blinker samtidig: Fejl grundet høj temperatur
<b>R</b>  (1 gang i sekundet)		Fejl grundet forkert medie
<b>R</b>  (2 gange på 1,8 sekunder)	<b>G</b> 	Ingen kassette-fejl Fejl grundet forkert type eller inkompatibel erstatningstape Fejl grundet medieende
	<b>G</b> 	Fejl, fordi det øverste låg er åbent under udskrivning

### Batteriindikator

 (Batteri)	 (Tænd/sluk-knap)	Status
(Slukket)		Genopladeligt batteri: fuldt opladet
		Oplader
 (1 gang på 4 sekunder)		Genopladeligt batteri: halvt opladet
 (2 gange på 4 sekunder)		Genopladeligt batteri: lavt niveau
<b>R</b> 	<b>R</b> 	Fejl grundet det genopladelige batteri
<b>R</b> 	<b>G</b> 	Genopladeligt batteri: helt afladet

### Wi-Fi-indikator

 (Wi-Fi)	 (Tænd/sluk-knap)	Status
<b>R</b> 		Der blev ikke fundet tilgængelige WPS-accesspoints
<b>R</b> 		WPS-accesspointforbindelsesfejl
<b>R</b>  (2 gange på 1,8 sekunder)		Forkerte sikkerhedsindstillinger
 (2 gange på 1,8 sekunder)		Fejl under søgning efter WPS-accesspoint
<b>G</b> 		Wi-Fi aktiveret, forbindelse ikke oprettet
<b>G</b> 		Wi-Fi aktiveret, forbindelse oprettet
(Slukket)		Wi-Fi deaktiveret

## Produktspecifikationer

<b>Modelnavn</b>	<b>D800W</b>
<b>Størrelse</b>	
Mål	Ca. 338 mm (B) × 188 mm (D) × 173 mm (H) (inkl. tastatur-LCD-enhed)
Vægt	Ca. 3,3 kg (inkl. tastatur-LCD-enhed)
<b>Udskrivning</b>	
Metode	Termooverførsel
Tapekassette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brother TZe-tapekassette (bredde på 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm)</li> <li>Brother FLe-labelkassette (21 mm × 45 mm)</li> <li>Brother Krympeflex-kassette (bredde på 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm)</li> </ul>
<b>Interface</b>	
USB	Version 2.0 Full-speed (ydre enhed)
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wireless Direct: IEEE 802.11n</li> <li>Ad-hoc-tilstand: IEEE 802.11b</li> <li>Infrastrukturtilstand: IEEE 802.11b/g/n</li> <li>WPS 2.0</li> </ul>
<b>Omgivelser</b>	
Driftstemperatur/ driftsluftfugtighed	Under kørsel: mellem 10 og 35 °C / mellem 20 og 80 % maks. vådtemperatur: 27 °C

### Brothers supportwebsted

Besøg vores supportwebsted på [support.brother.com](http://support.brother.com).

Du kan finde følgende oplysninger:

- Software-downloads
- Vejledninger/dokumenter
- Ofte stillede spørgsmål (Fejlfinding, Nyttige tips om brug af printer)
- Information om forbrugsstoffer
- Seneste OS-kompatibilitetsoplysninger

Indholdet på dette websted kan ændres uden varsel.

## Opret en label

Du kan bruge P-touch-labelmaskinens tastatur-LCD-enhed til at oprette og udskrive data til labels. Fordi maskinen er bærbar, kan den bruges som separat enhed, uden at du skal bekymre dig om det trådløse signals styrke eller om at oprette forbindelse til andre enheder, og den kan bruges når som helst og hvor som helst.

<b>1. KOM GODT I GANG</b>	Reference
Klargøring af maskinen.	<i>Hurtig installationsvejledning</i> (denne vejledning)
<b>2. OPRETTELSE AF EN LABEL</b>	Reference
Labelerne oprettes med labeloprettelsesskærmen. Du åbner labeloprettelsesskærmen ved at vælge [Opret label] på startskærmbilledet.	
Valg af autoformat. Valg af labeltype.	<i>Brugsanvisning</i>
Redigering af labels: <ul style="list-style-type: none"><li>• Indtastning og redigering af tekst.</li><li>• Indtastning af symboler, tegn med accent, tids-stempler og serialiseret tekst.</li><li>• Oprettelse af en strekkodelabel.</li></ul>	Bemærk: Ud over indtastning af tekst har maskinen et stort udvalg af formateringsindstillinger.
<b>3. LABELUDSKRIVNING</b>	Reference
Valg af afskæringsindstillinger.	<i>Brugsanvisning</i>
Justering af labellængden.	Bemærk: Før udskrivning kan du kontrollere labelens layout ved hjælp af eksemplervisningsfunktion.
Udskrivning af labelen.	

## Opret en label med en mobil enhed

Din P-touch-labelmaskine kan bruges som en separat maskine, eller den kan tilsluttes til en mobil enhed og bruges med Brother-programmerne til at oprette labels og udskrive direkte fra din mobile enhed. Hvis du vil udskrive labels fra din mobile enhed, skal du installere Brother-programmerne på din mobile enhed og derefter tilslutte din maskine til din mobile enhed.

Du kan få flere oplysninger om de mobile apps, der er tilgængelige til din printer, på [support.brother.com/g/d/f5f9](http://support.brother.com/g/d/f5f9).



### Tilslutning af din maskine til en mobil enhed

1. Tænd maskinen, og tryk derefter på (Wi-Fi-knappen), og hold den nede, indtil (Wi-Fi-indikatoren) lyser grønt.
2. Slå Wi-Fi-funktionen på din Apple iPhone/iPad/iPod touch eller Android™-enhed til.
3. Start programmet på din Apple iPhone/iPad/iPod touch eller Android™-enhed, og vælg derefter din maskine som printer i programmet. Vælg "PT-D800W" eller "DIRECT-\*\*\*\*\*\_PT-D800W".  
\*\*\*\*\* er de sidste fem cifre i produktets serienummer.  
Du kan finde serienummeret på bunden af maskinen.  
Når du bliver bedt om adgangskoden (netværksnøglen), skal du indtaste "00000000".

## Opret en label med en computer

### BEMÆRK!

Du skal installere P-touch-software og printerdriveren for at kunne bruge maskinen sammen med din computer.  
Download installationsprogrammet fra [www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst).

Din maskine kan nu tilsluttes til en computer og bruges med P-touch Editor eller Cable Label Tool-software til at oprette mere komplekse labels. Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.

Tilgængelige programmer	Egenskaber	Computer	Forbindelse
P-touch Editor 	Design og udskriv brugerdefinerede labels med integrerede tegneværktøjer, tekst med forskellige skrifttyper og stilarter, importerede grafikbilleder og strekkoder.	Windows / Mac	Wi-Fi / USB
Cable Label Tool 	Opret og udskriv labels til kabler, patchpaneler, frontplader, elektrisk udstyr og meget mere.	Windows	

### Installation af softwaren og printerdriveren på en computer

Hvis du vil udskrive fra din Windows-computer eller Mac, skal du installere printerdriveren, P-touch Editor og andre programmer på din computer.

1. Gå til vores websted ([www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst)), og download installationsprogrammet for softwaren og vejledningerne.
2. Dobbeltklik på den downloadede .exe-fil, og følg vejledningen på skærmen for at fortsætte med installationen.

### BEMÆRK!

Sådan tilsluttes maskinen til en computer med en trådløs forbindelse:

- Vi anbefaler konfiguration af de trådløse netværksindstillinger under installation af softwaren. Du kan ændre indstillingerne senere ved hjælp af [Indstill.] på startskærmbilledet eller i Printerindstillingsværktøj. Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.
- Vi anbefaler, at du installerer softwaren på en computer med en trådløs forbindelse til dit netværk og konfigurerer maskinen ved hjælp af et USB-kabel.
- Vi anbefaler, at du sørger for at få fat på SSID'et (netværksnavnet) og adgangskoden (netværksnøglen) til det trådløse netværk på forhånd.
- Hvis dit trådløse accesspoint/din router understøtter WPS, kan du bruge ettryks WPS (Wi-Fi Protected Setup) til hurtigt at konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

3. Luk dialogboksen, når installationen er fuldført.

### Tilslutning af maskinen til en computer

Du kan tilslutte maskinen til en Windows-computer eller Mac ved hjælp af et USB-kabel eller trådløst LAN. Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.

#### Tilslutning med USB

1. Tilslut maskinens ende af USB-kablet til USB-porten på maskinens bagside.
2. Tilslut den anden ende af USB-kablet til USB-porten på computeren.
3. Tænd maskinen.

#### Tilslutning med Wi-Fi



1. Tænd maskinen.
2. Tryk på (Wi-Fi-knappen) på din maskine, og hold den nede i ét sekund for at slå Wi-Fi-funktionen til. (Wi-Fi-indikatoren) begynder at blinke grønt, én gang hvert tredje sekund.
  - Ad-hoc-tilstand  
Efter installation af printerdriveren og andre programmer på din computer skal du indstille Ad-hoc-tilstand ved hjælp af Printerindstillingsværktøj, som er installeret på computeren. (Se *Brugsanvisning*).

# Fejlfinding


## LCD-problemer

Problem	Løsning
Skærmen "fryser", eller maskinen reagerer ikke korrekt.	Nulstil den interne hukommelse til fabriksindstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i <i>Brugsanvisning</i> . Hvis nulstilling af maskinen ikke løser problemet, skal lysnetadapteren frakobles, og batteriet skal tages ud i mere end 10 minutter.
Displayet forbliver tomt, efter at maskinen er tændt. Tænd/sluk-knappen lyser ikke.	Maskinen modtager ikke strøm. Hvis maskinen er tilsluttet netstrøm, skal du kontrollere, at lysnetadapteren er korrekt tilsluttet til maskinen og en stikkontakt. Hvis du bruger et genopladeligt Li-ion-batteri, skal du kontrollere, at det genopladelige Li-ion-batteri er sat korrekt i maskinen og er helt opladet.
Dervises LCD-meddelelser på et fremmed sprog.	Se <i>Angivelse af sprog og enhed</i> i denne vejledning for at vælge det ønskede sprog.

## Udskrivningsproblemer

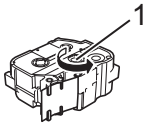Problem	Løsning
Labelen udskrives ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at teksten er blevet indtastet, og at tapekassetten er installeret korrekt med tilstrækkelig tape.</li> <li>Hvis tapen er bøjet, skal du skære den bøjede del af og føre tapen gennem åbningen.</li> <li>Hvis du udskriver fra en computer eller en mobil enhed, skal du kontrollere, at computeren eller den mobile enhed er korrekt tilsluttet til maskinen.</li> </ul>
Labelen udskrives ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tag tapekassetten ud, og sæt den tilbage på plads ved at trykke, indtil den klikker på plads.</li> <li>Hvis printhovedet ikke er rent, skal det rengøres med en vatpind eller en rengøringskassette til printhoved (TZe-CL6, ekstraudstyr).</li> </ul>
Tapen sidder fast.	Hvis tapen sidder fast, skal tapekassetten tages ud, og derefter skal den fastsiddende tape trækkes ud og afklippes med en saks. Kontrollér, at enden af tapen passerer gennem styret, og indsæt tapekassetten igen.
Farvebåndet er gået løs fra farverullen.	Udskift tapekassetten, hvis farvebåndet er gået i stykker. Hvis ikke, skal du lade tapen være uafskåret og tage tapekassetten ud og derefter vikle det løse farvebånd op på spolen, som vist på figuren. <div style="text-align: center;">  <p>1 Spol</p> </div>
Maskinen stopper, mens den udskriver en label.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift tapekassetten, hvis der er synlig sribet tape, da det angiver slutningen på tapen.</li> <li>Tilslut lysnetadapteren direkte til maskinen, eller oplad det genopladelige Li-ion-batteri.</li> </ul>
Labelen klippes ikke automatisk.	Kontrollér indstillingen Afskæringsindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i <i>Brugsanvisning</i> . Hvis du vil afskære labels manuelt, skal du trykke på  (fremførings-/afskæringsknappen) for at fremføre og afskære tapen.
Tapen sidder fast, og fejlen kan ikke afhjælpes ved at følge fejlfindingstrinene.	Kontakt Brother Support.
Jeg vil gerne foretage små justeringer af udskrivningsresultatet.	Længden og margenerne kan justeres i <b>[Printerindstillingsværktøj]</b> . Du kan finde flere oplysninger i <i>Brugsanvisning</i> .

## Versionsoplysninger

Problem	Løsning
Jeg kender ikke versionsnummeret på min maskines firmware.	Versionsnummeret og andre oplysninger om firmwaren kan bekræftes på følgende måde: <ol style="list-style-type: none"> <li>Vælg [<i>Indstill.</i>] på startskærmen med tasten ↑, ↓, ← eller →, og tryk derefter på tasten <b>OK</b> eller <b>Enter</b>.</li> <li>Vælg [<i>Versionsoplysninger</i>] med tasten ↑ eller ↓, og tryk derefter på tasten <b>OK</b> eller <b>Enter</b>.</li> </ol> Du kan også bruge følgende fremgangsmåde. <ol style="list-style-type: none"> <li>Tænd maskinen.</li> <li>Tryk på  (fremførings-/afskæringsknappen), og hold den nede i mere end 10 sekunder for at udskrive rapporten.</li> </ol> Du kan finde flere oplysninger i <i>Brugsanvisning</i> .
Jeg vil gerne bekræfte, at jeg bruger den nyeste version af softwaren.	Brug P-touch Update Software til at bekræfte, at du har den nyeste version. Yderligere oplysninger om P-touch Update Software kan findes i <i>Brugsanvisning</i> .