



P-touch

D800W
Guida di installazione rapida

Italiano

Grazie di aver acquistato l'etichettatrice P-touch modello D800W. La nuova D800W è un'etichettatrice intuitiva, facile da usare e ricca di funzionalità, che consente di creare etichette professionali e di alta qualità. Il presente manuale contiene le procedure di base da adottare per l'uso dell'etichettatrice. Prima di utilizzare il prodotto, leggere interamente la presente guida e conservarla per riferimento futuro.

Per scaricare e installare i driver stampante e il software, visitare il nostro sito Web.

www.brother.com/inst

Per ulteriori informazioni sull'installazione del driver e del software, vedere *Creazione di un'etichetta usando un computer*.

Manuali disponibili

Quando si scarica il programma di installazione dal sito www.brother.com/inst e lo si installa, sul desktop del computer viene creata la cartella "Brother Manual" e i manuali vengono memorizzati in questa cartella. Inoltre, è possibile scaricare i singoli manuali desiderati dal Sito web di supporto Brother. Per scaricare gli altri manuali, visitare il sito Web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com e fare clic su **Manuali**.

■ **Guida di sicurezza prodotto**

Questa guida fornisce informazioni sulla sicurezza; leggerla prima di usare la macchina.

■ **Guida di installazione rapida (questa guida)**


Questa guida fornisce le informazioni di base sull'uso della macchina, nonché suggerimenti dettagliati sulla soluzione dei problemi.

■ **Guida dell'utente**

Questa guida, che non è inclusa con la macchina, è disponibile nel Sito web di supporto Brother (support.brother.com). Questa guida fornisce ulteriori informazioni sulle impostazioni e le operazioni della macchina, suggerimenti sulla soluzione dei problemi e istruzioni per la manutenzione.

Disimballaggio dell'etichettatrice P-touch


Prima di utilizzare la macchina, verificare che la confezione contenga quanto segue:

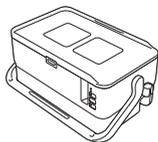

Etichettatrice P-touch




Unità LCD tastiera



Cavo unità LCD tastiera



Guida di sicurezza prodotto




Guida di installazione rapida



Adattatore CA



Cavo di alimentazione



Cavo USB




Cassetta nastro




Batteria a bottone

Descrizione generale

Lato anteriore

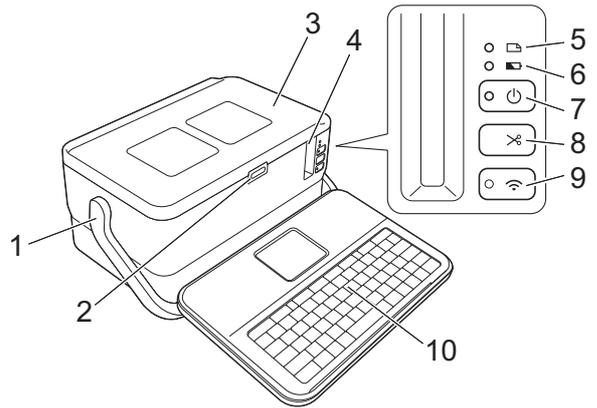


Lato posteriore

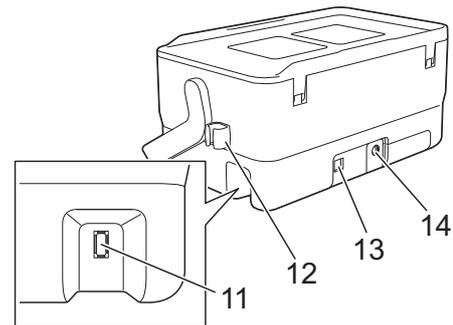

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Maniglia | 9 Pulsante (Wi-Fi) |
| 2 Pulsante di apertura del coperchio | 10 Unità LCD tastiera |
| 3 Coperchio superiore | 11 Presa interfaccia unità LCD tastiera |
| 4 Fessura di uscita del nastro | 12 Supporto cavo (supporto per il cavo unità LCD tastiera) |
| 5 Indicatore (Etichetta) | 13 Porta USB |
| 6 Indicatore (Batteria) | 14 Presa dell'adattatore CA |
| 7 Pulsante (Alimentazione) | |
| 8 Pulsante (Avanzamento e taglio) | |


Interno

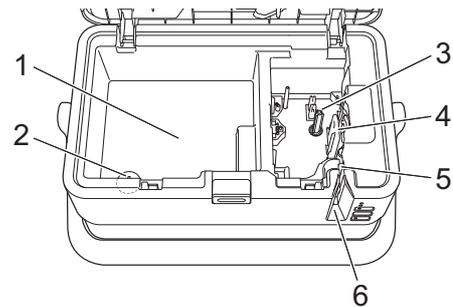


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Scomparto accessori
Usare questo spazio per riporre cassette nastro TZe e l'adattatore CA. | 2 Supporto batteria a bottone |
| 3 Scomparto della cassetta nastro | 4 Testina di stampa |
| 5 Unità taglierina nastro | 6 Fessura di uscita del nastro |

Collegamento unità LCD tastiera

1. Far scorrere il coperchio sulla parte inferiore dell'unità LCD tastiera per rimuoverlo, quindi collegare il cavo dell'unità LCD tastiera. Installare il coperchio.

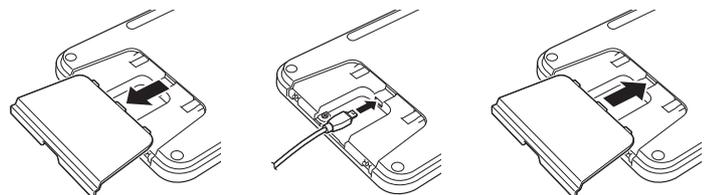


2. Collegare il cavo USB dell'unità LCD tastiera alla presa sul fianco della macchina.

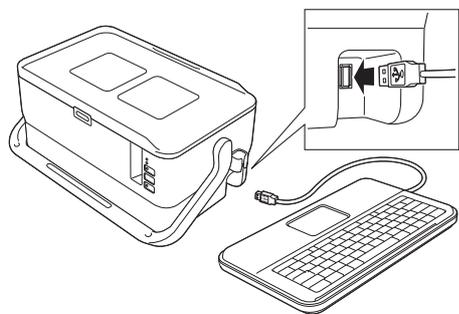

NOTA

- L'unità LCD tastiera può essere installata sulla macchina facendola scorrere sul coperchio superiore. Quando si ripone l'unità LCD tastiera, ribaltarla e inserirla sul coperchio superiore con l'LCD rivolto verso il basso per impedire che si impolveri o si sporchi.
- È possibile posizionare il cavo in eccesso nell'apposito supporto.

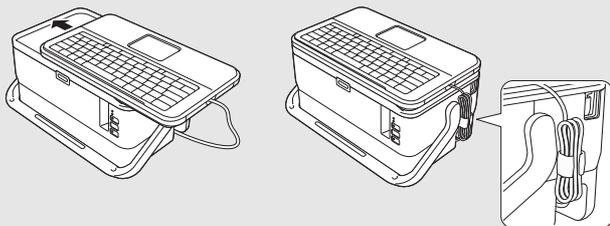


Installazione della batteria a bottone

Una batteria a bottone è utilizzata come alimentazione di riserva per mantenere le impostazioni per l'orologio interno dell'unità LCD tastiera. La batteria si consuma anche se l'etichettatrice P-touch non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato.

IMPORTANTE

- Smaltire le batterie presso gli appositi punti di raccolta e non insieme ai rifiuti indifferenziati. Assicurarsi inoltre di osservare tutte le disposizioni statali e locali vigenti.
- Quando si conserva o si getta via la batteria, incartarla (ad esempio con del nastro di cellofan) al fine di evitare che vada in cortocircuito.

(Esempio di isolamento della batteria)

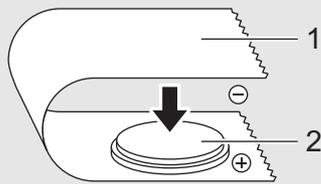


- 1 Nastro di cellofan
- 2 Batteria a bottone

- Si consiglia di sostituire la batteria con cadenza biennale.

1. Assicurarsi che la macchina sia spenta.
2. Premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio superiore.
3. Utilizzando una moneta o un oggetto analogo, far ruotare lentamente fino a fine corsa il coperchio della batteria a bottone nella direzione della freccia presente sul coperchio stesso, quindi rimuovere il coperchio della batteria a bottone.

IMPORTANTE

Se il coperchio della batteria a bottone viene fatto ruotare forzatamente oltre la posizione di fine corsa, si rischia di danneggiarlo.

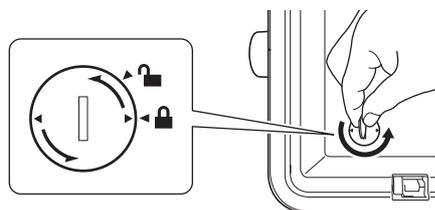


4. Installare la batteria.

IMPORTANTE

Assicurarsi di inserire la nuova batteria con i lati + e - rivolti nella direzione corretta.

5. Riportare il coperchio della batteria a bottone nella sua posizione originale. Per installare il coperchio della batteria a bottone, usare un oggetto simile per girare lentamente il coperchio della batteria a bottone nella direzione opposta a quella della freccia sul coperchio della batteria, fino a quando non si ferma.

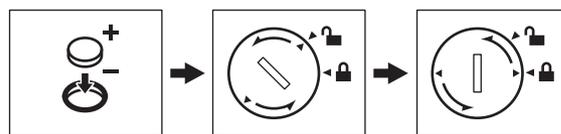


Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente.

Collegamento dell'alimentazione

Adattatore CA

Per questa etichettatrice P-touch, usare l'AD9100ESA (adattatore CA). Collegare l'adattatore CA direttamente alla macchina.

1. Inserire la spina del cavo dell'adattatore CA nella presa dell'adattatore CA contrassegnata con l'indicazione DC IN 24 V nella macchina.
2. Inserire la spina del cavo di alimentazione nell'adattatore CA.

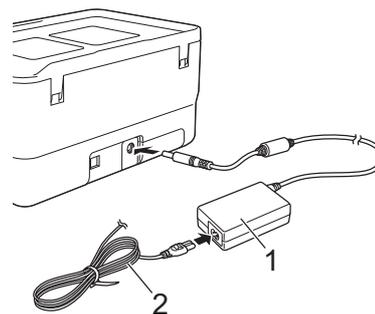

- 1 Adattatore CA
- 2 Cavo di alimentazione

3. Inserire la spina dell'alimentazione in una presa elettrica standard.

IMPORTANTE

- Spegnere l'etichettatrice P-touch prima di scollegare l'adattatore CA.
- Non tirare e non piegare il cavo dell'adattatore CA né il cavo di alimentazione.
- Dopo che la spina di alimentazione è stata inserita nella presa elettrica, potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che il pulsante (Alimentazione) sia attivato.

NOTA


Per proteggere ed eseguire il backup della memoria dell'etichettatrice P-touch, quando l'alimentazione è scollegata, si consiglia di lasciare le batterie Li-ion (PA-BT-4000LI), installate nella macchina.

Uso della batteria Li-ion ricaricabile (opzionale)

Collegare la base della batteria (PA-BB-003) all'etichettatrice P-touch. Per ulteriori informazioni su come collegare la base della batteria, vedere il relativo manuale di istruzioni.

Installazione della batteria Li-ion ricaricabile

1. Premere e tenere premuto il pulsante (Alimentazione) per spegnere la macchina.
2. Aprire il coperchio della batteria sulla parte inferiore della macchina.
3. Inserire la batteria nel vano batteria.
4. Chiudere il coperchio batteria.

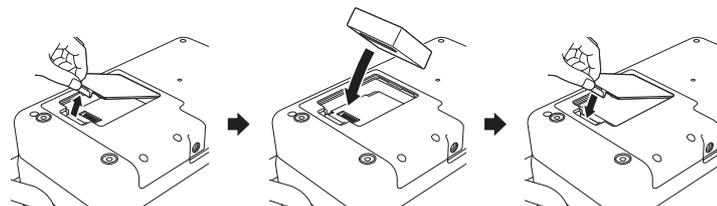

Rimozione della batteria Li-ion ricaricabile

Premere e tenere premuto il pulsante (Alimentazione) per spegnere la macchina. Rimuovere il coperchio batteria e la batteria, quindi riapplicare il coperchio batteria.

Ricarica della batteria Li-ion ricaricabile


NOTA

- Prima dell'uso, ricaricare completamente la batteria.
- Per ricaricare completamente la batteria possono essere necessarie fino a tre ore.

1. Assicurarsi che la batteria sia installata nella macchina.
2. Usare l'adattatore CA e il cavo di alimentazione per collegare la macchina a una presa elettrica.

Premere il pulsante  (Alimentazione) per accendere la macchina, se non è già accesa.

L'indicatore  (Batteria) diventa arancione durante la ricarica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

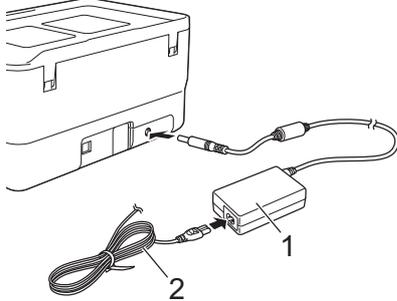

- 1 Adattatore CA
- 2 Cavo di alimentazione

NOTA

Anche se la ricarica si interrompe se la macchina viene usata per stampare, far avanzare la carta o per eseguire un'altra operazione, la ricarica si riavvia automaticamente al termine dell'operazione, se la ricarica non viene completata.

Interruzione della ricarica della batteria Li-ion ricaricabile

Per interrompere la ricarica della batteria, scollegare l'adattatore CA.

Note sull'uso della batteria Li-ion ricaricabile

- Prima dell'uso, ricaricare completamente la batteria. Non usarla prima che sia completamente carica.
- La ricarica della batteria deve avvenire in ambienti a una temperatura compresa tra 0 e 40 °C, altrimenti la batteria non si ricaricherà e l'indicatore  (Batteria) resterà acceso. Se la ricarica si interrompe in quanto la temperatura ambiente è troppo bassa o troppo elevata, posizionare la macchina a una temperatura compresa tra 0 e 40 °C e riprovare a ricaricarla.
- Se la macchina viene usata per stampare, far avanzare la carta o seguire un'altra operazione sia con la batteria installata che con l'adattatore CA collegato, l'indicatore  (Batteria) potrebbe spegnersi e la ricarica potrebbe interrompersi anche se la batteria non è ancora completamente carica.

Caratteristiche della batteria Li-ion ricaricabile

Per assicurare le prestazioni più elevate e la durata massima della batteria:


- Non utilizzare e non riporre la batteria in un luogo in cui essa è esposta a temperature elevate o basse, in quanto potrebbe scaricarsi più velocemente. Ciò potrebbe accadere in caso di utilizzo di una batteria Li-ion ricaricabile con una carica elevata (ricarica al 90% o superiore) in un luogo soggetto a temperature elevate.
- In previsione del mancato utilizzo della macchina per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria.
- Conservare la batteria con meno del 50% di carica in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole.
- In caso di mancato utilizzo per lunghi periodi di tempo, ricaricare la batteria ogni sei mesi.
- Se si tocca una parte della macchina durante la ricarica della batteria agli ioni di litio, quella parte della macchina potrebbe risultare calda. Questa situazione è normale e la macchina può essere usata in sicurezza. Tuttavia, se la macchina si scalda in modo eccessivo, smettere di usarla.

Inserimento di una cassetta nastro


Il nastro TZe, l'etichetta FLe e le cassette guaina HSe possono essere usati nell'etichettatrice P-touch.

IMPORTANTE

Se la nuova cassetta nastro dispone di un fermo in cartone, rimuovere il fermo prima di inserire la cassetta.

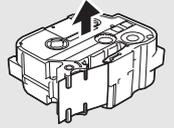


1. Controllare che l'estremità del nastro non sia piegata e che passi attraverso la guida nastro. Se non passa, farla passare attraverso l'apposita guida come indicato nell'illustrazione.

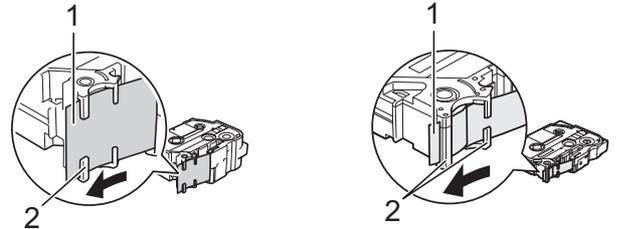

- 1 Fine nastro
- 2 Guide nastro (la forma effettiva potrebbe essere diversa a seconda della lunghezza del nastro).


2. Premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio superiore.
3. Inserire la cassetta nastro nello scomparto della cassetta nastro, con l'estremità del nastro rivolta verso la fessura di uscita del nastro della macchina, quindi abbassarlo gradualmente fino a quando la cassetta nastro non viene installata correttamente.

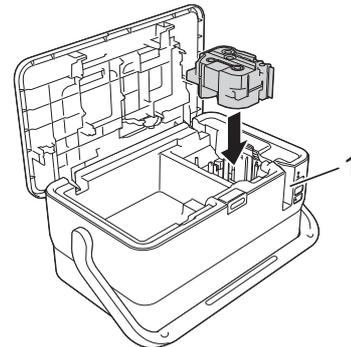

- 1 Fessura di uscita del nastro

IMPORTANTE

- Quando si inserisce la cassetta nastro, assicurarsi che il nastro e il nastro inchiostro non si impiglino sulla testina di stampa.
- Assicurarsi che il nastro non sia allentato, quindi inserire attentamente la cassetta nastro. Se il nastro è allentato, questo si impiglierà sulla sporgenza (2) quando viene inserita la cassetta e si piegherà o raggrinzirà, causando un inceppamento del nastro. Per tendere il nastro, fare riferimento all'illustrazione al punto 1 e tirare il nastro al di fuori della guida nastro.
- Quando si rimuove la cassetta nastro, assicurarsi che il nastro non si impigli nella sporgenza (2).

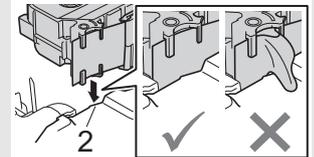

4. Chiudere il coperchio superiore.

IMPORTANTE

- **Non tirare l'etichetta fino a quando la macchina non lo espelle dalla fessura di uscita del nastro.** Così facendo, il nastro inchiostro verrebbe scaricato con il nastro. Il nastro potrebbe non essere più utilizzabile dopo che il nastro inchiostro è stato scaricato.
- Conservare le cassette nastro in un luogo buio e fresco, lontano dalla luce solare diretta e da luoghi esposti a temperature elevate, umidità elevata o eccessiva polvere. Dopo aver aperto la confezione sigillata, usare la cassetta nastro più rapidamente possibile.

NOTA

Nastro adesivo super resistente:

- Per le superfici ruvide e intessute, si consiglia di usare un nastro adesivo super resistente.

Accensione/spegnimento

Accensione: Premere il pulsante  (Alimentazione) per accendere l'etichettatrice P-touch. L'indicatore  (Alimentazione) diventa verde.

NOTA

Quando la macchina viene accesa per la prima volta, viene visualizzata la schermata di scelta della lingua. Selezionare la lingua desiderata con il tasto  o . Anche l'impostazione della lingua può essere modificata in un secondo momento. (Vedere *Impostazione di lingua e unità di misura*.)

Spegnimento: Premere e tenere premuto di nuovo il pulsante  (Alimentazione) per spegnere la macchina. L'indicatore  (Alimentazione) diventa arancione.

IMPORTANTE

Quando si spegne la macchina, NON rimuovere la batteria e non scollegare l'adattatore CA fino a quando l'indicatore  (Alimentazione) non si spegne.

Descrizione unità LCD tastiera

Nomi e funzioni dei tasti

■ Per l'Italia



■ Per la Svizzera




- 1 **Inizio**
Torna alla schermata per Inizio per selezionare un menu.
- 2 **Formato**
Imposta i caratteri e gli attributi.
- 3 **Programma**
Apri un programma registrato.
- 4 **Cancella**
Cancella tutto il testo immesso oppure tutto il testo e le impostazioni correnti.
- 5 **Salva**
Salva i dati creati nella memoria del file.
- 6 **Anteprima**
Visualizza un'immagine dell'etichetta che sarà stampata nel layout impostato.
- 7 **Annulla**
Elimina il lavoro di stampa.
- 8 **Stampa/Opzione di stampa**
 - Stampa sul nastro i dati correnti.
 - Stampa più copie o modifica le impostazioni di stampa quando viene utilizzato in combinazione con il tasto **Maiusc**.
- 9 **Backspace**
Elimina il carattere alla sinistra del cursore.
- 10 **Avanti**
Crea la pagina successiva.
- 11 **Invio**
Aggiunge una nuova riga durante l'immissione di testo.
Seleziona l'opzione visualizzata.
- 12 **Maiusc**
Immette lettere o simboli in maiuscolo in caso di utilizzo in combinazione con i tasti delle lettere o i tasti numerici.
- 13 **OK**
Seleziona l'opzione visualizzata.

- 14 **Cursore** (   )
Sposta il cursore nella direzione della freccia.
- 15 **Esc (Escape)**
Annulla il comando corrente e ripristina il display sulla schermata di immissione dati o sul passaggio precedente.
- 16 **Spazio**
 - Inserisce uno spazio vuoto.
 - Ripristina il valore predefinito per un'impostazione.
- 17 **Accento**
Seleziona e immette un carattere accentato.
- 18 **Simbolo**
Seleziona e immette un simbolo da un elenco di simboli disponibili.
- 19 **Serializza**
Imposta numeri serializzati.
- 20 **Inserisci**
Inserisce un simbolo di data e ora, codice a barre, database o trasferimento.
- 21 **Bloc Maiusc**
Attiva e disattiva la modalità Bloc Maiusc.
- 22 **Tab**
Inserisce una tabulazione.
- 23 **Lettera**
 - Inserisce lettere o numeri.
 - Immette lettere o simboli in maiuscolo quando viene utilizzato in combinazione con il tasto **Bloc Maiusc** o **Maiusc**.

Display LCD

■ Schermata iniziale

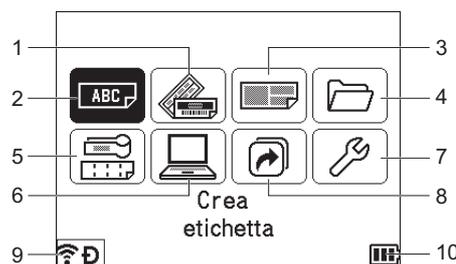

- 1 **Formattazione automatica (modelli)**
Specifica il formato dell'etichetta da 35 modelli.
- 2 **Crea etichetta**
Visualizza la schermata di creazione di etichette.
- 3 **Formattazione automatica (layout a blocco)**
Specifica il formato dell'etichetta da 32 layout di blocco.
- 4 **File**
Recupera i dati salvati nella memoria del file.
- 5 **Cavo**
Specifica il tipo di etichetta tra i sette seguenti tipi: piastra anteriore/ Fascetta cavo/Indicatore cavo/Pannello raccordo/Blocco ribattuto/ Indicatore pretagliato/Etichetta invertita.
- 6 **Modello trasferito**
Recupera i dati che erano stati trasferiti da un computer.
- 7 **Impostazioni**
Specifica varie impostazioni per la macchina.
- 8 **Registra funzione programmabile**
Registra, elimina e rinomina i programmi.
- 9 **Connessione wireless**
L'icona sinistra indica lo stato della connessione Wi-Fi® e l'icona destra lo stato della connessione Wireless Direct.

	Connesso in modalità Wi-Fi
	Disconnesso in modalità Wi-Fi
	Connesso/disconnesso in modalità Diretta
	Stabilimento connessione mediante l'impostazione guidata
(Spento)	Connessione wireless DISATTIVATA

- 10 **Livello batteria**
Indica il livello di batteria rimanente. Visualizzato solo durante l'uso della batteria Li-ion.

	- Piena		- Bassa		- Ricarica
	- Metà		- Scarica		

Indicatori LED

Gli indicatori si illuminano e lampeggiano a indicare lo stato dell'apparecchio. I simboli utilizzati in questa sezione spiegano il significato dei diversi colori e delle combinazioni di colori degli indicatori.

 = L'indicatore è acceso

 = L'indicatore lampeggia

 = L'indicatore può essere spento, acceso o lampeggiante in qualsiasi colore

(Spento) = L'indicatore è spento

Esempio:  = L'indicatore sta lampeggiando in verde

V = Verde
A = Arancione
R = Rosso

Etichetta, indicatore Alimentazione

 (Etichetta)	 (Alimentazione)	Condizione
(Spento)	A ●	L'alimentazione si sta disattivando Coperchio superiore aperto
(Spento)	V  (1 volta in 1 secondo)	Trasferimento dati
	A 	Raffreddamento in corso
R 	R 	Errore sistema 1 Errore sistema 2 Errore sistema 3
V 	A ●	Modalità Ripristino (quando la modalità si sta avviando)
V ●	A ●	Modalità Ripristino (quando il pulsante viene premuto 2/4/6 volte)
A 	A 	Quando lampeggia alternativamente: Errore taglierina Quando lampeggia simultaneamente: Errore di temperatura elevata
R  (1 volta in 1 secondo)	A ●	Errore di supporto errato
R  (2 volte in 1,8 secondi)	V ●	Errore di cassetta non inserita Errore di nastro sostitutivo errato o incompatibile Errore di supporto esaurito
A 	V ●	Errore di coperchio superiore aperto durante la stampa

Indicatore della batteria

 (Batteria)	 (Alimentazione)	Condizione
(Spento)		Energia batteria ricaricabile: piena
A ●		Ricarica in corso
A  (1 volta in 4 secondi)		Energia batteria ricaricabile: metà
A  (2 volte in 4 secondi)		Energia batteria ricaricabile: bassa
R 	R ●	Errore batteria ricaricabile
R 	V ●	Energia batteria ricaricabile: scarica

Indicatore Wi-Fi

 (Wi-Fi)	 (Alimentazione)	Condizione
R ●	A ●	Non è stato trovato nessun punto di accesso WPS disponibile
R 	A ●	Errore di connessione del punto di accesso WPS
R  (2 volte in 1,8 secondi)	A ●	Impostazioni di sicurezza errate
A  (2 volte in 1,8 secondi)	A ●	Errore di ricerca del punto di accesso WPS
V 		Wi-Fi attivo, non connesso
V ●		Wi-Fi attivo, connesso
(Spento)		Wi-Fi spento

Specifiche del prodotto

Nome modello	D800W
Dimensioni	
Dimensioni	Circa 338 mm (L) × 188 mm (P) × 173 mm (A) (compresa l'unità LCD della tastiera)
Peso	Circa 3,3 kg (compresa l'unità LCD della tastiera)
Stampa	
Metodo	Trasferimento termico
Cassetta nastro	<ul style="list-style-type: none"> Cassetta nastro Brother TZe (larghezze da 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm) Cassetta etichette Brother FLe (21 mm × 45 mm) Cassetta guaina Brother HSe (larghezze da 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm)
Interfaccia	
USB	Versione 2.0 velocità massima (periferica)
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Wireless Direct: IEEE 802.11n Modalità Ad-Hoc: IEEE 802.11b Modalità Infrastruttura: IEEE 802.11b/g/n WPS 2.0
Ambiente	
Temperatura/umidità di funzionamento	In funzione: tra 10 e 35 °C / tra 20 e 80% Temperatura massima a bulbo asciutto: 27 °C

Sito Web dell'assistenza Brother

Il nostro sito Web dell'assistenza è support.brother.com.

Sono disponibili le informazioni seguenti:

- Download di software
 - Manuali/Documenti
 - Domande frequenti (soluzione dei problemi, consigli utili per l'utilizzo della stampante)
 - Informazioni sui materiali di consumo
 - Informazioni recenti sulla compatibilità del sistema operativo
- Il contenuto di questo sito Web è soggetto a modifica senza preavviso.

Creazione di un'etichetta

È possibile usare l'unità LCD della tastiera dell'etichettatrice P-touch per creare e stampare dati per le etichette. Poiché la macchina è portatile, può essere usata come unità singola senza preoccuparsi dell'intensità del segnale wireless e senza collegarsi ad altri dispositivi e può essere utilizzata in qualsiasi momento e ovunque.

1. COME INIZIARE	Indicazioni di riferimento
Preparazione della macchina.	<i>Guida di installazione rapida</i> (questa guida)
2. CREAZIONE DI UN'ETICHETTA	Indicazioni di riferimento
Le etichette vengono create mediante la schermata di creazione di etichette. Per aprire la schermata di creazione di etichette, selezionare [Crea etichetta] nella schermata iniziale.	
Selezione di una formattazione automatica.	<i>Guida dell'utente</i>
Selezione di un tipo di etichetta.	Nota: Oltre all'immissione di testo, la macchina dispone di un'ampia gamma di opzioni di formattazione.
Modifica di etichette: • Immissione e modifica di testo. • Immissione di simboli, caratteri accentati, indicazioni di data e ora e testo serializzato. • Creazione di un'etichetta di codice a barre.	
3. STAMPA DI ETICHETTE	Indicazioni di riferimento
Impostazione delle opzioni di taglio.	<i>Guida dell'utente</i>
Regolazione della lunghezza dell'etichetta.	Nota: Prima di stampare è possibile controllare il layout dell'etichetta mediante la funzione di anteprima.
Stampa dell'etichetta.	

Creazione di un'etichetta usando un dispositivo mobile

L'etichettatrice P-touch può essere usata come macchina autonoma oppure collegata a un dispositivo mobile e usata con le applicazioni Brother per creare etichette e stampare direttamente dal dispositivo mobile. Per stampare etichette dal dispositivo mobile, installare le applicazioni Brother sul dispositivo mobile, quindi collegare la macchina al dispositivo mobile.

Per ulteriori informazioni sulle applicazioni mobile disponibili per la vostra stampante, visitare il sito support.brother.com/g/d/f5f9.



■ Collegamento della macchina a un dispositivo mobile

1. Accendere la macchina, quindi premere e tenere premuto il pulsante (Wi-Fi) fino a quando l'indicatore (Wi-Fi) non diventa verde.
2. Attivare la funzione Wi-Fi sul dispositivo Apple iPhone/iPad/iPod touch o Android™.
3. Avviare l'applicazione sul dispositivo Apple iPhone/iPad/iPod touch o Android™, quindi selezionare la macchina come stampante nell'applicazione.
Selezionare "PT-D800W" o "DIRECT-*****_PT-D800W".
"*****" indica le ultime quattro cifre del numero di serie del prodotto.
L'etichetta con il numero di serie si trova nella parte inferiore della macchina.
Quando viene richiesta la password (chiave di rete), digitare "00000000".

Creazione di un'etichetta usando un computer

NOTA

Per utilizzare la macchina con il computer è necessario installare il software P-touch.

Scaricare il programma di installazione da www.brother.com/inst.

La macchina può essere collegata a un computer e usata con il software P-touch Editor o Cable Label Tool per creare etichette più complesse. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'utente*.

Applicazioni disponibili	Caratteristiche	Computer	Collegamento
P-touch Editor 	Progettare e stampare etichette personalizzate con strumenti di disegno incorporati, utilizzando caratteri e stili diversi, immagini grafiche importate e codici a barre.	Windows / Mac	Wi-Fi / USB
Cable Label Tool 	Creazione e stampa di etichette per cavi, pannelli di raccordo, piastre anteriori, apparecchiature elettriche e altro ancora.	Windows	

Installazione del software e del driver stampante su un computer

Per stampare da un computer Windows o Mac, installare sul computer il driver della stampante, P-touch Editor e altre applicazioni.

1. Visitare il nostro sito Web (www.brother.com/inst) e scaricare il programma di installazione del software e i manuali.
2. Fare doppio clic sul file .exe scaricato e seguire le istruzioni a schermo per procedere con l'installazione.

NOTA

Per collegare la macchina a un computer usando la connessione wireless:

- Consigliamo di configurare le impostazioni della rete wireless durante l'installazione del software. È possibile modificare le impostazioni in un secondo momento mediante l'opzione [Impostaz.] nella schermata iniziale o Strumento di impostazione della stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'utente*.
- Consigliamo di installare il software su un computer collegato alla rete in modalità wireless e di configurare l'apparecchio mediante un cavo USB.
- Consigliamo di ottenere prima l'SSID (nome della rete) e la password (chiave di rete) della rete wireless.
- Se il punto di accesso/router wireless supporta il WPS, è possibile usare il WPS one-push (Wi-Fi Protected Setup) per configurare rapidamente le impostazioni della rete wireless.

3. Al termine dell'installazione, chiudere la finestra di dialogo.

Collegamento della macchina a un computer

È possibile collegare la macchina a un computer Windows o a un Mac usando un cavo USB o una LAN wireless. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'utente*.

■ Collegamento mediante USB

1. Collegare l'estremità del cavo USB della macchina alla porta USB sul retro della macchina.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB del computer.
3. Accendere la macchina.

■ Collegamento mediante Wi-Fi


1. Accendere la macchina.
2. Premere e tenere premuto il pulsante (Wi-Fi) sulla macchina per un secondo per attivare la funzione Wi-Fi. L'indicatore (Wi-Fi) inizia a lampeggiare in verde ogni tre secondi.
 - Modalità Ad-Hoc
Dopo aver installato il driver stampante e altre applicazioni sul computer, impostare la modalità Ad-Hoc mediante l'applicazione Strumento di impostazione della stampante installata nel computer. (Vedere la *Guida dell'utente*.)

Risoluzione dei problemi

Problemi dell'LCD

Problema	Soluzione
La schermata è bloccata oppure la macchina non risponde normalmente.	Ripristinare la memoria interna sulle impostazioni iniziali. Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida dell'utente</i> . Se ripristinando la macchina il problema persiste, scollegare l'adattatore CA e rimuovere la batteria per più di 10 minuti.
Dopo lo spegnimento, il display non visualizza alcuna indicazione. L'indicatore di alimentazione non si accende.	La macchina non è alimentata. Se si usa l'alimentazione CA, collegare correttamente l'adattatore CA alla macchina e a una presa elettrica. Se si usa una batteria Li-ion ricaricabile, accertarsi che sia installata correttamente nella macchina e che sia carica.
I messaggi dell'LCD sono visualizzati in una lingua straniera.	Per scegliere la lingua desiderata, vedere <i>Impostazione di lingua e unità di misura</i> in questa guida.

Problemi di stampa

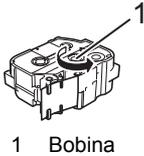Problema	Soluzione
L'etichetta non viene stampata.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che il testo sia stato immesso e che la cassetta nastro sia installata correttamente con un'adeguata quantità di nastro. Se il nastro è piegato, tagliare la sezione piegata e inserirlo attraverso la fessura di uscita. Quando si stampa da un computer o da un dispositivo mobile, assicurarsi che esso sia collegato correttamente alla macchina.
L'etichetta non viene stampata correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> Rimuovere la cassetta nastro e reinstallarla, esercitando una pressione decisa fino a quando non scatta in posizione. Se la testina di stampa è sporca, pulirla con un bastoncino di cotone o con la cassetta di pulizia della testina di stampa opzionale (TZe-CL6).
Il nastro è inceppato.	Se il nastro è inceppato, rimuovere la cassetta nastro, estrarre il nastro inceppato e tagliarlo. Prima di reinstallare la cassetta nastro, controllare che l'estremità del nastro passi attraverso la guida.
Il nastro inchiostro è separato dal rullo dell'inchiostro.	Se il nastro inchiostro è rotto, sostituire la cassetta nastro. Se non è rotto, non tagliare il nastro e rimuovere la cassetta nastro, quindi avvolgere il nastro inchiostro libero sulla bobina, come mostrato nell'illustrazione. 
La macchina si blocca durante la stampa di un'etichetta.	<ul style="list-style-type: none"> Se sul nastro sono visibili delle strisce, sostituire la cassetta nastro, in quanto questo indica che è stata raggiunta la fine del nastro. Collegare l'adattatore CA direttamente alla macchina oppure ricaricare la batteria ricaricabile Li-ion.
L'etichetta non viene tagliata automaticamente.	Selezionare l'impostazione Op. tagli. Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida dell'utente</i> . Per tagliare le etichette manualmente, premere il pulsante  (Avanzamento e taglio) per far avanzare e tagliare il nastro.
Si è verificato un errore di inceppamento del nastro che non può essere risolto nonostante siano stati eseguiti i passaggi per la soluzione dei problemi.	Contattare il servizio clienti Brother.
Desidero effettuare regolazioni al risultato di stampa.	È possibile regolare la lunghezza e i margini tramite lo [Strumento di impostazione della stampante] . Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida dell'utente</i> .

Informazioni versione

Problema	Soluzione
Non si conosce il numero di versione del firmware della macchina.	<p>Il numero di versione e altre informazioni per il firmware possono essere verificate mediante la procedura seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selezionare [Impostaz.] nella schermata iniziale usando il tasto ↑, ↓, ← o →, quindi premere il tasto OK o Invio. Selezionare [Informazioni versione] usando il tasto ↑ o ↓, quindi premere il tasto OK o Invio. <p>Inoltre, è possibile usare anche la procedura seguente.</p> <ol style="list-style-type: none"> Accendere la macchina. Premere e tenere premuto il pulsante  (Avanzamento e taglio) per più di 10 secondi per stampare il rapporto. <p>Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida dell'utente</i>.</p>
Si desidera verificare se si sta usando la versione più recente del software.	Usare P-touch Update Software per verificare di disporre della versione più recente. Per ulteriori informazioni su P-touch Update Software, consultare la <i>Guida dell'utente</i> .