



*P-touch*

## P900W/P950NW Stručný návod k obsluze

### Čeština

Děkujeme, že jste zakoupili model tiskárny štítků P-touch (dále označované výrazem „přístroj“) P900W/P950NW.

Váš nový model P900W/P950NW je intuitivní, snadno ovladatelná tiskárna štítků s bohatou funkční výbavou, která vytváří profesionální a vysoce kvalitní štítky. Tato příručka obsahuje základní postupy pro používání přístroje. Než produkt začnete používat, přečtěte si celou příručku a uložte si ji k pozdějšímu využití. Dostupné možnosti a spotřební materiály se mohou lišit podle země.

Ovladač tiskárny a software pro ni lze stáhnout na našich webových stránkách.

#### [install.brother](http://install.brother)

Další informace o instalaci ovladače a softwaru naleznete v části *Instalace softwaru a ovladače tiskárny na počítač*.

#### Dostupné příručky

##### ■ Příručka bezpečnosti výrobku

V této příručce naleznete informace o bezpečnosti. Přečtěte si ji, ještě než přístroj začnete používat.

##### ■ Stručný návod k obsluze (tato příručka)

Tato příručka obsahuje základní informace o používání přístroje spolu s podrobnými pokyny pro odstraňování problémů.

##### ■ Příručka uživatele

Po stažení instalačního programu z adresy [install.brother](http://install.brother) uvedené výše a jeho instalaci je na pracovní ploše počítače vytvořena složka „Brother Manual“, v níž je tato příručka uložena. Jsou v ní uvedeny další informace o nastavení a provozu přístroje, rady pro odstraňování problémů a pokyny k provádění údržby. Jednotlivé příručky si také můžete podle potřeby stáhnout z Brother support webu.

Chcete-li si stáhnout další příručky, navštivte Brother support web na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a klikněte na položku Příručky na stránce vašeho modelu.

## Vybalení přístroje


Než přístroj začnete používat, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:



Tiskárna štítků  
P-touch




Příručka bezpečnosti  
výrobku




Stručný návod  
k obsluze




Napájecí adaptér



Napájecí kabel



Kabel USB




Kazeta s páskou

## Obecný popis


### Pohled zepředu

P900W/P950NW

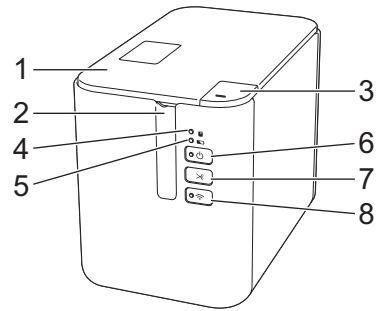


### Pohled zezadu

P900W

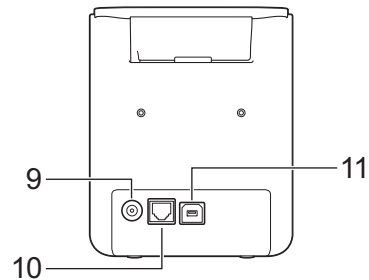

P950NW

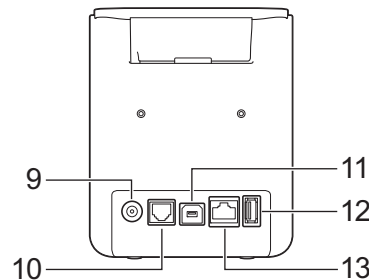


- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1 Kryt přihrádky na pásku     | 8 Tlačítko  (Wi-Fi)                               |
| 2 Výstupní štěrbina pásky     | 9 Zásuvka napájecího adaptéru                     |
| 3 Tlačítko pro otevření krytu | 10 Sériový port                                   |
| 4 Indikátor  (Stav)           | 11 Port USB (na počítač)                          |
| 5 Indikátor  (Akumulátor)     | 12 Hostitelský port USB (na skener čárového kódu) |
| 6 Tlačítko  (Napájení)        | 13 Port LAN                                       |
| 7 Tlačítko  (Podávání a ořez) |   |

### DŮLEŽITE

Než začnete tiskárnu štítků P-touch používat, odstraňte následujícím postupem ochranný materiál.

- 1 Stisknutím tlačítka otevření krytu otevřete kryt přihrádky na pásku.
- 2 Zatažením za pásku odstraňte pásku spolu s ochranným materiálem.

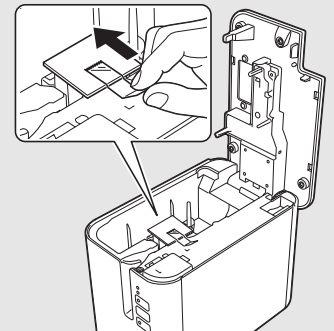


## Připojení zdroje napájení

### Napájecí adaptér

S tímto přístrojem používejte AD9100ESA (napájecí adaptér). Napájecí adaptér připojujete přímo k přístroji.

1. Zapojte zástrčku kabelu napájecího adaptéru do zásuvky napájecího adaptéru na přístroji. Zásuvka je označena DC IN 24 V.
2. Vložte zástrčku napájecího kabelu do napájecího adaptéru.

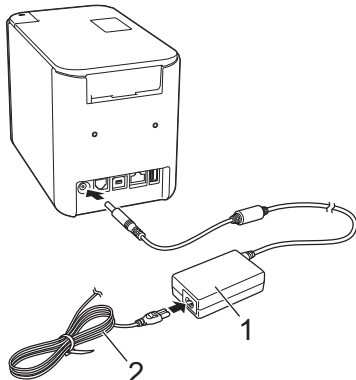

1 Napájecí adaptér  
2 Napájecí kabel

3. Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do standardní elektrické zásuvky.

### DŮLEŽITE


- Před odpojením napájecího adaptéru přístroj vypněte.
- Kabel napájecího adaptéru ani napájecí kabel neohýbejte ani za ně netáhejte.
- Po zapojení zástrčky napájecího adaptéru do elektrické zásuvky může trvat několik vteřin, než se aktivuje tlačítko (Napájení).

## Použití dobíjecího lithium-iontového akumulátoru (volitelné)

Připojte k přístroji akumulátorovou základnu (PA-BB-002). Další informace o tom, jak základnu upevnit, naleznete v příručce s pokyny.

### ■ Vložení dobíjecího lithium-iontového akumulátoru

1. Stiskem a přidržením tlačítka (Napájení) přístroj vypněte.
2. Otevřete kryt přihrádky na akumulátor na spodní straně přístroje.
3. Vložte do přihrádky dobíjecí lithium-iontový akumulátor.
4. Zavřete kryt přihrádky na akumulátor.

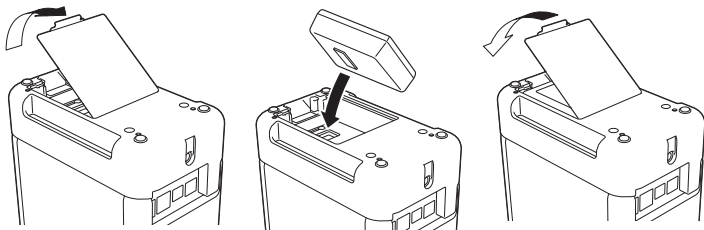

### ■ Vyjmutí dobíjecího lithium-iontového akumulátoru

Stiskem a přidržením tlačítka (Napájení) přístroj vypněte. Sejměte kryt přihrádky na akumulátor, vyjměte dobíjecí lithium-iontový akumulátor a vraťte kryt zpátky.

### ■ Nabíjení dobíjecího lithium-iontového akumulátoru


#### POZNAMKA

- Před použitím akumulátoru plně nabijte.
- Plně nabití akumulátoru může trvat až 3 hodiny.

1. Zkontrolujte, zda je akumulátor vložen v přístroji.
2. Pomocí napájecího adaptéru a napájecího kabelu připojte přístroj k elektrické zásuvce.

Pokud je přístroj ještě vypnutý, stiskem tlačítka (Napájení) ho zapněte.

Indikátor (Akumulátor) během nabíjení svítí oranžově a zhasne, jakmile je akumulátor zcela nabit.

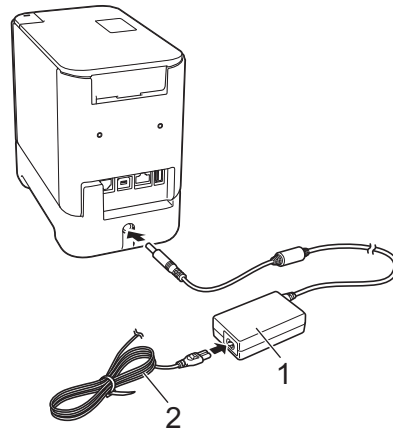

1 Napájecí adaptér  
2 Napájecí kabel

#### POZNAMKA

Ačkoli během tisku, posuvu nebo jiné operace s přístrojem se nabíjení přeruší, po skončení operace automaticky pokračuje dál, dokud není nabíjení zcela dokončeno.

### ■ Přerušování nabíjení dobíjecího lithium-iontového akumulátoru

Chcete-li nabíjení lithium-iontového akumulátoru přerušit, odpojte kabel napájecího adaptéru.

#### Poznámky o používání dobíjecího lithium-iontového akumulátoru

- Před použitím akumulátoru plně nabijte. Do té doby jej nepoužívejte.
- Akumulátor je třeba nabíjet v prostředí o teplotě 0 až 40 °C, jinak se nebude nabíjet a indikátor (Akumulátor) zůstane rozsvícený. Pokud se nabíjení zastaví kvůli příliš vysoké či nízké teplotě prostředí, přesuňte přístroj na místo, kde je teplota mezi 0 a 40 °C, a zkuste akumulátor nabít znovu.
- Pokud na přístroji dojde k tisku, posuvu nebo jiné operaci v době, kdy je vložen akumulátor a připojen napájecí adaptér, může indikátor (Akumulátor) zhasnout a nabíjení se může přerušit, ač není akumulátor ještě plně nabit.

#### Vlastnosti dobíjecího lithium-iontového akumulátoru

Nejlepší výkon a největší výdrž akumulátoru zajistíte takto:


- Akumulátor nepoužívejte ani neskladujte na místě s extrémně vysokou či nízkou teplotou, neboť se pak může rychleji vybíjet. K tomu může dojít v případě, že téměř (na 90 % a více) nabitý dobíjecí lithium-iontový akumulátor používáte v prostředí s vysokou teplotou.
- Pokud hodláte přístroj delší dobu skladovat, vyjměte z něj akumulátor.
- Akumulátor skladujte nabitý na méně než 50 %, a to na suchém a chladném místě mimo přímé sluneční světlo.
- Pokud akumulátor delší dobu skladujete, každých šest měsíců jej nabijte.
- Pokud se při nabíjení lithium-iontového akumulátoru dotknete určité části přístroje, může být tato část přístroje na dotek teplá. To je normální a přístroj tak lze bezpečně používat. Pokud je však přístroj extrémně horký, přestaňte jej používat.

## Vložení kazety s páskou


Ve vašem přístroji lze používat kazety s páskou TZe, se štítky FLe a s trubičkou HSe.

### DŮLEŽITE

Pokud má nová kazeta s páskou kartónovou zářezku, je nutné ji před založením kazety odstranit.

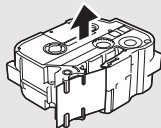


1. Zkontrolujte, zda není konec pásky ohnutý a zda páska prochází vodičkem. V opačném případě ji vodičkem protáhněte, jak je znázorněno na obrázku.

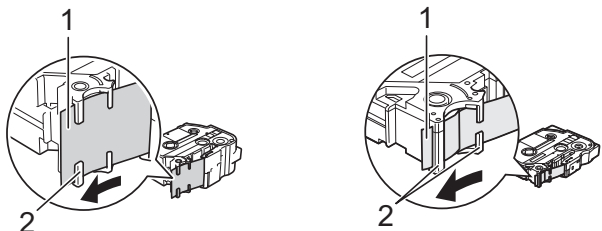

- 1 Konec pásky
- 2 Vodička pásky (skutečný tvar se může lišit podle šířky pásky)


2. Stisknutím tlačítka otevření krytu otevřete kryt přihrádky na pásku.
3. Vložte kazetu s páskou do přihrádky pro kazetu s páskou tak, aby konec pásky směřoval k výstupní štěrbině přístroje, a rovnoměrně kazetu zatlačte do správné pozice.

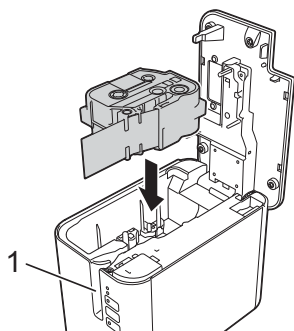

- 1 Výstupní štěrbina pásky

### DŮLEŽITE

- Při vkládání kazety s páskou dejte pozor, aby se tisková páska ani barvosná páska nezachytily za tiskovou hlavu.
- Zkontrolujte, zda páska není volná, a potom kazetu s páskou opatrně zasuňte. Pokud je páska volná, zachytí se při vložení kazety na výstupku (2), ohne se nebo pomačká a způsobí zaseknutí. Při napínání pásky postupujte podle obrázku v kroku 1 a vytáhněte pásku z jejího vodička.
- Při vyjímání kazety s páskou dávejte pozor, aby se páska nezachytily na výstupku (2).

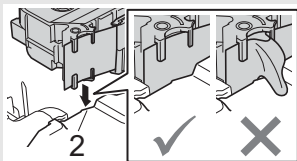





4. Zavřete kryt přihrádky kazety s páskou.

### DŮLEŽITE


Kazety s páskou skladujte na chladném a tmavém místě, nevystavujte je přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a prachu. Po otevření zapečetěného obalu kazetu s páskou co nejdříve použijte.

## Zapnutí/vypnutí napájení

**Zapnutí:** Přístroj zapnete stiskem tlačítka  (Napájení). Indikátor  (Napájení) se zeleně rozsvítí.

**Vypnutí:** Opětovným stiskem a podržením tlačítka  (Napájení) přístroj vypnete. Indikátor  (Napájení) může svítit oranžově, dokud se napájení nevyplne.

### DŮLEŽITE

Při vypínání přístroje nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte napájecí adaptér, dokud oranžový indikátor  (Napájení) nezhasne.

## Připojení k počítači

### P900W

Operační systémy	Základní nastavení		Sériový port (pouze pro ESC/P a P-touch Template)
	Port USB	Port LAN	
Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/8.1 Windows 10/ Windows Server 2008/ 2008 R2 Windows Server 2012/ 2012 R2	✓	-	✓
Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11			-

### P950NW


Operační systémy	Základní nastavení		Sériový port (pouze pro ESC/P a P-touch Template)
	Port USB	Port LAN	
Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/8.1 Windows 10/ Windows Server 2008/ 2008 R2 Windows Server 2012/ 2012 R2	✓	✓	✓
Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11			-


### POZNAMKA

Kompatibilní operační systémy se mohou změnit. Nejnovější informace naleznete na našich internetových stránkách podpory na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com)

# Indikátory LED

Tyto indikátory svícením a blikáním oznamují stav přístroje. Symboly použité v této části vysvětlují význam barev a způsobu svícení jednotlivých indikátorů:


 = Indikátor svítí



























 = Indikátor bliká


























 = Indikátor může být zhasnutý, svítit nebo blikat libovolnou barvou

(Nesvítí) = Indikátor nesvítí











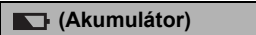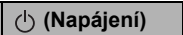


Z = Zelená  
O = Oranžová  
Č = Červená

Příklad: Z  = Indikátor zeleně bliká
























 (Stav)	 (Napájení)	 (Wi-Fi)	Stav
(Nesvítí)	O ●	(Nesvítí)	Během procesu vypínání
(Nesvítí)	Z ●		Pohotovostní režim Režim inicializace  Režim lze použít pouze tehdy, pokud je nainstalovaná jednotka displeje s dotykovým panelem (TDU) (zahrnuje chybový režim) (Pouze pro P950NW)
(Nesvítí)	Z ●		Režim podávání a odstříhu pásky
Z ●	Z ●		Režim tisku
 (2krát za 1,8 sekundy)	Z ●	(Nesvítí)	Chyba, chybí médium Chyba, konec pásky
(Nesvítí)	O ●		Režim otevřeného krytu
	Z ●	(Nesvítí)	Chyba, během tisku byl otevřen kryt
	Z ●		Příjem dat
(Nesvítí)	Z 		Probíhá přenos dat
(Nesvítí)	O 		Probíhá chlazení
			Systémová chyba 1 Systémová chyba 2 Systémová chyba 3
			Režim zavádění systému
	O ●	(Nesvítí)	Režim resetu (na začátku režimu)
(Nesvítí)	O ●	(Nesvítí)	Režim resetu (po stisku tlačítka 1/3/5krát)
Z ●	O ●	(Nesvítí)	Režim resetu (po stisku tlačítka 2/4/6krát)
 (Třikrát)	O  (Třikrát)	(Nesvítí)	Režim resetu (po potvrzení resetu)
(Nesvítí)	ZOČ  (Opakuje se čtyřikrát)	(Nesvítí)	Oznámení o pevném nastavení IP adresy (oznámení o pevném nastavení USB ID)
O ●	Z ●	(Nesvítí)	Režim hromadného ukládání
 (Jednou)	Z ●	(Nesvítí)	Režim zpracování hromadného ukládání

 (Stav)	 (Napájení)	 (Wi-Fi)	Stav
 (2krát za 1,8 sekundy)	Č ●		Pouze pro P950NW: Chyba připojení nepodporovaného hostitelského USB zařízení Chyba připojení hostitelského USB rozbočovače
 (1krát za 1 sekundu)	Č ●		Chyba nadměrného napětí zdroje napájení hostitelského USB (Pouze pro P950NW)  Chyba hromadného úložiště
 (1krát za 2 sekundy)	Č ●		Chyba držáku válečku
 (2krát za 1,8 sekundy)	Č ●		Chyba adaptéru
 (2krát za 1,8 sekundy)	Č ●		Chyba možnost připojení (Pouze pro P950NW)
(Nesvítí)	O 	(Nesvítí)	Chyba připojení adaptéru
	O 	(Nesvítí)	Blikají střídavě Chyba odstříhu Blikají současně Chyba, příliš vysoká teplota
 (2krát za 1,8 sekundy)	O ●	(Nesvítí)	Chyba nekompatibilní pásky
	O ●	(Nesvítí)	Chyba, špatné médium
 (2krát za 1,8 sekundy)	O  (2krát za 1,8 sekundy)	(Nesvítí)	Chyba komunikace Chyba plné paměti Chyba počtu řádků / velikosti znaků
 (1krát za 1 sekundu)	O  (1krát za 1 sekundu)	(Nesvítí)	Blikají střídavě Chyba prohledávání databáze Blikají současně Chyba, není k dispozici šablona
 (2krát za 1,8 sekundy)	O  (2krát za 1,8 sekundy)	(Nesvítí)	Chyba tisku ve vysokém rozlišení / konceptu
	O ●	(Nesvítí)	Chyba, černá značka nebyla rozpoznána

## ■ Indikátor stavu akumulátoru



 (Akumulátor)	 (Napájení)	Stav
(Nesvíí)		Nabití dobíjecího akumulátoru: plné nabití bylo dokončeno
		Nabíjení
 (1krát za 4 sekundy)		Nabití dobíjecího akumulátoru: poloviční
 (2krát za 4 sekundy)		Nabití dobíjecího akumulátoru: slabé
		Dobíjecí akumulátor: chyba
		Nabití dobíjecího akumulátoru: vybitý

## ■ Indikátor Wi-Fi

 (Stav)	 (Napájení)	 (Wi-Fi)	Stav
(Nesvíí)			Nebyl nalezen žádný dostupný přístupový bod WPS.
(Nesvíí)			Chyba při připojování k přístupovému bodu WPS
(Nesvíí)		 (2krát za 1,8 sekundy)	Chybné nastavení zabezpečení
(Nesvíí)		 (2krát za 1,8 sekundy)	Chyba při vyhledávání přístupového bodu WPS
			Wi-Fi zapnuto, nepřipojeno
			Wi-Fi zapnuto, připojeno
			Wi-Fi: Režim nastavení WPS
		 (Třikrát)	Oznámení o dokončení přepnutí BT (Pouze pro P950NW)

## Tisk pomocí počítače

### Dostupné aplikace pro použití s počítačem

Dostupné aplikace	Funkce	Počítač	Připojení
 P-touch Editor	Návrh a tisk vlastních štítků pomocí vestavěných kreslicích nástrojů, textu s různými fonty a styly, importovaných obrázků a čárových kódů.	Windows/ Mac	Wi-Fi/ USB/ Drátová síť
 Cable Label Tool	Tvorba a tisk štítků pro kabely, zásuvné panely a elektrická zařízení, panelových štítků atd.	Windows	

Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.

## Instalace softwaru a ovladače tiskárny na počítač

Abyste mohli z počítače se systémem Windows nebo Mac tisknout, je třeba na něj nainstalovat ovladač tiskárny, program P-touch Editor a další aplikace.

1. Příslušný instalátor k nejnovějšímu softwaru a příručky k němu lze stáhnout z našeho webu ([install.brother.com](http://install.brother.com)).
2. Poklepejte na stažený soubor .exe a podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.

### POZNAMKA

K připojení přístroje k počítači pomocí bezdrátového připojení doporučujeme následující:

- Při instalaci softwaru nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě. Nastavení můžete později změnit pomocí Nástroje pro nastavení tiskárny. Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.
- Software nainstalujte na počítač bezdrátově připojený k síti a konfiguraci přístroje proveďte pomocí kabelu USB.
- Předem si zjistěte kód SSID (název sítě) a heslo (síťový klíč) příslušné bezdrátové sítě.
- Pokud váš bezdrátový přístupový bod nebo směrovač podporuje funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete pomocí ní provést nastavení bezdrátové sítě jedním tlačítkem.

3. Po dokončení instalace dialogové okno zavřete.



## Připojení přístroje k počítači

Přístroj lze k počítači se systémem Windows nebo Mac připojit pomocí kabelu USB, bezdrátové sítě LAN nebo kabelové sítě LAN. Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.

### ■ Připojení pomocí USB

1. Připojte konec kabelu USB, který patří do přístroje, do portu USB v zadní části přístroje.
2. Připojte druhý konec kabelu USB k portu USB na počítači.
3. Zapněte přístroj.

### ■ Připojení pomocí Wi-Fi

1. Zapněte přístroj.
2. Stiskněte a jednu sekundu podržte tlačítko  (Wi-Fi) na přístroji. Tím zapnete funkci Wi-Fi. Indikátor  (Wi-Fi) začne zeleně blikat rychlostí jedno bliknutí za každé tři sekundy.

- Režim ad-hoc  
Po nainstalování ovladače tiskárny a dalších aplikací na počítač nastavte pomocí nainstalovaného Nástroje pro nastavení tiskárny režim Ad-Hoc. (Viz *Příručka uživatele*.)

## ■ Připojení pomocí kabelové sítě LAN (pouze pro P950NW)

### POZNAMKA

Chcete-li k připojení přístroje ke kabelové síti LAN použít statickou IP adresu, nainstalujte ovladač tiskárny a Nástroj pro nastavení tiskárny, potom zadejte nastavení připojení ke kabelové síti LAN. Další informace viz *Instalace softwaru a ovladače tiskárny na počítač*.

1. Před připojením kabelu LAN se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
2. Připojte kabel LAN k portu LAN v zadní části přístroje, potom připojte druhý konec kabelu LAN k aktivnímu portu LAN v síti.
3. Zapněte přístroj.

### POZNAMKA

Nastavení komunikace tiskárny lze změnit pomocí volby [**Nastavení komunikace**] v Nástroji pro nastavení tiskárny. Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.

## Tisk z počítače

Existují různé způsoby tisku pomocí tohoto přístroje. Dále je popsán postup tisku z počítače pomocí programu P-touch Editor.

1. Spustíte P-touch Editor, potom otevřete dokument, který chcete tisknout.
2. Vytvořte design štítku.
3. V liště nabídek vyberte možnost [**Soubor**], potom [**Tisk**], nebo klikněte na ikonu [**Tisk**].

## Tisk pomocí mobilního zařízení

### Instalace aplikací pro použití s mobilními zařízeními

Přístroj můžete používat buď jako samostatný přístroj, nebo jej můžete připojit k mobilnímu zařízení. Chcete-li vytvářet a tisknout štítky z mobilního zařízení, nainstalujte na mobilní zařízení mobilní aplikace Brother a poté k němu připojte přístroj.

Pro více informací o mobilních aplikacích dostupných pro vaši tiskárnu navštivte [support.brother.com/g/d/f5f9](http://support.brother.com/g/d/f5f9).



## Připojení přístroje k mobilnímu zařízení

1. Potvrďte nastavení Wireless Direct přístroje.
  - Pro systém Windows  
Propojte přístroj a počítač pomocí kabelu USB. Spustíte na svém počítači Nástroj pro nastavení tiskárny a klepněte na tlačítko [**Nastavení komunikace**]. Potvrďte, že je v možnosti [**Vybrané rozhraní**] na kartě [**Obecné**] zvolena volba [**Infrastruktura a Wireless Direct**] nebo [**Wireless Direct**]. Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.
  - Pro systém Mac  
Propojte přístroj a počítač pomocí kabelu USB. Spustíte na počítači Nástroj pro nastavení tiskárny a ověřte, že je režim [**WirelessDirect**] na kartě [**Wireless LAN**] (Bezdrátová síť LAN) nastaven na [**ON**] (Zap). Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.
2. Stiskněte a jednu sekundu podržte tlačítko (Wi-Fi) na přístroji. Tím zapnete funkci Wi-Fi.  
Indikátor (Wi-Fi) začne blikat modře rychlostí jedno bliknutí za každé tři sekundy.
3. Na obrazovce nastavení Wi-Fi vašeho mobilního zařízení zvolte SSID přístroje a zadejte heslo.

### POZNAMKA

- Výchozí tovární nastavení pro SSID a heslo jsou následující:  
SSID: „DIRECT-\*\*\*\*\*\_PT-P900W“ nebo „DIRECT-\*\*\*\*\*\_PT-P950NW“ je posledních pět číslic výrobního čísla produktu. (Štítek s výrobním číslem naleznete v přihrádce s páskou přístroje.)  
Heslo (síťový klíč): 00000000
- Přístroj můžete také připojit k mobilnímu zařízení v Režimu Infrastruktura přes bezdrátový přístupový bod / router.

## Tisk z mobilního zařízení

1. Spustíte aplikaci Brother na vašem mobilním zařízení.

### POZNAMKA

Ujistěte se, že je přístroj připojen k mobilnímu zařízení. Viz *Instalace aplikací pro použití s mobilními zařízeními*.

2. Vyberte šablonu nebo design štítku.

### POZNAMKA

Můžete také vybrat štítek nebo obrázek, který jste navrhli dříve, a vytisknout jej.

3. V nabídce aplikace klepněte na možnost [**Tisk**].



## Připojení k dalším rozhraním (sériové rozhraní / rozhraní Bluetooth)


Přístroj můžete připojit ke skeneru čárového kódu pomocí sériového rozhraní nebo rozhraní Bluetooth.

Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.


# Odstraňování problémů

## Problémy s tiskem

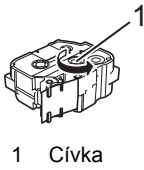Problém	Řešení
Štítek se nevytiskl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přesvědčte se, zda byl zadán text, a zkontrolujte, zda je správně nainstalována kazeta s dostatečným množstvím pásky.</li> <li>Pokud je páska ohnutá, odstříhňte ohnutou část a protáhněte pásku výstupním otvorem.</li> <li>Pokud se páska zasekne, vyjměte kazetu s páskou, opatrně vytáhněte zaseknutou pásku a odstříhňte ji. Před opětovným vložením kazety s páskou zkontrolujte, zda konec pásky prochází vodičkem.</li> </ul>
Štítek se nevytiskl správně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyjměte kazetu s páskou a opět ji vložte do přístroje, přičemž ji pevně zatlačte, až s cvaknutím zapadne na své místo.</li> <li>Pokud je tisková hlava znečištěna, vyčistěte ji pomocí bavlněné tyčinky nebo volitelné čisticí kazety tiskové hlavy (TZe-CL6).</li> </ul>
Došlo k oddělení barvosné pásky od válečku barvosné pásky.	<p>Pokud je barvosná páska poškozená, vyměňte kazetu s páskou. Pokud je v pořádku, ponechte pásku neodstříženou a vyjměte kazetu s páskou. Poté navíňte uvolněnou barvosnou pásku na cívku, jak je to vidět na obrázku.</p>  <p>1 Cívka</p>
Činnost přístroje byla při tisku štítku zastavena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se objeví pruhovaná páska, znamená to, že jste dosáhli konce pásky. Vyměňte tedy kazetu s páskou.</li> <li>Připojte napájecí adaptér přímo k přístroji nebo nabijte dobíjecí lithium-iontový akumulátor.</li> </ul>
Štítek nebyl automaticky odstřížen.	Zkontrolujte nastavení odstříhu. Další informace naleznete v <i>Příručce uživatele</i> . Při používání kazety s páskou můžete případně stisknout tlačítko  (Podávání a ořez) pro zavedení a odstřížení pásky.
Chybu způsobenou zaseknutím pásky se nedaří odstranit ani po provedení doporučeného postupu odstraňování problémů.	Obráťte se na zákaznický servis Brother.
Chci tisknout ve vyšším rozlišení.	Tisk ve vysokém rozlišení lze použít, pokud tisknete z počítače, je připojený napájecí adaptér a vložena laminovaná páska TZe s černou barvou. Pomocí ovladače tiskárny vyberte při tisku štítků režim vysokého rozlišení.
Byl zadán tisk ve vysokém rozlišení nebo vysokorychlostní tisk, došlo však k chybě a tisk nemohl být dokončen.	Podmínkou pro tisk ve vysokém rozlišení nebo vysokorychlostní tisk je, aby byl připojený napájecí adaptér a vložena laminovaná páska TZe s černou barvou. Abyste chybu odstranili, zrušte tiskovou úlohu a připojte napájecí adaptér nebo zrušte tisk ve vysokém rozlišení nebo vysokorychlostní tisk.

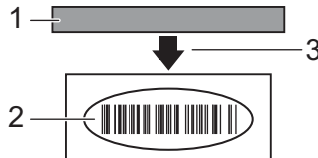Problém	Řešení
Vytištěný čárový kód nelze přečíst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vytiskněte štítky tak, aby byly čárové kódy zarovnané s tiskovou hlavou, jak je zobrazeno níže:</li> </ul>  <p>1 Tisková hlava 2 Čárové kódy 3 Orientace tisku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkuste použít jiný skener.</li> <li>Doporučujeme tisknout čárové kódy při zapnuté volbě <b>[Standardní]</b> v možnosti <b>[Kvalita]</b>.</li> </ul>
	<p><b>Windows Vista/Windows Server 2008</b></p> <p>Abyste zobrazili možnosti <b>[Kvalita]</b>, otevřete vlastnosti tiskárny kliknutím na tlačítko Start – <b>[Ovládací panely]</b> – <b>[Hardware a zvuk]</b> – <b>[Tiskárny]</b>, pravým tlačítkem myši klikněte na přístroj, který chcete nastavit, potom klikněte na možnost <b>[Předvolby tisku]</b>.</p> <p><b>Windows 7 / Windows Server 2008 R2</b></p> <p>Abyste zobrazili možnosti <b>[Kvalita]</b>, otevřete vlastnosti tiskárny kliknutím na tlačítko Start – <b>[Zařízení a tiskárny]</b>, pravým tlačítkem myši klikněte na přístroj, který chcete nastavit, potom klikněte na možnost <b>[Předvolby tisku]</b>.</p> <p><b>Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2</b></p> <p>Abyste zobrazili možnosti <b>[Kvalita]</b>, otevřete vlastnosti tiskárny kliknutím na <b>[Ovládací panely]</b> na obrazovce <b>[Aplikace]</b> – <b>[Hardware a zvuk]</b> – <b>[Zařízení a tiskárny]</b>, pravým tlačítkem myši klikněte na přístroj, který chcete nastavit, potom klikněte na možnost <b>[Předvolby tisku]</b>.</p> <p><b>Windows 10</b></p> <p>Abyste zobrazili možnosti <b>[Kvalita]</b>, otevřete vlastnosti tiskárny kliknutím na tlačítko Start – <b>[Nastavení]</b> – <b>[Zařízení]</b> – <b>[Zařízení a tiskárny]</b>, pravým tlačítkem myši klikněte na přístroj, který chcete nastavit, potom klikněte na možnost <b>[Předvolby tisku]</b>.</p>

## Informace o verzi

Problém	Řešení
Neznám číslo verze firmwaru přístroje.	Můžete použít následující postup. Použijte 24 nebo 36 mm pásku. <ol style="list-style-type: none"> <li>Zapněte přístroj.</li> <li>Stiskněte a podržte tlačítko  (Podávání a ořez) na více než 10 sekund. Vytiskne se zpráva o tiskárně.</li> </ol>
Chci ověřit, zda používám nejnovější dostupnou verzi softwaru.	Pomocí programu P-touch Update Software zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi, nebo ne. Další informace o programu P-touch Update Software naleznete v <i>Příručce uživatele</i> .

## Technické údaje o produktu

<b>Název modelu tiskárny</b>	<b>P900W</b>
<b>Velikost</b>	
Rozměry	Přibl. 118 (Š) × 192 (H) × 146 (V) mm
Hmotnost	Přibl. 1 508 g (bez kazety s páskou a akumulátorů)
<b>Tisk</b>	
Metoda	Tepelný transfer
Kazeta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kazeta Brother s páskou TZe: Šířky 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm</li> <li>• Kazeta Brother se štítkem FLe: 21 × 45 mm</li> <li>• Kazeta Brother s trubičkami HSe: Šířky 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm</li> </ul>
<b>Rozhraní</b>	
USB	Verze 2.0 (plná rychlost)
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wireless Direct IEEE 802.11n</li> <li>• Režim ad-hoc: IEEE 802.11b</li> <li>• Režim Infrastruktura: IEEE 802.11b/g/n</li> <li>• WPS 2.0</li> </ul>
Sériové	RS232C (originální sériový kabel)
<b>Prostředí</b>	
Provozní teplota a vlhkost	Při provozu: mezi 10 a 35 °C / mezi 20 a 80 % Maximální teplota rosného bodu: 27 °C

<b>Název modelu tiskárny</b>	<b>P950NW</b>
<b>Velikost</b>	
Rozměry	Přibl. 118 (Š) × 192 (H) × 146 (V) mm
Hmotnost	Přibl. 1 508 g (bez kazety s páskou a akumulátorů)
<b>Tisk</b>	
Metoda	Tepelný transfer
Kazeta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kazeta Brother s páskou TZe: Šířky 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm</li> <li>• Kazeta Brother se štítkem FLe: 21 × 45 mm</li> <li>• Kazeta Brother s trubičkami HSe: Šířky 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm</li> </ul>
<b>Rozhraní</b>	
USB	Verze 2.0 (plná rychlost)
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wireless Direct IEEE 802.11n</li> <li>• Režim ad-hoc: IEEE 802.11b</li> <li>• Režim Infrastruktura: IEEE 802.11b/g/n</li> <li>• WPS 2.0</li> </ul>
Sériové	RS232C (originální sériový kabel)
Hostitelský port USB	Podporuje pouze skenery čárového kódu
LAN	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth	(Je vyžadováno volitelné rozhraní Bluetooth (volitelné).) Bluetooth Ver. 2.1+EDR (Třída 1) Podporované profily: SPP, OPP
<b>Prostředí</b>	
Provozní teplota a vlhkost	Při provozu: mezi 10 a 35 °C / mezi 20 a 80 % Maximální teplota rosného bodu: 27 °C

### Webová stránka podpory společnosti Brother

Navštivte webovou stránku naší podpory na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com)  
Naleznete tam následující informace:

- programy ke stažení,
  - příručky a dokumentaci,
  - často kladené otázky (odstraňování problémů, užitečné tipy k používání tiskárny),
  - informace o spotřebních materiálech,
  - informace o kompatibilitě s nejnovějšími operačními systémy.
- Obsah této webové stránky se může bez předchozího upozornění změnit.