



*P-touch*

## P900W/P950NW Hurtig installationsvejledning

Dansk

Tak, fordi du har købt P-touch-labelmaskinen (omtales herefter som "maskinen") model P900W/P950NW.

Din nye P900W/P950NW er en intuitiv, brugervenlig labelmaskine med mange funktioner, der kan lave professionelle labels af høj kvalitet.

Denne vejledning indeholder grundlæggende procedurer for brug af maskinen. Læs hele vejledningen, før du bruger produktet, og opbevar den til senere brug. Det tilgængelige ekstraudstyr og de tilgængelige forbrugsvarer kan variere afhængigt af landet.

Besøg vores websted for at downloade og installere printerdrivere og software.

[www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst)

Du kan finde flere oplysninger om installation af driver og software under *Installation af softwaren og printerdriveren på en computer.*

### Tilgængelige manualer

#### ■ Produktsikkerhedsguide

Denne vejledning indeholder sikkerhedsoplysninger; læs den, inden du bruger maskinen.

#### ■ Hurtig installationsvejledning (denne vejledning)

Denne vejledning indeholder grundlæggende information om brug af maskinen samt detaljerede tip til fejlfinding.

#### ■ Brugsanvisning

Når du downloader installationsprogrammet fra [www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst) og installerer det, oprettes mappen "Brother Manual" på pc'ens skrivebord, og denne vejledning gemmes i denne mappe.


Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om maskinens indstillinger og drift, tip til fejlfinding og vedligeholdelsesansvisninger.

Du kan også downloade separate manualer, som du har brug for, fra Brother Solutions Center.

Besøg Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com), og klik på Manualer på siden for din model for at downloade andre vejledninger.

## Udpakning af maskinen

Inden du bruger din maskine, skal du kontrollere, at kassen indeholder følgende:

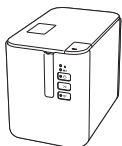

P-touch-labelmaskine



Produktsikkerhedsguide




Hurtig installationsvejledning




Lysnetadapter



Strømforsyningsledning



USB-kabel




Tapekassette

## Generel beskrivelse


### Forside

P900W/P950NW

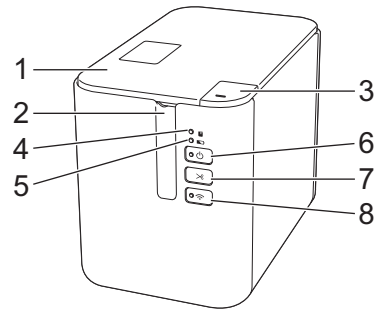


### Bagside

P900W

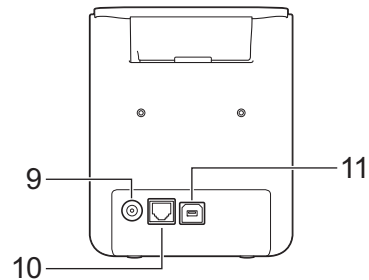

P950NW

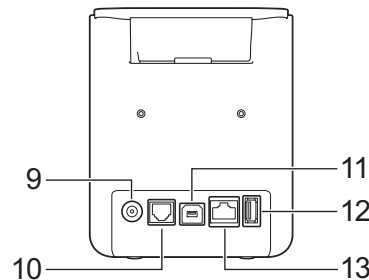


- |   |                           |    |                                 |
|---|---------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Tapedæksel                | 8  | Wi-Fi-knap                      |
| 2 | Tapeåbning                | 9  | Lysnetadapterstik               |
| 3 | Knap til åbning af dæksel | 10 | Serial port                     |
| 4 | (Status)-indikator        | 11 | USB-port (til computer)         |
| 5 | (Batteri)-indikator       | 12 | USB-vært (til strekkodescanner) |
| 6 | (Tænd/sluk)-knap          | 13 | LAN-port                        |
| 7 | (Indføring/klipning)-knap |    |                                 |

### VIGTIGT!

Inden du bruger P-touch-labelmaskinen, skal du sørge for at fjerne beskyttelsesmateriale i henhold til den følgende procedure.

- 1 Tryk på knappen til åbning af dækslet for at åbne tapedækslet.
- 2 Træk i tapen for at fjerne tapen sammen med beskyttelsesmateriale.

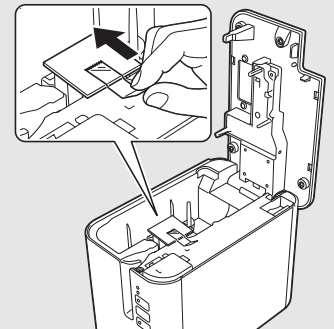


## Tilslutning af strømforsyningen

### Lysnetadapter

Brug AD9100ESA (lysnetadapter) til denne maskine. Tilslut lysnetadapteren direkte til maskinen.


1. Sæt lysnetadapterledningens stik i det lysnetadapterstik, der er mærket DC IN 24 V på maskinen.
2. Sæt strømforsyningsledningens stik i lysnetadapteren.

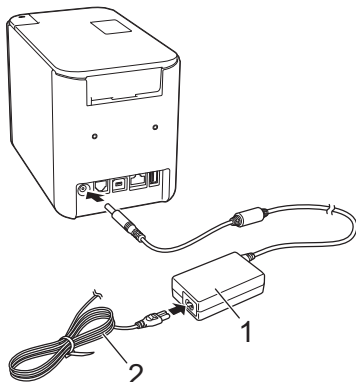

1 Lysnetadapter  
2 Strømforsyningsledning

3. Sæt strømforsyningsstik i en almindelige stikkontakt.

### VIGTIGT!

- Sluk for maskinen, inden lysnetadapteren frakobles.
- Træk ikke i lysnetadapterledningen og strømforsyningsledningen, og undgå at bøje dem.
- Når strømforsyningsstik er sat i stikkontakten, kan det tage et par sekunder, før knappen  (tænd/sluk-knap) aktiveres.


### BEMÆRK!


For at beskytte og sikre maskinens hukommelse, når strømforsyningen frakobles, anbefales det at have det genopladelige batteri (ekstraudstyr: PA-BT-4000LI) installeret i maskinen.

## Brug af det genopladelige Li-ion-batteri (ekstraudstyr)


Monter batteribasen (PA-BB-002) på maskinen. Du kan finde flere oplysninger om montering af batteribasen i dens brugervejledning.

### Sådan isættes det genopladelige Li-ion-batteri

1. Tryk på  (tænd/sluk-knappen), og hold den nede for at slukke maskinen.
2. Åbn batteridækslet på bunden af maskinen.
3. Sæt batteriet i batterirummet.
4. Luk batteridækslet.

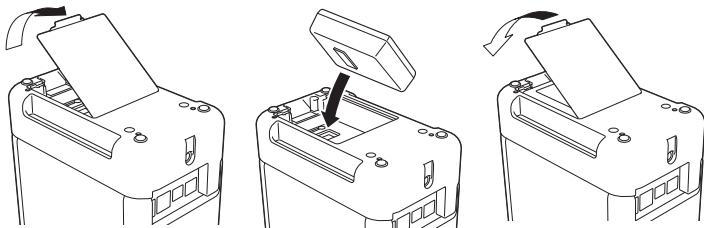

### Sådan fjernes det genopladelige Li-ion batteri


Tryk på  (tænd/sluk-knappen), og hold den nede for at slukke maskinen. Fjern batteridækslet og batteriet, og sæt derefter batteridækslet på igen.


## Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri


### BEMÆRK!

- Inden brug skal du oplade batteriet helt.
- Det kan tage op mod tre timer at oplade batteriet helt.

1. Sørg for, at batteriet er sat i maskinen.
2. Brug lysnetadapteren og strømforsyningsledningen til at tilslutte maskinen til en stikkontakt.

Tryk på  (tænd/sluk-knappen) for at tænde maskinen, hvis den ikke allerede er tændt.

 (batteriindikatoren) lyser orange under opladning, og den slukkes, når batteriet er helt opladet.

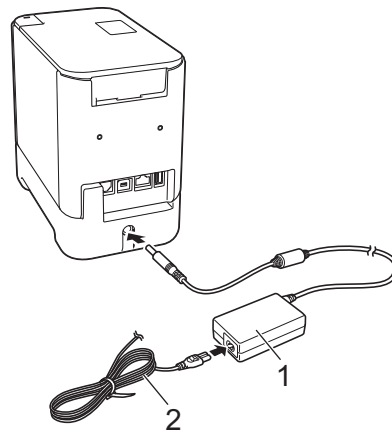

1 Lysnetadapter  
2 Strømforsyningsledning



### BEMÆRK!

Selvom opladningen stopper, hvis maskinen bruges til at udskrive, fremføre eller foretage en anden handling, starter opladningen igen automatisk, når handlingen er afsluttet, hvis opladningen ikke er færdig.

## Sådan standses opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

Hvis du vil standse opladningen af batteriet, skal du frakoble lysnetadapteren.

### Bemærkninger til brugen af det genopladelige Li-ion-batteri

- Inden brug skal du oplade batteriet helt. Undlad at bruge det, inden det er helt opladet.
- Opladning af batteriet skal foregå ved en temperatur på mellem 0 og 40 °C, ellers bliver batteriet ikke opladet, og  (batteriindikatoren) bliver ved med at lyse. Hvis opladningen standser, fordi temperaturen er for lav eller for høj, skal du anbringe maskinen ved en temperatur på mellem 0 og 40 °C og prøve at oplade igen.
- Hvis maskinen bruges til at udskrive, fremføre eller foretage en anden handling, når batteriet er installeret, og lysnetadapteren er tilsluttet, slukkes  (batteriindikatoren) muligvis, og opladningen kan stoppe, selvom batteriet ikke er helt opladet.

### Karakteristika for genopladeligt Li-ion-batteri

Sådan sikrer du den bedst mulige ydelse og den længste levetid for batteriet:


- Undgå at bruge eller opbevare batteriet på steder, hvor temperaturen er meget høj eller lav, da batteriet kan blive afladet hurtigere. Dette kan ske, hvis du bruger et genopladeligt Li-ion-batteri, der er næsten helt opladet (opladet 90 % eller mere), et sted, hvor det er udsat for høje temperaturer.
- Fjern batteriet, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode.
- Opbevar et batteri, der er under halvt opladet, på et køligt og tørt sted uden for direkte sollys.
- Oplad batteriet hver sjette måned, hvis det ikke bruges i lang tid.
- Hvis du rører ved en del af maskinen, mens Li-ion-batteriet oplades, kan den del af maskinen muligvis føles varm. Dette er normalt, og maskinen kan bruges uden problemer. Stop brugen af maskinen, hvis den bliver meget varm.

## Isætning af en tapekassette


TZe-tape-, FLe-label- og HSe-krympeflexkassetter kan bruges i din maskine.

### VIGTIGT!

Hvis den nye tapekassette har en papstopper, skal den fjernes, inden kassetten isættes.

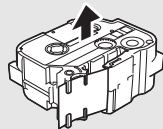


1. Kontroller, at tapeenden ikke er bøjet, og at den kommer gennem tapestyret. Ellers skal den føres gennem tapestyret som vist i illustrationen.

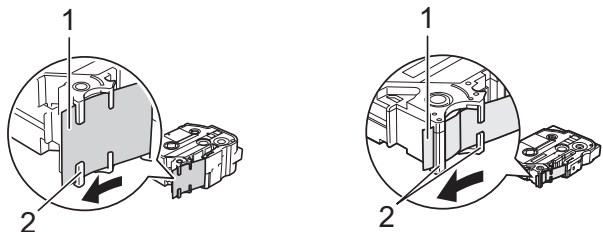

- 1 Tapeende
- 2 Tapestyr (den faktiske form kan variere afhængigt af tapebredden)


2. Tryk på knappen til åbning af dækslet for at åbne tapedækslet.
3. Læg tapekassetten i tapekassetterummet (med tapeenden mod maskinens tapeåbning), og tryk, indtil tapekassetten er installeret korrekt.

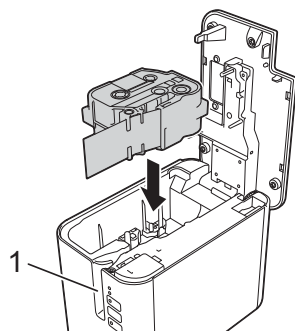

1 Tapeåbning

### VIGTIGT!

- Ved isætning af tapekassetten skal du kontrollere, at tapen og farvebåndet ikke hænger fast i printhovedet.
- Kontrollér, at tapen er stram, og sæt derefter tapekassetten forsigtigt i. Hvis tapen ikke er stram, får den fat i fremspringet (2), når kassetten sættes i, og bøjes eller krølles, så tapen sætter sig fast. Vind spolen som vist i illustrationen i trin 1 for at stramme tapen.
- Når du fjerner tapekassetten, skal du sørge for, at tapen ikke rammer fremspringet (2).

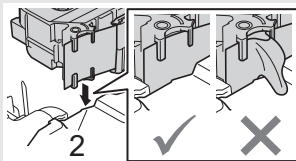



4. Luk dækslet til taperummet.



### VIGTIGT!

Opbevar tapekassetter på et køligt og mørkt sted uden direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed og støv. Efter åbning af den forseglede emballage skal tapekassetten bruges så hurtigt som muligt.


## Sådan tændes og slukkes P-touch

**Tænd:** Tryk på  (tænd/sluk-knappen) for at tænde maskinen.

 (tænd/sluk-knappen) lyser grønt.

**Sluk:** Tryk på  (tænd/sluk-knappen) igen, og hold den nede for at slukke maskinen.  (strøm)-indikatoren lyser muligvis orange, indtil der er slukket for strømmen.

### VIGTIGT!

Når maskinen slukkes, må du IKKE fjerne batteriet eller frakoble lysnetadapteren, før den orange  (strøm)-indikator slukkes.

## Tilslutning til en computer

### P900W

Operativsystemer	Grundlæggende konfiguration		Seriel port (kun ESC/P og P-touch Template)
	USB-port	LAN-port	
Windows Vista®/ Windows® 7/ Windows® 8/8.1 Windows® 10/ Windows Server® 2008/ 2008 R2 Windows Server® 2012/ 2012 R2	✓	-	✓
Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11			-

### P950NW




Operativsystemer	Grundlæggende konfiguration		Seriel port (kun ESC/P og P-touch Template)
	USB-port	LAN-port	
Windows Vista®/ Windows® 7/ Windows® 8/8.1 Windows® 10/ Windows Server® 2008/ 2008 R2 Windows Server® 2012/ 2012 R2	✓	✓	✓
Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11			-


### BEMÆRK!








































Listen med kompatible operativsystemer kan ændre sig. Du kan finde de nyeste oplysninger på vores supportwebsted på [support.brother.com](http://support.brother.com)































# LED-indikatorer

Indikatorerne lyser og blinker for at angive maskinens status. De symboler, der anvendes i dette afsnit, forklarer betydningen af de forskellige indikatorfarver og mønstre:














-  = Indikatoren lyser
  -  = Indikatoren blinker
  -  = Indikatoren kan være slukket, eller den lyser eller blinker i en af de angivne farver
  - (Slukket) = Indikatoren er slukket
- G = Grøn  
O = Orange  
R = Rød

Eksempel:  = Indikatoren blinker grønt
























(Status)	(Tænd/ sluk-knap)	(Wi-Fi)	Status
(Slukket)		(Slukket)	Under behandling af slukningen
(Slukket)			Inaktiv tilstand Initialiseringstilstand Tilstanden kan kun bruges, når touchpanel-displayet (TDU) er installeret (inkluderer fejltilstanden) (kun P950NW)
(Slukket)			Tapeindførings-/ tapeklipningstilstand
			Udskrivningstilstand
 (2 gange på 1,8 sekunder)		(Slukket)	Intet medie-fejl Fejl grundet tapeslut
(Slukket)			Åbent dæksel-tilstand
		(Slukket)	Fejl, fordi låget er åbent under udskrivning
			Modtager data
(Slukket)			Overfører data
(Slukket)			Afkøler nu
			Systemfejl 1 Systemfejl 2 Systemfejl 3
			I boottilstand
		(Slukket)	Nulstillingstilstand (når tilstanden starter)
(Slukket)		(Slukket)	Nulstillingstilstand (når knappen trykkes ned 1/3/5 gange)
		(Slukket)	Nulstillingstilstand (når knappen trykkes ned 2/4/6 gange)
 (Tre gange)	 (Tre gange)	(Slukket)	Nulstillingstilstand (når nulstilling bekræftes)
(Slukket)	<b>GOR</b>  (Gentages fire gange)	(Slukket)	Meddelelse om fast IP-adresse (Meddelelse om fast USB-ID)
		(Slukket)	Masselagringstilstand
 (Én gang)		(Slukket)	Masselagringsbehandlingstilstand

(Status)	(Tænd/ sluk-knap)	(Wi-Fi)	Status
 (2 gange på 1,8 sekunder)			Kun P950NW: Forbindelsesfejl pga. ikke-understøttet enhed for USB-vært Fejl i USB-værts HUB-forbindelse
 (1 gang i sekundet)			Fejl pga. for høj spænding i USB-værts strømforsyning (kun P950NW)  Masselagringsfejl
 (1 gang på 2 sekunder)			Valseholderfejl
 (2 gange på 1,8 sekunder)			Adapterfejl
 (2 gange på 1,8 sekunder)			Fejl ved tilslutning af ekstraudstyr (kun P950NW)
(Slukket)		(Slukket)	Fejl ved tilslutning af adapter
		(Slukket)	Når de blinker på skift: Afskæringsfejl Når de blinker samtidig: Fejl grundet høj temperatur
 (2 gange på 1,8 sekunder)		(Slukket)	Fejl pga. ikke-kompatibelt tape
		(Slukket)	Fejl grundet forkert medie
 (2 gange på 1,8 sekunder)	 (2 gange på 1,8 sekunder)	(Slukket)	Kommunikationsfejl Fejl, fordi hukommelsen er fuld Fejl pga. antal linjer/tegnstørrelse
 (1 gang i sekundet)	 (1 gang i sekundet)	(Slukket)	Når de blinker på skift: Databasesøgningsfejl Når de blinker samtidig: Ingen skabelon-fejl
 (2 gange på 1,8 sekunder)	 (2 gange på 1,8 sekunder)	(Slukket)	Fejl ved udskrivning med høj opløsning/kladde
		(Slukket)	Fejl, fordi sort mærke ikke blev registreret

## Batteriindikator



 (Batteri)	 (Tænd/sluk-knap)	Status
(Slukket)		Genopladeligt batteri: fuldt opladet Opladning afsluttet
		Oplader
 (1 gange på 4 sekunder)		Genopladeligt batteri: halvt opladet
 (2 gange på 4 sekunder)		Genopladeligt batteri: lavt niveau
		Fejl grundet det genopladelige batteri
		Genopladeligt batteri: helt af ladet

## Wi-Fi-indikator

 (Status)	 (Tænd/sluk-knap)	 (Wi-Fi)	Status
(Slukket)			Der blev ikke fundet tilgængelige WPS-adgangspunkter
(Slukket)			Fejl under forbindelse til WPS-adgangspunkt
(Slukket)		 (2 gange på 1,8 sekunder)	Forkerte sikkerhedsindstillinger
(Slukket)		 (2 gange på 1,8 sekunder)	Fejl under søgning efter WPS-adgangspunkt
			Wi-Fi aktiveret, forbindelse ikke oprettet
			Wi-Fi aktiveret, forbindelse oprettet
			Wi-Fi: WPS-indstillingstilstand
		 (Tre gange)	Meddelelse om gennemført BT-skift (kun P950NW)

## Udskrivning ved hjælp af computeren

### Tilgængelige programmer til brug med computere

Tilgængelige programmer	Egenskaber	Computer	Forbindelse
 P-touch Editor	Design og udskriv brugerdefinerede labels med integrerede tegneværktøjer, tekst med forskellige skrifttyper og stilarter, importerede grafikbilleder og stregekoder.	Windows®/ Mac	Wi-Fi/ USB/ Kabelbaseret netværk
 Cable Label Tool	Opret og udskriv labels til kabler, patchpaneler, frontplader, elektrisk udstyr og meget mere.	Windows®	

Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.

## Installation af softwaren og printerdriveren på en computer

Hvis du vil udskrive fra din Windows®-computer eller Mac, skal du installere printerdriveren, P-touch Editor og andre programmer på din computer.

- Gå til vores websted ([www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst)), og download installationsprogrammet for den nyeste software og de nyeste manualer.
- Dobbeltklik på den downloadede .exe-fil, og følg vejledningen på skærmen for at fortsætte med installationen.

### BEMÆRK!

Hvis du vil tilslutte maskinen til en computer med en trådløs forbindelse, anbefaler vi følgende:

- Konfigurer de trådløse netværksindstillinger under installation af softwaren. Du kan ændre indstillingerne senere ved hjælp af Printerindstillingsværktøjet. Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.
- Installer softwaren på en computer med en trådløs forbindelse til dit netværk, og konfigurer maskinen ved hjælp af et USB-kabel.
- Find SSID'et (netværksnavnet) og adgangskoden (netværksnøglen) til det trådløse netværk på forhånd.
- Hvis dit trådløse adgangspunkt/din router understøtter WPS, kan du bruge ettryks WPS (Wi-Fi Protected Setup) til hurtigt at konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

- Luk dialogboksen, når installationen er fuldført.



## Tilslutning af maskinen til en computer

Du kan tilslutte maskinen til en Windows®-computer eller Mac ved hjælp af et USB-kabel, et trådløst LAN eller et kabelført LAN. Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.

### Tilslutning med USB

- Tilslut maskinens ende af USB-kablet til USB-porten på maskinens bagside.
- Tilslut den anden ende af USB-kablet til USB-porten på computeren.
- Tænd maskinen.

### Tilslutning med Wi-Fi

- Tænd maskinen.
- Tryk på  (Wi-Fi-knappen) på din maskine, og hold den nede i ét sekund for at slå Wi-Fi-funktionen til.  (Wi-Fi-indikatoren) begynder at blinke grønt, én gang hvert tredje sekund.

- Ad-hoc-tilstand  
Efter installation af printerdriveren og andre programmer på din computer skal du indstille Ad-hoc-tilstand ved hjælp af Printerindstillingsværktøj, som er installeret på computeren. (Se *Brugsanvisning*).

## Tilslutning med et kabelført LAN (kun P950NW)

### BEMÆRK!

Hvis du vil bruge en statisk IP-adresse til at tilslutte maskinen til en kabelført LAN-forbindelse, skal du installere printerdriver og Printerindstillingsværktøj og derefter angive indstillingerne for den kabelførte LAN-forbindelse.

Du kan finde flere oplysninger under *Installation af softwaren og printerdriveren på en computer*.

1. Inden du tilslutter netværkskablet, skal du kontrollere, at maskinen er slukket.
2. Tilslut netværkskablet til LAN-porten på maskinens bagside, og tilslut derefter netværkskablets anden ende til en aktiv LAN-port på netværket.
3. Tænd maskinen.

### BEMÆRK!

Printerens kommunikationsindstillinger kan ændres med **[Kommunikationsindstillinger]** i Printerindstillingsværktøj.

Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.

## Udskrivning fra computeren

Der findes flere forskellige måder at udskrive på med denne maskine. Følgende beskriver proceduren for udskrivning fra en computer ved hjælp af P-touch Editor.




1. Start P-touch Editor, og åbn derefter det dokument, du vil udskrive.
2. Opret et labeldesign.
3. Vælg **[Filer]** og derefter **[Udskriv]** på menulinjen, eller klik på ikonet **[Udskriv]**.

## Udskrivning ved hjælp af mobilenheden



### Installation af programmer til brug med mobilenheder

Du kan enten bruge maskinen som stand-alone maskine eller tilslutte den til en mobilenhed. Hvis du vil oprette og udskrive labels fra din mobilenhed, skal du installere Brother-mobilprogrammerne og derefter tilslutte maskinen til din mobilenhed. Følgende Brother-programmer kan hentes gratis fra App Store eller Google Play™:

- Mobile Cable Label Tool
- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express

Program	Egenskaber	Mobilenhed	Forbindelse
 Mobile Cable Label Tool	Udskriv labels til kabler og patchpaneler med skabeloner på en smartphone, tablet eller en anden mobilenhed direkte til din maskine.	Apple iPhone/iPad/iPod touch eller Android™-enhed	Wireless Direct/Wi-Fi
 Brother iPrint&Label	Opret og udskriv labels med skabeloner på en smartphone, tablet eller en anden mobilenhed direkte til din maskine.		
 Mobile Transfer Express	Giver dig mulighed for at bruge en mobilenhed til at downloade databaser og labeldata, som blev oprettet på en computer med P-touch Editor og gemt på en cloud-tjeneste, og sende dem til din maskine.		

## Tilslutning af maskinen til en mobilenhed

1. Bekræft maskinens Wireless Direct-indstillinger.
  - Windows®  
Forbind maskinen og computeren med et USB-kabel. Start Printerindstillingsværktøjet på computeren, og klik på knappen **[Kommunikationsindstillinger]**. Kontroller, at **[Infrastruktur og Wireless Direct]** eller **[Wireless Direct]** er valgt for **[Valgt interface]** på fanen **[Generelt]**.  
Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.
  - Mac  
Forbind maskinen og computeren med et USB-kabel. Start Printerindstillingsværktøj på computeren, og kontroller, at **[WirelessDirect]** er sat til **[Til]** på fanen **[Trådløst LAN]**.  
Du kan finde flere oplysninger i *Brugsanvisning*.
2. Tryk på  (Wi-Fi-knappen) på din maskine, og hold den nede i ét sekund for at slå Wi-Fi-funktionen til.  
 (Wi-Fi-indikatoren) begynder at blinke blåt én gang hvert tredje sekund.
3. På Wi-Fi-indstillingskærbilledet på mobilenheden skal du vælge SSID'et for maskinen og indtaste adgangskoden.

### BEMÆRK!

- Fabriksstandarden for SSID og adgangskoden er følgende:  
SSID: "DIRECT-\*\*\*\*\*\_PT-P900W" eller "DIRECT-\*\*\*\*\*\_PT-P950NW" er de sidste fem cifre i produktets serienummer.  
(Du kan finde serienummeret i maskinens taperum.)  
Adgangskode (netværksnøgle): 00000000
- Du kan tilslutte maskinen til en mobilenhed i infrastrukturtilstand via et trådløst adgangspunkt/en router.

## Udskrivning fra en mobilenhed

1. Start programmet (Mobile Cable Label Tool/Brother iPrint&Label) på din mobilenhed.

### BEMÆRK!

Sørg for, at maskinen er tilsluttet din mobilenhed.  
Se *Installation af programmer til brug med mobilenheder*.

2. Vælg en labelskabelon eller et labeldesign.

### BEMÆRK!

Du kan også vælge en label eller et billede, som du tidligere har designet, og udskrive den/det.

3. Tryk på **[Udskriv]** i programmenuen.

## Tilslutning via de andre interfaces (serielt interface/Bluetooth-interface)



Du kan tilslutte maskinen til en stregkodescanner ved hjælp af et serielt interface eller et Bluetooth-interface.


Hvis du vil tilslutte ved hjælp af det serielle interface, kan du finde vejledning i *Brugsanvisningen*.

Hvis du vil tilslutte via Bluetooth-interfacet, kan du finde vejledning i **[Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding]** i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com)


# Fejlfinding

## Udskrivningsproblemer

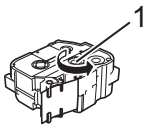Problem	Løsning
Labelen blev ikke udskrevet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at teksten er blevet indtastet, og at tapekassetten er installeret korrekt med tilstrækkelig tape.</li> <li>Hvis tapen er bøjet, skal du skære den bøjede del af og føre tapen gennem åbningen.</li> <li>Hvis tapen sidder fast, skal tapekassetten tages ud, og derefter skal den fastsiddende tape trækkes ud og afklippes med en saks. Kontrollér, at enden af tapen passerer gennem styret, og indsæt tapekassetten igen.</li> </ul>
Labelen udskrives ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tag tapekassetten ud, og sæt den tilbage på plads ved at trykke, indtil den klikker på plads.</li> <li>Hvis printheadet ikke er rent, skal det rengøres med en vatpind eller en rengøringskassette til printhead (TZe-CL6, ekstraudstyr).</li> </ul>
Farvebåndet er gået løs fra farverullen.	<p>Udskift tapekassetten, hvis farvebåndet er gået i stykker. Hvis ikke, skal du lade tapen være uafskåret og tage tapekassetten ud og derefter vikle det løse farvebånd op på spolen, som vist på figuren.</p>  <p>1 Spol</p>
Maskinen stopper, mens den udskriver en label.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift tapekassetten, hvis der er synlig sribet tape, da det angiver slutningen på tapen.</li> <li>Tilslut lysnetadapteren direkte til maskinen, eller oplad det genopladelige Li-ion-batteri.</li> </ul>
Labelen blev ikke klippet automatisk.	Kontrollér indstillingen Afskæringsindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i <i>Brugsanvisning</i> . Når du bruger tapekassette, kan du også trykke på  (Indføring/klipning)-knappen for at indføre og klikke tapen.
Tapen sidder fast, og fejlen kan ikke afhjælpes ved at følge fejlfindingstrinene.	Kontakt Brother Support.
Jeg vil udskrive i en højere opløsning.	Du kan bruge udskrivning med høj opløsning, hvis du udskriver fra en computer, lysnetadapteren er tilsluttet, og TZe-lamineret tape med sort farve er installeret. Brug printerdriveren til at vælge tilstanden med høj opløsning, når du udskriver labels.
Indstillingen med høj opløsning eller høj hastighed blev angivet, men der opstod en fejl, og udskrivningen kunne ikke gennemføres.	For at der kan udskrives med høj opløsning eller høj hastighed, skal lysnetadapteren være tilsluttet, og TZe lamineret tape med sort farve skal være installeret. Du kan rydde fejlen ved at annullere udskriftsjobbet og derefter tilslutte lysnetadapteren eller ved at annullere udskrivning med høj opløsning eller høj hastighed.

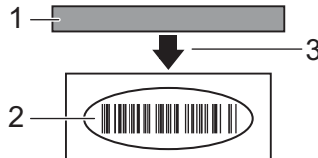Problem	Løsning
Udskrevne stregkoder kan ikke læses.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskriv labels, så stregkoderne er justeret i forhold til printheadet som vist nedenfor:</li> </ul>  <p>1 Printhead 2 Stregkoder 3 Udskriftsretning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prøv at bruge en anden scanner.</li> <li>Vi anbefaler at udskrive stregkoderne med <b>[Standard]</b> valgt i indstillingerne under <b>[Kvalitet]</b>.</li> </ul> <p><b>Windows Vista®/Windows Server® 2008</b></p> <p>Hvis du vil have vist indstillingerne under <b>[Kvalitet]</b>, skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på knappen Start - <b>[Kontrolpanel]</b> - <b>[Hardware og lyd]</b> - <b>[Printere]</b>, højreklikke på den maskine, du vil konfigurere, og derefter klikke på <b>[Udskriftsindstillinger]</b>.</p> <p><b>Windows® 7/Windows Server® 2008 R2</b></p> <p>Hvis du vil have vist indstillingerne under <b>[Kvalitet]</b>, skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på knappen Start - <b>[Enheder og printere]</b>, højreklikke på den maskine, du vil konfigurere, og derefter klikke på <b>[Udskriftsindstillinger]</b>.</p> <p><b>Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2</b></p> <p>Hvis du vil have vist indstillingerne for <b>[Kvalitet]</b>, skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på <b>[Kontrolpanel]</b> på skærmbillet <b>[Apps]</b> - <b>[Hardware og lyd]</b> - <b>[Enheder og printere]</b>, højreklikke på den maskine, du vil konfigurere, og derefter klikke på <b>[Udskriftsindstillinger]</b>.</p> <p><b>Windows® 10</b></p> <p>Hvis du vil have vist indstillingerne under <b>[Kvalitet]</b>, skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på knappen Start - <b>[Indstillinger]</b> - <b>[Enheder]</b> - <b>[Enheder og printere]</b>, højreklikke på den maskine, du vil konfigurere, og derefter klikke på <b>[Udskriftsindstillinger]</b>.</p>

## Versionsoplysninger

Problem	Løsning
Jeg kender ikke versionsnummeret på firmwaren til maskinen.	Du kan bruge den følgende procedure. Brug 24 eller 36 mm tape. <ol style="list-style-type: none"> <li>Tænd maskinen.</li> <li>Tryk på  (Indføring/klipning)-knappen, og hold den nede i mere end 10 sekunder for at udskrive rapporten.</li> </ol>
Jeg vil gerne bekræfte, at jeg bruger den nyeste version af softwaren.	Brug P-touch Update Software til at undersøge, om du har den nyeste version. Yderligere oplysninger om P-touch Update Software kan findes i <i>Brugsanvisning</i> .

# Produktspecifikationer

<b>Modelnavn</b>	<b>P900W</b>
<b>Størrelse</b>	
Mål	Ca. 118 (B) × 192 (D) × 146 (H) mm
Vægt	Ca. 1508 g (uden tapekassette og batterier)
<b>Udskrivning</b>	
Metode	Termooverførsel
Kassette	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brother TZe-tapekassette: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm bredder</li><li>• Brother FLe-labelkassette: 21 × 45 mm</li><li>• Brother HSe-krympeflexkassette: 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm bredder</li></ul>
<b>Interface</b>	
USB	Version 2.0 Full Speed
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wireless Direct: IEEE 802.11n</li><li>• Ad-hoc-tilstand: IEEE 802.11b</li><li>• Infrastrukturtilstand: IEEE 802.11b/g/n</li><li>• WPS 2.0</li></ul>
Seriell	RS232C (originalt serielkabel)
<b>Omgivelser</b>	
Driftstemperatur/ driftsluftfugtighed	Under kørsel: mellem 10 og 35 °C/ mellem 20 og 80 % Maks. vådtemperatur: 27 °C

<b>Modelnavn</b>	<b>P950NW</b>
<b>Størrelse</b>	
Mål	Ca. 118 (B) × 192 (D) × 146 (H) mm
Vægt	Ca. 1508 g (uden tapekassette og batterier)
<b>Udskrivning</b>	
Metode	Termooverførsel
Kassette	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brother TZe-tapekassette: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm bredder</li><li>• Brother FLe-labelkassette: 21 × 45 mm</li><li>• Brother HSe-krympeflexkassette: 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm bredder</li></ul>
<b>Interface</b>	
USB	Version 2.0 Full Speed
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wireless Direct: IEEE 802.11n</li><li>• Ad-hoc-tilstand: IEEE 802.11b</li><li>• Infrastrukturtilstand: IEEE 802.11b/g/n</li><li>• WPS 2.0</li></ul>
Seriell	RS232C (originalt serielkabel)
USB-vært	Understøtter kun strekkodescannere
LAN	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth	(Bluetooth-interface (ekstraudstyr) kræves.) Bluetooth Ver. 2.1+EDR (klasse 1) Understøttede profiler: SPP, OPP
<b>Omgivelser</b>	
Driftstemperatur/ driftsluftfugtighed	Under kørsel: mellem 10 og 35 °C mellem 20 og 80 % Maks. vådtemperatur: 27 °C

## Brothers supportwebsted

Besøg vores supportwebsted på [support.brother.com](http://support.brother.com)

Du kan finde følgende oplysninger:

- Software-downloads
- Manualer/dokumenter
- Ofte stillede spørgsmål (Fejlfinding, Nyttige tips om brug af printer)
- Information om forbrugsstoffer
- Seneste OS-kompatibilitetsoplysninger

Indholdet på dette websted kan ændres uden varsel.