



P-touch

P900W/P950NW Gyors telepítési útmutató

Magyar

Köszönjük, hogy a P-touch címkéző készülék (a továbbiakban „készülék”), P900W/P950NW modell megvásárlása mellett döntött. A P900W/P950NW egy intuitív, könnyen használható és funkcióiban gazdag címkéző készülék, amelynek segítségével professzionális kinézetű és kiváló minőségű címkéket készíthet. Ez a kézikönyv a készülék használatának alapvető eljárásait tartalmazza. A termék használata előtt olvassa át a teljes útmutatót, és őrizze meg, mert később segítségére lehet. Az elérhető kiegészítők és kellékanyagok országonként változhatnak.

A nyomtató-illesztőprogramok és a szoftver letöltéséhez keresse fel weboldalunkat.

www.brother.com/inst

További információ az illesztőprogram és a szoftver telepítéséről itt található: *A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre.*

Rendelkezésre álló kézikönyvek

■ Termékbiztonsági útmutató

Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; feltétlenül olvassa el a készülék használata előtt.

■ Gyors telepítési útmutató (ez az útmutató)

Ez az útmutató a készülék használatával kapcsolatos alapvető információkat, valamint részletes hibaelhárítási tippeket tartalmaz.

■ Használati útmutató

Amikor letölti és telepíti a telepítőprogramot a fenti www.brother.com/inst weboldaltól, a számítógép asztalán létrejön egy „Brother Manual” nevű mappa, és ez a kézikönyv itt található.

Ez az útmutató további információt nyújt a készülék beállításairól és funkcióiról, hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz. Az egyes kézikönyveket ezenkívül a Brother Solutions Center oldalairól is letöltheti.

A többi kézikönyv letöltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen, és kattintson a Kézikönyvek elemre az adott modell oldalán.

A készülék kicsomagolása


A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomagban megtalálhatók-e a következők:



P-touch címkéző készülék




Termékbiztonsági útmutató




Gyors telepítési útmutató




Hálózati adapter



Hálózati tápegység kábel



USB-kábel




Szalagkazetta

Általános leírás


Előlnézet

P900W/P950NW

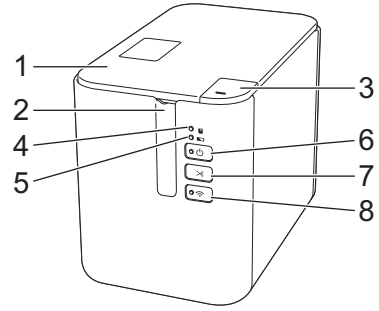


Hátulnézet

P900W

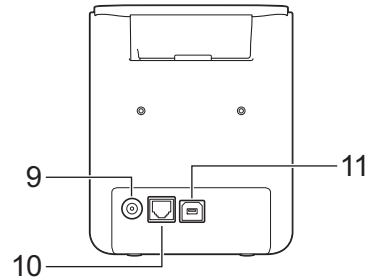

P950NW

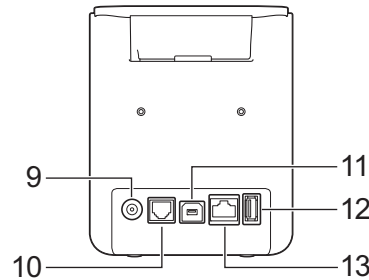


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1 Szalagrekesz fedele | 8 Wi-Fi (Wi-Fi) gomb |
| 2 Szalagkiadó nyílás | 9 Hálózati adapter csatlakozójzata |
| 3 Fedőnyitó gomb | 10 Soros port |
| 4 (Állapot) jelzőfény | 11 USB-port (számítógéphez) |
| 5 (Akkumulátor) jelzőfény | 12 USB-gazda (vonalkódszkennelhez) |
| 6 (Bekapcsológomb) | 13 LAN-csatlakozó |
| 7 (Adagolás és vágás) gomb | |

FONTOS

A P-touch címkéző készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy eltávolította a védőanyagokat a következő eljárás szerint.

- 1 Nyomja meg a fedőnyitó gombot a szalagrekesz fedelének felnyitásához.
- 2 Húzza meg a szalagot a szalag védőanyaggal együtt történő eltávolításához.

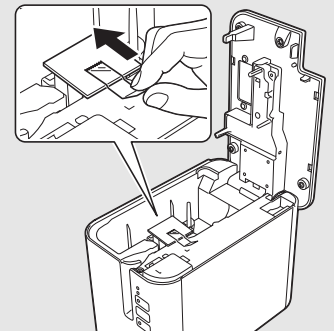


A hálózati tápegység csatlakoztatása

Hálózati adapter

Ehhez a készülékhez az AD9100ESA jelű hálózati adaptert használja. Csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a készülékhez.


1. Dugja be a hálózati adapter vezetékén lévő csatlakozódugót a készülék DC IN 24 V jelölésű hálózati adapterének csatlakozóaljzatába.
2. Dugja be a hálózati tápegység kábelén található csatlakozót a hálózati adapterbe.

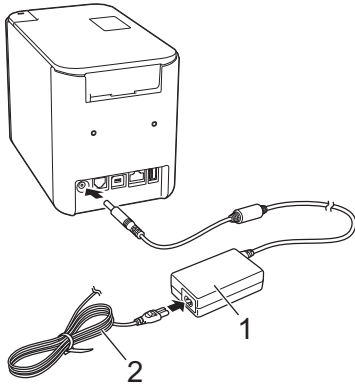

- 1 Hálózati adapter
2 Hálózati tápegység kábel

3. Dugja be a hálózati tápegység csatlakozóját egy szabványos elektromos aljzatba.

FONTOS

- A hálózati adapter kihúzása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Ne húzza vagy hajlítsa meg a hálózati adapter vezetékét és a hálózati tápegység kábelét.
- A hálózati tápegység csatlakozódugójának elektromos aljzatba való bedugása után eltelhet néhány másodperc, amíg a  (Bekapcsológomb) aktiválódik.


MEGJEGYZÉS


Amikor kihúzza a hálózati tápegységet, a készülék memóriájának megóvása és biztonsági mentése érdekében az újratölthető akkumulátort (opcionális: PA-BT-4000LI) célszerű a készülékben hagyni.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata (opcionális)


Csatlakoztassa az akkutartót (PA-BB-002) a készülékhez. Az akkutartó csatlakoztatásáról a használati útmutatóban olvashat.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor behelyezése

1. Tartsa lenyomva a  (Bekapcsológombot) a készülék kikapcsolásához.
2. Nyissa ki az akkumulátor házát a készülék alján.
3. Helyezze be az újratölthető lítium-ion akkumulátort a tartóba.
4. Zárja vissza az akkutartó fedelét.

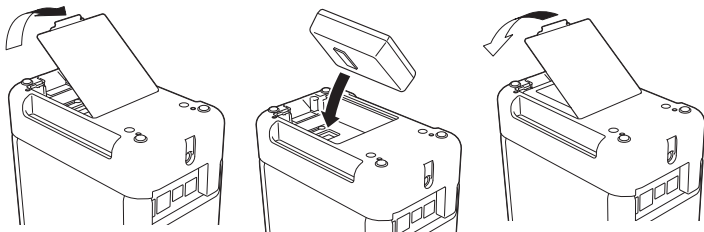

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor eltávolítása


Tartsa lenyomva a  (Bekapcsológombot) a készülék kikapcsolásához. Vegye le az akkutartó fedelét, távolítsa el az újratölthető lítium-ion akkumulátort, majd helyezze vissza az akkutartó fedelét.


Az újratölthető lítium-ion akkumulátor feltöltése


MEGJEGYZÉS

- Használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- Az akkumulátor teljes feltöltése akár három óráig is eltarthat.

1. Helyezze be az akkumulátort a készülékbe.
2. A hálózati adapter és a hálózati tápegység kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket egy elektromos aljzathoz.

Ha még nincs bekapcsolva, nyomja meg a  (Bekapcsológombot) a készülék bekapcsolásához.

Az  (Akkumulátor) jelzőfény narancs színnel világít töltés közben, és kikapcsol, amikor az akkumulátor teljesen feltöltött.

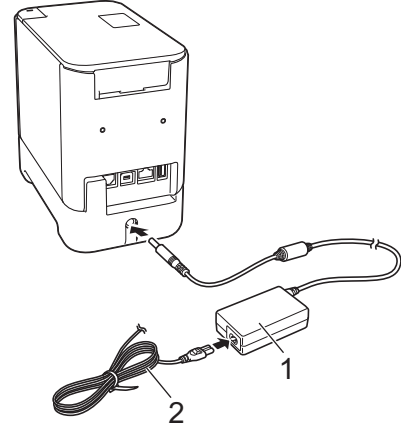

- 1 Hálózati adapter
2 Hálózati tápegység kábel



MEGJEGYZÉS

Bár a töltés leáll, amikor a készülék nyomtat, adagol vagy más műveletet végez, a töltés automatikusan újraindul a művelet befejezése után, ha az akkumulátor még nincs teljesen feltöltve.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor töltésének leállítása

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor töltésének leállításához húzza ki a hálózati adaptert.

Tudnivalók az újratölthető lítium-ion akkumulátor használatáról

- Használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort. Ne használja, amíg nincs teljesen feltöltve.
- Az akkumulátor töltését 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten kell elvégezni, mert ellenkező esetben az akkumulátor nem tölt fel, és az  (Akkumulátor) jelzőfénye bekapcsolva marad. Ha a töltés leáll, mert a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas, helyezze a készüléket 0 és 40 °C közötti hőmérsékletű helyre, és próbálkozzon újra a töltéssel.
- Ha a készüléken nyomtatást, adagolást vagy más műveletet végeznek, amikor az akkumulátor és a hálózati adapter is csatlakoztatva van, az  (Akkumulátor) jelzőfénye kikapcsolhat, és a töltés leállhat akkor is, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor jellemzői

Az akkumulátor teljesítményének és élettartamának maximalizálása érdekében:


- Ne használja vagy tárolja az akkumulátort szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen, mert az így gyorsabban lemerülhet. Ez akkor fordulhat elő, ha magas (90%-os vagy nagyobb) töltésű újratölthető lítium-ion akkumulátort használ magas hőmérsékletű kitett helyen.
- Ha hosszabb ideig tárolja a készüléket, vegye ki az akkumulátort.
- Az akkumulátort 50% alatti töltéssel tárolja egy száraz, hűvös helyen, ahol nem éri közvetlen napfény.
- Ha hosszabb ideig tárolja az akkumulátort, hat havonta töltsse fel.
- Ha megérinti a készüléket a lítium-ion akkumulátor töltése közben, a készülék azon része melegek érződhet. Ez normális jelenség, a készülék ettől még biztonságosan használható. Ha azonban a készülék nagyon felforrósodik, ne használja tovább.

Szalagkazetta behelyezése


A készülékkel TZe szalag-, FLe címke- és HSe csőkazetta használható.

FONTOS

Ha az új szalagkazettában kartonrögzítés van, a kazetta behelyezése előtt mindenképp távolítsa el azt.

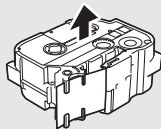


1. Ellenőrizze, hogy a szalag vége nem hajlott és áthalad a szalagvezetőkön. Ha a szalag nem halad át rajtuk, vezesse át a szalagot az ábrán látható módon a szalagvezetőkön.

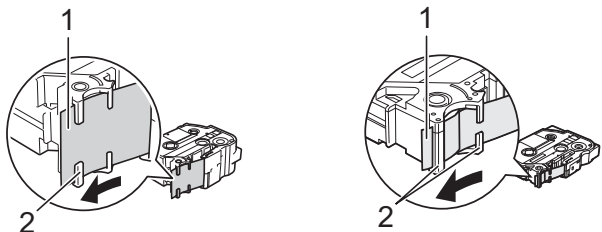

- 1 Szalag vége
- 2 Szalagvezetők (az alakja a szalag szélességétől függően változhat)


2. Nyomja meg a fedőnyitó gombot a szalagrekesz fedelének felnyitásához.
3. Helyezze be a szalagkazettát a szalagkazetta-rekeszbe, úgy, hogy a szalag vége a készülék szalagkiadó nyílás felé nézzen, majd nyomja be határozottan, amíg a szalagkazetta a helyére nem kerül.

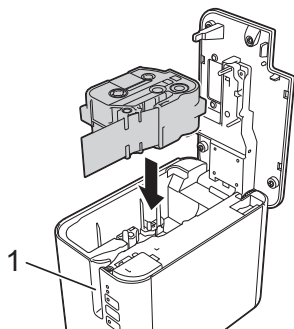

1 Szalagkiadó nyílás

FONTOS

- A szalagkazetta behelyezésekor ügyeljen rá, hogy a szalag és a festékszalag ne akadjon bele a nyomtatófejbe.
- Úgyelve, hogy a szalag feszes legyen, óvatosan helyezze be a szalagkazettát. Ha a szalag nem feszes, akkor beleakadhat a kiemelkedésbe (2) a kazetta behelyezésekor, amitől meghajolhat és meggyűrődhet, ami a szalag elakadásához vezethet. Ha a szalag nem feszes, az 1. lépés ábrája alapján húzza ki a szalagot a szalagvezetőből.
- A szalagkazetta eltávolításakor ügyeljen rá, hogy a szalag ne akadjon be a kiemelkedésbe (2).

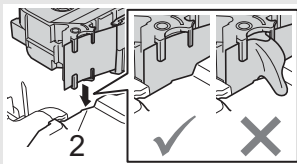





4. Zárja vissza a szalagrekesz fedelét.

FONTOS


A szalagkazettákat hűvös, sötét helyen tárolja, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak, és ne tárolja poros helyen. A lezárt csomag felnyitása után a lehető leghamarabb használja fel a szalagkazettát.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg a  (Bekapcsológombot) a készülék bekapcsolásához. A  (Tápellátás) jelzőfénye zölden világít.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva újra a  (Bekapcsológombot) a készülék kikapcsolásához. A  (Tápellátás) jelzőfénye narancssárgán világíthat, amíg a készülék ki nem kapcsol.

FONTOS

Amikor kikapcsolja a készüléket, NE vegye ki az akkumulátort, és NE húzza ki a hálózati adaptert, amíg a narancssárga  (Tápellátás) jelzőfény ki nem kapcsol.

Csatlakoztatás a számítógéphez

P900W

| Operációs rendszerek | Alapbeállítás | | Soros port (csak ESC/P és P-touch Template) |
|--|---------------|--------------------|--|
| | USB-port | LAN- csatlakozó | |
| Windows Vista®/ Windows® 7/ Windows® 8/8.1 Windows® 10/ Windows Server® 2008/ 2008 R2 Windows Server® 2012/ 2012 R2 | ✓ | - | ✓ |
| Mac OS X 10.9.5, 10.10.x, 10.11 | | | - |

P950NW


| Operációs rendszerek | Alapbeállítás | | Soros port (csak ESC/P és P-touch Template) |
|--|---------------|--------------------|--|
| | USB-port | LAN- csatlakozó | |
| Windows Vista®/ Windows® 7/ Windows® 8/8.1 Windows® 10/ Windows Server® 2008/ 2008 R2 Windows Server® 2012/ 2012 R2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mac OS X 10.9.5, 10.10.x, 10.11 | | | - |


MEGJEGYZÉS


A kompatibilis operációs rendszerek változhatnak. A legújabb információkért keresse fel támogatási webhelyünket a support.brother.com címen

LED-jelzőfények

A jelzőfények világítással és villogással jelzik a készülék állapotát. Az ebben a bekezdésben található szimbólumok a különböző jelzőszíneket és villogási mintákat magyarázzák el:


 = A jelzőfény világít
























 = A jelzőfény villog


























 = A jelzőfény nem világít, vagy bármilyen színnel villog

(Nem világít) = A jelzőfény nem világít











Z = Zöld
N = Narancs
P = Piros

Példa:  = A jelzőfény zölden villog
















|  (Állapot) |  (Tápellátás) |  (Wi-Fi) | Üzemállapot |
|--|---|---|---|
| (Nem világít) | N ● | (Nem világít) | A kikapcsolás közben |
| (Nem világít) | Z ● |  | Tétlen mód Inicializálási mód A mód csak akkor használható, amikor az érintőképernyős kijelzőegység (TDU) telepítve van (tartalmazza a hibamódot) (csak P950NW) |
| (Nem világít) | Z ● |  | Szalagadagolás és vágási mód |
| Z ● | Z ● |  | Nyomatási mód |
|  (1,8 másodpercenként 2-szer) | Z ● | (Nem világít) | Nincs nyomathordozó Szalag vége |
| (Nem világít) | N ● |  | Fedélynyitási mód |
| N  | Z ● | (Nem világít) | A fedél nyitva van nyomatás közben |
| Z  | Z ● |  | Adatok fogadása |
| (Nem világít) | Z  |  | Adatátvitel |
| (Nem világít) | N  |  | Hűtés folyamatban |
| P  | P  | P  | 1. rendszerhiba 2. rendszerhiba 3. rendszerhiba |
| P ● | P ● | P ● | Betöltési módban |
| Z  | N ● | (Nem világít) | Üzem mód alaphelyzetbe állítása (üzemmód indításakor) |
| (Nem világít) | N ● | (Nem világít) | Üzem mód alaphelyzetbe állítása (amikor megnyomják a gombot 1/3/5 alkalommal) |
| Z ● | N ● | (Nem világít) | Üzem mód alaphelyzetbe állítása (amikor megnyomják a gombot 2/4/6 alkalommal) |
| Z  (Háromszor) | N  (Háromszor) | (Nem világít) | Üzem mód alaphelyzetbe állítása (amikor az alaphelyzetet megerősítik) |
| (Nem világít) | ZNP  (Ismétlés négyyszer) | (Nem világít) | IP-cím kijavításának értesítése (USB-azonosító kijavításának értesítése) |
| N ● | Z ● | (Nem világít) | Háttértármód |
| Z  (Egyszer) | Z ● | (Nem világít) | Háttértár-feldolgozási mód |

|  (Állapot) |  (Tápellátás) |  (Wi-Fi) | Üzemállapot |
|---|---|---|---|
| N  (1,8 másodpercenként 2-szer) | P ● |  | Csak P950NW: Az USB-gazdához nem támogatott eszköz csatlakozik USB-gazda csomópont-csatlakoztatási hibája |
| P  (1 másodpercenként 1-szer) | P ● |  | Az USB-gazda hálózati tápegysége túl magas feszültséget szolgáltat (csak P950NW) Háttértárhiba |
| P  (2 másodpercenként 1-szer) | P ● |  | Görgőtartó hiba |
| P  (1,8 másodpercenként 2-szer) | P ● |  | Adapterhiba |
| N  | P ● |  | Kiegészítő-csatlakoztatási hiba (csak P950NW) |
| (Nem világít) | N  | (Nem világít) | Adapter-csatlakoztatási hiba |
| N  | N  | (Nem világít) | Amikor felváltva villog: Vágóeszközhiba Amikor egyszerre villog: Túlmelegedés |
| P  (1,8 másodpercenként 2-szer) | N ● | (Nem világít) | Nem kompatibilis szalag |
| P  | N ● | (Nem világít) | Hibás média |
| P  (1,8 másodpercenként 2-szer) | N  (1,8 másodpercenként 2-szer) | (Nem világít) | Kommunikációs hiba Megtelt a memória Sorok számával/ karaktermérettel kapcsolatos hiba |
| P  (1 másodpercenként 1-szer) | N  (1 másodpercenként 1-szer) | (Nem világít) | Amikor felváltva villog: Adatbázis-keresési hiba Amikor egyszerre villog: Nincs sablon |
| N  (1,8 másodpercenként 2-szer) | N  (1,8 másodpercenként 2-szer) | (Nem világít) | Nagyfelbontású nyomtatási/ vázlatnyomatási hiba |
| N  | N ● | (Nem világít) | A fekete jel nem észlelhető |

Akkumulátor töltöttségjelzője



|  (Akkumulátor) |  (Tápellátás) | Üzemállapot |
|--|---|---|
| (Nem világít) |  | Újratölthető akkumulátor: tele A töltés befejeződött |
| N ● |  | Töltés |
| N  (4 másodpercenként 1-szer) |  | Újratölthető akkumulátor: félig |
| N  (4 másodpercenként 2-szer) |  | Újratölthető akkumulátor: lemerülőben |
| P  | P ● | Hiba az újratölthető akkumulátornál |
| P  | Z ● | Újratölthető akkumulátor: lemerült |

Wi-Fi jelzőfény

|  (Állapot) |  (Tápellátás) |  (Wi-Fi) | Üzemállapot |
|--|--|--|---|
| (Nem világít) | N ● | P ● | Nem található rendelkezésre álló WPS-hozzáférési pont |
| (Nem világít) | N ● | P  | Hiba a WPS-hozzáférési ponthoz történő csatlakozáskor |
| (Nem világít) | N ● | P  (1,8 másodpercenként 2-szer) | Helytelen biztonsági beállítás |
| (Nem világít) | N ● | N  (1,8 másodpercenként 2-szer) | Hiba a WPS-hozzáférési pont keresésekor |
|  |  | Z  | Wi-Fi bekapcsolva, nincs csatlakoztatva |
|  |  | Z ● | Wi-Fi bekapcsolva, csatlakoztatva |
|  | Z ● | Z  | Wi-Fi: WPS-beállítási mód |
|  | Z ● | Z  (Háromszor) | A Bluetooth bekapcsolásának befejezéséről szóló értesítés (csak P950NW) |

Nyomtatás a számítógép használatával

A számítógépes használathoz rendelkezésre álló alkalmazások

| Rendelkezésre álló alkalmazások | Funkciók | Számítógép | Csatlakozás |
|--|--|------------------|-------------------------------------|
|  P-touch Editor | Egyéni címkéket tervezhet és nyomtathat a beépített rajzoló eszközökkel, különböző betűtípusú és stílusú szövegekkel, importált képekkel és vonalkódokkal. | Windows®/ Mac | Wi-Fi/ USB/ Vezetékes hálózat |
|  Cable Label Tool | Címkéket készíthet és nyomtathat kábelekhöz, csatlakozó panelekhez, előlapokhoz, elektronikai berendezésekhez stb. | Windows® | |

További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre

Ha Windows® rendszerű számítógépről vagy Macról szeretne nyomtatni, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot, a P-touch Editort és egyéb alkalmazásokat a számítógépre.

- Keresse fel weboldalunkat (www.brother.com/inst), és töltsse le a szoftver és a kézikönyvek telepítőprogramját.
- Kattintson duplán a letöltött.exe-fájltra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.

MEGJEGYZÉS

Ha a készüléket vezeték nélküli kapcsolaton keresztül akarja csatlakoztatni számítógéphez, akkor a következőket javasoljuk:

- Adja meg a vezeték nélküli hálózat beállításait a szoftver telepítése közben. A beállításokat később a Nyomtatóbeállító eszközzel módosíthatja. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.
- A szoftvert egy, a hálózathoz vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatott számítógépre telepítse, és egy USB-kábellel végezze el a készülék beállítását.
- Szerezze be előre a vezeték nélküli hálózat SSID-jét (hálózat neve) és jelszavát (hálózati kulcs).
- Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/router támogatja a WPS funkciót, akkor az egyetlen gombnyomással működő WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkció segítségével gyorsan megadhatja a vezeték nélküli hálózati beállításokat.

- A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.



A készülék csatlakoztatása számítógéphez

A készüléket USB-kábellel, vagy vezeték nélküli LAN-on vagy vezetékes LAN-on keresztül csatlakoztathatja Windows® rendszerű számítógéphez vagy Machez. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

■ Csatlakoztatás USB-kábellel

- Csatlakoztassa az USB-kábel készülék felőli végét a készülék hátulján található USB-porthoz.
- Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógépen található USB-porthoz.
- Kapcsolja be a készüléket.

■ Csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül

- Kapcsolja be a készüléket.
- Tartsa lenyomva a  (Wi-Fi) gombot a készüléken egy másodpercig a Wi-Fi funkció bekapcsolásához. A  (Wi-Fi) jelzőfény elkezd zölden villogni három másodpercenként egyszer.
 - Ad-Hoc mód
A nyomtató-illesztőprogram és az egyéb alkalmazások számítógépen történő telepítése után állítsa be az Ad-Hoc módot a számítógépre telepített Nyomtatóbeállító eszköz segítségével. (Lásd a *Használati útmutatót*.)

■ Csatlakoztatás vezetékes LAN-on keresztül (csak P950NW)

MEGJEGYZÉS

Ha statikus IP-címet akar használni a készülék vezetékes LAN-hoz való csatlakoztatásához, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot és a Nyomtatóbeállító eszközt, majd adja meg a vezetékes LAN-csatlakozás beállításait.

További információkért lásd: *A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre.*

1. A LAN-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a LAN-kábelt a készülék hátulján lévő LAN-csatlakozóhoz, majd csatlakoztassa a LAN-kábel másik végét egy aktív LAN-csatlakozóhoz a hálózaton.
3. Kapcsolja be a készüléket.

MEGJEGYZÉS

A nyomtató kommunikációs beállításai a Nyomtatóbeállító eszköz **[Kommunikációs beállítások]** lehetőségével módosíthatók. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

Nyomtatás számítógépről

A készülékkel számos módon nyomtathat.

A következő rész leírja, hogyan nyomtathat számítógépről a P-touch Editor használatával.




1. Indítsa el a P-touch Editort, és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
2. Hozza létre a címke elrendezését.
3. Válassza a **[Fájl]**, majd **[Nyomtatás]** lehetőséget a menüsorban vagy a **[Nyomtatás]** ikonra kattintva.

Nyomtatás mobilkészítők használatával


Alkalmazások telepítése mobilkészítőkkel történő használatához


Használhatja a készüléket önálló készülékként, vagy csatlakoztathatja a mobilkészítőkhöz. Ha közvetlenül mobilkészítőről akar címkéket létrehozni és nyomtatni, akkor telepítse a Brother mobilalkalmazásokat, majd csatlakoztassa a készüléket a mobilkészítőjéhez. A következő Brother alkalmazások ingyenesen letölthetők az App Store vagy a Google Play™ áruházból:

- Mobile Cable Label Tool
- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express

| Alkalmazás | Szolgáltatás | Mobilkészítő | Csatlakozás |
|---|--|--|---------------------------|
|  Mobile Cable Label Tool | Sablonok segítségével közvetlenül a készüléken címkéket nyomtathat kábelekhöz és összekötőpanelekhez egy okostelefonról, táblagépről vagy más mobilkészítőről. | Apple iPhone/iPad/ iPod touch vagy Android™ eszköz | Wireless Direct/ Wi-Fi |
|  Brother iPrint&Label | Sablonok segítségével közvetlenül a készüléken címkéket készíthet és nyomtat okostelefonról, táblagépről vagy más mobilkészítőről. | | |
|  Mobile Transfer Express | Lehetővé teszi, hogy mobilkészítőt használjon a P-touch Editor segítségével számítógépen létrehozott, majd egy felhőszolgáltatásban mentett adatbázisok és címkeadatok letöltéséhez, majd ezeknek a készülékre történő elküldéséhez. | | |

A készülék összekapcsolása egy mobilkészítővel

1. Erősítse meg a készülék Wireless Direct beállításait.
 - Windows®-felhasználóknak
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével. Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, majd kattintson a **[Kommunikációs beállítások]** gombra. Ellenőrizze, hogy az **[Infrastruktúra és Wireless Direct]** vagy a **[Wireless Direct]** legyen kiválasztva a **[Kiválasztott interfész]** lehetőségben, az **[Altalános]** fülön.
További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.
 - Mac-felhasználóknak
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével. Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, és győződjön meg róla, hogy a **[WirelessDirect] [On] (Be)** értékre van állítva a **[Wireless LAN]** (Vezeték nélküli LAN) fülön.
További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.
2. Tartsa lenyomva a  (Wi-Fi) gombot a készüléken egy másodpercig a Wi-Fi funkció bekapcsolásához.

A  (Wi-Fi) jelzőfény elkezd kéken villogni három másodpercenként egyszer.
3. A mobilkészítő Wi-Fi-beállításában válassza ki a készülék SSID-jét, majd adja meg a jelszót.

MEGJEGYZÉS

- A gyári alapértelmezett SSID és jelszó a következő:
SSID: „DIRECT-*****_PT-P900W” vagy „DIRECT-*****_PT-P950NW” ahol a „*****” termék sorozatszámának utolsó öt számjegye. (A sorozatszámot tartalmazó címkét a készülék szalagkészítésében találja.)
Jelszó (hálózati kulcs): 00000000
- Csatlakoztathatja a készüléket mobilkészítőhöz Infrastruktúra módban, vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren keresztül.

Nyomtatás mobilkészítőkről

1. Indítsa el az alkalmazást (Mobile Cable Label Tool/Brother iPrint&Label) a mobilkészítőjén.

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik a mobilkészítőhöz. Lásd: *Alkalmazások telepítése mobilkészítővel történő használatához.*

2. Jelöljön ki egy címkesablont vagy elrendezést.

MEGJEGYZÉS

Kijelölhet egy előzőleg létrehozott címkét vagy képet is, és kinyomtathatja azt.

3. Érintse meg a **[Nyomtatás]** lehetőséget az alkalmazás menüjében.

Egyéb interfészek (soros interfész/Bluetooth-interfész) csatlakoztatása



Soros interfész vagy Bluetooth-interfész használatával csatlakoztathatja a készüléket vonalkódolvasóhoz.

A soros interfésszel való csatlakoztatáshoz tekintse meg a *Használati útmutatót*.

A Bluetooth-interfésszel való csatlakoztatáshoz tekintse meg a **[GYIK és hibaelhárítás]** című részt a support.brother.com webhelyen elérhető Brother Solutions Centerben.


Hibaelhárítás

Nyomatási problémák
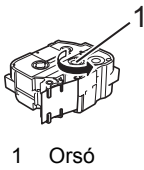
| Probléma | Megoldás |
|--|---|
| A készülék nem nyomtatja ki a címkét. | <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a szöveg bevittele megtörtént-e, és hogy a szalagkazetta megfelelően van-e behelyezve, illetve elegendő szalag maradt-e rajta. Ha a szalag meghajlott, vágja le a meghajlott szakaszt, és fűzze át a szalagot a kiadónyíláson. Ha a szalag elakadt, vegye ki a szalagkazettát, majd húzza ki az elakadt szalagot, és vágja le. Mielőtt visszahelyezné a szalagkazettát, ellenőrizze, hogy a szalag vége átmegy-e a vezetőn. |
| A címke nem megfelelően nyomtatódott ki. | <ul style="list-style-type: none"> Vegye ki a szalagkazettát, majd határozottan pattintsa vissza a helyére. Ha a nyomtatófej szennyezett, tisztítsa meg egy vattapamaccsal vagy a külön beszerezhető nyomtatófej-tisztító kazettával (TZe-CL6). |
| A festékszalag levált a festékgörgőről. | <p>Ha a festékszalag elszakadt, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem, hagyja a szalagot vágtatlanul, és vegye ki a szalagkazettát, majd csévélje a laza festékszalagot az orsóra az ábrán látható módon.</p>  <p>1 Orsó</p> |
| A készülék címkenyomatás közben leáll. | <ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a szalagkazettát, ha a csíkos szalagrész láthatóvá válik, mivel ez azt jelzi, hogy a szalag a végéhez ért. Csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a készülékhez, vagy töltsse fel az újratölthető lítium-ion akkumulátort. |
| Nem történik meg a címke automatikus levágása. | <p>Ellenőrizze a Vágás opció beállítását. További tájékoztatás a <i>Használati útmutatóban</i> található.</p> <p>Szalagkazetta használatánál megnyomhatja a  (Adagolás és vágás) gombot is a szalag adagolásához és levágásához.</p> |
| Szalagelakadási hiba, amely nem törölhető a következő hibaelhárítási lépésekkel sem. | Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával. |
| Nagyobb felbontásban akarok nyomtatni. | A nagy felbontású nyomtatás akkor használható, ha számítógépről nyomtat, a hálózati adapter csatlakoztatva van, és a TZe laminált szalag fekete tintával telepítve van. Használja a nyomtató-illesztőprogramot a nagy felbontású mód kiválasztásához címkék nyomtatásakor. |
| A nagy felbontású vagy nagy sebességű nyomtatás volt megadva, de hiba történt, és a nyomtatás nem fejeződött be. | A nagy felbontású vagy nagy sebességű nyomtatáshoz a hálózati adaptert csatlakoztatni kell, és telepíteni kell a TZe laminált szalagot fekete tintával. A hiba kijavításához szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert, vagy szakítsa meg a nagy felbontású vagy sebességű nyomtatást. |

| Probléma | Megoldás |
|---|---|
| A kinyomtatott vonalkódok nem olvashatók. | <ul style="list-style-type: none"> Úgy nyomtassa a címkéket, hogy a vonalkódok egy vonalban legyenek a nyomtatófejjel az alább bemutatottak szerint:  <p>1 Nyomtatófej 2 Vonalkódok 3 Nyomatási tájolás</p> <ul style="list-style-type: none"> Próbáljon meg másik szkennert használni. Javasoljuk, hogy a vonalkódok nyomtatása [Normál] beállítással történjen, amely a [Minőség] beállításokból választható ki. <p>Windows Vista®/Windows Server® 2008</p> <p>A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a Start menü - [Vezérlőpult] - [Hardver és hang] - [Nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt készülékre, majd kattintson a [Nyomatási beállítások] lehetőségre.</p> <p>Windows® 7/Windows Server® 2008 R2</p> <p>A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a Start menü - [Eszközők és nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt készülékre, majd kattintson a [Nyomatási beállítások] lehetőségre.</p> <p>Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2</p> <p>A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a [Vezérlőpult] lehetőségre kattintva az [Alkalmazások] - [Hardver és hang] - [Eszközők és nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt készülékre, majd kattintson a [Nyomatási beállítások] lehetőségre.</p> <p>Windows® 10</p> <p>A [Minőség] beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a Start menü - [Beállítások] - [Eszközők és nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt készülékre, majd kattintson a [Nyomatási beállítások] lehetőségre.</p> |

Információ a verzióról

| Probléma | Megoldás |
|--|--|
| Nem ismerem a készülék firmware-jének verziószámát. | <p>A következő módszert is használhatja. Használjon 24 vagy 36 mm-es szalagot.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a készüléket. A jelentés kinyomtatásához tartsa lenyomva a  (Adagolás és vágás) gombot több mint 10 másodpercig. |
| Ellenőrizni szeretném, hogy valóban a szoftver legújabb verzióját használom. | <p>A P-touch Update Software segítségével ellenőrizheti, hogy valóban a legújabb verzióval rendelkezik-e.</p> <p>A P-touch Update Software programról további információt a <i>Használati útmutató</i> tartalmaz.</p> |

Termék műszaki adatai

| | |
|-----------------------------------|--|
| Modell neve | P900W |
| Méret | |
| Méreték | Kb. 118 (szé.) × 192 (mé.) × 146 (ma.) mm |
| Súly | Kb. 1508 g (szalagkazetta és elemek nélkül) |
| Nyomatás | |
| Módszer | Hőtranszfer |
| Kazetta | <ul style="list-style-type: none">• Brother TZe szalagkazetta: 3,5 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 18 mm; 24 mm; 36 mm szélesség• Brother FLe címkekazetta: 21 × 45 mm• Brother HSe csókazetta: 5,8 mm; 8,8 mm; 11,7 mm; 17,7 mm; 23,6 mm szélesség |
| Interfész | |
| USB | 2.0-s verzió, teljes sebesség |
| Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• Wireless Direct: IEEE 802.11n• Ad-Hoc mód: IEEE 802.11b• Infrastruktúra mód: IEEE 802.11b/g/n• WPS 2.0 |
| Soros | RS232C (eredeti soros kábel) |
| Környezet | |
| Működési hőmérséklet/páratartalom | Üzem közben: 10 és 35 °C között / 20 és 80% között Max. nedves hőmérséklet: 27 °C |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Modell neve | P950NW |
| Méret | |
| Méreték | Kb. 118 (szé.) × 192 (mé.) × 146 (ma.) mm |
| Súly | Kb. 1508 g (szalagkazetta és elemek nélkül) |
| Nyomatás | |
| Módszer | Hőtranszfer |
| Kazetta | <ul style="list-style-type: none">• Brother TZe szalagkazetta: 3,5 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 18 mm; 24 mm; 36 mm szélesség• Brother FLe címkekazetta: 21 × 45 mm• Brother HSe csókazetta: 5,8 mm; 8,8 mm; 11,7 mm; 17,7 mm; 23,6 mm szélesség |
| Interfész | |
| USB | 2.0-s verzió, teljes sebesség |
| Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• Wireless Direct: IEEE 802.11n• Ad-Hoc mód: IEEE 802.11b• Infrastruktúra mód: IEEE 802.11b/g/n• WPS 2.0 |
| Soros | RS232C (eredeti soros kábel) |
| USB-gazda | Csak a vonalkód-szkennereket támogatja |
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Bluetooth | (A Bluetooth-interfész (opcionális) szükséges.) Bluetooth 2.1+EDR (Class 1) Támogatott profilok: SPP, OPP |
| Környezet | |
| Működési hőmérséklet/páratartalom | Üzem közben: 10 és 35 °C között 20 és 80% között Max. nedves hőmérséklet: 27 °C |

A Brother támogatási weboldala

Támogatási webhelyünk címe: support.brother.com

A következő információkat talál:

- Szoftverletöltések
- Kézikönyvek
- Gyakran ismételt kérdések (hibaelhárítás; hasznos tanácsok a nyomtató használatához)
- Fogyóeszközökkel kapcsolatos információk
- Az operációs rendszerekkel kapcsolatos legújabb kompatibilitási információk

A weboldal tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat.